

사용자 설명서



목차

박스 구성품
MyDyson™ 앱 다운로드하기
시작하기
헤드폰 조립하기
헤드폰 페어링하기
헤드폰 충전하기
공기 흐름 설정
오디오 재생하기


액티브 노이즈 캔슬링
오디오 버튼
LED
기내용 어댑터
필터 교체하기
다이슨 존 노이즈 캔슬링 헤드폰 청소하기
헤드폰 재조립하기

박스 구성품


일부 액세서리는 포함되지 않을 수 있습니다. 추가 액세서리는 www.dyson.co.kr에서 구매할 수 있습니다.




다이슨 존 노이즈 캔슬링 헤드폰

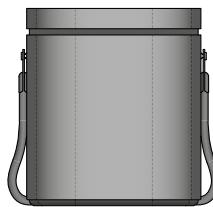

트래블 케이스 & 스트랩¹

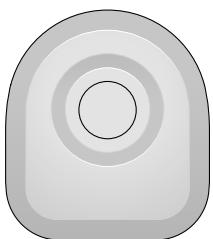

‘쿼터턴’ 하드 케이스

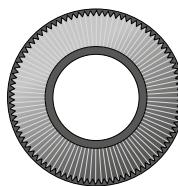


정전기 탄소 필터




소프트 파우치¹



바이저 슬리브

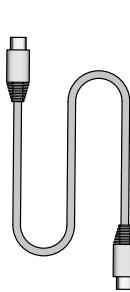

USB-C 충전기

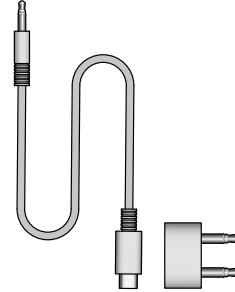

기내용 어댑터 키트¹



바이저 청소 브러시

¹다이슨 존 앱솔루트 플러스 모델만 해당.

MyDyson™ 앱 다운로드하기

최상의 다이슨 경험을 지원하는 MyDyson™ 앱을 통해 다이슨 존 노이즈 캔슬링 헤드폰을 언제 어디서나 제어할 수 있습니다. 아직 앱을 다운로드하지 않으셨다면, 지금 다운로드하고 추가 기능과 최신 업데이트를 확인하세요.

앱 스토어 또는 구글 플레이에서 MyDyson™ 앱을 다운로드하세요. 앱을 실행하고 화면의 안내에 따라 새 계정을 생성하세요.



Apple 및 Apple 로고는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. App store는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 서비스 상표입니다. Google Play 및 Google Play 로고는 Google Inc.의 상표입니다.

시작하기

오디오 버튼


우측 이어컵 뒷면에 위치한 버튼을 조작해 오디오를 제어하고, 볼륨을 조절하며, 음성 지원을 받습니다.




MyDyson™ 앱 다운로드하기
어디에서나 환경을 제어하세요.
실시간으로 공기 질 및 소음에 관한
정보를 확인하고, 배터리 및 필터
교체 알림 등 다양한 기능을 이용할
수 있습니다.

인체공학적 이어컵은
-13° 가량 기울어진
타원형으로 귀 전체를
편안하게 덮어줍니다.

정전기 탄소 필터

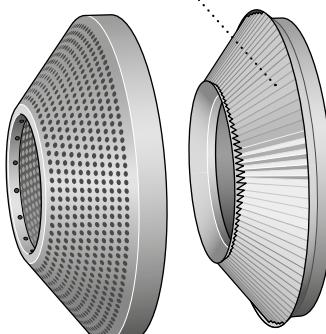

필터 커버를 둘러서 분리하면
위생적이고 손쉽게 필터를 교체할
수 있습니다.

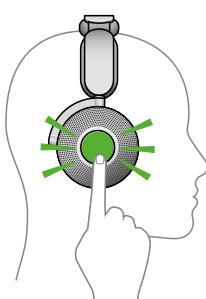

주변음 허용 모드

주변음 허용 모드로 전환하려면,
이어컵 한쪽을 두 번 탭하세요.
주변 소음이 증폭됩니다.



슬라이드 조절부
다양한 얼굴형과 크기에
맞게 조절할 수 있습니다.


자동 활성 모드

사용자의 활동에 따라 공기 흐름을
제어합니다. 이어컵의 좌측 버튼을
스크롤하거나 앱을 이용해 공기
흐름을 제어하세요.



비접촉식 바이저는
정화된 공기를 전달합니다.

USB-C 충전기
USB-C 케이블을 활용하여
헤드폰을 충전합니다.

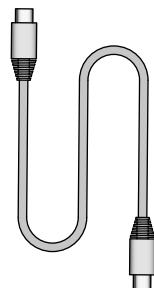



헤드폰 조립하기

필터 삽입

양쪽 이어컵 커버를 모두 시계 반향으로 돌려서 분리합니다.

필터의 플라스틱 가장자리를 잡고 이어컵에 장착합니다.

커버를 위에 놓고 고정될 때까지 시계 방향으로 돌려줍니다.

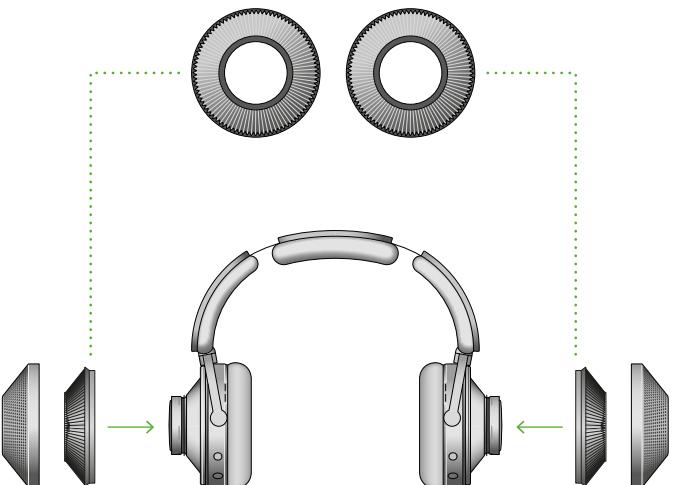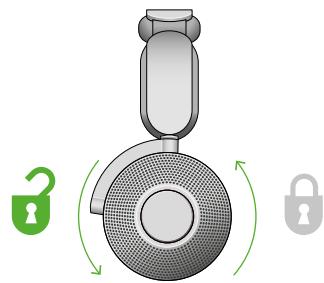

헤드폰 조절


헤드폰을 착용합니다.

편안한 착용감을 위해 헤드밴드의 양쪽 부분을 조절하세요.




바이저 부착

바이저의 포장재를 전부 제거한 다음
바이저 연장부를 완전히 확장합니다.

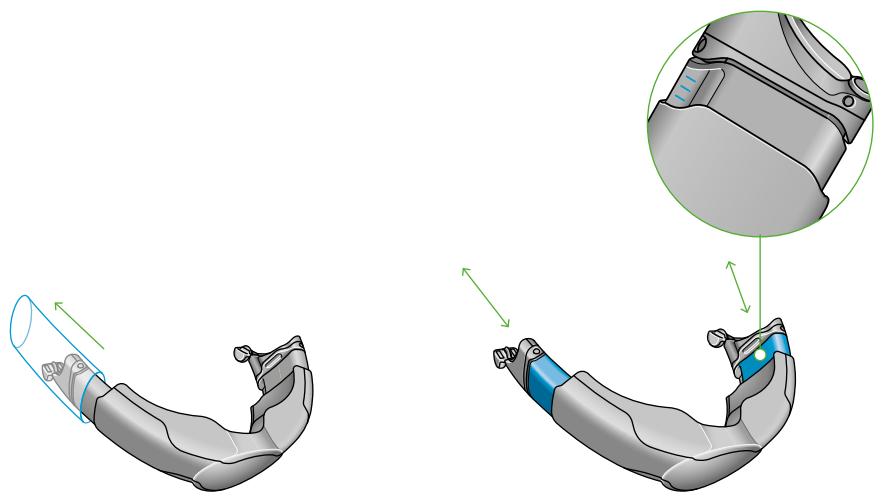


바이저를 입 아래쪽에 둔 채, 자석으로 된 연결부로
양쪽 이어컵에 부착합니다.

바이저를 밀어 올려 코와 입을 가립니다.

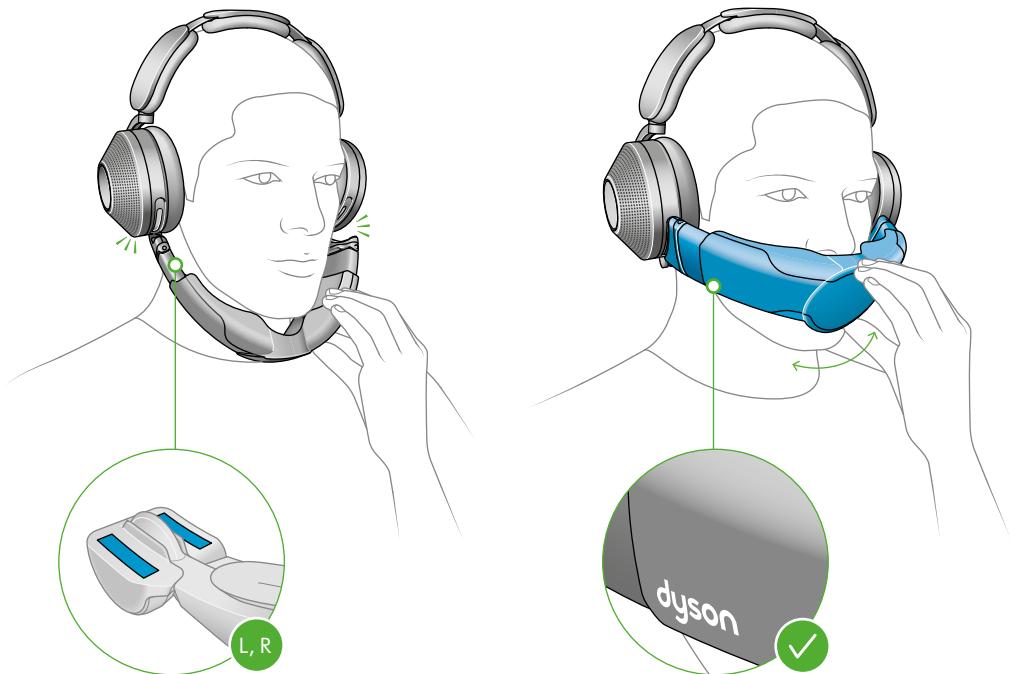

바이저 조정

가깝고 편안한 위치로 바이저를 조정합니다. 얼굴에
닿지 않은 상태를 유지합니다. 공기 흐름이 자동으로
활성화됩니다.

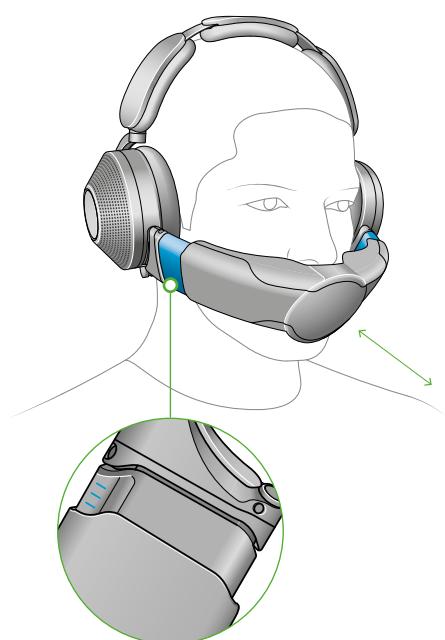

헤드폰 페어링하기

MyDyson™ 앱에 연결하기

앱 스토어 또는 구글 플레이에서 MyDyson™ 앱을 다운로드하세요. 앱을 실행하고 화면의 안내에 따라 새 계정을 생성하세요.

이미 계정을 생성한 경우, '제품 추가하기'를 선택하고 앱의 안내를 따라주세요.



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Apple 및 Apple 로고는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.
App store는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 서비스 상표입니다.
Google Play 및 Google Play 로고는 Google Inc.의 상표입니다.

헤드폰 전원 켜기


좌측 이어컵의 공기 흐름 버튼을 길게 눌러 전원을 켭니다. LED 표시등이 흰색으로 바뀝니다.

기기를 끄려면 공기 흐름 버튼을 5초간 길게 누르세요.
공기 흐름 버튼을 5~10초 더 길게 눌러 헤드폰을 재설정하세요.

헤드폰 페어링

LED 표시등에 파란색이 깜빡일 때까지 공기 흐름 버튼을 길게 누르세요.

페어링이 완료되면 MyDyson™ 앱에서 알려줍니다.

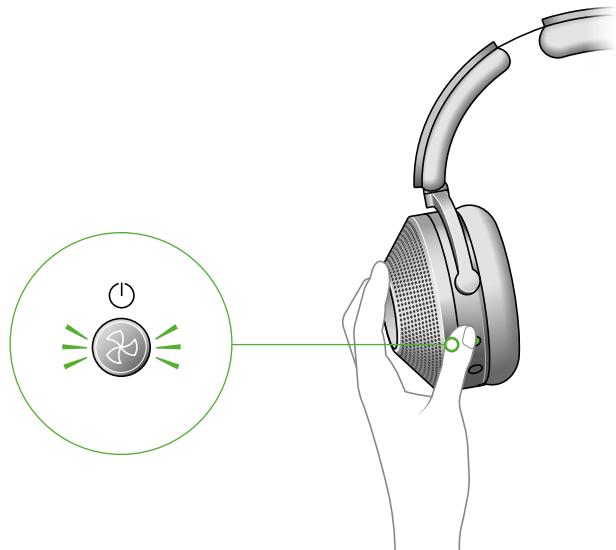

블루투스® 연결하기

핸드폰에서 설정 메뉴로 이동해 블루투스®를 활성화 합니다. 블루투스®가 활성화되어 있는지 확인하고 다이슨 존 헤드폰을 연결합니다.

헤드폰이 연결되면 MyDyson™ 앱을 실행합니다.




헤드폰 충전하기

공기 정화 기능이 작동하려면 헤드폰 배터리가 20% 이상 충전되어 있어야 합니다.

공기 흐름 버튼을 누르면 배터리 잔량이 표시됩니다.

배터리 수명

노이즈 캔슬링 헤드폰의 배터리 수명은 사용하면서 향상됩니다. 최상의 런타임 성능을 확보하기 위해서는 최초 사용 시 최소 5시간 이상 사용해야 합니다.

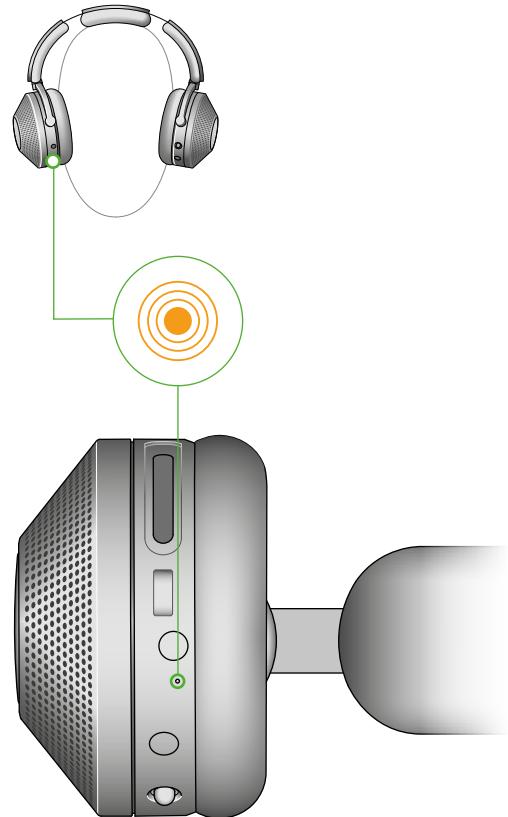

상황별 LED 표시등 동작

배터리 잔량 20% 이상
LED 표시등이 녹색으로 바뀝니다.



배터리 잔량 20% 이하
LED 표시등이 5초간 황색으로 바뀝니다.



충전 중
전원에 연결되어 충전 중인 경우 LED 표시등이 황색으로 깜빡입니다. 충전이 완료되면 LED 표시등이 녹색으로 바뀐 다음 서서히 꺼집니다.



배터리 잔량 부족으로 공기 정화 작동 불가
LED 표시등이 5초간 황색으로 깜빡입니다.



공기 흐름 설정

다이슨 존 노이즈 캔슬링 헤드폰은 사용자의 활동량을 감지하여 공기 흐름을 자동으로 조정합니다. 활동량은 수동으로도 조정이 가능합니다.

MyDyson™ 앱에서 자동 모드를 선택하거나, 수동으로 활동량을 조정하세요. 좌측 이어컵 뒷면의 버튼으로도 원하는 모드를 선택할 수 있습니다.

배터리 수명
공기 흐름을 낮게 설정하면 배터리 수명을 연장할 수 있습니다.

자동

휴식 모드,
가벼운 모드,
중간 활동 모드,
꺼짐



자동 모드

활동량에 따라 공기 흐름을 자동 조정합니다.

자동

휴식 모드

공기 흐름이 가장 낮게 설정됩니다. 이 모드에서는 배터리 수명이 연장됩니다.

1 휴식 모드

가벼운 활동 모드

공기 흐름이 높아집니다.

2 가벼운 활동 모드

중간 활동 모드

공기 흐름이 최대로 설정됩니다.

3 중간 활동 모드

배터리 수명

공기 흐름 속도를 낮추면 배터리 수명이 연장됩니다.

1 배터리 수명

오디오 재생하기

헤드폰으로 오디오를 재생하려면 블루투스® 또는 오디오 케이블을 이용해 연결해야 합니다.


바이저를 부착하지 않아도 헤드폰에서 오디오를 재생할 수 있습니다.

오디오 버튼 활용

MyDyson™ 앱 또는 우측 이어컵 뒷면에 위치한 버튼을 활용해 오디오를 제어하세요.

재생 및 일시 정지

버튼의 중앙을 눌러 재생하세요. 다시 누르면 일시 정지합니다.

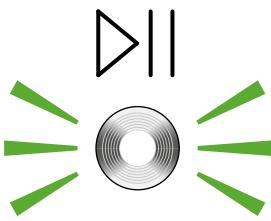


건너뛰기 및 검색

버튼의 오른쪽 또는 왼쪽을 탭하면 이전 트랙 또는 다음 트랙으로 건너뜁니다. 길게 눌러 앞으로 빨리 감기 또는 되감기합니다.




볼륨

버튼을 위나 아래로 눌러 볼륨을 조정합니다.

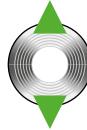

음성 지원 활성화

버튼의 중앙을 길게 누르면 모바일 디바이스의 음성 제어 기능을 활성화할 수 있습니다.

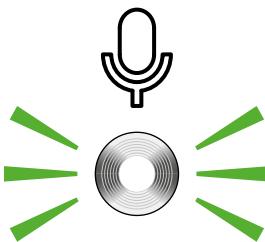


액티브 노이즈 캔슬링

액티브 노이즈 캔슬링(ANC)은 주위 소음을 줄입니다.


액티브 노이즈 캔슬링 모드 (ANC)

ANC를 최대 수준으로 적용하여 주변음과 주위 소음을 줄입니다. 이는 헤드폰의 기본 설정입니다.

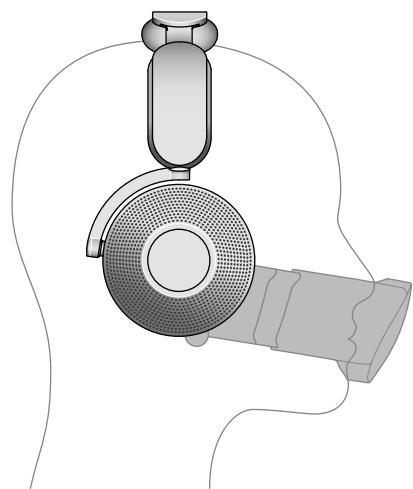


주변을 허용 모드

주변음 허용 모드로 전환하려면 한 쪽의 이어컵을 두 번 탭하세요. 주변음이 증폭됩니다.

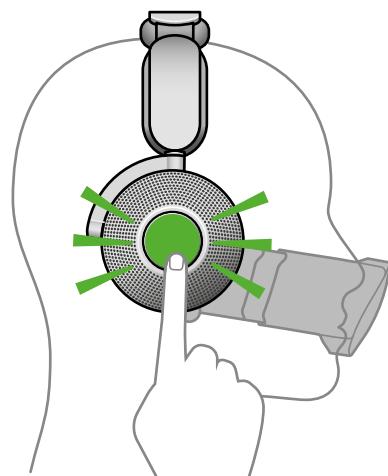

대화 모드


바이저를 내리면 공기 흐름, 오디오, 노이즈 캔슬링이 일시 정지합니다. 음성이 증폭되어 헤드폰을 착용한 상태에서도 음성을 충분히 인식할 수 있습니다.

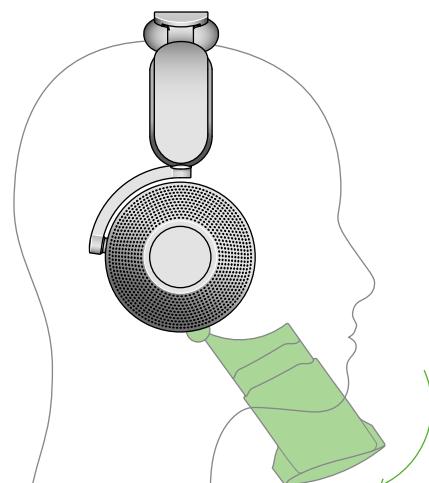

오디오 버튼

오디오 버튼 사용 방법

우측 이어컵 뒷면에 위치한 버튼을 활용해 오디오를 제어하세요.

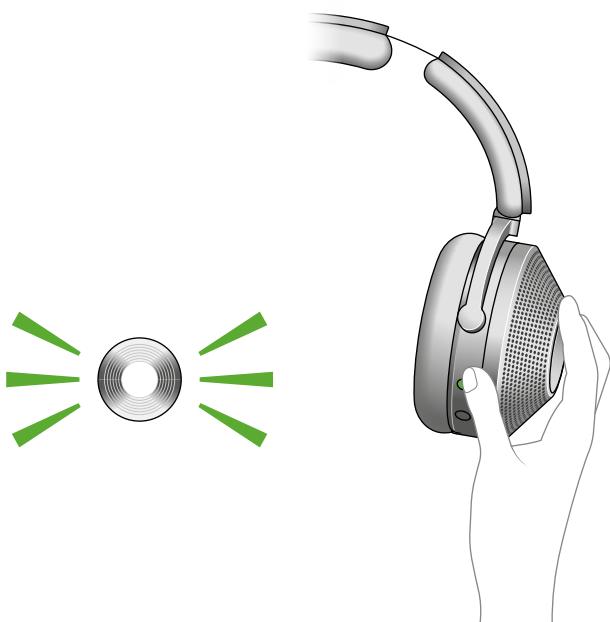

작동

일반

볼륨 천천히 높이기
버튼을 위로 올립니다.



볼륨 빠르게 높이기
버튼을 위로 올리기 - 버튼에서 손을 떨 때까지
볼륨이 높아집니다.



볼륨 천천히 낮추기
버튼을 아래로 내립니다.



음성 지원 호출하기
버튼을 길게 누릅니다.



오디오 감상 시

오디오 재생/일시 정지
버튼을 한 번 누르면 오디오가 재생/일시 정지합니다.



이전 오디오 트랙으로 건너뛰기(또는 현재 트랙 재시작)
버튼을 왼쪽으로 누릅니다.



되감기
버튼을 왼쪽으로 누릅니다.



다음 오디오 트랙으로 건너뛰기
버튼을 오른쪽으로 한 번 텁합니다.



빨리 감기
버튼을 오른쪽으로 길게 누릅니다.



음성 지원 활성 시

음성 지원 종료
버튼을 누릅니다.



통화 수신 시

통화 수락
버튼을 누릅니다.



통화 거절
버튼을 길게 누릅니다.



통화 중

통화 종료
버튼을 누릅니다.



LED

다이슨 존 노이즈 캠슬링 헤드폰에 주의가 필요한 경우
LED 표시등에서 알림을 줍니다.



작동

전원 켜기
일시적인 흰색 LED 표시(꺼진 상태에서 켜짐).



전원 끄기
일시적인 흰색 LED 표시(켜진 상태에서 꺼짐).



배터리

배터리 잔량 20% 이상
헤드폰을 벗거나 좌측 버튼을 누르면 녹색 LED 점등.



배터리 잔량 20% 이하
헤드폰을 벗거나 좌측 버튼을 누르면 황색 LED 점등.



전원 연결 상태로 충전 완료
5분간 녹색 LED 표시등 점등 후 서서히 꺼짐.



전원 연결 상태로 충전 중
충전하는 동안에는 황색 LED 표시등이 깜빡임.



배터리 잔량 부족으로 정화 모드 작동 불가
5초간 황색 LED 깜빡임.



배터리 잔량 20% 이하
5초간 황색 LED 점등.



블루투스®

블루투스® 찾기 모드
파란색 LED의 지속적인 깜빡임.



블루투스® 연결 성공
파란색 LED 점등 오디오 환영음.



필터

필터 교체 필요
분홍색 LED 깜빡임.



경고

다이슨 지원 요청
5초간 빨간색 LED 깜빡임.



업데이트 설치 중
흰색 LED 천천히 점멸.



기내용 어댑터

기내용 케이블과 2핀 어댑터를 연결한 다음 오디오 포트에 꽂으면
기내 엔터테인먼트 시스템을 이용할 수 있습니다.

기내용 어댑터에 USB-C 케이블을 함께 연결하는 경우에만 다이슨
존 노이즈 캔슬링 헤드폰을 충전할 수 있습니다.

다이슨 존 노이즈 캔슬링 헤드폰을 기내용 어댑터에 연결하여
사용하는 중에는 헤드폰 버튼으로 오디오를 제어할 수 없음을
유의하시기 바랍니다.



경고

기내용 2핀 어댑터는 오디오 포트
연결용으로만 사용할 수 있습니다. 이를
콘센트에 꽂는 경우 화재를 일으키거나
감전 위험이 있을 수 있습니다.

필터 교체하기

필터 수명


필터 수명이 얼마 남지 않은 경우, MyDyson™ 앱과 헤드폰에서 이를 알립니다. 필터 수명은 헤드폰을 사용한 시간 및 활동량에 따라 달라집니다.

필터는 세척할 수 없으며, MyDyson™ 앱에 필터 교체 알림이 표시되면 이를 교체해야 합니다.




커버 분리

이어컵 커버를 돌려 헤드폰에서 완전히 분리합니다.

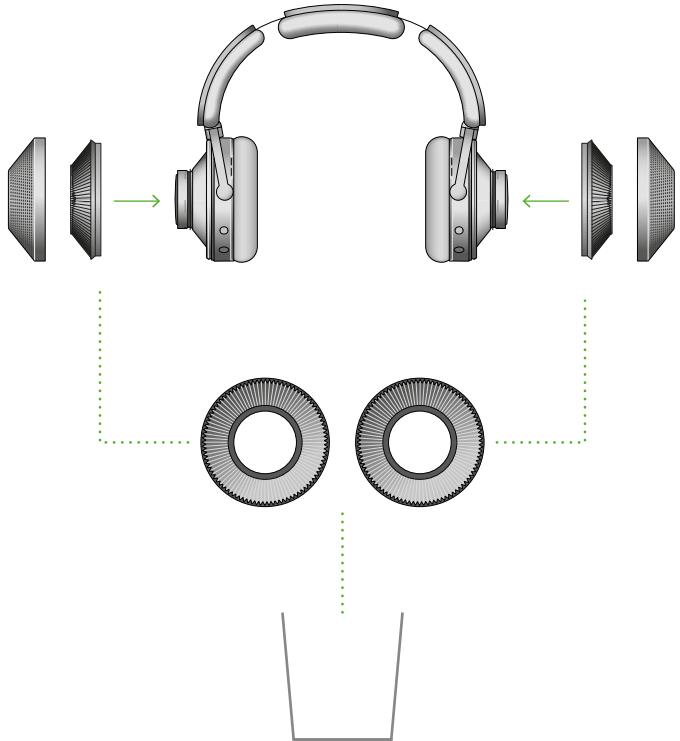

필터 분리

조심스럽게 필터를 분리합니다. 가급적 이어컵에 먼지가 들어가지 않도록 주의합니다. 기존 필터는 폐기합니다.

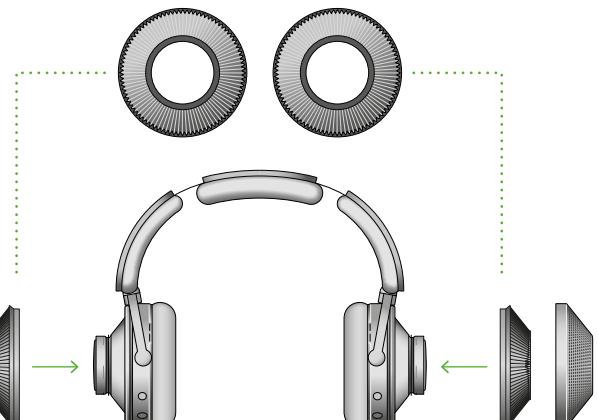

필터 삽입

새로운 필터의 포장재를 전부 제거한 다음 이어컵에 놓습니다.

커버를 다시 덮고 시계 방향으로 돌려서 제자리에 고정합니다.


필터 교체를 완료하고 나면, 반드시 MyDyson™ 앱에서 필터 수명을 재설정해야 합니다.



다이슨 존 노이즈 캔슬링 헤드폰 청소하기

최상의 성능을 유지하려면 헤드폰을 정기적으로 청소하는 것이 중요합니다. 헤드폰을 다시 사용하기 전에 충분히 건조하세요.

헤드폰의 재질 및 생산 공정상, 포장재를 비롯한 제품에 희미한 냄새가 남아있을 수 있습니다.

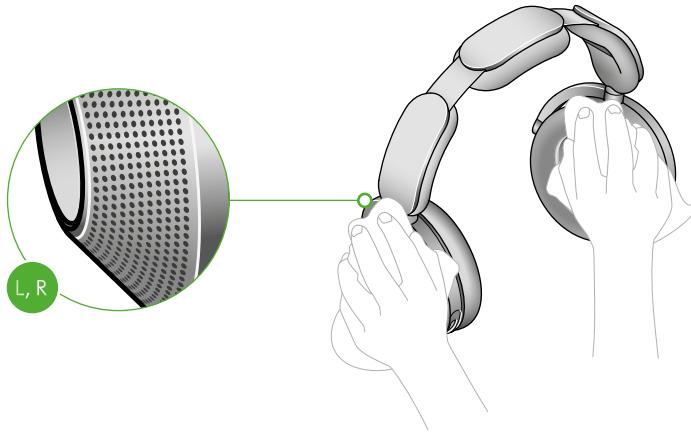

빠른 청소

이어 커버

보푸라기가 없고 부드러운 젖은 천으로 이어컵 커버의 천공 그릴에 있는 먼지나 이물질을 닦아냅니다.

이어 쿠션

보푸라기가 없고 부드러운 젖은 천으로 먼지나 이물질을 닦아냅니다.

바이저


보푸라기가 없고 부드러운 젖은 천으로 먼지나 이물질을 닦아냅니다.




일반 청소

바이저 분리하기


바이저를 아래로 내린 다음 조심스럽게 이어컵에서 분리합니다.

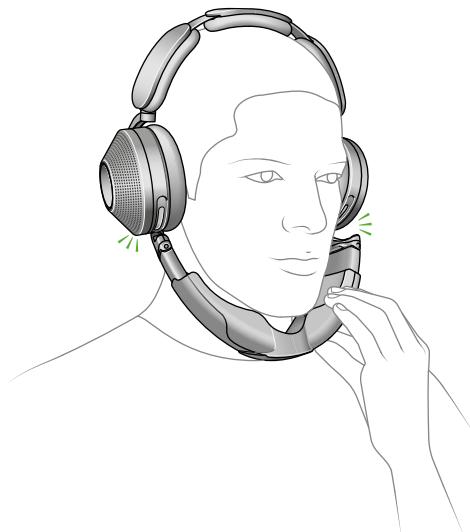

바이저에서 분리될 때까지 메시의 바깥쪽 가장자리를 누릅니다.

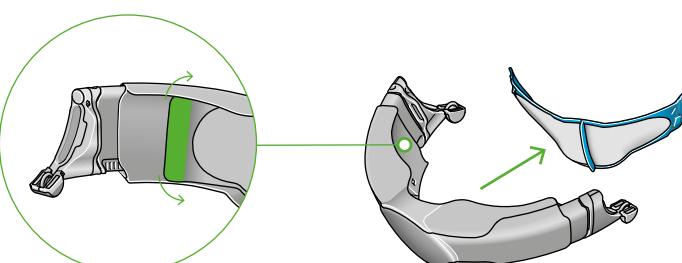


측면 연장부를 밀어내어 바이저에서 분리합니다.

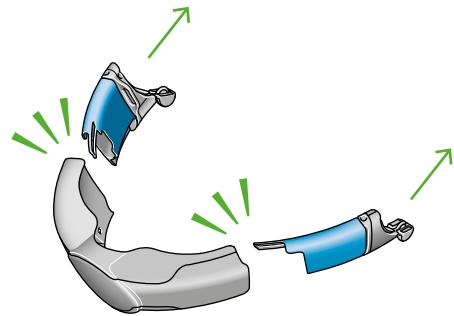

바이저 세척하기


따뜻한 물과 세제로 바이저와 메시를 세척합니다.
다이슨 바이저 브러시로 꼼꼼하게 세척하세요.

모든 부품을 물로 충분히 헹굽니다.

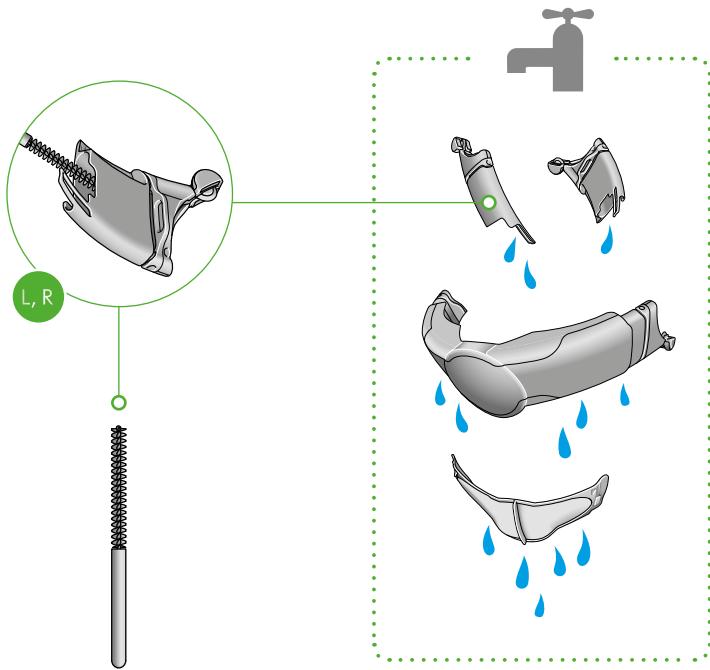

바이저 건조하기

바이저를 통풍이 잘 되는 따뜻한 곳에서 건조하세요.

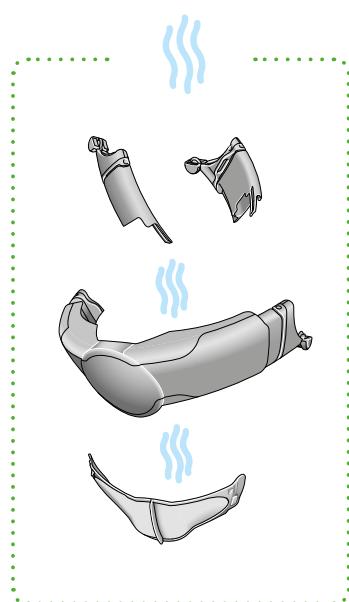


헤드폰 재조립하기


바이저 재조립하기

재조립하기 전 모든 바이저 부품이 완전히
건조되었는지 확인하세요.

제자리에 고정될 때까지 양 측면 연장부를 밀어
넣습니다.

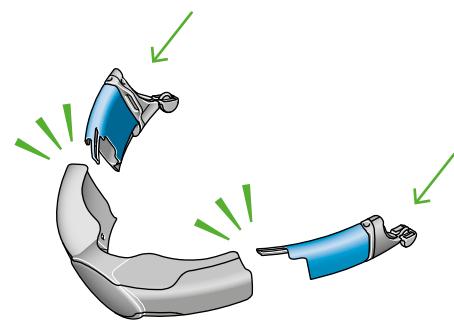

메시를 바이저 내부에 장착합니다.

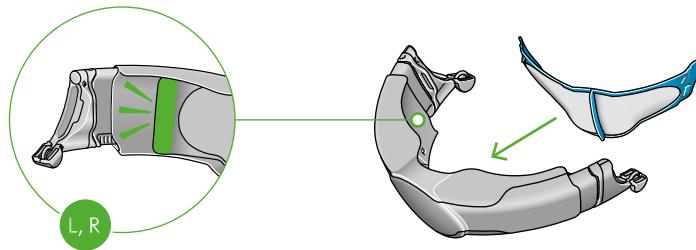

바이저를 헤드폰에 재부착합니다.

