


사용자 가이드

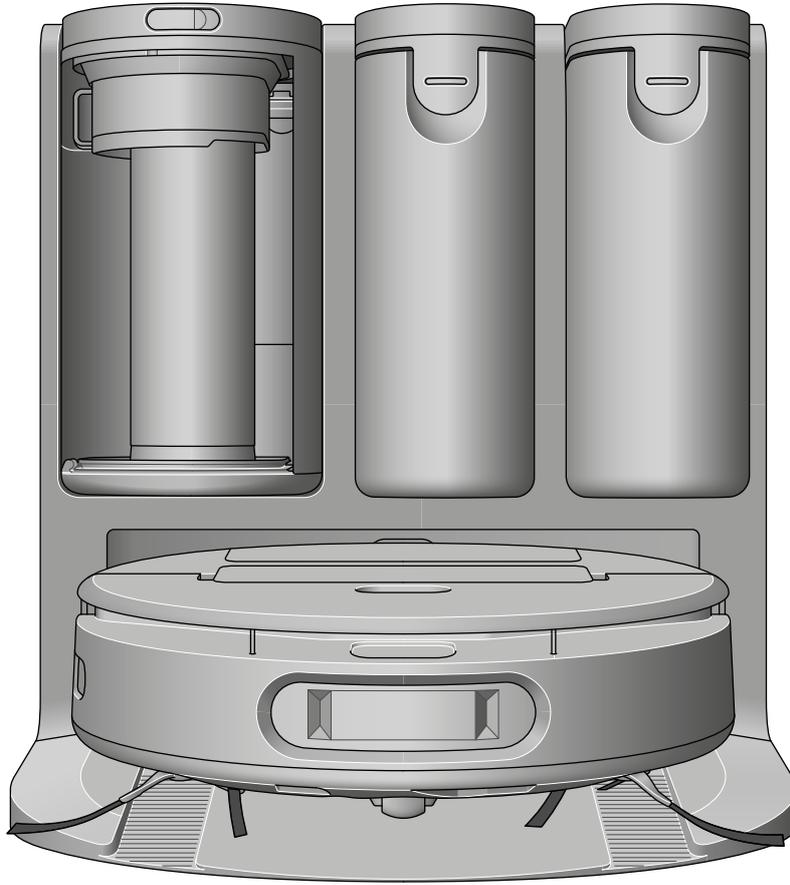

도킹 스테이션에 놓인
다이슨 스팟+스크럽 Ai
로봇 청소기

목차

박스 구성품

시작하기

도킹 스테이션 설정하기

로봇 청소기 설정하기

MyDyson™ 앱 다운로드하기

블루투스®를 통해 로봇 연결하기

처음으로 집 안을 매핑하기

맵 관리하기

청소 예약 및 확인하기

청소 시작하기

로봇 청소기 관리하기

도킹 스테이션의 먼지통 비우기

필터 세척하기

브러시바 관리하기

물청소 롤러 관리하기


카메라 렌즈 및 센서 청소하기

경고


소프트웨어 재설정 및 업그레이드하기

박스 구성품


다이슨 스팟+스크럽™ Ai 진공+물청소 로봇 청소기

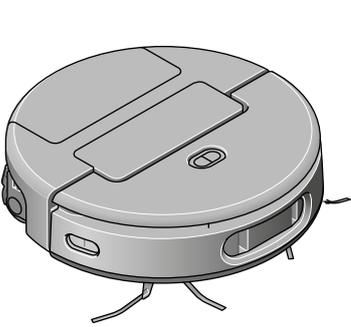


다이슨 스팟+스크럽™ Ai 진공+물청소 로봇 청소기

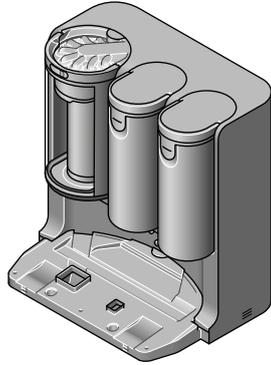


도킹 스테이션
먼지 비우기, 세척, 자동 리필 및 재충전. 모든 작업이 자동으로 이루어집니다.

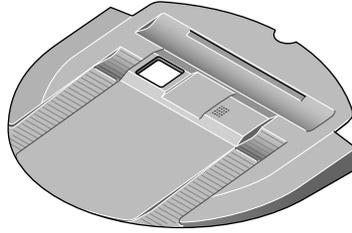

거치용 보조판
로봇 청소기를 바닥에서 떨어진 곳에 보관하며 도킹스테이션에 연결하는데 도움을 줍니다.

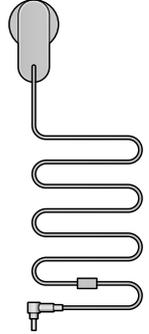

충전 케이블
도킹 스테이션을 전원 공급 장치에 연결합니다.


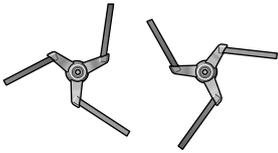


사이드 브러시 x2
좁은 공간, 코너 및 가구 다리 주변까지 닿습니다.

시작하기

로봇 청소기


다이슨 스팟+스크럽 Ai 로봇 청소기의 상단 모습

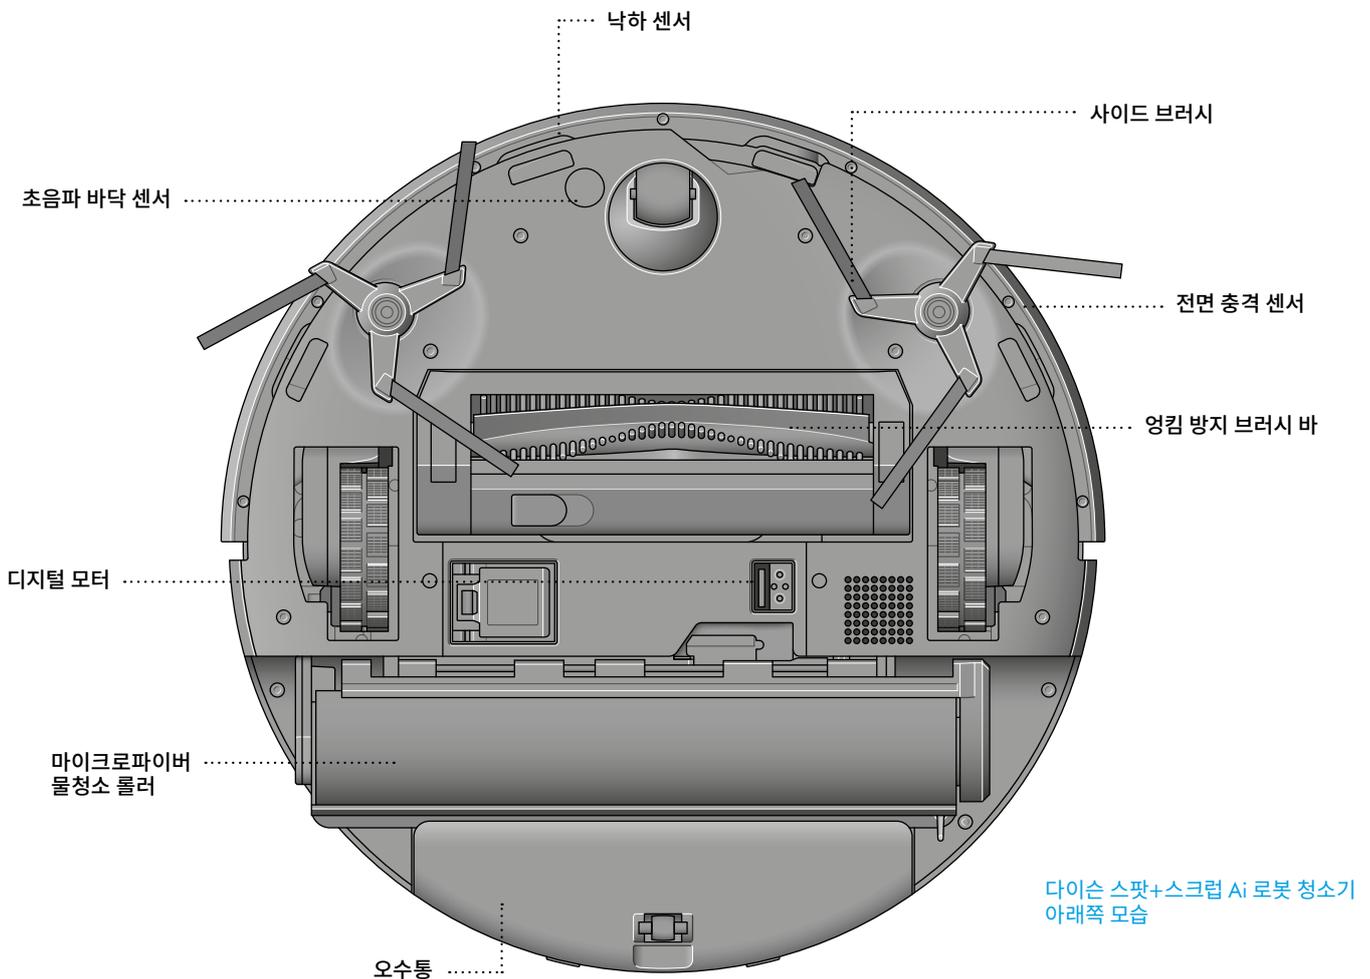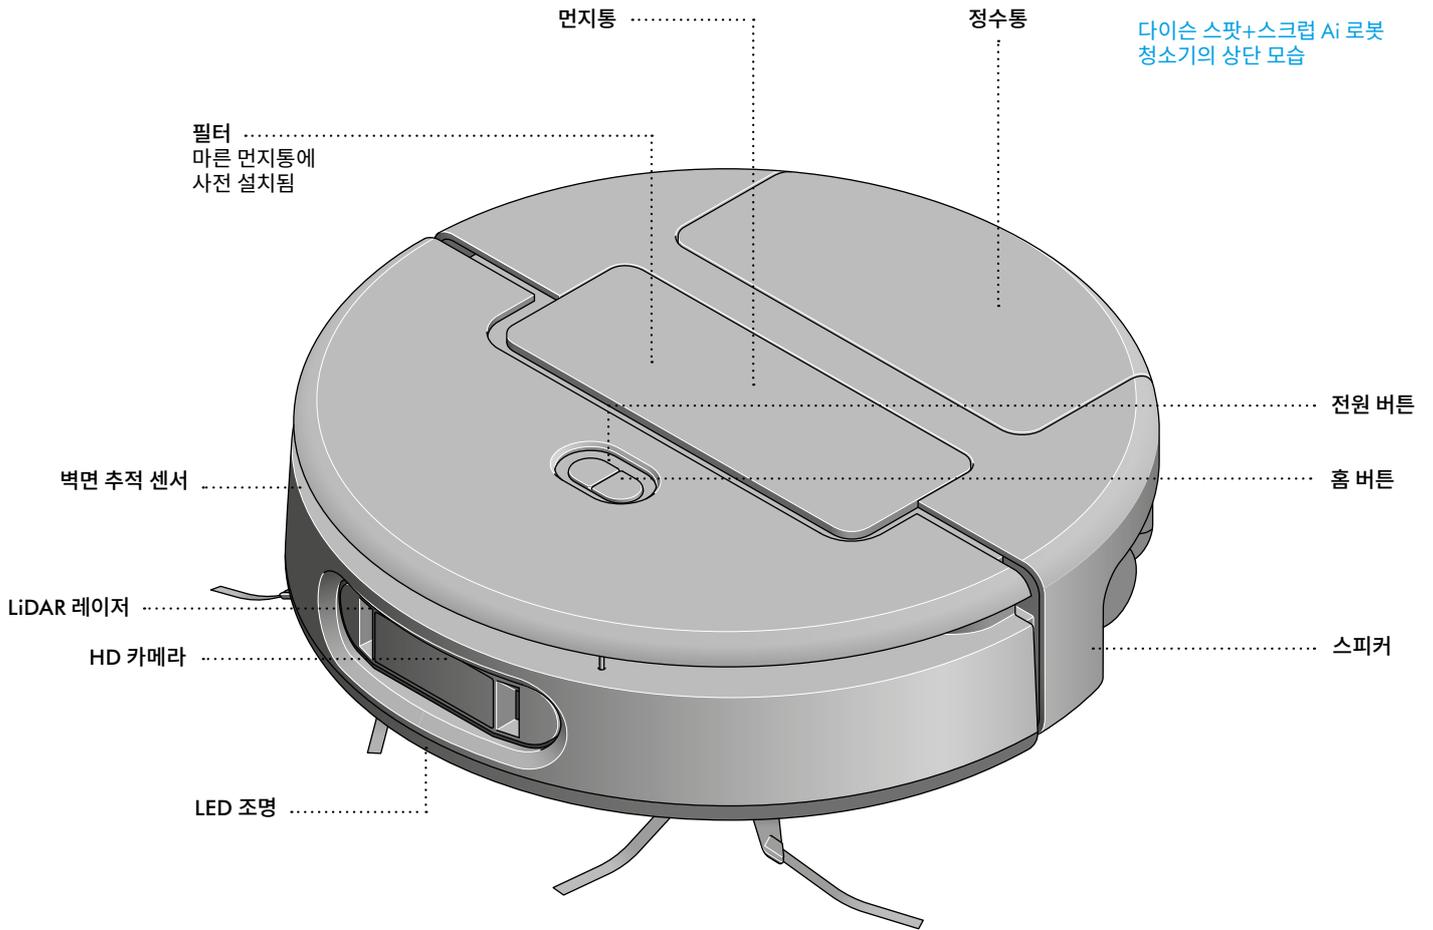

다이슨 스팟+스크럽 Ai 로봇 청소기 아래쪽 모습

시작하기

충전 거치대

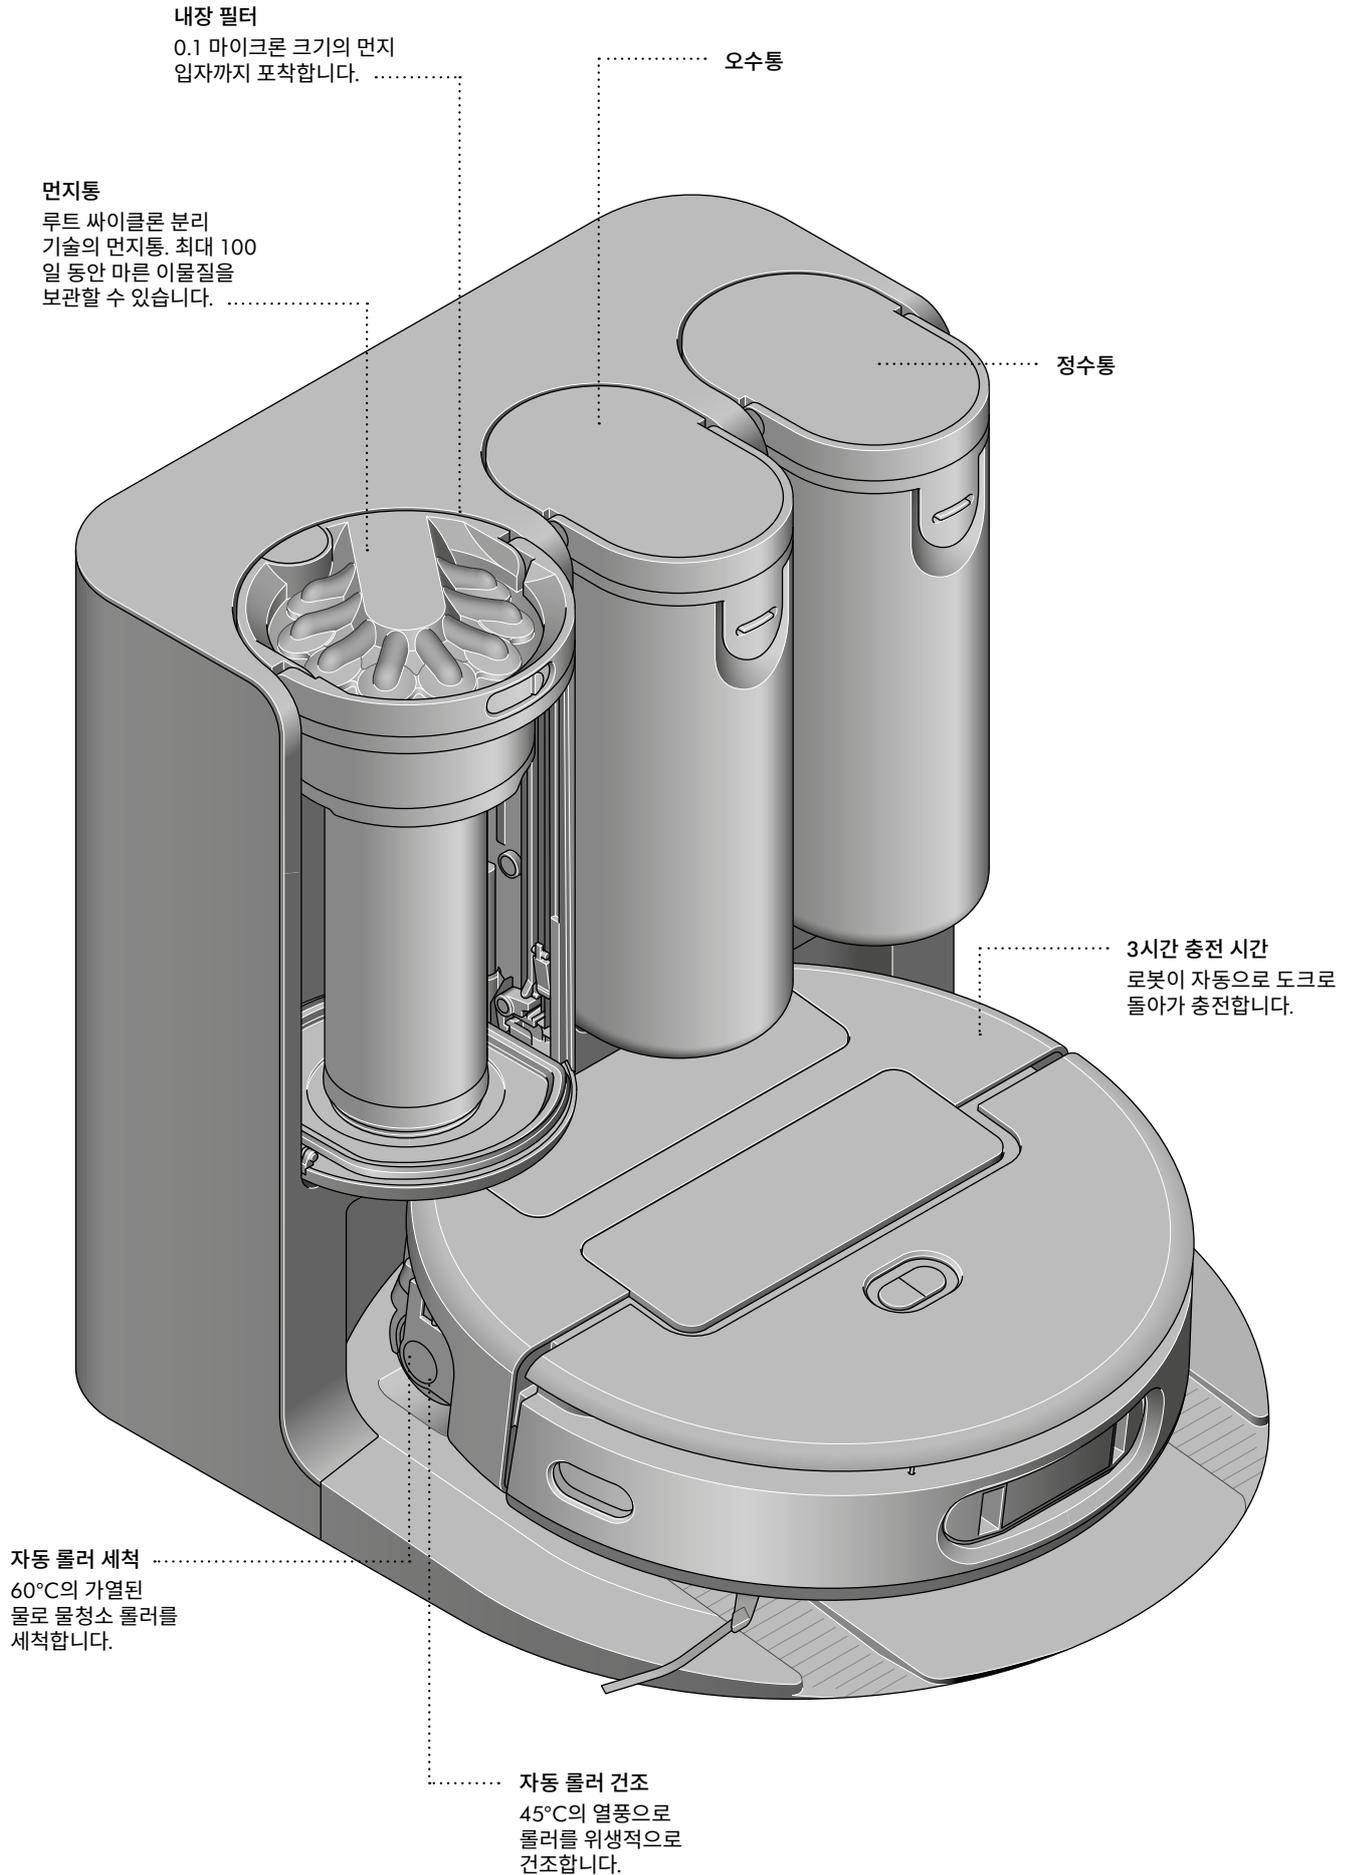


도킹 스테이션 설정하기

도킹 스테이션 조립하기

거치용 보조판을 도킹 스테이션에 맞추고 딸깍 소리가 날 때까지 아래로 누르세요.

충전 케이블을 도킹 스테이션 뒷면에 꽂고 주 전원 공급 장치에 연결하세요. 전원이 연결되면 흰색 LED가 켜집니다.


도킹 스테이션 뒷면의 케이블 정리 장치에 여분의 케이블을 감으세요.

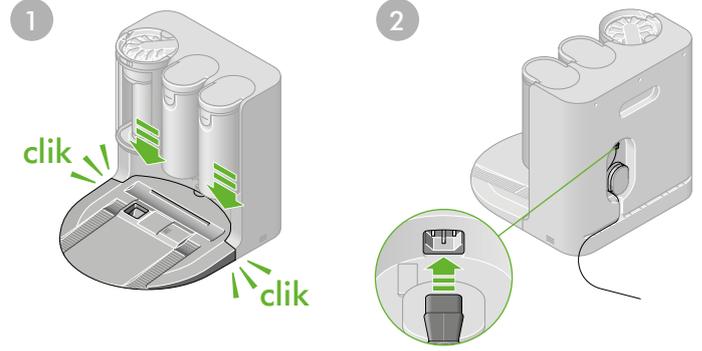

위치 선택하기

도킹 스테이션은 주 전원 공급 장치와 가까운 평평한 표면의 벽에 위치해야 합니다. 위치가 강한 햇빛 아래에 있거나 테이블이나 다른 가구 아래에 가려져 있지 않은지 확인하세요.

도킹 스테이션은 측면에 최소 50cm의 여유 공간과 전면에 최소 1.5m의 여유 공간이 필요합니다.

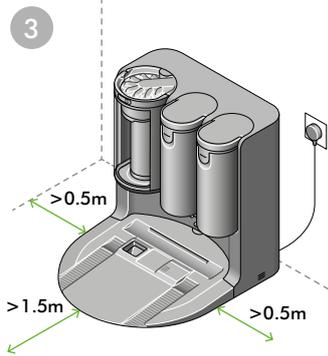

세정제 추가 및 정수통 채우기

손잡이를 사용하여 도킹 스테이션에서 정수통을 꺼내세요. 도킹 스테이션 뒷면에 위치한 고무 세정제 뚜껑을 제거하세요. 다이슨 마룻바닥용 솔루션을 '최대(Max)' 표시까지 채운 후 뚜껑을 다시 끼우세요.*

정수통의 뚜껑을 열고 깨끗한 물을 '최대(Max)' 표시까지 채우세요. 뚜껑을 닫고 정수통을 도킹 스테이션에 다시 장착하세요.



*추후 출시 예정 (출시 일자 미정)
필요시 깨끗한 물로 채워주세요.


로봇 청소기 설정하기

먼저 롤러와 프론트 범퍼 사이에 있는 폼 보호대를 제거하세요.

사이드 브러시를 장착하세요.

로봇 청소기를 부드러운 표면 위에 뒤집어 놓으세요. 정수통을 아래쪽에 두고 측면 브러시를 장착하세요. 왼쪽에는 빨간색, 오른쪽에는 파란색을 사용하세요.

사이드 브러시는 로봇 청소기 베이스의 앞쪽 절반에 딸깍 소리가 나도록 고정됩니다.

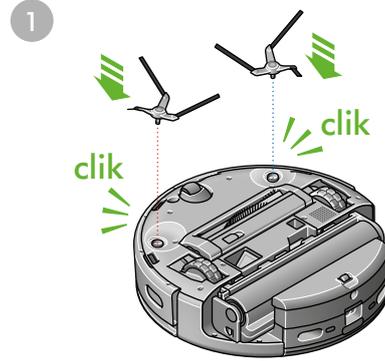

카메라가 전면을 향하면 로봇 청소기가 딸깍 소리를 내며 도킹 스테이션에 고정됩니다.

전원 연결 및 충전

로봇 청소기를 도킹 스테이션에 놓으세요. 상단 전원 버튼이 흰색으로 깜박이면 로봇 청소기가 충전 중임을 나타냅니다.



대기 모드


에너지를 절약하기 위해 도킹 스테이션에 있을 때 로봇 청소기는 대기 모드로 전환되며 전원 버튼과 홈 버튼의 밝기가 낮아집니다.

전원 버튼이나 홈 버튼을 누르거나, MyDyson™ 앱 또는 음성 제어를 사용하여 로봇 청소기를 활성화할 수 있습니다.

전원 끄기

로봇 청소기의 전원을 꺼야 할 경우, 도킹 스테이션에서 분리한 후 전원 버튼을 길게 눌러 로봇 청소기가 꺼질 때까지 기다리세요.

그런 다음 로봇 청소기를 다시 도킹 스테이션에 거치하면 자동으로 다시 켜집니다.

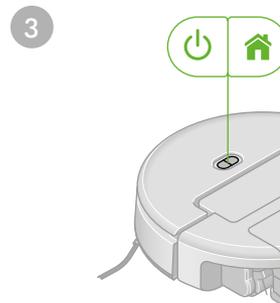

전원 버튼과 홈 버튼은 로봇 청소기 상단에 위치해 있습니다.

MyDyson™ 앱 다운로드하기

언제 어디서나 로봇 청소기를 제어하세요. 스마트폰을 사용하여 청소를 시작하거나, 로봇 청소기의 진행 상황을 확인하고, 집에 도착하기 전에 청소 일정을 설정하거나, 문제를 해결할 수 있습니다. 아직 다운로드하지 않으셨다면 MyDyson™ 앱을 다운로드하여 로봇 청소기의 모든 기능과 최신 소프트웨어 업데이트를 이용하세요.

지금 App Store 또는 Google Play에서 앱을 다운로드할 수 있습니다. 그런 다음 스마트폰에서 앱을 열고 화면에 표시되는 지침에 따라 새 계정을 생성하세요.

Apple, Apple 로고 및 Siri는 Apple Inc.의 상표입니다. App Store는 Apple Inc.의 서비스 마크입니다. Google Play, Google Play 로고, Google Assistant는 Google LLC의 상표입니다.



MyDyson 로고



앱 스토어에서 다운로드하세요.



구글플레이에서 다운로드하세요.

블루투스®를 통해 로봇 연결하기

블루투스®를 통해 로봇 연결하기

로봇 청소기를 도킹 스테이션에 거치하고 도킹 스테이션의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.

MyDyson™ 앱을 열고 화면의 안내에 따라 로봇 청소기를 페어링하세요.

전원 버튼과 홈 버튼을 동시에 눌러 연결 과정을 확인하세요.

연결 문제

로봇 청소기는 가정용 Wi-Fi 네트워크를 통해 인터넷에 접속합니다.

로봇 청소기가 연결에 실패하면, 앱에 알림이 표시됩니다. 알림을 클릭하여 문제를 진단하세요. 로봇 청소기가 Wi-Fi 라우터나 인터넷에 연결되지 않은 경우, 다음을 시도해 보세요:

1. Wi-Fi 범위를 벗어남

로봇 청소기가 Wi-Fi 라우터에서 너무 멀리 떨어져 있어 연결이 끊어질 수 있습니다. 로봇 청소기를 Wi-Fi 라우터 가까이로 이동시키세요. 로봇 청소기가 자동으로 다시 연결됩니다.

2. 자동 종료

로봇 청소기가 도킹 스테이션에서 30분 동안 떨어져 있는 동안 배터리 절약을 위해 전원이 꺼졌을 수 있습니다.

전원 버튼을 3초 동안 길게 눌러 로봇 청소기의 전원을 켜세요.

3. 비정상적인 네트워크 연결

로봇, 도킹 스테이션 및 라우터가 비정상적으로 연결되었을 수 있습니다. 로봇을 다시 시작하세요. 로봇 청소기가 자동으로 다시 연결됩니다.

4. 라우터 문제

로봇 청소기가 다음과 같은 이유로 연결되지 않을 수 있습니다:

- 라우터 재시작
- Wi-Fi 이름 또는 비밀번호 변경
- 라우터에서 로봇 청소기를 차단


라우터 문제를 해결하고 로봇 청소기가 다시 연결되는지 확인하세요. 문제가 계속되면 다른 Wi-Fi로 전환한 후 다시 연결해 보세요.

와이파이 네트워크 변경 또는 새로 추가하기


MyDyson™ 앱에서 제품 설정 탭을 열고 아래로 스크롤하여 '와이파이 네트워크 변경'으로 이동하세요.

화면의 안내에 따라 새 Wi-Fi 네트워크를 추가하세요.

모바일 기기를 로봇 가까이에서 두어 신호를 잡으세요.

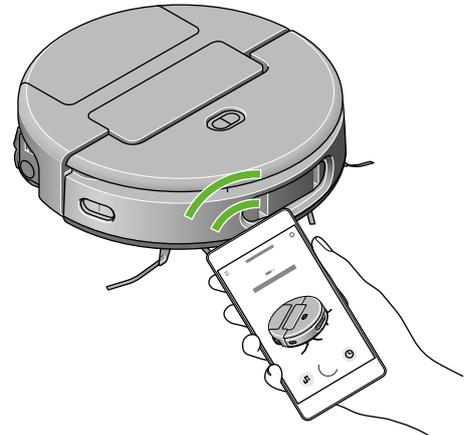

로봇 청소기가 연결되면 MyDyson 앱에 표시됩니다.

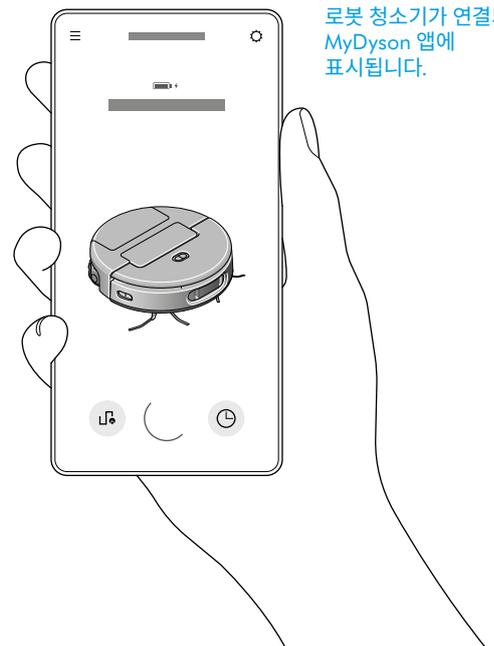

처음으로 집 안을 매핑하기

MyDyson™ 앱으로 스마트 기능을 활용하세요

로봇 청소기가 MyDyson™ 앱과 연동하여 지능적으로 집 안을 탐색하고 깊이 청소합니다. 간편하게 연결하여 청소한 위치를 확인하고, 지도를 관리하며 로봇 청소기의 동작을 맞춤 설정할 수 있습니다.

MyDyson™ 앱으로 집 안의 지도를 생성하면 로봇 청소기가 구조를 학습합니다. 따라서 로봇 청소기가 실제 집 안에서 청소하는 구역과 방법을 보다 세밀하게 제어할 수 있습니다.


MyDyson 앱에서
다이슨 스팟+스크럽
Ai 로봇 청소기를
확인하세요.



집 안 매핑을 준비하기

매핑 전에 로봇이 빨아들일 수 있는 바닥의 느슨한 물건을 정리하는 것이 좋습니다. 신발 끈, 얇은 케이블 또는 작은 물건과 같은 소형 물품을 정리하세요. 내부 문을 열고 고정되지 않은 가구를 치우세요. 로봇 청소기를 충전 거치대에 올려놓고 매핑을 시작하세요.

완전한 지도를 작성하는 데는 시간이 걸릴 수 있으며, 이는 집의 크기에 따라 달라집니다. 매핑 과정 중에는 로봇 청소기를 그대로 두면 알아서 매핑을 수행합니다. 매핑이 완료되면 로봇 청소기가 스스로 충전 거치대로 돌아갑니다.

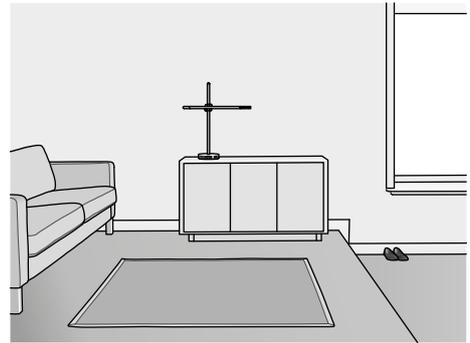

로봇이 매핑할 수 있도록 정돈된 방의 예시입니다.

매핑 중

로봇 청소기는 최적화된 경로를 따라 체계적으로 집을 매핑하며, 브러시 바와 흡입 기능을 꺼서 전력을 절약하고 소요 시간을 최소화합니다. 최상의 결과를 위해 로봇 청소기가 매핑하는 동안 방해하지 마세요.

매핑 일시 중지 또는 취소

첫 번째 맵은 취소할 수 없지만, MyDyson™ 앱을 사용하여 언제든지 매핑을 일시 중지, 재개 또는 취소할 수 있습니다.

복층

집에 여러 층이 있는 경우, 각 층에 대해 맵을 생성할 수 있습니다.

로봇을 새 층의 적절한 시작 지점으로 이동시키고, MyDyson™ 앱을 사용하여 매핑을 시작하세요.

맵 관리하기

맵을 생성한 후 MyDyson™ 앱의 안내에 따라 집 안 구조에 맞게 방을 분할하거나 병합하고 이름을 변경하세요.


맵을 각기 다른 방으로 나눈 후, 각 방의 청소 시간과 방법을 선택할 수 있습니다.

규칙 추가

MyDyson™ 앱을 이용해 경로를 추가하거나 맵에 있는 방마다 규칙을 설정할 수 있습니다:

- 접근 금지 구역 - 로봇 청소기가 해당 구역을 청소하지 않습니다.
- 장애물 넘기 - 로봇 청소기가 작은 높이의 장애물을 넘어갑니다.
- 물청소 전용 - 로봇 청소기가 이 구역을 물청소 롤러로만 세척합니다.
- 진공청소 전용 - 로봇 청소기가 이 구역을 브러시 바와 측면 브러시를 사용하여 진공청소합니다.

MyDyson 앱에서 방별로 나뉜 집의 맵입니다.

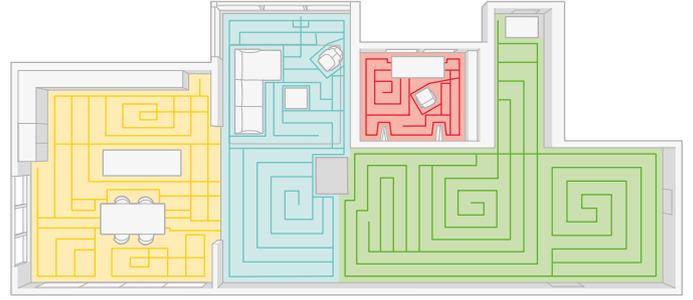

청소 예약 및 확인하기

청소 예약

MyDyson™ 앱을 사용하여 외출 중 청소를 예약하거나, 복도와 같이 자주 지나가는 장소를 더 자주 청소하도록 설정하세요.

청소 확인하기

로봇 청소기는 청소를 마친 후 MyDyson™ 앱에 활동 이력을 공유합니다. 이를 통해 로봇 청소기가 청소한 위치나 열록 및 액체가 묻은 장소를 확인할 수 있습니다.

청소 시작하기

MyDyson 앱에서 다이슨 스팟 +스크럽 Ai 로봇 청소기를 확인하세요.

MyDyson™ 앱을 사용하여 청소를 시작하세요. 로봇 청소기를 도킹 스테이션에 거치한 상태에서 시작하거나, 로봇 청소기를 들어 특정 위치로 옮기세요.

한 방의 맞춤 청소를 선택하거나, 앱의 지도에서 여러 방을 선택할 수 있습니다. 로봇 청소기는 앱에서 설정한 방 구분과 규칙에 따라 지시에 맞게 청소합니다.


맞춤 청소 설정

청소할 방을 하나 또는 여러 개 선택하세요.

선택한 방의 청소 설정을 편집하세요.

방을 선택하는 순서에 따라 로봇 청소기의 청소 순서가 결정됩니다.

지도에서 특정 구역에 대해 '목표 청소'를 선택할 수도 있습니다.

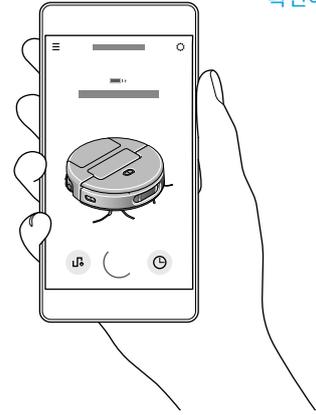

청소 유형

다음 청소 유형 중에서 선택하세요: 청소를 시작하기 전에:

- 진공 청소와 세척을 동시에 - 로봇 청소기가 선택한 구역을 청소하면서 바닥 유형을 자동으로 감지합니다.
- 진공 청소만.
- 세척만.
- 진공 청소 후 세척 - 로봇 청소기가 카펫과 러그를 모두 청소한 후 마룻바닥을 세척하여 청소를 완료합니다.

진공 모드 설정:

- 자동 모드 - 로봇 청소기가 현재 바닥 유형과 상황에 맞게 청소 성능을 지능적으로 조정합니다.
- 퀵 모드 - 로봇 청소기가 열린 공간을 우선적으로 청소하며, 지그재그 패턴으로 청소 시간을 단축합니다.
- 저소음 모드 - 접근 가능한 모든 구역을 최대한 조용하게 청소하는 저강도 모드입니다.
- 부스트 모드 - 선택한 모든 구역을 가능한 한 철저히 청소하는 고강도 모드입니다.

세척 모드 설정:


- 물 공급 수준 - 레벨 1, 레벨 2 또는 레벨 3. 이 설정은 로봇 청소기가 바닥을 세척할 때 사용하는 물의 양을 사용자의 선호도와 각 바닥 유형에 맞게 세부 조정합니다.
- 세척 횟수 - 1회 또는 2회. 이 설정은 선택한 방의 마룻바닥을 한두 번 세척하여 더욱 꼼꼼하게 청소합니다.

다른 위치에서 시작하기

집의 다른 층을 청소하려면 로봇 청소기를 시작 위치로 옮긴 후 '지도 관리' 탭에서 적절한 지도를 선택하세요. 그런 다음 '개요' 탭에서 청소를 시작하세요.

로봇 청소기는 한 번의 충전으로 도달할 수 있는 모든 접근 가능한 공간을 청소합니다.

이 경우, 로봇은 배터리가 부족할 때 도킹 스테이션으로 돌아가지 않고 시작 지점으로 돌아갑니다.

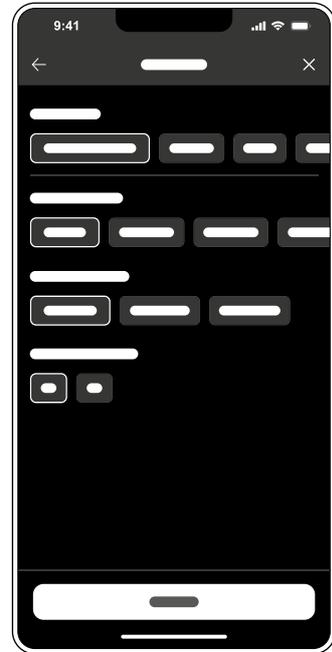

MyDyson 앱의 방 청소 설정입니다.

로봇 청소기 관리하기


로봇 청소기 관리하기

최적의 성능을 위해 로봇을 자주 청소하고 바퀴 아래와 주변에 장애물이 없는지 확인하세요.

로봇 청소기에 먼지가 있다면 보푸라기가 없는 마른 천으로 기기와 전면 센서 배열을 닦으세요.


기기의 부품을 식기세척기에 넣거나 세제, 광택제 또는 방향제를 사용하여 세척하지 마세요. 이는 기기를 손상시킬 수 있습니다.

MyDyson™ 앱에서 자동 업데이트를 활성화하여 로봇 청소기의 소프트웨어와 기능을 항상 최신 상태로 유지하세요.

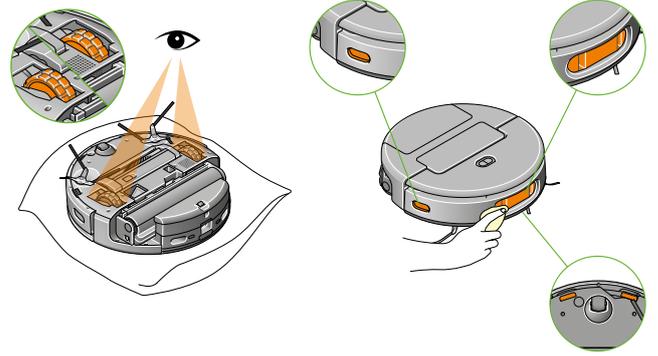

로봇 청소기의 오수통 청소하기


빨간색 버튼을 누르고 로봇 청소기의 뒷면에서 오수통을 꺼내세요. 그런 다음 은색 레버를 들어 올려 뚜껑을 여세요. 흐르는 물에 씻고 헹구세요. 딸깍 소리가 날 때까지 로봇 청소기에 다시 밀어 넣으세요.

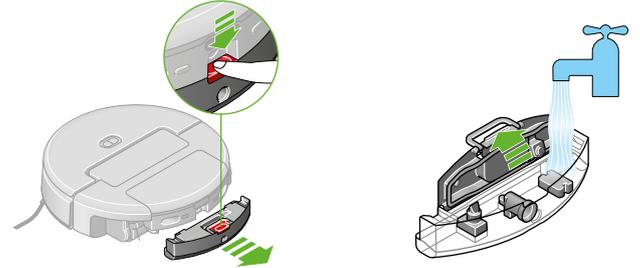

로봇 청소기의 건조 먼지통 청소하기


로봇 청소기의 전원을 끄세요. 로봇 청소기 상단의 먼지통과 필터 어셈블리를 살짝 누르면 먼지통이 위로 올라옵니다. 어셈블리를 로봇 청소기에서 꺼내세요.

측면 패널을 열고 필터 트레이를 밀어 꺼낸 후 따로 보관하세요. 흐르는 물로 먼지통을 씻고 헹구세요. 최소 24시간 동안 건조시키고, 재장착하기 전에 완전히 건조되었는지 확인하세요.

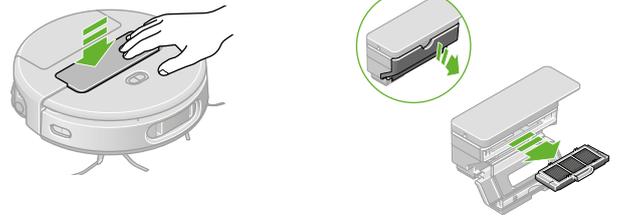

도킹 스테이션의 오수통 비우기

손잡이를 사용하여 탱크를 도킹 스테이션에서 수직으로 들어 올리세요. 뚜껑을 열고 내용물을 싱크대나 변기에 버리세요. 따뜻한 물로 헹구고 깨끗이 닦은 후, 재장착하기 전에 건조시키세요.

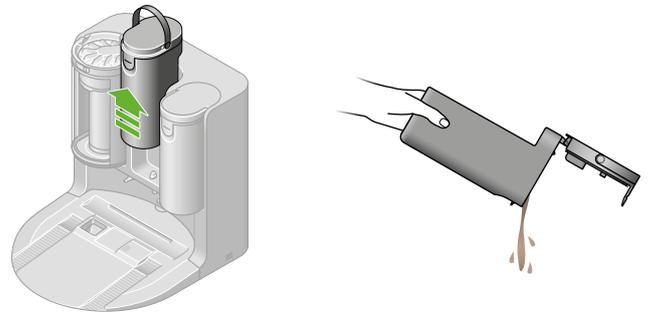

도킹 스테이션의 정수통과 오수통 청소하기

위생을 유지하기 위해 주기적으로 청소할 것을 권장합니다.

도킹 스테이션에서 물탱크를 분리하세요. 뚜껑을 열고 내용물을 비우세요. 순한 비눗물로 씻고 헹군 후 깨끗이 닦아주세요. 다시 장착하기 전에 완전히 말리세요.

물탱크를 식기세척기로 세척하지 마세요.



배터리 관리하기


실내 온도가 5°C(41°F) 이하인 경우, 청소기를 작동하거나 충전할 수 없습니다. 이는 모터와 배터리를 모두 보호하기 위해 설계된 기능입니다.

제품에 대한 자세한 정보와 지원 동영상은 온라인 지원 페이지를 방문하세요:
www.dyson.com/support

로봇 청소기 관리하기: 막힘 여부 확인하기

도킹 스테이션 먼지통 막힘 여부 확인하기

먼지통 위쪽의 빨간색 분리 버튼을 눌러 도킹 스테이션에서 먼지통을 꺼내세요. 그 뒤쪽 공기 통로에 이물질이 있는지 확인하세요.

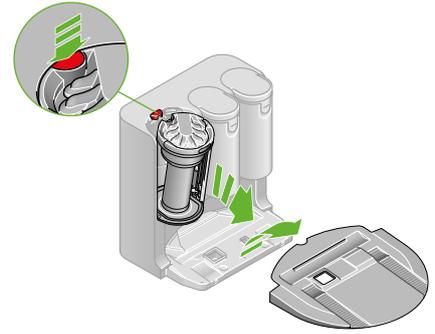

도킹 스테이션 램프 막힘 여부 확인하기

위로 당겨 램프를 도킹 스테이션에서 분리하세요. 세척 후 깨끗이 닦고 도킹 스테이션의 공기 통로가 막히지 않았는지 확인하세요. 그런 다음 램프를 완전히 건조시킨 후 제자리에 딸깍 소리가 나도록 끼우세요.

로봇 청소기 브러시바 막힘 여부 확인하기


로봇 청소기를 부드러운 표면 위에 뒤집어 놓고, 막힘의 원인이 되는 브러시바에 걸려 있는 실, 머리카락 또는 기타 이물질을 제거하세요.



브러시바 커버의 빨간색 탭을 들어 올려 커버를 분리하세요. 이제 브러시바를 분리하여 세척하고, 내부 공기 통로에 이물질이나 막힘이 있는지 확인할 수 있습니다.

로봇 청소기 물청소 롤러 막힘 여부 확인하기

로봇 청소기를 부드러운 표면 위에 뒤집어 놓으세요. 물청소 롤러 유닛 모서리에 있는 은색 버튼을 아래로 누른 다음, 유닛을 로봇 청소기에서 꺼내세요. 빨간색 버튼을 눌러 물 청소 롤러를 고정하는 엔드 캡을 분리한 후, 롤러를 유닛에서 꺼내세요.

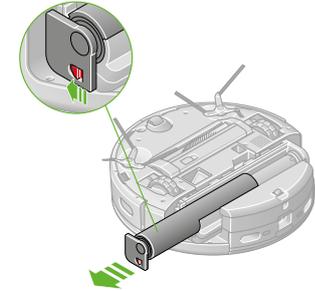


물 청소 롤러의 회전을 방해하는 머리카락이나 이물질이 있는지 확인하세요.

로봇 청소기의 먼지통과 필터 막힘 여부 확인하기

로봇 청소기의 전원을 끄세요. 로봇 청소기 상단의 먼지통과 필터 어셈블리를 살짝 누르면 먼지통이 위로 올라옵니다. 어셈블리를 로봇 청소기에서 꺼내세요.

필터 어셈블리를 분리한 상태에서 로봇 청소기 내부의 공기 통로에 이물질이 없는지 확인하세요.

측면 패널을 열어 먼지통과 필터 어셈블리에 막힘이 있는지 확인하세요. 필터 트레이를 꺼내 이물질이 있는지 확인하세요.

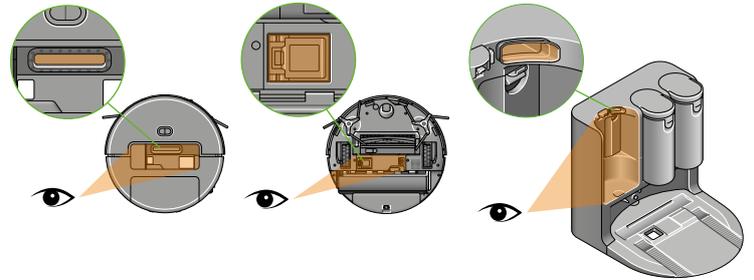


로봇 청소기의 오수통 막힘 여부 확인하기

빨간색 버튼을 누르고 오수통을 로봇 청소기의 뒤쪽에서 밀어 꺼내세요. 탱크와 로봇 내부에 막힘이나 이물질이 있는지 확인하세요. 완전히 건조된 후, 딸깍 소리가 날 때까지 로봇 청소기에 다시 밀어 넣으세요.



바퀴에 이물질이 있는지 확인하기

로봇 청소기를 부드러운 표면 위에 뒤집어 놓으세요. 바퀴에 실, 머리카락 또는 걸림을 유발할 수 있는 다른 이물질이 없는지 확인하세요.

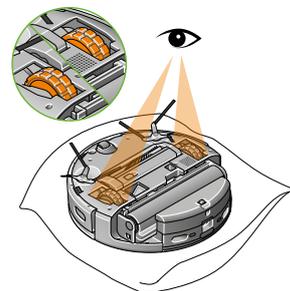


도킹 스테이션의 먼지통 비우기

먼지가 MAX 레벨에 도달하면 즉시 먼지통을 비우세요.

먼지통 분리하기


먼지통 상단에 있는 분리 버튼을 눌러 먼지통을 들어 올리세요. 손잡이를 사용해 먼지통을 옮겨주세요.

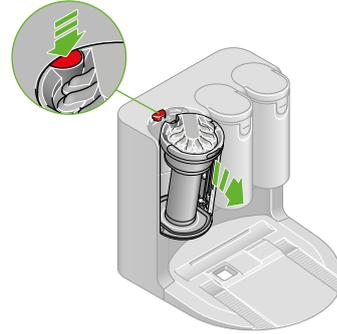

먼지 배출하기

먼지통의 하단이 아래를 향하도록 하여 쓰레기통 위에 먼지통을 들어주세요. 손잡이의 먼지통 분리 버튼을 밀어 하단을 여세요. 먼지통이 아래로 내려오면서 내부 금속망이 청소되고 하단이 열리며 먼지가 바로 쓰레기통으로 배출됩니다.

본체를 딸깍 소리가 날 때까지 닫아 먼지통을 닫아주세요. 먼지통이 도킹 스테이션에 딸깍 소리가 나도록 단단히 고정되도록 재장착하세요.

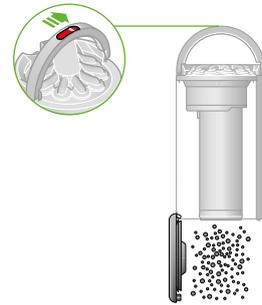

먼지 접촉 줄이기

또는 먼지통을 쓰레기통 라이너나 방진 봉투에 직접 비울 수 있습니다. 먼지통을 비우는 동안 먼지통을 봉투로 빈틈없이 감싸주세요. 먼지통을 비운 후 조심스럽게 꺼내고 봉투를 단단히 밀봉하여 폐기하세요.

먼지통 닫기

딸깍 소리가 날 때까지 먼지통 하단을 위로 밀어 고정하세요. 먼지통을 도킹 스테이션에 다시 넣고 딸깍 소리가 나도록 확실히 고정되었는지 확인하세요.




먼지통 청소하기

먼지통 옆 바닥 근처에 있는 빨간색 탭을 눌러 먼지통에서 밀어내어 투명 외부 먼지통 케이싱을 제거하세요.

보푸라기가 없는 젖은 천으로 먼지통과 케이싱을 깨끗이 닦으세요. 외부 먼지통 케이싱을 먼지통에 다시 밀어 넣어 딸깍 소리가 나며 고정될 때까지 장착하세요.

도킹 스테이션에 다시 장착하기 전에 먼지통과 뚜껑 주변의 실이 완전히 건조되었는지 확인하세요.

먼지통을 식기세척기로 세척하거나 세제, 광택제 또는 방향제를 사용하면 먼지통이 손상되고 로봇 청소기의 성능에 영향을 줄 수 있으니 사용하지 마세요.

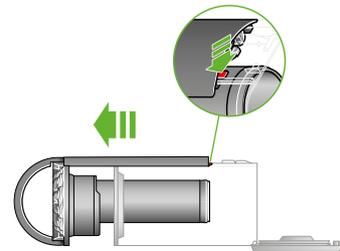


필터 세척하기

로봇 청소기와 도킹 스테이션의 필터를 최적의 성능을 유지하기 위해 최소 한 달에 한 번 세척하고, 재장착하기 전에 항상 완전히 건조되었는지 확인하세요. 세척 가능한 필터가 들어 있는 필터 유닛은 보푸라기가 없는 젖은 천으로 닦아 먼지나 이물질을 제거할 수 있습니다.


로봇 청소기 필터 제거하기

로봇 청소기의 전원을 끄세요. 로봇 청소기 상단의 중앙 먼지통과 필터 어셈블리를 살짝 누르면 위로 올라옵니다. 어셈블리를 로봇 청소기에서 꺼내세요. 측면 패널을 열고 필터 트레이를 당겨 꺼내세요.

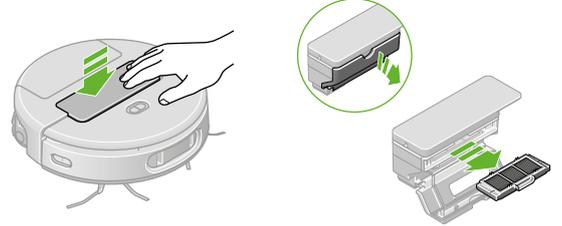

도킹 스테이션 필터 분리


도킹 스테이션의 마른 먼지통 상단에 있는 빨간색 버튼을 눌러 먼지통을 들어 올리세요. 마른 먼지통이 있던 도킹 스테이션 뒷면에서 검은색 탭을 확인할 수 있습니다. 이 탭을 아래로 누른 후 당겨서 필터를 빼내세요. 그런 다음 케이스에서 필터를 분리하세요.

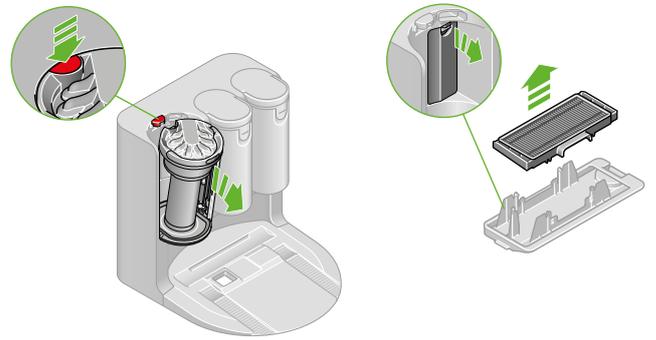

필터 세척하기

세척하기 전에 필터를 쓰레기통 위에서 가볍게 두드려 느슨한 먼지나 이물질을 제거하세요. 따뜻한 물로 행귀 먼지나 오염물을 제거하세요. 맑은 물이 나올 때까지 세척하세요.

필터를 위아래로 세게 흔들어 남은 물기를 제거하세요. 필터에서 더 이상 물이 나오지 않을 때까지 계속 흔드세요.

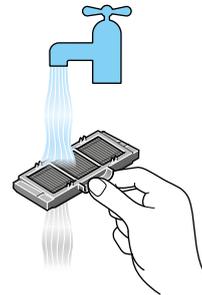


필터 건조하기

필터를 옆으로 눕혀 통풍이 잘 되는 따뜻한 곳에서 최소 24시간 동안 건조하세요.

회전식 건조기, 전자레인지 또는 화기 근처에서 필터를 건조하지 마세요.


중요: 필터를 도킹 스테이션에 다시 장착하기 전에 완전히 건조되어야 합니다. 젖은 필터로 도킹 스테이션 및/또는 로봇 청소기를 작동하면 손상될 수 있습니다.

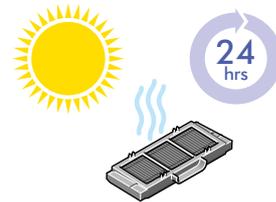

정수 필터 교체하기

정수 필터는 도킹 스테이션의 오수통 뒤쪽에 위치해 있습니다.

교체하려면 사용한 정수 필터를 시계 반대 방향으로 돌린 후 당겨 빼내세요. 새 정수 필터를 삽입한 후 시계 방향으로 돌려 닫으세요.

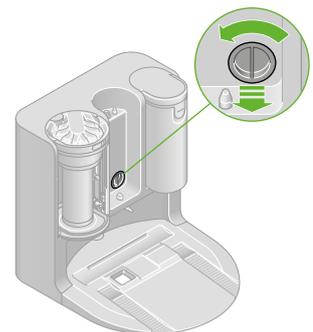


브러시바 관리하기

최적의 성능을 유지하기 위해서는 적어도 한 달에 한 번 브러시바를 점검하고 머리카락과 이물질을 제거해 주세요.

브러시바 제거하기

브러시바 커버의 빨간색 탭을 들어 올리고 커버를 제거한 다음 브러시바를 들어 올려 청소하세요.

실이나 머리카락을 제거하세요. 브러시바 홈을 확인하고 회전 부품에 감긴 실을 포함한 이물질을 제거하세요.

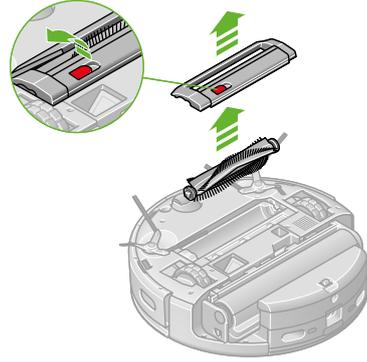

브러시바 세척 및 건조하기

브러시바를 세척해야 할 경우, 흐르는 물에 브러시바를 두고 부드럽게 문질러 보풀이나 먼지를 제거하세요.

청소 후에는 가능한 한 물기를 최대한 제거하세요. 브러시바를 손으로 훑어내리며 남아 있는 물기를 짜내세요.


브러시바를 똑바로 세워 최소 24시간 동안 완전히 건조시키세요. 브러시바가 완전히 마를 때까지 다시 장착하지 마세요.



브러시바 교체하기

브러시바를 로봇 청소기에 다시 장착하세요. 브러시바 커버를 위에 덮고 딸깍 소리가 나며 브러시바 위에 고정될 때까지 부드럽게 누르세요.

브러시바 커버의 빨간색 탭을 내려 고정하세요.

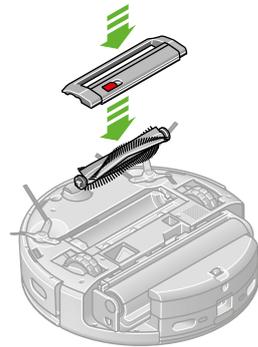


물청소 롤러 관리하기

최적의 성능을 유지하려면 적어도 한 달에 한 번 물청소 롤러를 점검하고 머리카락과 이물질을 제거하세요.

물청소 롤러 제거하기

로봇 청소기를 부드러운 표면 위에 뒤집어 놓으세요. 물청소 롤러를 잡고 엔드 캡의 빨간색 버튼을 누른 상태에서 캡을 돌려 물청소 롤러를 로봇 청소기에서 꺼내세요.

젖은 롤러에 감긴 실을 제거하세요. 물청소 롤러 홈을 확인하고 회전 부품에 감긴 실을 포함한 이물질을 제거하세요.

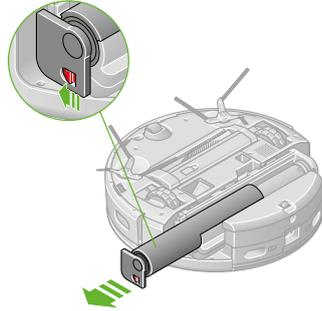

물청소 롤러 세척 및 건조

물청소 롤러를 세척해야 할 경우, 흐르는 물에 행군 후 세제로 부드럽게 문질러 극세사를 깨끗이 하고 보풀이나 먼지를 제거하세요.


세척 후에는 최대한 물기를 제거하세요. 손으로 롤러를 따라 훑어내리며 남아 있는 물기를 짜내세요.



물청소 롤러 교체

교체 전에 롤러가 완전히 건조되었는지 확인하세요.

물청소 롤러를 로봇 청소기에 다시 밀어 넣으세요. 엔드 캡을 제 위치로 돌린 후 딸깍 소리가 날 때까지 눌러 고정하세요.

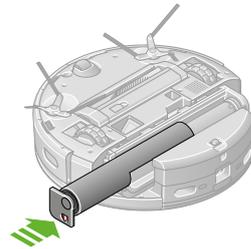


카메라 렌즈 및 센서 청소하기

최적의 성능을 유지하려면 최소 한 달에 한 번 전면 센서 장치를 점검하고 카메라 렌즈와 센서에 묻은 먼지, 얼룩 또는 이물질은 청소하세요.

보푸라기가 없는 부드럽고 마른 천을 사용해 센서와 카메라 렌즈를 닦으세요. 모든 종류의 세척액, 액체 세제, 분무 세정제를 사용해선 안 됩니다.

로봇 청소기를 부드러운 표면 위에 뒤집어 놓으세요. 동일한 천으로 제품 하단의 센서를 닦으세요.

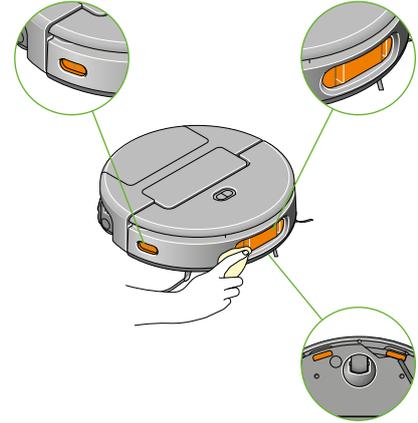

제품에 대한 자세한 정보와 지원 동영상은 온라인 지원 페이지를 방문하세요:
www.dyson.com/support

	For indoor use only
	Read operator's manual

LiDAR 레이저

이 제품의 레이저 센서는 IEC 60825-1: 2014 및 EN 60825-1:2014/A11:2021 클래스 1 레이저 제품 표준을 충족합니다.

사용 중 직접 눈을 마주치지 마세요.

경고

로봇 청소기에 주의가 필요할 경우 MyDyson™ 앱에 알림이 표시됩니다.
앱의 안내에 따라 경고를 삭제하세요.

경고가 삭제되면 로봇 청소기를 바닥에 놓고 시작 버튼을 눌러 청소를 재개할 수 있습니다.

경고를 삭제할 수 없는 경우 MyDyson™ 앱을 통해 다이슨 전문가에게 문의하세요.

접근할 수 없는 영역

청소를 계속하려면 해당 구역의 장애물을 치워주세요.

배터리 부족

로봇을 도킹 스테이션에 올려 충전하세요.

배터리 온도 높음

로봇 청소기의 배터리 온도가 너무 높아 청소를 진행할 수 없습니다. 로봇을 도킹 스테이션에 다시 올려 식을 때까지 기다리세요.

로봇 청소기는 5-40°C의 온도 범위에서 작동하도록 설계되었습니다.

브러시바 걸림

브러시바가 회전하지 않습니다. 로봇 청소기를 들어 올려 브러시 바 주변에 장애물이 없는지 확인하세요. '브러시 바 관리하기' 안내에 따라 브러시 바를 분리하고 내부 홈을 확인하세요.

집 안 특정 구역에서 이러한 알림이 계속 발생하면 MyDyson™ 앱에서 '접근 금지 구역' 규칙을 설정하세요.

카메라 막힘

로봇 청소기의 카메라와 센서에 먼지, 이물질, 지문, 얼룩이 있는지 확인하고, 보푸라기가 없는 마른 천으로 깨끗이 닦아주세요.

세척액이 없습니다

손잡이를 사용하여 물탱크를 도킹 스테이션에서 꺼내세요. 도킹 스테이션 뒷면에 있는 고무 세정제 뚜껑을 제거하세요. 다이슨 마룻바닥용 솔루션 또는 선호하는 세정제를 '최대(Max)' 표시선까지 채우세요.

충돌 센서 막힘

충돌 센서에 있는 이물질을 제거하세요.

통신 오류

로봇이 도킹 스테이션과 통신할 수 없습니다.

로봇이 올바른 위치에 있고 도킹 스테이션에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.

통신 실패

로봇이 도킹 스테이션과 통신할 수 없습니다. 전원이 연결되어 있는지 확인하세요.

로봇이 올바른 위치에 있고 도킹 스테이션에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.

도킹 스테이션 먼지통이 감지되지 않음

도킹 스테이션 먼지통이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 먼지통이 장착되어 있지 않거나 잘못 장착되어 있는 경우, 로봇 청소기는 청소를 시작하지 않습니다.

도킹 스테이션 물 펌프 오류

로봇과 도킹 스테이션을 재시작한 후 다시 시도하세요. 문제가 계속되면 MyDyson™ 앱을 사용하여 다이슨 전문가에게 문의하세요.

도킹 스테이션 정수통이 비어 있음
도킹 스테이션의 정수통에 물을 채워주세요.

도킹 스테이션 정수통이 감지되지 않았습니다
도킹 스테이션의 정수통이 제대로 장착되어 있는지 확인하세요. 정수통이 없거나 잘못 장착되어 있는 경우, 로봇 청소기는 청소를 하지 않습니다.

도킹 스테이션 오수 펌프 오류
로봇과 도킹 스테이션을 재시작한 후 다시 시도하세요. 문제가 계속되면 MyDyson™ 앱을 사용하여 다이슨 전문가에게 문의하세요.

도킹 스테이션 오수통이 가득 찼습니다
도킹 스테이션의 오수통을 비워주세요.

도킹 스테이션 오수통이 감지되지 않았습니다
도킹 스테이션의 오수통이 제대로 장착되어 있는지 확인하세요. 오수통이 없거나 잘못 장착되어 있는 경우, 로봇 청소기는 청소를 하지 않습니다.

낙하 센서가 가려짐
로봇 청소기의 낙하 센서에 실, 먼지 또는 얼룩이 있는지 확인하고, 보푸라기가 없는 마른 천으로 깨끗이 닦아주세요.

필터 오류
도킹 스테이션의 필터를 확인하고 필요하면 교체하세요.

라이다 센서 막힘
'센서 청소하기' 지침에 따라 LiDAR 센서를 청소하세요.

저전력 모드
로봇 청소기가 도킹 스테이션에 거치되어 완전히 충전되면 20분 후 자동으로 저전력 모드로 전환됩니다.

와이파이가 연결되지 않은 상태에서 저전력 모드를 테스트하려면 홈 버튼을 15초 동안 길게 눌러 공장 설정으로 복원한 다음 로봇 청소기를 재시작하세요.

매핑 실패
로봇 청소기가 맵을 생성하지 못했습니다. 매핑 작업을 다시 실행하고 바닥에 있는 전선이나 작은 장애물을 모두 제거하세요.

도킹 스테이션에 올려놓으세요
로봇 청소기에 문제가 발생하여 도킹 스테이션으로 돌려보내야 합니다.

MyDyson™ 앱의 설정 메뉴로 이동하세요. 로봇 청소기의 소프트웨어가 최신 상태인지 확인하고 자동 업그레이드가 활성화되어 있는지 확인하세요.

위치 확인 실패
로봇이 자신의 위치를 확인할 수 없습니다. 로봇을 이미 매핑된 지역에 배치하거나 새로 매핑을 진행하세요.

로봇 먼지통이 감지되지 않았습니다
로봇 청소기의 먼지통이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 먼지통이 장착되어 있지 않거나 잘못 장착되어 있는 경우, 로봇 청소기는 청소를 시작하지 않습니다.

로봇 오수통이 감지되지 않았습니다
로봇 청소기의 오수통이 제대로 장착되어 있는지 확인하세요. 오수통이 없거나 올바르게 삽입되지 않은 경우 로봇 청소기는 청소를 하지 않습니다.

로봇 청소기 들어 올림
로봇 청소기가 들어 올려졌거나 낙하 위험 지점에서 벗어날 수 없음을 감지했습니다.

로봇 청소기가 청소를 멈췄는지 확인한 후, 더 안전하게 다룰 수 있도록 로봇 청소기를 베이스에서 들어 올리세요. 낙하 위험 지점에서 떨어진 평평한 바닥에 놓은 다음, 시작 버튼을 눌러 청소를 재개하세요.

집 안의 특정 구역에서 이러한 알림이 계속 발생하면 MyDyson™ 앱에서 '접근 금지 구역' 규칙을 설정하세요.

로봇 청소기를 찾을 수 없습니다
로봇 청소기가 올바르게 위치하고 도킹 스테이션에 연결되어 있는지 확인하세요.

로봇 청소기가 충전되지 않습니다

도킹 스테이션의 전원이 켜져 있고 충전 플레이트가 깨끗한지 확인하세요.

도킹 스테이션의 흰색 LED 충전 표시등이 켜져 있으며 플러그가 연결되어 있는지 확인하세요.

보풀이 없는 마른 천으로 도킹 스테이션과 로봇의 충전 접촉부를 닦아주세요.

그래도 로봇 청소기가 충전되지 않으면 MyDyson™ 앱을 통해 다이슨 전문가에게 문의하세요.

로봇 청소기 걸림

로봇 청소기가 이동할 수 없으면 들어 올려 장애물에서 멀리 떨어진 곳이나 해당 구역 밖으로 옮기세요.

집 안의 특정 구역에서 이러한 알림이 계속 발생하면 MyDyson™ 앱에서 ‘접근 금지 구역’ 규칙을 설정하세요.

사이드 브러시 걸림

사이드 브러시가 회전을 멈췄습니다. 로봇 청소기를 들어 올려 장애물이 있는지 확인하세요.

집 안의 특정 구역에서 이러한 알림이 계속 발생하면 MyDyson™ 앱에서 ‘접근 금지 구역’ 규칙을 설정하세요.

문제가 발생했습니다

로봇 청소기를 도킹 스테이션으로 다시 옮겨 놓으세요.

경사면에서 멈췄습니다

로봇을 평평한 지면으로 옮겨주세요.

충전 거치대 복귀 불가

로봇이 도킹 스테이션으로 돌아갈 수 없습니다.

로봇이 장애물에 가로막혀 있을 수 있습니다. 도킹 스테이션으로 돌아가는 경로에 장애물이 없는지 확인하세요.

로봇의 센서에 먼지나 실이 있는지 확인하고, 보푸라기가 없는 마른 천으로 센서를 청소하세요.

MyDyson™ 앱의 설정으로 이동하세요. 로봇 청소기의 소프트웨어가 최신 상태인지 확인하고 자동 업그레이드가 활성화되어 있는지 확인하세요.

벽면 센서 막힘

‘센서 청소하기’ 지침에 따라 벽 따라가기 센서를 청소하세요.

물청소 롤러가 걸렸거나 감지되지 않았습니다

로봇의 물청소 롤러가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 물청소 롤러가 없거나 잘못 장착된 경우 로봇은 청소하지 않습니다.

휠 걸림

로봇을 들어 올려 바퀴 주변에 걸린 이물질이나 물건이 있는지 확인하세요.

집 안 특정 구역에서 이러한 알림이 계속 발생하면 MyDyson™ 앱에서 ‘접근 금지 구역’ 규칙을 설정하세요.

소프트웨어 재설정 및 업그레이드하기

사용자 변경

MyDyson™ 앱에 로봇 청소기를 최초 연결하는 경우, 권한 있는 사용자로 자동 설정됩니다. Wi-Fi 설정, 청소 일정, 청소 맵과 같은 개인 정보가 사용자 계정에 연동됩니다.

다른 사용자를 추가하려면 해당 사용자가 MyDyson™ 앱을 다운로드한 후 안내에 따라 자신의 앱에 로봇을 추가해야 합니다. 사용자는 사용자 또는 소유자로 선택할 수 있습니다.

소유자 - 데이터와 사용자를 완전히 제어할 수 있습니다.

사용자 - 앱과 로봇에서 제공하는 기능에만 접근할 수 있습니다.

소유권을 변경하거나 새로운 사용자가 로봇의 전체 소유권을 가지려면 로봇이 기존 소유자의 계정에서 삭제됩니다. 기존 사용자에게 사용자 변경 알림이 전송됩니다.

삭제 및 재설정

MyDyson™ 앱에서 로봇 청소기를 삭제하고 지도 등의 개인 정보를 제거하려면, 앱의 설정 메뉴로 이동하여 해당 로봇 청소기를 삭제하세요.

로봇에서 데이터를 삭제하려면 로봇을 도킹 스테이션에서 분리한 후 '홈' 버튼을 10초 동안 길게 누르세요.

이 작업으로 로봇에 저장된 와이파이 비밀번호와 같은 개인 정보가 삭제되며, 로봇은 초기 설정 상태로 복원됩니다.

소프트웨어 업그레이드

로봇 청소기를 최적으로 사용하고 모든 최신 기능을 이용하려면 로봇 청소기의 소프트웨어를 최신 상태로 유지하는 것이 중요합니다.

로봇 청소기를 처음 설정할 때 MyDyson™ 앱에서 자동 업데이트를 활성화할 것을 권장합니다.

자동 업데이트 활성화 방법

MyDyson™ 앱에서 설정 메뉴를 열고 아래로 스크롤하여 '소프트웨어 업데이트'로 이동하세요. '소프트웨어 자동 업데이트'를 '켜기'로 설정하세요.

업데이트가 출시되면 로봇 청소기가 비활성 상태이고 도킹 스테이션에 있으며 Wi-Fi에 연결된 경우, 자동으로 다운로드 및 설치됩니다.