


dyson gen5detect

사용 설명서

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

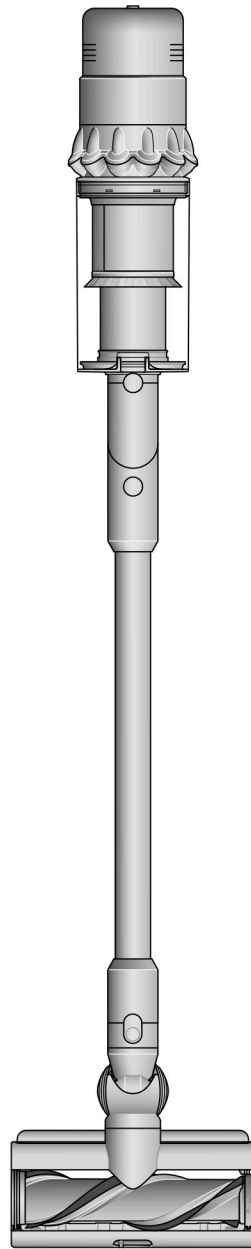

목차

박스 구성품

시작하기

LCD 화면

경고

바닥 관리

제품 충전하기

교체형 배터리 사용하기

먼지통 비우기

먼지통 청소하기

막힘 제거하기

디지털 모터바™ 클리너

헤드에서 이물질 제거하기

헤어 스크류 톨의 막힘 제거하기

필터 세척하기


플러피 옴틱™ 브러쉬 바 세척하기

툴 청소하기


기기 관리

박스 구성품

구매하신 제품에는 아래와 같이 두 개의 클리너 헤드가 포함되어 있습니다.

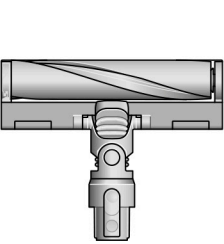


플러피 옵틱™ 클리너 헤드
정교한 각도의 빛이 마룻바닥의 보이지 않던 먼지를 보여줍니다.

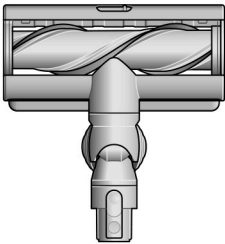

디지털 모터바™ 클리너 헤드
다이슨 DLS™ 기술이 브러쉬 바의 저항을 감지하고 바닥 유형에 따라 흡입력을 조절합니다. 엉킴 방지 빛이 브러쉬 바에 엉킨 털을 제거해 줍니다.



충전기
충전 거치대 혹은 거치대 없이 무선 청소기를 충전할 수 있습니다.

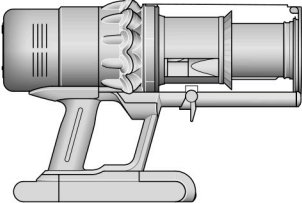

배터리와 먼지통이 장착된 무선 청소기



빌트인 더스팅 크레비스 툴이 포함된 청소봉
빌트인 더스팅 크레비스 툴이 청소봉에 내장되어 언제든지 쉽게 틈새를 청소할 수 있습니다.

일부 툴은 제품 구성에 포함되어 있지 않을 수 있습니다.

추가 툴은 www.dyson.co.kr에서 구매할 수 있습니다.




콤비네이션 툴
집과 차량 청소용 - 노즐과 브러쉬 두 가지 툴이 한개로 합쳐져 있는 툴로 빠르게 전환이 가능합니다.



헤어 스크류 툴
원뿔형의 엉킴 방지 브러쉬 바가 머리카락을 감은 후 먼지통으로 보냅니다. 모터의 힘으로 더 작은 공간을 효과적으로 청소합니다.

시작하기

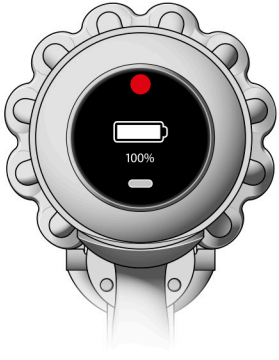

LCD 스크린 사용하기



청소 모드
제품은 상황에 따라 3가지 청소 모드를 제공합니다.
버튼을 눌러서 빠르게 청소 모드를 변경하십시오.




일반 모드
최대 사용 시간으로 집안 구석구석을
오래 청소할 수 있도록 해줍니다.



자동/중간 모드
중간 모드는 최적의 흡입력과 사용
시간의 균형을 제공합니다. 자동 모드를
활성화하려면 클리너 헤드 또는 헤어
스크루 톨을 부착하십시오. 먼지량에 따라
흡입력을 자동으로 조절합니다.



부스트 모드
깊숙이 박힌 먼지를 집중
청소하도록 설계되었습니다.

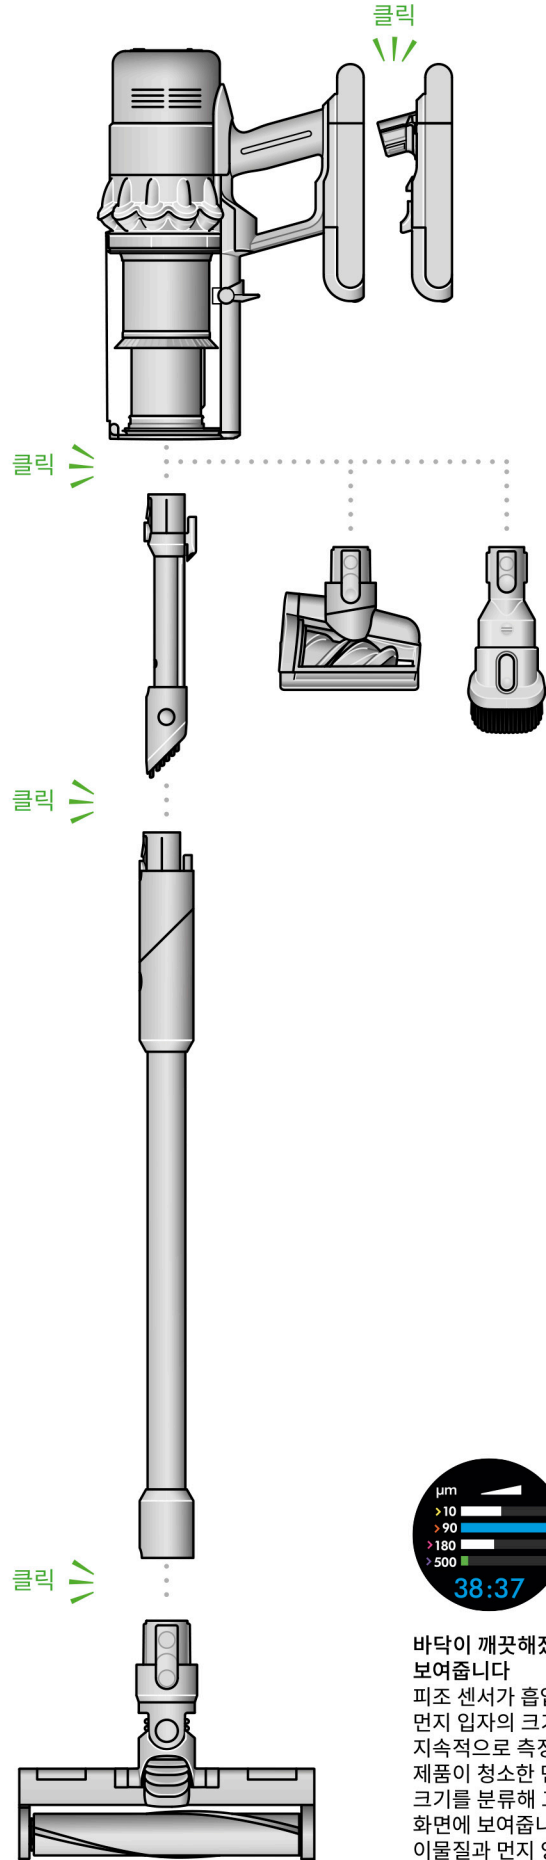

바닥이 깨끗해졌는지를
보여줍니다
피조 센서가 흡입구에서
먼지 입자의 크기와 양을
지속적으로 측정합니다.
제품이 청소한 먼지의 양과
크기를 분류해 그 결과를
화면에 보여줍니다. 감지한
이물질과 먼지 양에 따라서
막대가 늘어나고 줄어들어,
깨끗하게 청소되는지를
실시간으로 보여줍니다.

LCD 화면

설정 메뉴
선택 버튼을 사용해 기기의 설정을 제어할 수 있습니다.
설정 메뉴로 가려면, 해당 메뉴 화면이 표시될 때까지 버튼을 길게 누르십시오. 버튼을 눌러 설정 메뉴에서 옵션 간 이동하세요.

옵션을 열기 위해서는 버튼을 길게 누르세요.

- 언어
- 경고
- 시리얼 번호

기기에 대한 추가 정보와 지원은 다음 웹사이트를 방문하세요.
<https://support.kr.dyson.com/supporthome>

화면의 선택 버튼을 누르는 모습.



설정의 경고 옵션을 통해 화면 경고를 끄거나 켤 수 있습니다.

설정의 3번째 스크린 옵션을 통해 시리얼 번호를 확인할 수 있습니다.

메뉴 화면 나가는 설정의 마지막 옵션입니다.


설정 메뉴의 언어 옵션을 통해 화면의 선호하는 언어를 선택할 수 있습니다.

언어 변경
화면 언어를 변경하기 위해서는 언어 목록이 나타날 때까지 선택 버튼을 길게 누르십시오. 버튼을 놓습니다.

선택 버튼을 눌러서 사용하고 싶은 언어를 목록에서 찾으십시오. 카운트다운이 끝날 때까지 버튼을 길게 누르십시오.

언어 선택이 완료되면 화면에 녹색 체크 표시가 나타납니다.

선택을 취소하려면 카운트다운이 끝나기 전에 버튼에서 손을 떼세요.

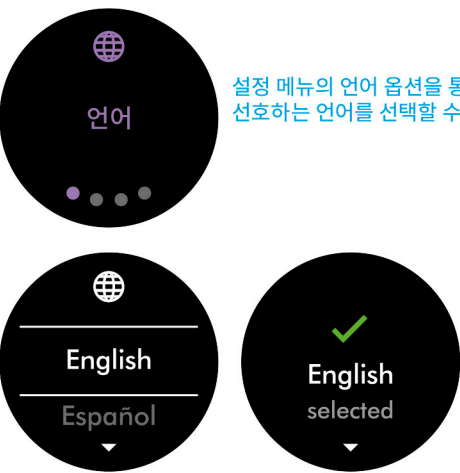

설정 메뉴의 언어 옵션을 통해 화면의 선호하는 언어를 선택할 수 있습니다.

2개의 화면, 언어 목록이 표시된 화면과 해당 언어로 변경되었음을 알려주는 체크 기호가 표시된 화면.

시리얼 번호 찾기
시리얼 번호는 설정 메뉴에서 확인하실 수 있습니다.

선택 버튼을 눌러 설정 메뉴에 시리얼 번호가 표시될 때까지 설정 간 이동하세요.

이 옵션을 선택하기 위해서는 버튼을 길게 누르세요.

버튼을 눌러 시리얼 번호 정보 간 이동하세요.



시리얼 번호 화면은 기기의 시리얼 번호를 확인하기 위한 옵션입니다.

사용 시간 알림

배터리를 충전해야 할 경우, 제품이 3번 진동하고 화면에 배터리 부족 아이콘이 표시됩니다.

잔여 사용 시간이 낮으면 주황색, 부스트 모드로 작동 중일 때는 빨간색으로 표시됩니다.



배터리가 방전되면 화면에 빨간색 경고 아이콘이 표시됩니다.



배터리 상태 및 부스트 조언

최적의 배터리 성능과 수명을 위해서는 일반 모드 또는 자동/중간 모드를 사용하십시오.

부스트 모드를 자주 사용할 경우, 배터리 절약 방법을 안내해주는 메시지가 표시됩니다.

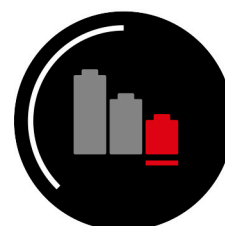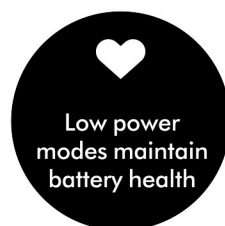

설정 메뉴 나가기




경고

다음 경고가 표시될 수 있습니다.


공기 흐름 막힘

제품의 막힘을 제거해야 합니다. 화면을 참고해 점검할 부분을 확인하세요. 막힘을 제거하기 전에 기기 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.

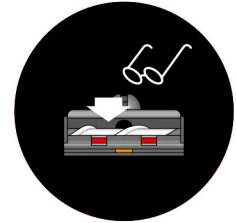

보관 온도 높음

기기 보관 장소의 주변 온도가 너무 높습니다. 무선 청소기를 더 시원한 곳으로 옮겨주세요.

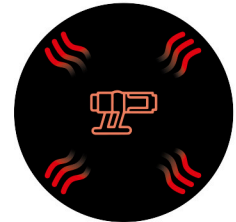


온도 낮음

기기가 너무 차갑습니다. 무선 청소기를 온도가 더 높은 곳으로 옮기고 따뜻해질 때까지 기다리세요.



비정품 배터리

다이슨 정품이 아닌 배터리가 감지되었습니다. 사용 중인 배터리가 다이슨 정품 배터리라고 알고 계시다면, 위조품일 수 있습니다.

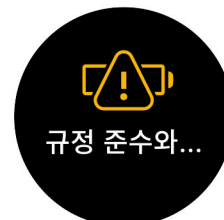

필터 세척 필요
필터를 세척해야 합니다. ‘필터 세척하기’를 참조하세요.

필터 세척 후에는 재장착하기 전에 최소 24시간 건조하세요.



필터가 제대로 장착되지 않음
필터가 제대로 장착되지 않았습니다. 필터를 시계 반대 방향으로 돌려 조심스럽게 본체에서 분리합니다. 제자리에 고정될 때까지 시계 방향으로 돌려 기계에 재장착하세요.




경고 설정 변경
경고 모터 펄스를 끌 수 있습니다. 사용자 주의가 필요한 경우, 모터의 경고 펄스는 꺼지지만, LCD 화면에 사용 시간 경고 정보는 계속 표시됩니다.

경고기능을 꺼두어도 막힘 경고 펄스는 작동합니다. 이는 사용자가 막힘을 제거하여 기기 손상을 방지하기 위한 것입니다.

설정 메뉴에 진입하십시오. 선택 버튼을 눌러 설정 메뉴에서 옵션 간 이동하세요. ‘경고’ 옵션을 선택하기 위해서는 버튼을 길게 누르세요.

선택한 항목이 강조 표시될 때까지 버튼을 길게 누르세요. 카운트다운이 끝나고 화면에 체크 아이콘이 표시될 때까지 버튼을 길게 누르세요. 선택을 취소하려면 카운트다운이 끝나기 전에 버튼에서 손을 떼세요.

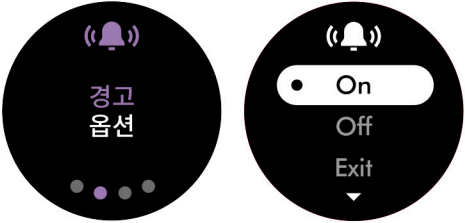

바닥 관리

클리너 헤드 또는 톨의 바닥면이 깨끗하고 제품 손상의 원인이 되는 물체가 없는지 확인하십시오.

바닥, 러그, 카펫을 청소하기 전에 제조사의 권장 청소 방법을 확인하십시오.

제품의 브러쉬 바로 인해 일부 특정 형태의 카펫이나 바닥이 손상될 수 있습니다. 일부 카펫에는 청소 중 회전하는 브러쉬 바를 사용하면 보풀이 발생할 수 있습니다. 이럴 경우에는 모터가 없는 톨의 사용을 권장합니다. 또는 바닥 제조사와 상의하십시오.

제품 충전하기

처음 사용할 때 꼭 제품을 완충할 필요 없이 바로 사용하거나 일부만 충전해서 사용할 수 있습니다.


충전을 위해 충전기를 직접 연결하거나, 충전 거치대에 거치합니다.

충전 중에는 배터리 양쪽의 청색 LED가 점멸됩니다.

배터리가 완전히 충전되면 양쪽 LED가 5초 동안 켜집니다.

배터리가 완전히 충전되면 화면에 100%라고 표시됩니다.

주변 온도가 5°C(41°F) 이하인 경우, 청소기가 작동하지 않거나 충전되지 않습니다. 이는 모터와 배터리를 지키기 위해 설계된 보호 기능입니다.

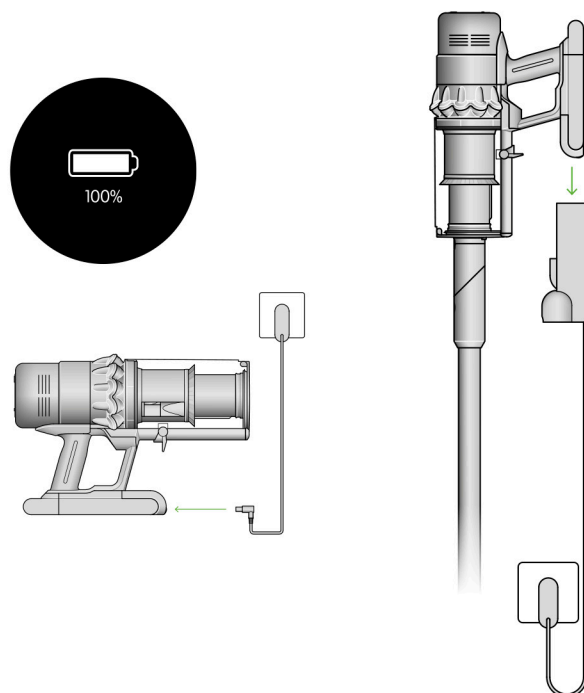

교체형 배터리 사용하기

추가 교체형 배터리가 있는 경우, 배터리 성능 유지를 위해 교체하면서 사용하는 것을 권장합니다.


배터리 분리하기

배터리 유닛 앞쪽에 위치한 배터리 해제 버튼을 누른 후 배터리를 기기에서 제거하세요.

배터리를 충전하십시오.

배터리 재장착하기

배터리를 손잡이에 정렬한 후 삽입합니다. 필터를 세게 누르면 딸깍 소리를 내며 고정됩니다.

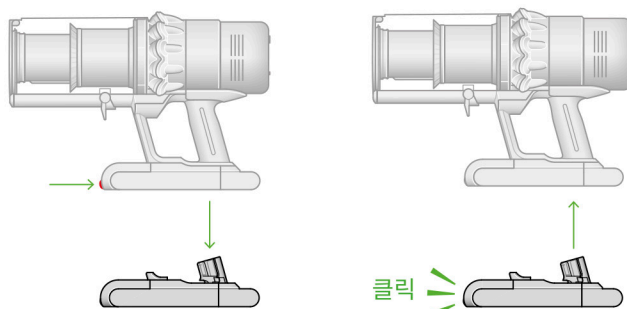

먼지통 비우기

먼지가 MAX 표시에 도달하는 즉시 비우세요. 과도하게 채우지 마십시오.
먼지가 MAX 선을 초과하면 기기의 성능에 영향을 줄 수 있으며 필터를 더 자주 세척해야 합니다.

먼지통을 과도하게 채우면 먼지량 그래프의 측정 값이 부정확해질 수 있습니다.

청소봉을 제거하거나 먼지통을 해제하기 전에 기기 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.

청소봉 분리


청소봉 위쪽에 있는 회색 청소봉 분리 버튼을 눌러 먼지통에서 청소봉을 분리하십시오.

먼지 비우기

쓰레기통 위에서 먼지통이 아래로 향하도록 기기를 잡습니다.

빨간색 먼지통 해제 버튼을 누릅니다. 먼지통이 아래로 밀려 내려가면서 내부의 금속망을 청소하고, 먼지통 하단이 열립니다.

빨간색 먼지통 해제 버튼을 끝까지 누르지 않으면 먼지통 하단이 열리지 않습니다.

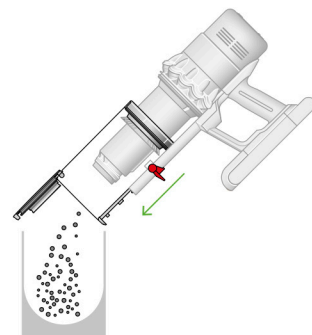


먼지 접촉 최소화

먼지통을 비우는 동안 먼지통을 봉투에 빈틈없이 감싸주세요.
봉투에서 조심스럽게 먼지통을 꺼낸 후, 봉지를 밀봉하여 폐기하십시오.

먼지통 닫기

딸깍 소리가 나도록 먼지통 하단부를 위로 밀어주세요.

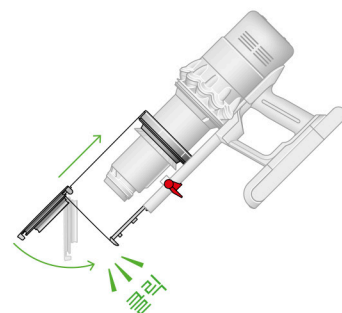

먼지통 청소하기


먼지통 분리하기
먼지통을 청소해야 할 경우 우선 '먼지통 비우기' 부분의 안내에 따라 먼지통을 비우십시오.

먼지통 지지대의 빨간색 버튼을 눌러 먼지통을 지지대에서 분리하십시오.

보푸라기가 없는 젖은 천으로 먼지통을 청소합니다.



재장착하기 전에 먼지통과 밀착면이 완전히 건조한 상태인지 확인하세요.

먼지통은 식기 세척기에 넣을 수 없으며, 세제, 광택제 또는 방향제를 사용해서 닦는 것은 기기 손상을 초래할 수 있어 권장하지 않습니다.

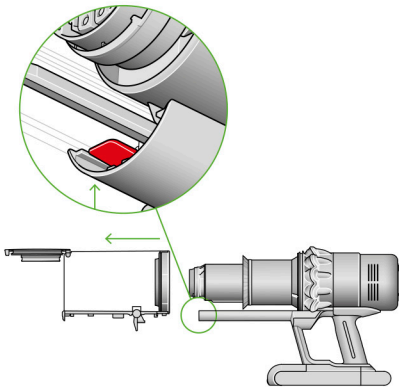

먼지통 재장착하기
먼지통을 먼지통 지지대에 밀어 넣어주십시오.

먼지통과 먼지통 하단부가 '딸깍' 소리와 함께 장착될 때까지 위로 밀어서 먼지통을 닫아주십시오.

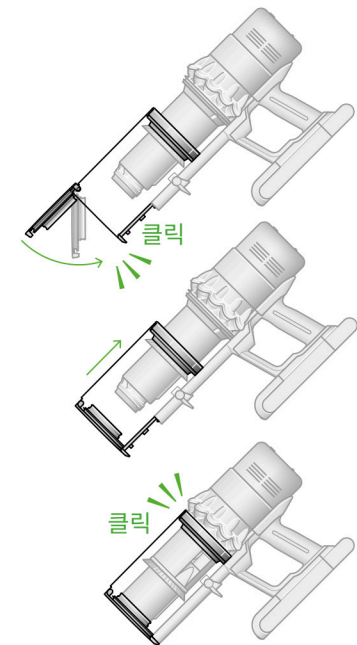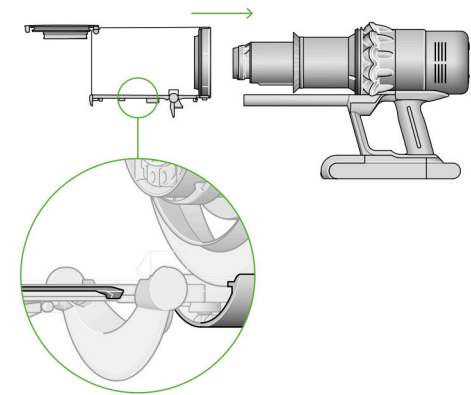


막힘 제거하기

막힌 부분을 찾기 전에 제품을 충전기에서 분리하십시오. 제품 전원이 꺼져있는지 확인하고, 날카로운 물체에 주의하십시오.


막힌 부분을 찾기 전에 제품을 식혀주십시오.

안전을 위해 막힌 부분을 찾을 때는 청소기를 사용하지 마십시오.

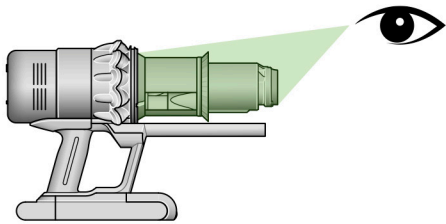

무선 청소기가 막힘을 감지한 경우, 모터가 6번 짧게 작동했다가 꺼지며, 막힘을 해소하기 전에는 제품을 사용할 수 없습니다.

모터가 진동을 일으킬 때 제품을 사용하려고 할 경우, 자동으로 전원이 차단됩니다.

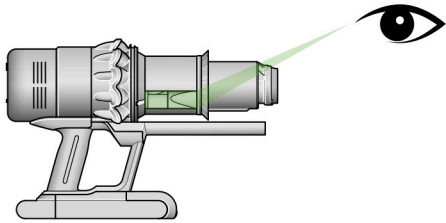

본체 확인하기
먼지통을 분리한 후 본체에 막힌 부분이 없는지 점검하십시오.

제품을 다시 사용하기 전, 모든 부분에서 막힘이 해소되고 부품을 올바르게 재장착했는지 확인하십시오.




청소봉과 클리너 헤드 확인하기
청소봉이 막혔는지 확인하세요.

클리너 헤드가 막혔는지 확인하세요. 해당될 경우 지침에 따라 브러시 바를 분리하십시오.



제품 재조립하기
제품을 사용하기 전에 모든 부품을 안전하게 재조립하세요.

막힘 제거는 보증에 포함되지 않습니다.

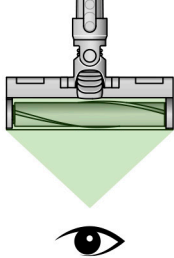

디지털 모터바™ 클리너 헤드에서 이물질 제거하기

디지털 모터바™ 클리너 헤드에는 세척 가능한 브러쉬 바가 없습니다. 최적의 성능을 유지하기 위해서는 브러쉬 바를 정기적으로 확인하고 이물질이 있으면 모두 제거해 주세요.

틀을 청소하기 전에 제품과 충전기가 분리되어 있고 기기 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.


제품의 그 어떤 부품도 식기 세척기에 넣거나 세제, 광택제 또는 방향제를 사용하지 마십시오.

브러쉬 바 분리하기
청소봉 끝에 위치한 클리너 헤드 분리 버튼을 누르십시오.
클리너 헤드를 뒤집어서 내려놓습니다.

동전을 사용해 엔드 캡 잠금을 해제하세요.

엔드 캡을 돌려서 브러쉬 바에서 제거하세요. 엔드 캡은 세척하지 마십시오.


브러쉬 바를 클리너 헤드와 분리하세요.

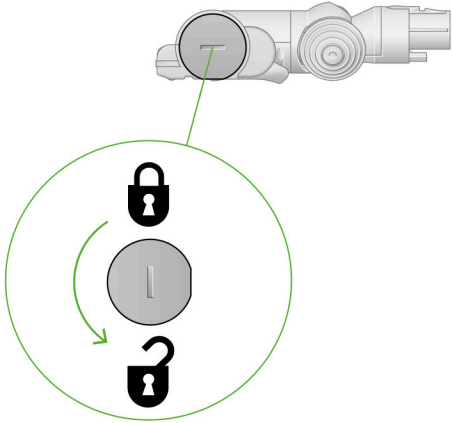

이물질 찾기
브러쉬 바에서 모든 이물질을 제거하세요.


클리너 헤드 내부를 확인하고 이물질이나 막힘을 제거하세요.

디지털 모터바™ 클리너 헤드와 브러쉬바는 세척할 수 없습니다.
보푸라기가 없는 천을 적셔서 닦아주세요.

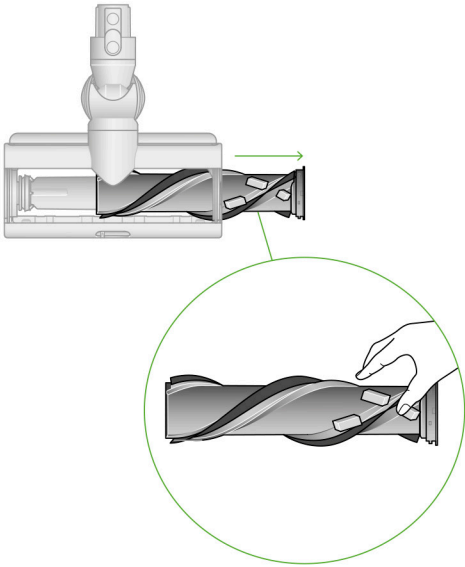

브러쉬 바 재장착하기
엔드 캡을 브러쉬바에 밀어서 클리너 헤드에 다시 장착합니다.

엔드 캡을 시계 방향으로 90° 돌려 잠금 위치에 놓습니다.

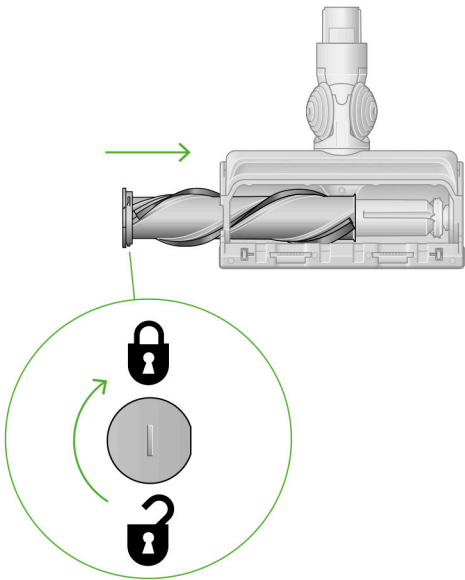

헤어 스크류 툴의 막힘 제거하기

헤어 스크류 툴의 브러쉬 바는 세척할 수 없습니다. 최적의 성능을 유지하기 위해서는 브러쉬 바를 정기적으로 확인하고 이물질이 있으면 모두 제거해 주세요.

툴을 청소하기 전에 제품과 충전기가 분리되어 있고 기기 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.

제품의 그 어떤 부품도 식기 세척기에 넣거나 세제, 광택제 또는 방향제를 사용하지 마십시오.

커버와 브러쉬바 제거

청소통 또는 본체에서 헤어 스크류 툴을 분리하십시오.

베이스 플레이트를 밀어서 엽니다. 빨간색 레버를 아래로 눌러서 클리너 헤드 커버를 여세요.


클리너 헤드 커버를 당겨서 툴 본체에서 분리하세요.

이물질 찾기

브러쉬바를 세게 당겨서 본체에서 분리하세요.

헤어 스크류 툴의 세 부위를 확인 후 이물질이 있다면 제거하세요.

헤어 스크류 툴은 세척할 수 없습니다. 보푸라기가 없는 천을 적셔서 닦아주세요.

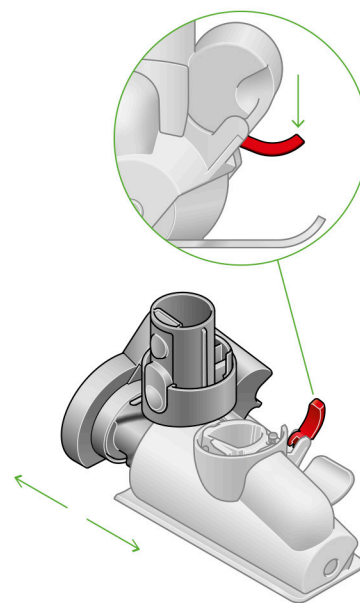


헤어 스크류 툴 재조립하기

브러쉬 바를 제자리에 놓고 딸깍 소리와 함께 고정될 때까지 단단히 눌러주세요.

빨간색 잠금 레버가 잠금해제 위치에 놓였는지 확인하세요. 클리너 헤드 커버를 본체의 가이드와 정렬합니다. 딸깍 소리가 날 때까지 눌러주세요.

딸깍 소리가 나면서 고정될 때까지 빨간색 잠금 레버를 누르고, 베이스 플레이트를 제자리에 장착합니다.

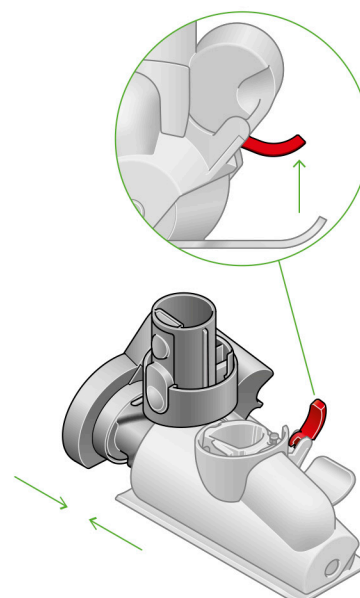

필터 세척하기


최적의 흡입력을 유지하기 위해서는 최소 월 1회 필터를 세척해주세요.

중요: 필터를 제품에 다시 장착하기 전에 필터의 물기를 완전히 건조해야 합니다. 필터가 젖은 상태에서 사용하는 경우 제품이 손상될 수 있습니다.

기기에 대한 추가 정보와 지원 동영상은 다음 링크를 확인하세요.
<https://support.kr.dyson.com/supporthome>

돌려서 분리하기

필터를 시계 반대 방향으로 돌려 조심스럽게 본체에서 분리합니다.

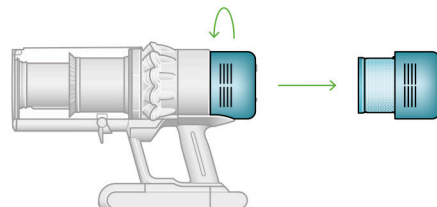

두드리기

필터를 세척하기 전에 휴지통 위에서 가볍게 두드리 먼지와 이물질을 제거하십시오.




세척하기

먼저 필터의 폼 부위를 아래 쪽으로 향한 상태에서 따뜻한 수돗물로 필터의 접힌 종이 부위를 세척하세요.

다음으로 필터의 폼 부위를 아래 쪽으로 향한 상태에서 필터의 폼 부위를 세척하세요.

필터를 옆으로 잡고 폼 부분 바깥 쪽을 따뜻한 물로 행구면서 부드럽게 문질러 먼지를 제거합니다.

필터를 통과한 물이 맑아질 때까지 반복하세요.

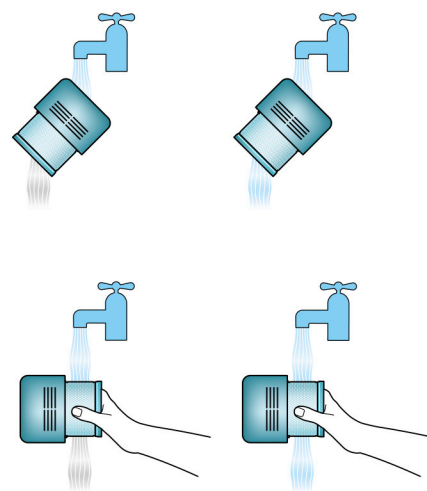

물기 제거 및 건조

필터를 비운 후 털어서 잔여 물기를 제거하세요.

필터에서 더 이상 물이 나오지 않을 때까지 계속 흔들어 주세요.

필터를 세워서 바람이 잘 통하는 따뜻한 곳에서 최소 24시간 건조하세요.
(건조 환경에 따라 시간이 더 필요할 수도 있습니다)


필터 세척 후에는 항균 비누로 손을 깨끗이 씻으십시오.

유닛이 완전히 말랐는지 확인하십시오.

재장착하기 위해서는 필터 유닛을 본체에 밀착시킨 후 딸깍 소리가 날 때까지 시계방향으로 회전하세요.

필터를 식기 세척기, 세탁기, 건조기, 오븐, 전자레인지에 넣거나 화염으로 건조하지 마십시오.

중요: 필터를 제품에 다시 장착하기 전에 필터의 물기를 완전히 건조해야 합니다. 필터가 젖은 상태에서 사용하는 경우 제품이 손상될 수 있습니다.

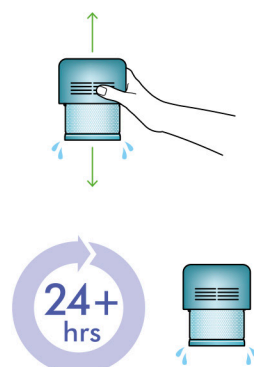

플러피 옴틱™ 브러쉬 바 세척하기

플러피 옴틱 클리너 헤드의 브러쉬 바는 세척 가능합니다. 최적의 성능을 유지하기 위해서는 브러쉬바를 정기적으로 점검하고 세척하십시오.

툴을 청소하기 전에 기기와 충전기가 분리되어 있고 기기 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.



기기의 그 어떤 부품도 식기 세척기에 넣거나 세제, 광택제 또는 방향제를 사용하지 마십시오.

브러쉬 바 분리하기
청소통 끝에 위치한 클리너 헤드 분리 버튼을 누르십시오. 클리너 헤드를 뒤집어서 내려놓습니다.

엔드 캡을 끝까지 누른 후 브러쉬바를 클리너 헤드에서 분리하십시오.


브러쉬바에서 엔드 캡을 제거합니다. 엔드 캡은 세척하지 마십시오.

브러쉬 바를 클리너 헤드와 분리하세요.

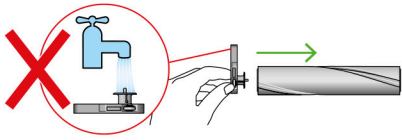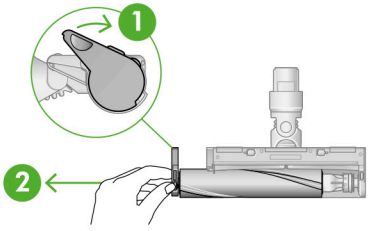

브러쉬바 세척과 건조하기
흐르는 물로 브러쉬바를 세척하고 부드럽게 문질러서 보풀이나 먼지를 제거하십시오.



브러쉬바를 예시와 같이 똑바로 세워주세요. 최소 24 시간 동안 완전히 건조하세요.

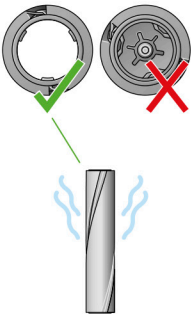

브러쉬 바 재장착하기
브러쉬 바를 재장착하기 전에 완전히 말랐는지 확인하십시오.

브러쉬바에 엔드 캡을 다시 부착하세요.

조심스럽게 브러쉬바를 다시 클리너 헤드에 삽입하세요. 엔드 캡을 닫힘 위치로 다시 밀어 넣습니다.

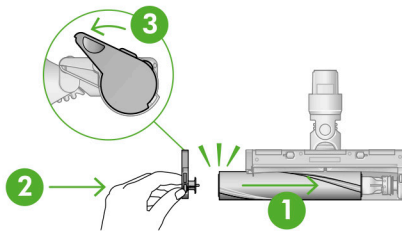

광학 렌즈 청소하기
최적의 성능을 유지하기 위해서는 렌즈를 깨끗하게 유지해야 합니다. 렌즈 청소는 클리너 헤드가 기기에 장착되지 않은 상태에서만 진행하십시오.

보푸라기가 없는 부드러운 마른 천을 사용하여 렌즈를 닦아주세요.

툴 청소하기

기기의 그 어떤 부품도 식기 세척기에 넣거나 세제, 광택제 또는 방향제를 사용하지 마십시오.

커넥터를 건드리지 말고, 보푸라기가 없는 천을 적셔서 닦아주십시오.

사용하기 전에 툴이 완전히 건조되었는지 확인하십시오.

다이슨 Gen5 디텍트와 사용 가능한 툴 (Dyson.co.kr에서 별도 구매 가능합니다)



콤비네이션 툴



스크래치 프리
더스팅 브러쉬



좁은 틈새 청소용 툴



연장 호스



소프트 더스팅 브러쉬



스터벤 더트 브러쉬



로우 리치 어댑터



라이트 파이프
크레비스 툴



업 탭 어댑터



패브릭/매트리스 툴

기기 관리

제품 성능을 최상으로 유지하기 위해서는 정기적으로 청소하고, 막힌 부분이 있는지 확인하는 것이 중요합니다.

제품 관리

제품에 먼지가 있으면 보푸라기가 없는 젖은 천으로 닦아주십시오.

클리너 헤드, 툴, 본체에 막힌 부분이 없는지 점검합니다.

필터는 정기적으로 세척하고 완전히 건조하십시오.

제품 청소 시 세제나 광택제를 사용하지 마십시오.

배터리 관리

최적의 배터리 성능과 수명을 위해서는 일반 모드 또는 자동/중간 모드를 사용하십시오.

주변 온도가 5°C(41°F) 이하인 경우, 청소기가 작동하지 않거나 충전되지 않습니다.
이는 모터와 배터리를 지키기 위해 설계된 보호 기능입니다.

시리얼 번호

시리얼 번호는 제품, 배터리, 충전기에서 확인할 수 있습니다.

제품에 대한 추가 정보와 지원은 다음 웹사이트를 방문하세요.
<https://support.kr.dyson.com/supporthome>