


DS | 60

다이슨 DS60 피스톤 애니멀 로고.

piston
animal

사용 설명서

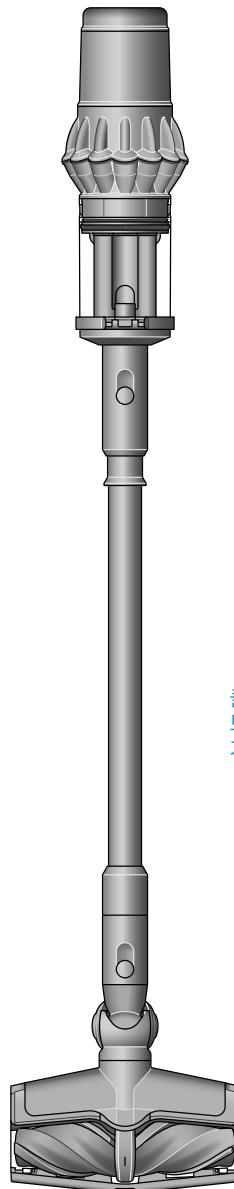

클리너 헤드, 청소봉, 먼지통, 본체를
보여주는 다이슨 DS60 피스톤 애니멀
기기의 조감도.


목차

- 박스 구성품
- 시작하기
- LCD 스크린
- 알림
- MyDyson™ 앱 다운로드하기
- MyDyson™ 앱으로 시작하기
- 바닥 관리하기
- 제품 충전하기
- 교체형 배터리 충전하기
- 먼지 압축
- 먼지통 비우기
- 먼지통 청소
- 막힘 제거하기

- All Floor Cones™(올 플로어 콘) 센스
클리너 헤드에 걸린 이물질 제거하기
- 헤어 스크류 툴 2.0에서 막힘 제거하기
- 다이슨 Submarine™(서브마린) 2.0
물 청소 헤드 사용 방법
- 다이슨 Submarine™(서브마린) 2.0
물 청소 헤드 청소 방법
- 필터 세척하기
- All Floor Cones™(올 플로어 콘)
센스 브러시 바 세척하기
- 툴 청소하기


박스 구성품

먼지통과 배터리가 장착된 모습의 본체.

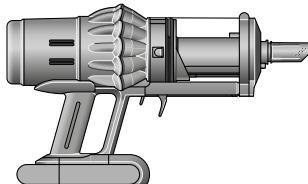

청소기 본체
빌트인 툴, 배터리,
먼지통이 장착된
진공 청소기.

클리너 헤드 내부에는 브러시 바가 있으며, 앞쪽에는 흡입력 조절 슬라이더가 있습니다.

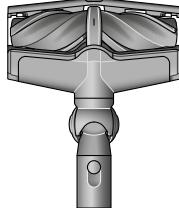

All Floor Cones™ (올 플로어 콘)
센스 클리너 헤드
바닥 유형을 스마트하게
감지해 카펫은 깊숙이 청소하고
마룻바닥은 섬세하게 청소하는
등 맞춤형으로 기능을 조정합니다.

사선 형태의 커버에
모터가 내장된
소형 클리너 헤드는
전원 커넥터를 통해
청소봉이나 본체에 바로
장착할 수 있습니다.



이 툴에는 브러시 헤드와
크레비스 툴이 결합되어
있습니다. 필요에 따라
브러시 헤드를 크레비스
툴 아래로 밀어 넣습니다.



이 툴에는 긴고
좁으며 각진 클리너
헤드가 있습니다.





본체에 내장된 핸디형 툴과 청소봉에 장착된 내장
툴로 높은 곳과 낮은 곳을 청소할 수 있습니다.



리모트 릴리즈 기능과 빌트인 툴이 장착된 청소봉
빠르게 툴을 교체해 작업을 전환하세요. 빨간색 버튼을
눌러 쉽게 청소봉을 분리한 다음, 내장된 핸디형 툴을
확인할 수 있습니다.

충전기는 플러그, 커넥터
단자, 케이블이 포함된
일체형 구성입니다.

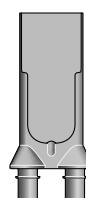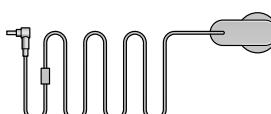

직사각형 벽걸이
거치대는 나사로
벽면에 고정해야
합니다.

충전기
충전 거치대를 사용하거나,
거치대 없이 무선 청소기를
충전할 수 있습니다.

벽걸이형 충전 거치대
다이슨 무선 진공 청소기는
벽걸이형 충전 거치대에
거치할 수 있으며 툴 2개를
함께 보관하여 다음 사용을
준비합니다.

추가 툴이 필요하다면 다이슨 공식몰의 다양한 툴 키트 옵션 중에서 구매할 수 있습니다 <https://www.dyson.co.kr/products/cord-free/cordless-vacuum-tools>

스크래치 프리 더스팅
브러시는 헤드에
부드러운 브러시가 달려
있어 깨끗이 쉬운 표면을
청소하는 데 적합합니다.



스크래치 프리
더스팅 브러시
섬세한 표면을 부드럽게
청소합니다. 셀프 클리닝
기능 - 회전 커프로
부드러운 브러시로
먼지 없이 깨끗한
상태로 유지합니다.

밀면에 뺏뻣한
브러시가 달린
짧은 노즐입니다.




스터번 더트 브러시
뻣뻣한 나일론 브러시가
카펫과 차량 실내에
깊숙이 박힌 먼지를
청소합니다.

단단한 와이어와
내구성이 뛰어난
플라스틱으로
설계된 플렉시
호스입니다.



플렉시 호스 툴
최대 75cm까지 연장할
수 있는 유연한 호스 툴을
내장 툴에 추가해 집이나
차량의 높은 곳이나 낮은
곳을 청소할 수 있습니다.

반려동물의 털을 아래쪽으로
배출해 주는 빨간색 외부
케이싱이 장착된 소형
클리너 헤드입니다.

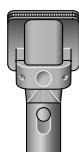

펫 그루밍 툴
반려동물의 털을 벗질할
때 떨어지고 흘날릴 수
있는 털을 제거해 줍니다.
각진 브러시가 깔끔하게
흡입합니다.

좁은 틈새 툴 2.0
좁은 틈새 툴은 긴고
슬림한 형태에 22도로
회전하여 좁은 틈과
손이 닿지 않는 곳을
청소하기에 적합합니다.



먼지통과
툴 사이에
장착하는
관절식 연결
툴입니다.




로우 리치 어댑터 툴
청소봉 각도를 최대
90°까지 조정해 가구 밑을
보다 꼼꼼하고 쉽게 청소할
수 있도록 설계되었습니다.
새로운 툴이 내장되어
있어 신속한 청소가
가능합니다.

화살표 모양의
넓은 툴입니다.



매트리스 툴 2.0
매트리스와 시트
커버에서 머리카락과
알레르기 유발
물질, 집먼지
진드기를 제거하도록
재설계되었습니다.

클리너 헤드와 물
디스펜서, 물 청소 헤드.

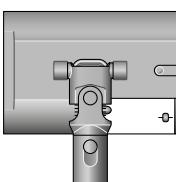

진공 청소기와 툴을
거치할 수 있는 스탠드형
거치대입니다.



Submarine™ (서브마린)
2.0 물 청소 헤드
차세대 Submarine™
(서브마린) 물 청소 헤드로
마룻바닥의 물기와
얼룩을 제거하세요.
이제 물 공급 모드를
제어할 수 있습니다.

시작하기

기기의 필터 끝에
있는 스크린.



LCD 스크린 사용하기
LCD 스크린의 빨간색 버튼을
눌러 기기를 켜세요.

블루투스 아이콘이
표시된 휴대폰 이미지.



스마트 연결 기능
블루투스, 제품 박스의 QR 코드 또는
스크린의 LCD를 사용해 연결합니다.



청소 모드 간 전환을
위해 스크린의 선택
버튼을 누르는 손가락.

청소 모드
제품은 상황에 따라 3가지 청소 모드를
제공합니다. 은색의 선택 버튼을 누르면
청소 모드를 빠르게 변경할 수 있습니다.



스크린에 완충된 녹색 배터리 표시와
함께 일반 모드가 뜨면 세 가지 청소 모드
중 배터리 사용 시간이 가장 긴 모드로
설정되었다는 뜻입니다.

일반 모드
집안 구석구석을 보다 오래 청소할 수
있도록 최대 사용 시간을 제공합니다.




스크린에 파란색 배터리 표시와
함께 자동 모드가 뜨면 세 가지
청소 모드 중 배터리 사용 시간이
중간 수준인 모드로 설정되었다는
뜻입니다.

자동 모드
흡입력과 사용 시간의 균형을
최적화하기 위해 자동 모드로
사용하세요. 먼지량이 많아지면
자동으로 흡입력을 높여줍니다.



스크린에 빨간색 배터리 표시와
함께 부스트 모드가 뜨면 세 가지
청소 모드 중 배터리 사용 시간이
가장 짧은 모드로 설정되었다는
뜻입니다.

부스트 모드
짧고 강력하게 깊숙이 박힌
먼지를 집중 청소하도록
디자인되었습니다.

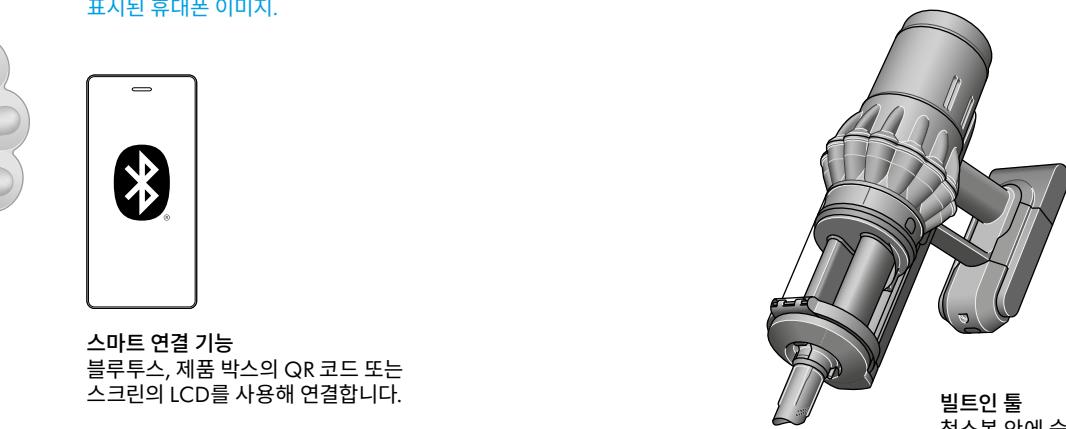

빌트인 툴
청소봉 안에 숨김 처리된
빌트인 툴을 활용해 높은
곳이나 낮은 곳을 청소할
수 있습니다.



청소 모드 간 전환을
위해 스크린의 선택
버튼을 누르는 손가락.

청소 모드
제품은 상황에 따라 3가지 청소 모드를
제공합니다. 은색의 선택 버튼을 누르면
청소 모드를 빠르게 변경할 수 있습니다.



스크린에 완충된 녹색 배터리 표시와
함께 일반 모드가 뜨면 세 가지 청소 모드
중 배터리 사용 시간이 가장 긴 모드로
설정되었다는 뜻입니다.

일반 모드
집안 구석구석을 보다 오래 청소할 수
있도록 최대 사용 시간을 제공합니다.



스크린에 파란색 배터리 표시와
함께 자동 모드가 뜨면 세 가지
청소 모드 중 배터리 사용 시간이
중간 수준인 모드로 설정되었다는
뜻입니다.

자동 모드
흡입력과 사용 시간의 균형을
최적화하기 위해 자동 모드로
사용하세요. 먼지량이 많아지면
자동으로 흡입력을 높여줍니다.



스크린에 빨간색 배터리 표시와
함께 부스트 모드가 뜨면 세 가지
청소 모드 중 배터리 사용 시간이
가장 짧은 모드로 설정되었다는
뜻입니다.

부스트 모드
짧고 강력하게 깊숙이 박힌
먼지를 집중 청소하도록
디자인되었습니다.



청소봉과 분리되는
먼지통과 배터리. 화살표로
연결 방향을 알려줍니다.



청소 모드 간 전환을
위해 스크린의 선택
버튼을 누르는 손가락.

청소 모드
제품은 상황에 따라 3가지 청소 모드를
제공합니다. 은색의 선택 버튼을 누르면
청소 모드를 빠르게 변경할 수 있습니다.




스크린에 파란색 배터리 표시와
함께 자동 모드가 뜨면 세 가지
청소 모드 중 배터리 사용 시간이
중간 수준인 모드로 설정되었다는
뜻입니다.

자동 모드
흡입력과 사용 시간의 균형을
최적화하기 위해 자동 모드로
사용하세요. 먼지량이 많아지면
자동으로 흡입력을 높여줍니다.



스크린에 빨간색 배터리 표시와
함께 부스트 모드가 뜨면 세 가지
청소 모드 중 배터리 사용 시간이
가장 짧은 모드로 설정되었다는
뜻입니다.

부스트 모드
짧고 강력하게 깊숙이 박힌
먼지를 집중 청소하도록
디자인되었습니다.

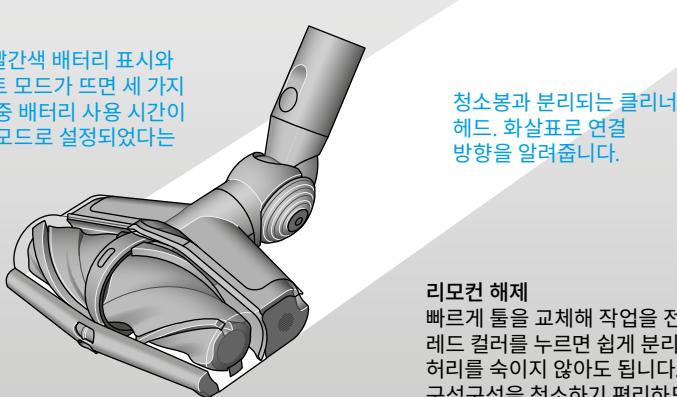

먼지 입자의 크기와 양을 나타내는
그래프를 빨간색, 황색, 녹색으로
보여주는 세 개의 화면.



리모컨 해제
빠르게 툴을 교체해 작업을 전환하세요.
레드 컬러를 누르면 쉽게 분리되므로
허리를 속이지 않아도 됩니다. 집 안
구석구석을 청소하기 편리하도록
설계되었습니다.

LCD 스크린

설정 메뉴


선택 버튼을 사용해 본체에서 설정을 제어할 수 있습니다. 설정 메뉴로 이동하려면 메뉴 표시가 스크린에 나타날 때까지 버튼을 길게 눌러줍니다. 버튼을 눌러 설정 메뉴에서 옵션을 전환합니다.

옵션을 열기 위해서는 버튼을 길게 누르세요.

- Bluetooth® 무선 기술
- 언어
- 시스템
- 기기 초기화

기기에 대한 추가 정보와 지원은 다음 웹사이트를 방문하세요.
<https://support.kr.dyson.com/support/home>

메뉴 스크린
하단의 '선택'
버튼을
누르세요.

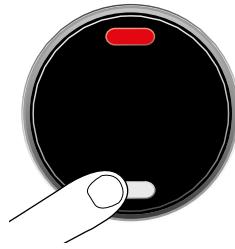

설정 메뉴의
첫 번째
스크린
옵션에서는
블루투스를
켜거나 끌
수 있습니다.

설정 메뉴의
두 번째 스크린
옵션에서는
스크린 언어를
선택할 수
있습니다.



설정 메뉴의
세 번째 스크린
옵션에서는
시스템 설정을
확인할 수
있습니다.

설정 메뉴의 네 번째
스크린 옵션에서는
기기를 재설정할
수 있습니다.



설정의 마지막
옵션은
메뉴 나가기
스크린입니다.

Bluetooth® 표기 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표. 다이슨은 정식 라이선스를 획득하여 해당 상표를 사용.

언어 변경

스크린의 언어를 변경하려면, 언어 목록이 나타날 때까지 '선택' 버튼을 길게 누르세요. 그런 다음 버튼에서 손을 뗅니다.

'선택' 버튼을 탭하여 목록을 스크롤하면서 원하는 언어를 찾습니다.

카운트다운이 끝날 때까지 버튼을 길게 눌러줍니다. 언어 선택이 완료되면 스크린에 녹색 체크(V) 표시가 나타납니다.

선택을 취소하려면 카운트다운이 끝나기 전에 버튼에서 손을 떼십시오.

설정의 '언어'
옵션을 통해
스크린에
표시되는
언어를 선택할
수 있습니다.



두 개의 스크린 중 첫
번째는 언어 목록을
나타내며, 두 번째는
언어가 성공적으로
변경되었음을 체크
표시로 나타냅니다.

시리얼 번호 찾기


시리얼 번호는 설정 메뉴에서 확인할 수 있습니다.

'선택' 버튼을 눌러 '시스템'이 표시될 때까지 설정 간에 이동합니다.

버튼을 길게 눌러 이 옵션을 선택합니다.

첫 번째 스크린에 시리얼 번호 정보가 표시됩니다.

시스템 메뉴 화면.

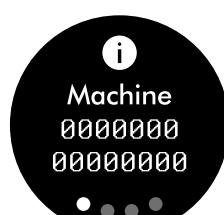

기기의 시리얼
번호 메뉴 스크린.

사용 시간 알림

배터리를 충전해야 하는 경우, 기기가 3번 진동하고 스크린에 ‘배터리 부족’ 아이콘이 표시됩니다.

배터리가 방전되면 스크린에 빨간색 경고 아이콘이 표시됩니다.



배터리를 교체해야 할 경우 스크린에 황색 원으로 둘러싸인 ‘배터리 낮음’ 문구가 표시됩니다.



전원 공급 장치에 연결되는 플러그 아이콘이 표시된 레드 스크린은 배터리가 방전되어 충전이 필요함을 나타냅니다.



부스트 모드로 사용하는 동안 배터리가 부족하면 스크린에 빨간 원으로 둘러싸인 ‘배터리 낮음’ 문구가 표시됩니다.

설정 메뉴 나가기



Exit



‘메뉴 나가기’ 문구와 ‘돌아가기’ 아이콘이 표시된 스크린입니다.

알림

다음 경고가 표시될 수 있습니다.

흡입구 막힘

기기에 막힘이 발생하여 이를 제거해야 합니다. 애니메이션을 참고해 점검할 흡입구 위치를 확인하세요. 막힘을 제거하기 전에 기기가 깨져 있는지 확인하세요.


‘흡입구 막힘’ 알림과 함께 경고 아이콘.



보관 온도 높음

온도가 너무 높은 장소에 기기를 보관하고 있습니다. 진공 청소기를 서늘한 곳으로 옮기세요.

‘온도’ 문구가 표시된 경고 아이콘.

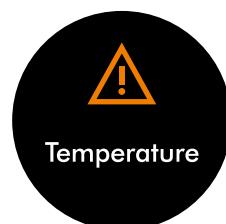

‘보관 온도 확인’ 문구가 표시된 경고 아이콘.

저온

기기가 너무 차갑습니다. 진공 청소기를 따뜻한 장소로 옮겨 온도를 높이세요.

‘온도’ 문구가 표시된 경고 아이콘.



‘온도 너무 낮음’ 문구가 표시된 경고 아이콘.

비정품 배터리

다이슨 정품이 아닌 배터리가 감지되었습니다.
다이슨 정품 배터리로 알고 계셨다면 위조 배터리일 수 있습니다.

‘비정품 배터리’ 문구가 표시된 경고 아이콘.



필터 청소

필터를 세척해야 합니다. ‘필터 세척하기’를 참조하세요.
애니메이션을 따라 필터를 세척하는 방법을 알아보세요.

세척 후 최소 24시간 동안 건조시킨 후 기기에 재장착하세요.

‘필터 세척’ 문구가 표시된 경고 아이콘.



필터 미장착

필터가 올바르게 장착되지 않았습니다. 필터를 시계 반대 방향으로 돌려 분체에서 분리합니다. 기기가 제자리에 고정될 때까지 시계 방향으로 돌려서 다시 기기에 장착합니다.

‘필터 미장착’
문구가 표시된 경고
아이콘.

Filter
not fitted



CleanCompaktor™(클린컴팩터) 먼지통 확인

CleanCompaktor™(클린컴팩터) 먼지통의 빨간색 레버를 끝까지 위로 당긴 상태(청소봉 방향)에서 원위치(모터 방향) 시킵니다. 빨간색 전원 버튼을 사용해 기기를 재시작하세요.

레버가 돌아가거나 충격으로 제자리를 벗어나면 모터가 꺼질 수 있습니다.

‘먼지 압축기’
문구가 표시된
경고 아이콘.

Dust
compact



브러시 바 걸림

브러시 바 또는 클리너 헤드에 막힘이 발생하여 멈춘 것일 수 있습니다.
기기를 표면에서 들어올린 후 재시작하여 걸림 현상이 지속되는지 확인하세요.
걸림 현상이 계속된다면 흡입구가 막혀 있고 브러시 바 주변에 이물질이
쌓여있지 않은지 확인하세요. 외부 커버를 분리하고 막힌 부분이 있는지
확인합니다. 또한, 원뿔형 브러시를 분리하여 먼지나 이물질이 있는지 확인합니다.
이물질을 제거한 다음 클리너 헤드를 다시 장착하고 기기를 다시 시작하세요.

‘클리너 헤드
확인’ 문구가
표시된 경고
아이콘.

Check
cleaner head



업데이트 필요함

MyDyson™ 앱에서 기기를 업데이트하여 새 클리너 헤드를 장착해
최적으로 사용하세요.

‘업데이트 필요’
문구가 표시된
경고 아이콘.



Update
required

‘업데이트 완료’
문구가 표시된
경고 아이콘.



Update
complete

MyDyson™ 앱 다운로드하기

앱스토어 또는 구글 플레이에서 MyDyson™ 앱을 다운로드하세요. 앱을 실행하고 화면의 안내에 따라 새 계정을 생성하세요.



애플 앱 스토어 로고 및
구글 플레이 로고 옆에
있는 MyDyson 앱 로고.



Apple, Apple 로고 및 Siri는 Apple Inc.의 상표입니다. App Store는 Apple Inc.의 서비스 표시입니다.
Google Play, Google Play 로고, Google Assistant는 Google Inc.의 상표입니다.

MyDyson™ 앱으로 시작하기

앱스토어 또는 구글 플레이에서 MyDyson™ 앱을 다운로드하세요. 앱을 실행하고 화면의 안내에 따라 새 계정을 생성하세요.


기기 연결하기

기기 LCD 화면의 QR 코드를 스캔하거나 MyDyson™ 앱을 통해 기기를 찾으세요.

모바일 기기를 청소기 옆에 두세요. 전원 버튼을 눌러서 페어링 모드를 활성화하세요.

페어링이 완료되면 앱의 안내에 따라 언어를 설정하고 제품 등록을 진행하세요.
설정이 완료되었습니다.

MyDyson 앱이 실행된 자신의
스마트폰을 들고 있는 사용자의 이미지.

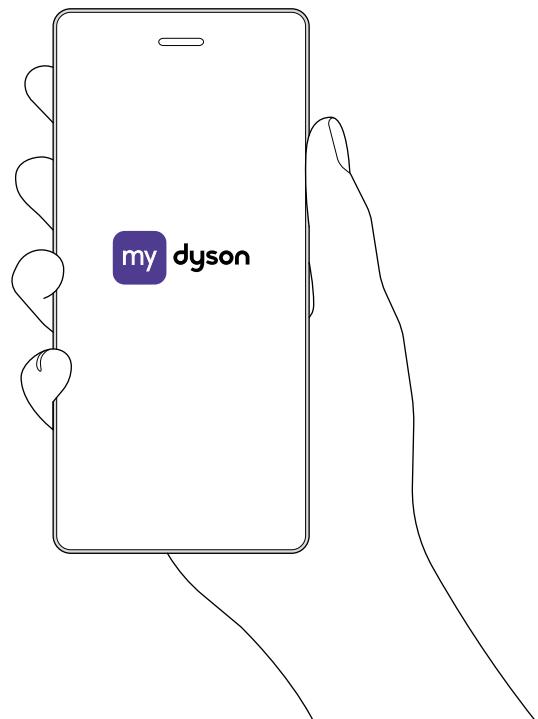

바닥 관리하기

클리너 헤드 또는 툴의 밑면을 깨끗하게 유지하고, 바닥을 손상시킬 만한 이물질이 있진 않은지 점검합니다.

바닥, 러그, 카펫을 청소하기 전에 제조사의 권장 청소 방법을 확인하세요.

제품의 브러시 바로 인해 특정 형태의 카펫이나 바닥이 손상될 수 있습니다.
회전형 브러시 바를 사용하여 청소하는 경우 일부 카펫에서는 보풀이 발생할 수 있습니다. 이러한 경우, 모터가 없는 툴을 사용하거나 해당 바닥 제품의 제조사에 문의하실 것을 권장합니다.

제품 충전하기

무선 청소기의 배터리와 먼지통을
월 도킹 스테이션에서 충전할 수 있습니다.

기기는 처음 사용하기 전에 완전히 충전할 필요 없이, 바로 사용하거나 일부만 충전할 수 있습니다.


제품을 충전기에 직접 연결하거나, 충전 거치대에 거치합니다.

충전 중에는 배터리 양쪽의 청색 LED가 점멸됩니다.


배터리가 완전히 충전되면, 양옆의 LED 표시등이 5초 동안 점등됩니다.

디스플레이에 100%로 표시되면 배터리가 완전히 충전된 것입니다.


실내 온도가 5°C(41°F) 이하인 경우, 청소기를 작동하거나 충전할 수 없습니다.
이는 모터와 배터리를 모두 보호하기 위해 설계된 기능입니다.

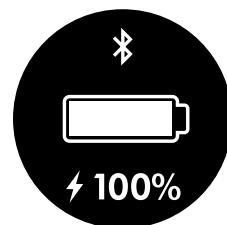

원 아래에 '100%' 라벨이
표시된 배터리 아이콘.

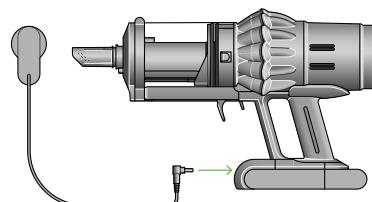

전원 콘센트에서 배터리
전면으로 직접 연결한
충전기입니다.

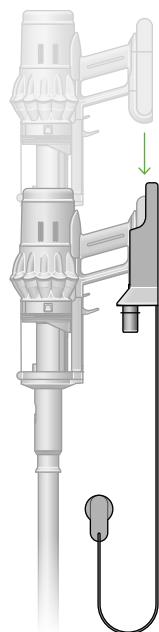

교체형 배터리 충전하기

추가 교체형 배터리가 있는 경우, 배터리 성능을 유지할 수 있도록
서로 번갈아가며 사용할 것을 권장합니다.


배터리 분리

분리 버튼을 눌러 배터리를 분리합니다.


배터리를 충전합니다.

배터리 재장착

배터리를 손잡이에 방향을 맞춘 후 밀어 넣습니다. 강하게 누르면 딸깍 소리를 내며 고정됩니다.

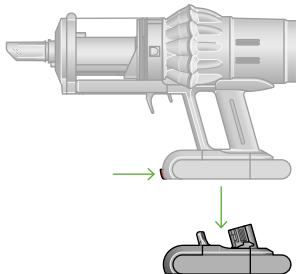

진공 청소기의 먼지통이 배터리
유닛에서 분리되는 방식이
표시됩니다.

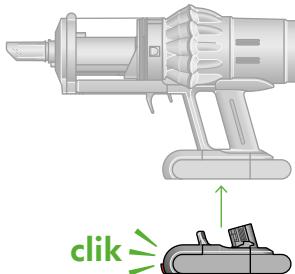


진공 청소기 먼지통을 배터리 유닛에
연결하고 '딸깍' 소리와 함께 제자리에
고정하는 방법이 표시됩니다.

먼지 압축

다이슨 CleanCompaktor™(클린컴팩터)로 먼지통의 먼지를 압축하는 사용자 이미지.

CleanCompaktor™(클린컴팩터)를 다시 원위치 하는 사용자 이미지.

먼지를 압축하려면 빨간색 압박 레버를 아래로 누른 후 원래 위치로 옮겨주세요.
압축 시 기기의 전원이 꺼집니다.

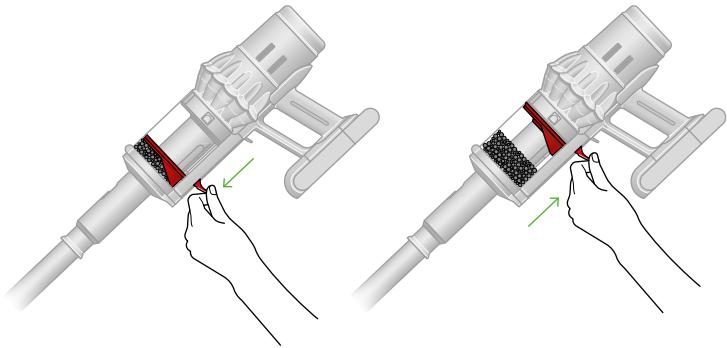

먼지통 비우기

먼지가 MAX(최대) 표시에 도달하면 즉시 먼지통을 비웁니다. 먼지를 과도하게 채우지 마세요. 먼지가 MAX(최대) 표시 선을 초과한 상태에서 제품을 사용하면 성능에 영향을 미칠 수 있을 뿐 아니라 필터를 더 자주 세척해야 합니다.

먼지통이 과도하게 차 있는 경우 먼지 정보의 그래프 수치가 부정확하게 표시될 수 있습니다.

청소봉을 제거하거나 먼지통을 해제하기 전에 기기 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.



청소봉 분리

청소봉 상단의 빨간색 청소봉 분리 버튼을 눌러 청소봉을 먼지통에서 분리합니다.


먼지 배출

먼지통의 내용물을 압축한 다음, 쓰레기통 위에서 먼지통이 아래로 향하도록 기기를 잡습니다.

은색 먼지 배출 레버를 밀어서 먼지통 하단을 엽니다.

그런 다음 빨간색 압축 레버를 세게 누릅니다. 먼지통이 아래로 밀려 내려가면서 내부가 청소됩니다.

은색 먼지 배출 레버를 끝까지 당기지 않으면 먼지통 하단이 열리지 않습니다.

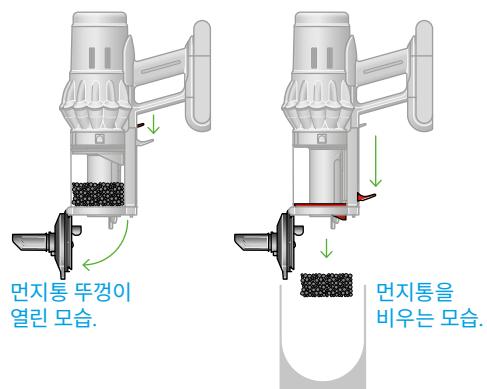

먼지 접촉 최소화

먼지통을 비우는 동안 먼지통을 봉투로 빙틈없이 감싸주세요. 은색 버튼을 눌러 먼지통 하단을 엽니다. 봉투에서 조심스럽게 먼지통을 꺼낸 후, 봉투를 밀봉하여 폐기합니다.

화살표와 '딸깍' 표시를 통해 먼지를 비운 후 뚜껑을 닫는 방법을 보여주는 이미지.

먼지통 닫기


먼지통이 딸깍 소리를 내며 고정될 때까지 먼지통 하단부를 위로 밀어줍니다.



먼지통 청소

먼지통 분리

먼지통 하단을 먼저 열고 먼지통 양쪽에 위치한 버튼을 눌러 먼지통 지지대에서 먼지통을 분리합니다.

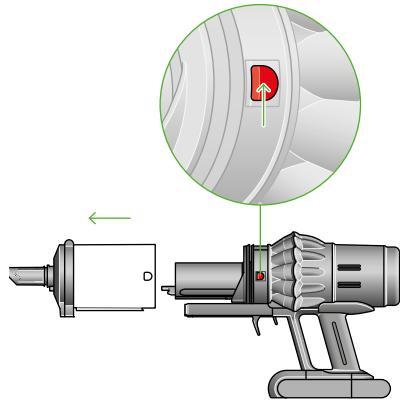


지지대에서 먼지통을
분리하는 모습.


먼지통 재장착

먼지통을 제품에 밀어 넣어줍니다.

딸깍 소리와 함께 먼지통 하단부가 먼지통에 연결될 때까지 먼지통 하단부를 위로 밀어서 닫아주세요.

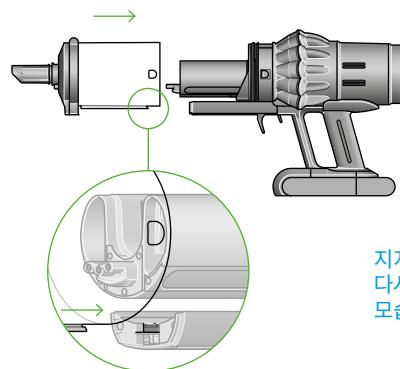

지지대 위로 먼지통을
다시 밀어 넣는
모습입니다.

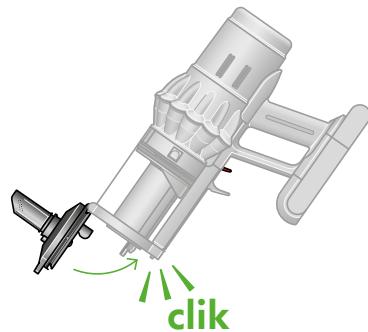

화살표와 ‘딸깍’ 표시를
통해 먼지를 비운 후
뚜껑을 닫는 방법을
보여주는 이미지.

막힘 제거하기


막힌 부분을 찾기 전에 제품을 충전기에서 분리합니다. 기기의 전원이 꺼져 있는지 확인하고, 날카로운 물체에 주의하세요.

막힌 부분을 찾기 전에 제품의 열기가 내려갈 때까지 기다립니다.

막힘을 찾는 동안 기기를 사용하지 마세요. 부상으로 이어질 수 있습니다.

기기가 막힘을 감지하면 모터가 짧게 진동하며, 막힘을 제거하기 전에는 기기를 사용할 수 없습니다.

모터가 진동하는 중에 제품을 사용하려고 할 경우, 전원이 자동 차단됩니다.

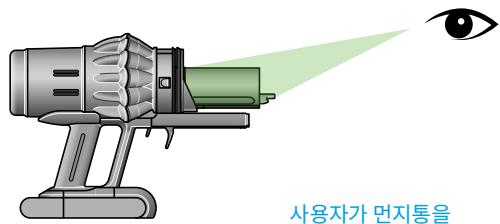


사용자가 먼지통을 바라보며 막힌 부분이 있는지 확인하는 모습.

본체 확인

먼지통을 분리한 다음 본체에 막힌 부분이 있는지 점검합니다.

제품을 다시 사용하기 전에 막힌 부분이 모두 제거되고 모든 부품이 올바르게 장착되었는지 확인합니다.

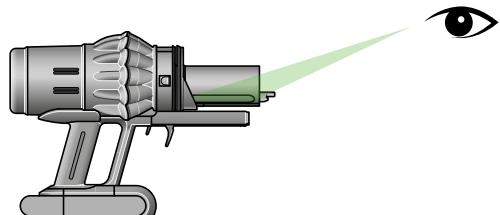


청소봉과 클리너 헤드 확인

청소봉에 막힌 부분이 있는지 점검합니다.

필요한 경우 지침에 따라 브러시 바를 분리하고, 클리너 헤드에 막힌 부분이 있는지 확인합니다.



사용자가 청소봉을 들여다보는 이미지.

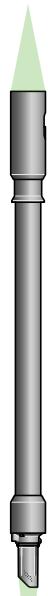

기기에서 청소봉을 분리한 다음 청소봉의 양쪽 끝이 막히지 않았는지 확인하는 모습.


제품 재장착

제품을 사용하기 전에 모든 부품을 올바르게 재장착합니다.

막힘 제거는 보증 사항에서 제외됩니다.



브러시 바와 에어 인텔에 이물질이 없는지 확인하기 위해 클리너 헤드를 점검하는 모습.

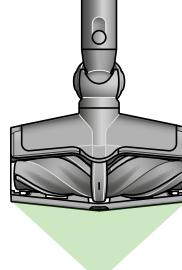

청소기 헤드 너머로 바라보는 사용자의 모습.




All Floor Cones™(올 플로어 콘) 센스 클리너 헤드에 걸린 이물질 제거하기

All Floor Cones™(올 플로어 콘) 센스 클리너 헤드에는 세척 가능한 브러시 바가 없습니다. 최적의 성능을 유지하려면 브러시 바를 정기적으로 점검하고 이물질이 있는 경우 전부 제거하세요.

기기가 충전기에서 분리되어 있고 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.


제품의 그 어떤 부품도 식기 세척기에 넣거나 세제, 광택제, 방향제를 사용해서는 안 됩니다.

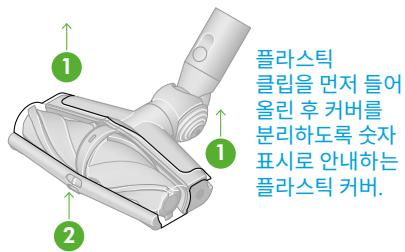

커버 및 브러시 바 분리하기

클리너 헤드 뒷면에 있는 플라스틱 클립을 좌우로 들어 올려 커버를 엽니다.

각 브러시 바를 돌려서 분리합니다.

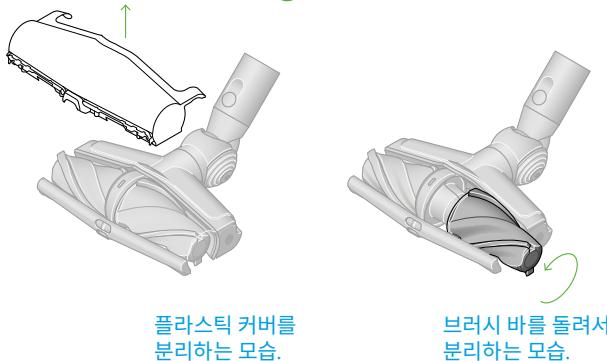


이물질 찾기

브러시 바에서 모든 이물질을 제거합니다.


클리너 헤드 내부를 확인하고 이물질이나 막힘을 제거합니다.

All Floor Cones™(올 플로어 콘) 센스 클리너 헤드와 브러시 바는 세척할 수 없습니다. 보풀 없는 젖은 천으로 닦아주세요.

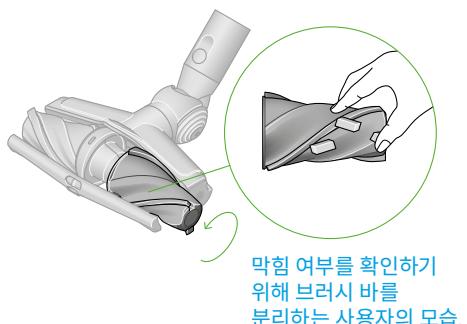

All Floor Cones™(올 플로어 콘) 센스 클리너 헤드 재조립
콘에 맞는 플라스틱 색상에 따라 각 브러시 바를 같은 색상의 클리너 헤드에 다시 장착합니다.

커버가 제자리에 고정되도록 조심스럽게 재장착하고, 클립을 제자리에 장착합니다.

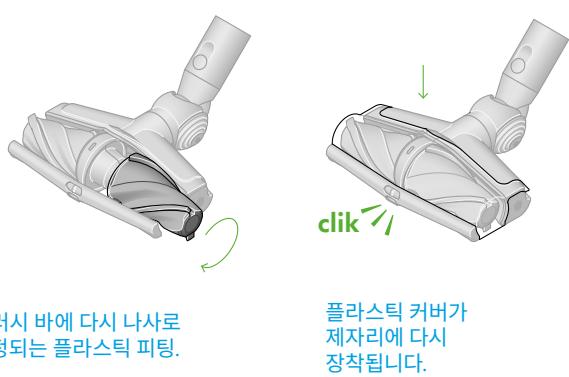

헤어 스크류 툴 2.0에서 막힘 제거하기

헤어 스크류 툴 2.0에는 세척 가능한 브러시 바가 없습니다. 최적의 성능을 유지하려면, 브러시 바를 정기적으로 점검하고 이물질이 있는 경우 전부 제거하세요.

기기가 충전기에서 분리되어 있고 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.


제품의 그 어떤 부품도 식기 세척기에 넣거나 세제, 광택제, 방향제를 사용해서는 안 됩니다.

커버 및 브러시 바 분리하기

청소봉이나 기기에서 헤어 스크류 툴 2.0을 분리합니다.

베이스 플레이트를 밀어서 엽니다. 빨간색 레버를 아래로 눌러 클리너 헤드 커버를 분리합니다.

클리너 헤드 커버를 당겨 툴 본체에서 분리합니다.

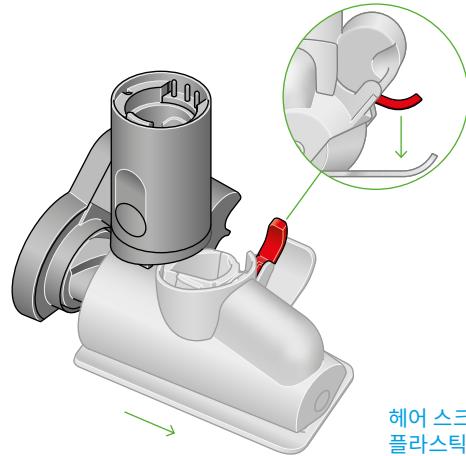


헤어 스크류 툴 2.0에서
플라스틱 피팅을
분리하는 모습.

이물질 찾기

브러시 바를 당겨 본체에서 분리합니다.

3개로 분리된 각 헤어 스크류 툴 부품을 확인하고, 이물질이 있는 경우 전부 제거합니다.

헤어 스크류 툴 2.0은 세척할 수 없습니다. 보풀 없는 젖은 천으로 닦아주세요.

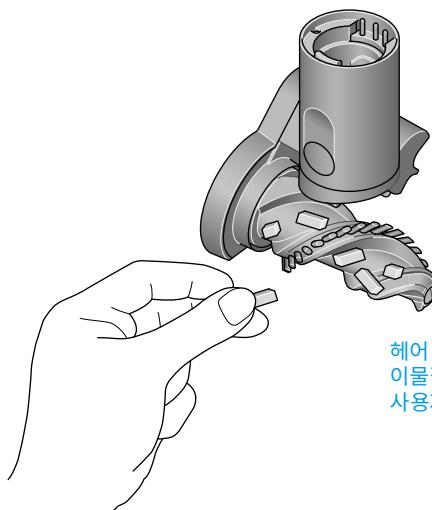


헤어 스크류 툴 2.0에서
이물질을 제거하는
사용자의 모습.

헤어 스크류 툴 2.0을 재조립합니다.

브러시 바를 제자리에 놓은 다음 강하게 누르면 딸깍 소리를 내며 고정됩니다.

빨간색 잠금 레버가 잠금 해제 위치에 놓였는지 확인합니다. 클리너 헤드 커버를 본체의 가이드와 정렬합니다. 딸깍 소리를 내며 제자리에 고정될 때까지 커버를 눌러줍니다.

빨간색 잠금 레버가 딸깍 소리를 내며 고정될 때까지 위로 누르고, 베이스 플레이트를 제자리에 장착합니다.

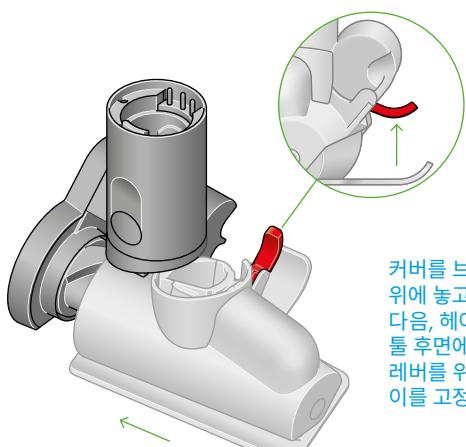


커버를 브러시 바
위에 놓고 밀어 넣은
다음, 헤어 스크류
툴 후면에 위치한
레버를 위로 옮겨
이를 고정합니다.

다이슨 Submarine™(서브마린) 2.0 물 청소 헤드 사용 방법

1단계

물 청소 헤드의 가장자리를 잡고 빨간색 쿼 릴리스 버튼을 누른 후, 물 청소 헤드 본체에서 탈착식 카세트를 꺼냅니다.

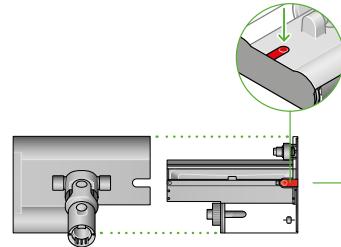


물 청소 헤드 본체에 위치한 빨간색 쿼 릴리스 버튼을 자세히 보여줍니다.

2단계

물탱크 캡을 분리합니다.


시계 반대 방향을 표시하는 아이콘과 물탱크 캡을 분리하는 손.

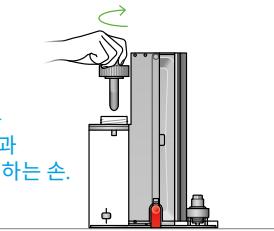

3단계

깨끗한 물을 물탱크의 MAX(최대) 표시 선까지 채웁니다.

물탱크에 수돗물을 채우고 있습니다.

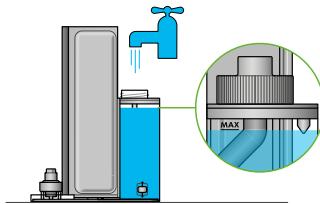

4단계

물탱크 캡을 꽉 닫아줍니다.

물탱크 캡을 다시 장착하는 손과 시계 방향 아이콘이 표시된 이미지.




5단계

딸깍 소리가 날 때까지 오수통과 물탱크를 물 청소 헤드 본체에 다시 밀어 넣습니다. 물 청소 헤드 본체를 청소봉에 장착합니다.

배터리 잔량이 LCD 스크린에 퍼센티지로 표시됩니다.

물탱크의 물이나 본체 배터리가 전부 소진될 때까지 물 청소 헤드로 청소할 수 있습니다. 물 청소를 이어서 계속하려면, 오수통을 비우고 물탱크를 다시 채운 다음, 청소를 다시 시작합니다.


모터가 과열되는 것을 방지하기 위해, 물탱크가 비어 있는 상태로 물 청소를 하지 않도록 합니다.

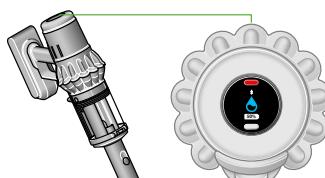

배터리 잔량을 나타내는 LCD 스크린입니다.

청소봉을 물 청소 헤드에 장착하는 모습을 나타내는 화살표와 장착 시 나는 딸깍 소리를 표시한 아이콘입니다.


오수통과 물탱크를 물 청소 헤드 본체에 다시 밀어 넣는 모습을 나타내는 화살표와 장착 시 딸깍 소리를 표시한 아이콘입니다.

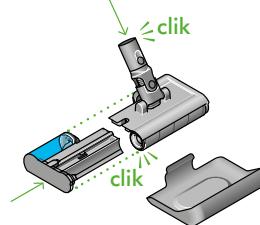

다이슨 Submarine™(서브마린) 2.0 물 청소 헤드 청소 방법

1단계

기기의 전원을 끄고 청소봉에서 다이슨 Submarine™(서브마린) 2.0 물 청소 헤드를 분리합니다. 분리 후 즉시 헤드 트레이로 옮겨 오수가 흐르는 것을 방지합니다.

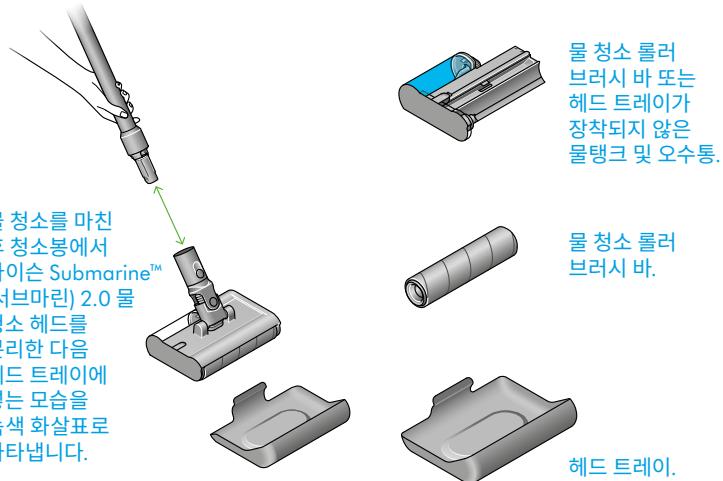

2단계

물 청소 헤드를 헤드 트레이에 수평으로 넣습니다.

물 청소를 마친 후 청소봉에서 다이슨 Submarine™(서브마린) 2.0 물 청소 헤드를 분리한 다음 헤드 트레이에 넣는 모습을 녹색 화살표로 나타냅니다.

3단계

헤드 트레이에 넣은 채로 물 청소 헤드를 싱크대 위로 가져옵니다. 헤드 트레이에서 물 청소 헤드를 분리합니다.


물 청소 헤드의 가장자리를 잡고 빨간색 워 릴리스 버튼을 누른 후, 물 청소 헤드 본체에서 탈착식 카세트를 꺼냅니다.

빨간색 오수통 커버를 분리하고 오수통을 비웁니다.

물 청소 헤드가 슬라이드에 맞춰 헤드 트레이에 놓이면, 초록색 체크 표시와 함께 올바르게 사용되고 있음을 알려줍니다.



헤드 트레이에 넣지 않은 채 물 청소 헤드의 연결 부위를 잡고 있는 모습입니다. 이럴 경우 물청소 헤드에서 물이 떨어집니다. 빨간색 X 아이콘은 잘못된 사용 방법임을 나타냅니다.

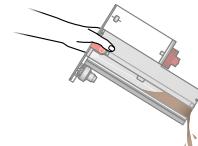

헤드 트레이에서 물 청소 헤드를 분리하는 모습입니다.



빨간색 오수통 커버를 열고 오수와 이물질을 비우는 손.

4단계

물 청소 헤드의 연결 부위에 물이 묻지 않도록 합니다. 청소봉 연결 단자가 손상될 수 있습니다.



Submarine™(서브마린) 2.0 물 청소 헤드의 부품을 분리합니다. 물 청소 헤드의 모든 부품은 제조사 권장 비율에 따라 희석된 일반 가정용 소독 세제를 사용해 물로 세척할 수 있습니다.

물탱크에 남아 있는 물을 전부 빠려 비워줍니다.

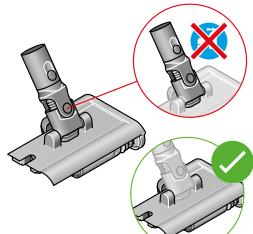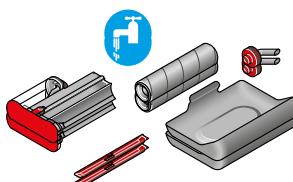

파란색 수돗물 아이콘이 표시된 오수통, 물탱크, 물 청소 룰러 브러시, 헤드 트레이.

빨간색 X 표시는 헤드 연결 부위에 물이 묻어서는 안 된다는 것을 나타냅니다. 녹색 원 안에 표시된 메인 물 청소 헤드는 물로 세척할 수 있음을 나타냅니다.

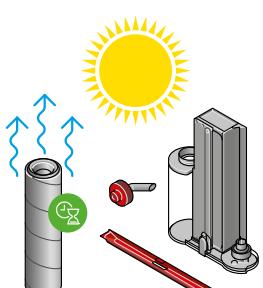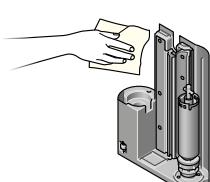

5단계

물 청소 룰러 브러시를 통풍이 잘 되는 따뜻한 곳에서 자연 건조합니다.

천을 이용하여 물 청소 헤드 본체, 오수통, 물탱크에 남은 물기나 이물질을 닦아냅니다.

제품의 성능을 유지하려면, 제품 사용 빈도에 따라 6개월 주기로 룰러 브러시를 교체할 것을 권장합니다.

햇빛, 통풍, 모래시계 아이콘이 표시된 물 청소 헤드 본체, 물 청소 룰러 브러시, 오수통, 물탱크와 그 옆에 천을 들고 있는 손.


필터 세척하기

최적의 흡입력을 유지하려면 적어도 한 달에 한 번 필터를 세척하세요.

중요: 필터를 제품에 다시 장착하기 전에 필터의 물기를 완전히 건조해야 합니다.
물에 젖은 필터를 사용하는 경우 제품이 손상될 수 있습니다.

제품에 대한 자세한 정보와 지원 동영상은 다음 페이지에서 참고하세요.
<https://support.kr.dyson.com/support/home>

배터리와 먼지통에서
필터를 분리하는 모습.

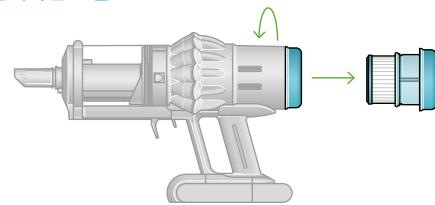

회전

필터를 시계 반대 방향으로 돌려 본체에서 분리합니다.

탭

필터를 세척하기 전에 쓰레기통 위에서 가볍게 두드려 큰 먼지와
이물질을 제거합니다.

사용자가 먼지통
위에서 필터를 두드려
먼지와 이물질을
제거하는 모습.



세척


먼저 필터의 폼 부위를 아래 쪽으로 향한 상태에서 따뜻한 수돗물로 필터의
접힌 종이 부위를 세척합니다.

이어서 필터의 폼 부위를 아래 쪽으로 향한 채 필터를 세척합니다.

필터를 옆으로 잡고 폼 부분 바깥 쪽을 따뜻한 물로 헹구면서 부드럽게 문질러
먼지를 제거합니다.

맑은 물이 나올 때까지 반복해 주세요.

수돗물 아래 필터를
비스듬히 놓은 모습.

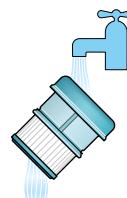

필터가 옆으로
눕혀져 있는 모습.

물기 제거 및 건조

필터를 비운 다음 세게 털어서 잔여 물기를 제거합니다.

필터에서 더 이상 물이 나오지 않을 때까지 계속 흔들어 줍니다.

통풍이 잘되는 따뜻한 곳에 필터를 세워 놓고 최소 24시간 자연 건조합니다.



필터 세척 후에는 항균 비누로 손을 깨끗이 씻어주세요.

필터가 완전히 말랐는지 확인합니다.


재장착하려면 필터를 본체에 밀착시킨 후 딸깍 소리가 날 때까지
시계 방향으로 돌려줍니다.

필터를 식기 세척기, 세탁기, 의류 건조기, 오븐, 전자레인지에 사용하거나
화기 근처에서 건조하지 마세요.

중요: 필터를 제품에 다시 장착하기 전에 필터의 물기를 완전히 건조해야 합니다.
물에 젖은 필터를 사용하는 경우 제품이 손상될 수 있습니다.

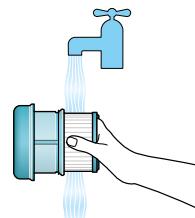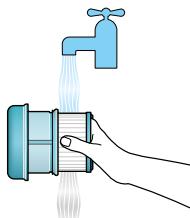

필터를 위아래로
흔드는 모습.

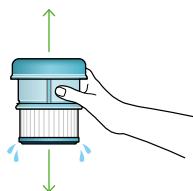

‘24시간’ 경고 그래픽은 필터를
세척한 후 최소 24시간 동안
건조해야 하며, 주름진 쪽이
아래를 향하도록 두어야 함을
알려줍니다.



All Floor Cones™(올 플로어 콘) 센스 브러시 바 세척하기

All Floor Cones™(올 플로어 콘) 센스 클리너 헤드의 브러시 바는 세척할 수 있습니다.
최적의 성능을 유지하기 위해서는 브러시 바를 정기적으로 점검하고 세척해야 합니다.


기기가 충전기에서 분리되어 있고 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.

제품의 그 어떤 부품도 식기 세척기에 넣거나 세제, 광택제, 방향제를 사용해서는 안 됩니다.

커버 및 브러시 바 분리하기

클리너 헤드 뒷면에 있는 플라스틱 캡을 좌우로 들어 올려 커버를 엽니다.

각 브러시 바를 나사를 돌려 분리합니다.

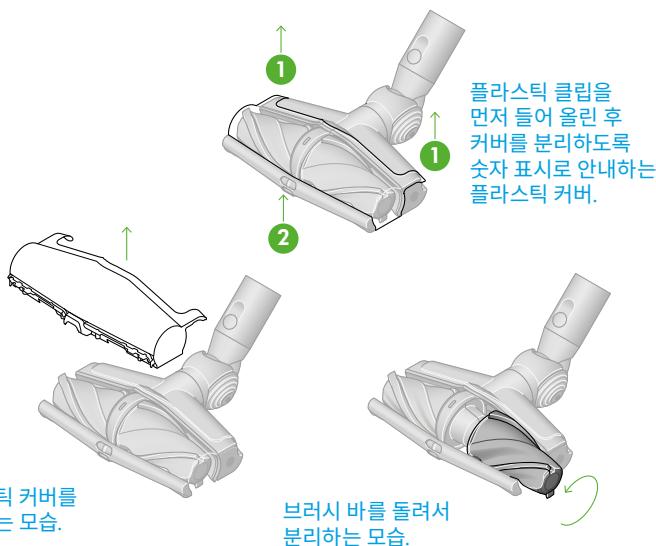

브러시 바 세척 및 건조

각 브러시 바를 흐르는 물로 세척하고 부드럽게 문질러서 보풀이나 먼지를 제거하세요.

그리고 같이 브러시 바를 똑바로 길게 세워 놓습니다. 최소 24시간 자연 건조로 완전히 말립니다.




브러시 바 재장착하기

브러시 바를 재장착하기 전에 완전히 말려주세요.

브러시에 맞는 플라스틱 색상에 따라 각 브러시 바를 같은 색상의 클리너 헤드에 다시 장착합니다.

커버를 조심스럽게 제자리에 재장착합니다.

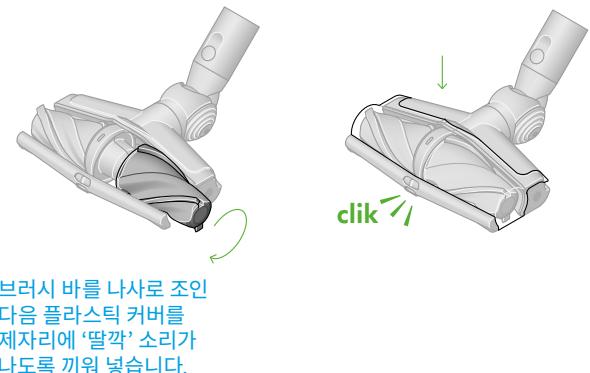

광학 렌즈 청소하기

최적의 성능을 유지하기 위해서는 렌즈를 깨끗하게 유지해야 합니다.
렌즈 청소는 클리너 헤드를 제품에 장착하지 않은 상태에서만 진행해야 합니다.

보풀 없는 부드러운 마른 천을 사용해 렌즈를 닦아줍니다.



툴 청소하기

제품의 그 어떤 부품도 식기 세척기에 넣거나 세제, 광택제, 방향제를 사용해서는 안 됩니다.

커넥터 단자에 닿지 않도록 보풀 없는 젖은 천으로 닦아줍니다.

사용하기 전에 툴이 완전히 건조되었는지 확인합니다.

사선 형태의 커버에
모터가 내장된 소형 클리너
헤드는 전원 커넥터를 통해
청소봉이나 본체에 바로
장착할 수 있습니다.




헤어 스크류 툴 2.0
전면 가장자리의 청소
성능을 높여 긴 털도
손쉽게 제거합니다.
부드러운 가구에서 걸림
현상을 줄이기 위한 추가
러그 스트립.

이 툴에는 브러시 헤드와
크레비스 툴이 결합되어
있습니다. 필요에 따라
브러시 헤드를 크레비스
툴 아래로 밀어 넣습니다.



콤비네이션 툴
집과 차량에서 좁은
틈새부터 먼지 제거까지
두 가지 모드를 빠르게
전환할 수 있도록 와이드
노즐과 브러시 툴을
하나로 합쳤습니다.

이 툴에는 길고 좁으며
각진 클리너 헤드가
있습니다.

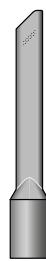

크레비스 툴
청소하기 까다로운
가장자리도 정교하게
청소할 수 있도록
설계되었습니다. 좁은
공간과 손이 닿지 않는
모서리도 쉽게 청소할
수 있습니다.

스크래치 프리 더스팅
브러시는 헤드에 부드러운
브러시가 달려 있어 깨지기
쉬운 표면을 청소하는
데 적합합니다.



스크래치 프리
더스팅 브러시
섬세한 표면을 부드럽게
청소합니다. 스크래치 프리
더스팅 브러시는 헤드에
부드러운 브러시가 달려
있어 깨지기 쉬운 표면을
청소하는 데 적합합니다.


밑면에 뱃뻣한 브러시가
달린 짧은 노즐입니다.

단단한 와이어와
내구성이 뛰어난
플라스틱으로 설계된
플렉시 호스입니다.



플렉시 호스 툴
최대 75cm까지 연장할
수 있는 유연한 호스 툴을
내장 툴에 추가해 집이나
차량의 높은 곳이나 낮은
곳을 청소할 수 있습니다.

반려동물의 털을
아래쪽으로 배출해
주는 뺄간색 외부
케이싱이 장착된 소형
클리너 헤드입니다.

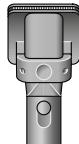

펫 그루밍 툴
반려동물의 털을 빗질할
때 떨어지고 을날릴 수
있는 털을 제거해 줍니다.
각진 브러시가 깔끔하게
흡입합니다.

좁은 틈새 툴은
길고 슬림한
형태에 22도로
회전하여 좁은 틈과
손이 닿지 않는
곳을 청소하기에
적합합니다.



먼지통과 툴 사이에
장착하는 관절식
연결 툴입니다.



화살표 모양의
넓은 툴입니다.



좁은 틈새 툴 2.0
좁은 틈새 툴은 길고
슬림한 형태에 22도로
회전하여 좁은 틈과 손이
닿지 않는 곳을 청소하기에
적합합니다. 소프트
더스팅 브러쉬와 좁은
틈새 툴의 모든 장점이
하나의 청소기에 포함되어
있습니다.

로우 리치 어댑터 툴
신속한 청소를 위한 새로운
빌트인 툴. 청소봉 각도를
최대 90°까지 조정해
가구 밑을 보다 꼼꼼하고
쉽게 청소할 수 있도록
설계되었습니다.

매트리스 툴 2.0
매트리스와 시트
커버에서 더 많은 먼지,
머리카락, 알레르기
유발 물질, 집먼지
진드기를 제거하도록
재설계되었습니다.