

dyson cyclone v10

Operating manual

操作手册


操作手册

사용설명서

คู่มือการใช้งาน

Petunjuk penggunaan

Assembly 组装 組裝 조립 วิธีการประกอบ Perakitan

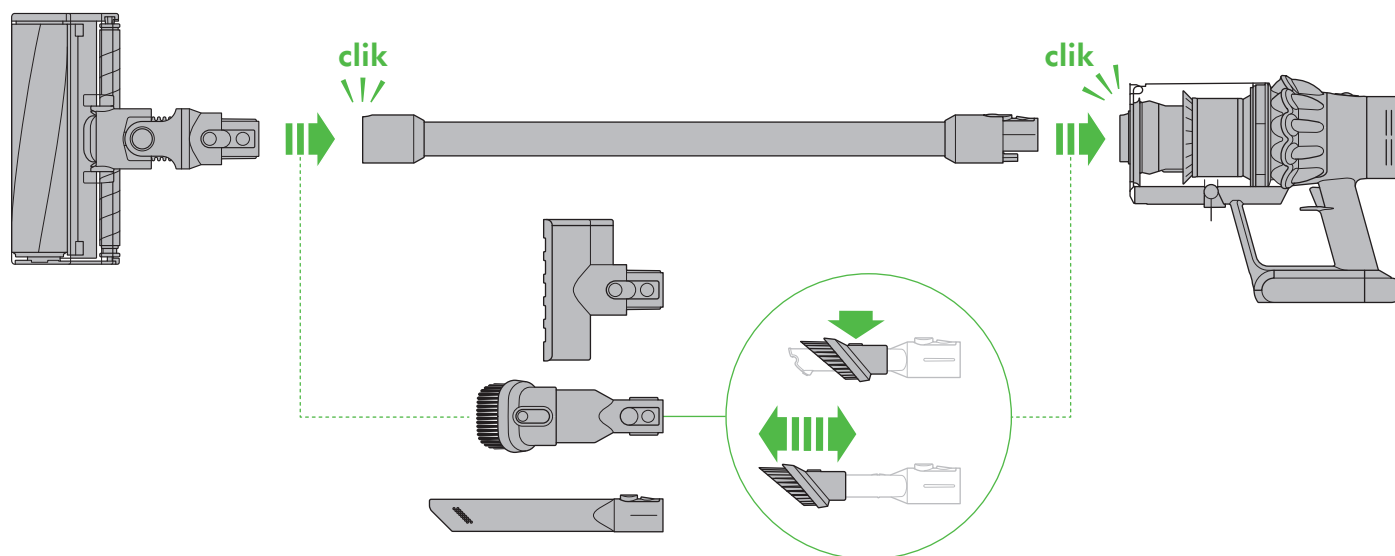

Wash the filter unit
with cold water at
least every month.

至少每月用冷水清洗滤网装置。

至少每月用冷水清洗濾網裝置。

최소 한 달에 한 번 필터를 찬물로 세척해 주세요.

ล้างชุดไส้กรองด้วยน้ำเย็นอย่างน้อยทุก ๆ เดือน

Cuci uni filter dengan air dingin
setidaknya setiap bulan.

Register your 2 year
guarantee today

立即注册您的 2 年保修




立即註冊您的 2 年保固

주세요

ลงทะเบียนเพื่อการรับประกันเป็น

ระยะเวลา 2 ปี จาก Dyson

Daftarkan garansi 2 tahun
Anda hari ini

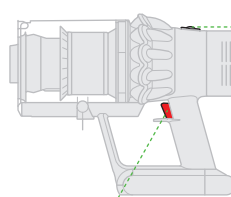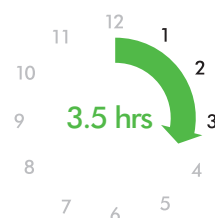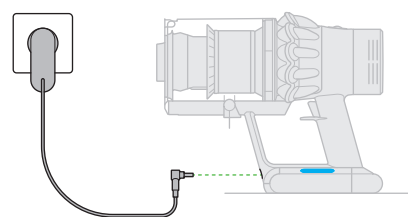

Maximum suction
最大吸力
최대 흡입
แรงดูดระดับสูงสุด
Isapan maksimum



Powerful suction
强效吸力
强效吸力
강력 흡입
แรงดูดกำลังสูง
Isapan kuat



Base suction
标准吸力
標準吸力
기본 흡입
แรงดูดพื้นฐาน
Isapan dasar

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Before using this appliance read all instructions and cautionary markings in this manual and on the appliance.

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:



WARNING

These warnings apply to the appliance, and also where applicable, to all tools, accessories, chargers or mains adaptors. TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

1. This Dyson appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction by a responsible person concerning use of the appliance to ensure that they can use it safely.
2. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Use only as described in this Dyson Operating Manual. Do not carry out any maintenance other than that shown in this manual, or advised by the Dyson Helpline.
4. Suitable for dry locations ONLY. Do not use outdoors or on wet surfaces.
5. Do not handle any part of the plug or appliance with wet hands.
6. Do not use with a damaged cable or plug. If the supply cable is damaged it must be replaced by Dyson, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
7. If the appliance is not working as it should, has received a sharp blow, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, do not use and contact the Dyson Helpline.
8. Contact the Dyson Helpline when a service or repair is required. Do not disassemble the appliance as incorrect reassembly may result in an electric shock or fire.
9. Do not stretch the cable or place the cable under strain. Keep the cable away from heated surfaces. Do not close a door on the cable, or pull the cable around sharp edges or corners. Arrange the cable away from traffic areas and where it will not be stepped on or tripped over. Do not run the appliance over the cable.
10. Do not unplug by pulling on the cable. To unplug, grasp the plug, not the cable. The use of an extension cable is not recommended.
11. Do not use to pick up water.
12. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as petrol, or use in areas where they or their vapours may be present.
13. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
14. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts, such as the brush bar. Do not point the hose, wand or tools at your eyes or ears or put them in your mouth.
15. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
16. Use only Dyson recommended accessories and replacement parts.
17. Do not use without the clear bin and filter in place.
18. Unplug when not in use for extended periods and before maintenance or servicing.
19. Use extra care when cleaning on stairs.
20. Do not install, charge or use this appliance outdoors, in a bathroom or within 3 metres (10 feet) of a pool. Do not use on wet surfaces and do not expose to moisture, rain or snow.
21. Use only Dyson chargers for charging this Dyson appliance. Use only Dyson batteries: other types of batteries may burst, causing injury to persons and damage.
22. **FIRE WARNING** – Do not place this product on or near a cooker or any other hot surface and do not incinerate this appliance even if it is severely damaged. The battery might catch fire or explode.
23. Always turn 'OFF' the appliance before connecting or disconnecting the motorised brush bar.


24. **FIRE WARNING** – Do not apply any fragrance or scented product to the filter(s) of this appliance. The chemicals in such products are known to be flammable and can cause the appliance to catch fire.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS DYSON APPLIANCE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.



Do not use near naked flames.

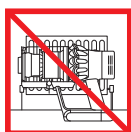

Do not store or charge near heat sources.



Do not pick up water or liquids.



Do not pick up burning objects.



Do not put hands near the brush bar when the appliance is in use.



Do not place on or near the cooker.

重要的安全说明

在使用本产品之前，请阅读本手册中和产品上的所有说明及警告提示。

使用电器时，应当始终遵守基本预防措施，包括以下内容：



警告

这些警告适用于本产品、所有吸头和附件。

为降低火灾、触电及受伤的危险，请注意以下事项：

1. 本戴森产品不可由身体、感官或智力残障人士以及无相关经验与知识之人士（包括儿童）使用，除非有监护人的看管或指导，以确保其能够安全使用本产品。
2. 请勿将本产品当作玩具使用。由儿童使用或接近儿童时尤其需要密切注意。请照看好儿童，确保他们不会把本产品当玩具玩。
3. 仅按本戴森操作手册中说明的方式使用。请勿执行任何本手册说明或戴森帮助热线人员建议以外的维护作业。
4. 仅适合在干燥环境下使用。请勿在室外或潮湿表面上使用。
5. 请勿以湿手触摸插头或产品的任何部分。
6. 如果电源线或插头损坏，请勿使用。一旦电源线损坏，必须由戴森公司、戴森服务代理商或具有相关资质的人员来进行更换，以避免危害。
7. 如果产品未按其设计的方式运行、受到严重冲击、从高处掉落、被损坏、被放在室外或落入水中，请勿使用并请联系戴森帮助热线。
8. 需要维护或修理时请联系戴森帮助热线。请勿拆卸产品，不当拆卸操作可能引起触电或火灾。
9. 不可拉扯或重压电源线。请保持电源线远离加热的表面。请勿将电源线置于关闭的门缝中或将其从锋利的边缘或角落处拉过。请让电源线远离走动区域和容易被绊倒的地方。请勿将本机器压着电源线工作。
10. 拔电源时，切勿拉扯电源线。拔插头时，请抓住插头而不是电源线。建议不要使用延长电源线。
11. 请勿使用产品吸水。
12. 请勿使用本吸尘器吸取汽油等可燃或可爆炸液体，或在这些液体或其蒸汽可能存在的地方使用本机器。
13. 请勿使用本吸尘器去吸取正在燃烧或冒烟的物体，如烟头、火柴或热灰。
14. 请让产品气流通道和活动部分（如刷条）远离毛发、宽松服装、手指及身体其他部分。请勿将吸尘杆、延长管或吸头对着眼睛、耳朵，或将其放入口中。


15. 请勿将任何东西插入产品缝隙。请勿在任何气流通道封住的情况下使用；请清除任何灰尘、棉絮、毛发或任何会阻碍气流的物体。
16. 仅使用戴森建议的附件和替换件。
17. 透明集尘筒和滤网未安装到位前请勿使用。
18. 维修和清洁保养时，以及更换滤网前，请断开电源或拔下插头。
19. 使用产品清洁楼梯时请特别注意。
20. 请勿在户外、浴室或游泳池 3 米（10 英尺）范围内对本产品进行安装、充电或使用。请勿在潮湿表面上使用，不要接触水分、雨水或雪。
21. 仅可使用随附的戴森电源适配器和产品随附的电池：其他类型的电池可能发生爆炸，导致人身伤害和产品损坏。
22. 火灾危险警告 - 请勿将本产品放置在炉灶或任何其他高温表面之上或附近，即使本产品严重受损，也不要将其焚化。电池可能会着火或爆炸。
23. 在安装和卸下电动刷条前请务必关闭机器。
24. 火灾危险警告 - 请勿将任何香味产品涂抹到本产品的滤网上。已知此类产品中的化学物质具有易燃性，会导致产品起火。

请阅读并妥善保管说明手册

本戴森产品设计仅限居家用途。



请勿在明火附近使用。

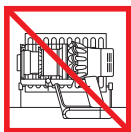

请勿在热源附近存放或充电。



请勿吸水或任何液体。



请勿吸取正在燃烧的物体。



吸尘器工作时，请勿把手伸到刷条附近。



请勿放置在炉灶之上或附近。

重要安全說明

在使用本產品前，請閱讀本手冊中和設備上的所有說明及警告提示。

使用電器時應確實遵守基本預防措施，包括下列各項：



警告

這些警告適用於本產品、所有工具與附件，以及需要用到的任何充電器或電源配接器。

為了降低起火燃燒、電擊或受傷的危險：

1. 本戴森產品不適合行動不便、知覺或心理障礙的人士使用，亦不適合缺乏使用經驗或一定程度認識者（包含孩童），除非在專人指導或監督，確保安全無虞的情況下方能使用。
2. 切勿將本產品當做玩具使用。由兒童使用或接近兒童時，尤須密切注意。應注意不要讓兒童亂玩產品。
3. 僅按本戴森操作手冊中說明的方式使用。請勿執行任何本手冊或戴森服務熱線建議以外的維修保養作業。
4. 本產品僅適合在乾燥環境下使用。請勿在室外或濕的表面使用。
5. 請勿以濕手觸摸插頭或設備的任何部分。
6. 請勿使用破損的電線或插頭。如電線破損，必須由戴森公司、經授權戴森服務代表或具相關資格人士替換，以避免危險。
7. 如果產品運作不正常、受到嚴重撞擊、丟下、損壞、置放室外或掉入水中，請勿使用並聯絡戴森服務專線。
8. 需要服務或修理時請聯絡戴森服務熱線。請勿拆解產品，因為產品重組不當可能引起觸電或火警。
9. 請勿拉伸纜線或緊迫纜線。不要將纜線靠近高熱表面。關門時不要壓到纜線，或是在鋒利的邊緣或角落拉動纜線。纜線的配置位置應該避開人們走路會經過的區域，以免經過時踏到纜線或是被纜線絆倒。不要壓著纜線運作機器。
10. 拔插頭時請勿拉扯電線。拔除插頭時，請緊抓住插頭，而非電線。不建議使用電源延長線。
11. 請勿使用產品來吸水。
12. 請勿用來吸汽油等易燃性液體，或在易燃性液體或氣體附近使用。
13. 請勿用吸塵器吸任何正在燃燒或冒煙的東西，例如煙蒂、火柴或未熄滅的灰燼。
14. 請將產品開口和活動部分遠離毛髮、寬鬆服裝、手指及身體其他部分。請勿將軟管、加長管或工具對著眼睛、耳朵，或將其放入口中。
15. 請勿將任何東西插入空隙。請勿在任何開口封住的狀況下使用；請排除任何灰塵、棉絮、毛髮或任何會阻礙氣流的物體。


16. 僅使用戴森推薦的配件和替換件。
17. 若未安裝透明集塵筒和濾網，請勿使用。
18. 長時間不使用以及在維護或維修前，請拔除插頭。
19. 清理樓梯時，請格外小心使用。
20. 請勿於室外、浴室或水池邊 3 公尺（10 英呎）內安裝、充電或使用本產品。請勿於潮濕的表面使用，且勿將其曝露於潮濕、雨或雪的環境中。
21. 僅可使用戴森充電器為本戴森產品充電。僅可使用戴森電池；其他種類的電池可能產生爆裂，導致人員受傷或產品損壞。
22. 火災危險警告 – 請勿將本產品放置在爐灶或任何其他高溫表面之上或附近，請勿焚燒本產品，即便已嚴重損壞。電池可能會起火或爆炸。
23. 即使本戴森手持吸塵器嚴重受損也不得予以焚燒，否則可能造成電池爆炸。
24. 火災危險警告 – 請勿將任何香味產品塗覆到本產品的濾網上。已知此類產品中的化學物質具有易燃性，可導致本產品起火。

請仔細閱讀並妥善保管說明手冊

本戴森產品僅供居家使用。



請勿接近火源。

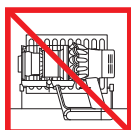

請勿靠近熱源存放
或充電。



請勿吸水或任何
液體。



請勿吸入燃燒的
物品。



吸塵器運轉時請勿
將手靠近滾刷條。



請勿放置在爐灶之
上或附近。

주요 안전 지침

본 제품을 사용하기 전에 설명서와 제품에 표시된 모든 안내 및 주의 사항을 읽어 주십시오.

전자 제품을 사용할 때는 다음과 같이 기본적인 주의사항을 항상 따라야 합니다.



경고

해당 경고는 이 제품 및 적용 가능한 모든 도구, 액세서리, 충전기 또는 주어댑터에 적용됩니다.

화재, 감전, 부상의 위험을 줄이기 위해 :

1. 이 다이슨 제품은 신체적, 감각적, 논리적 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 부족한 사람(어린이 포함)들이 사용하도록 만들어지지 않았습니다. 이들의 안전한 제품 사용을 보장할 수 있는 책임자의 관리 또는 지시 하에 사용되는 경우를 제외하고는 사용을 금하여 주십시오.
2. 본 제품을 장난감처럼 가지고 놀게 하면 안 됩니다. 어린이가 사용하거나 어린이 주변에서 사용할 경우, 특별한 주의가 필요합니다. 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 감독해 주십시오.
3. 본 다이슨 사용 설명서에서 설명한 대로만 사용해 주십시오. 설명서에 설명된 방식이나 다이슨 헬프라인에서 권장하는 방법으로만 관리해야 합니다.
4. 반드시 건조한 장소에서만 사용하십시오. 실외 또는 물기가 있는 표면 위에서 사용하지 마십시오.
5. 젖은 손으로 플러그 또는 제품의 일부를 다루지 마십시오.
6. 손상된 케이블이나 플러그와 함께 사용하지 마십시오. 전원 케이블이 손상되었다면 다이슨, 다이슨 대리점 또는 자격있는 엔지니어를 통해 케이블을 교체하여 위험을 피해야 합니다.
7. 만일 제품이 날카로운 타격을 받았거나, 떨어졌거나, 손상되었거나, 실외에 방치되었거나, 혹은 물에 빠져 정상적으로 작동하지 않는 경우, 사용을 중지하고 다이슨 헬프라인으로 연락하십시오.
8. 서비스나 수리가 필요하다면 다이슨 헬프라인으로 연락하십시오. 제품을 분해하지 마십시오. 잘못된 재조립으로 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.
9. 케이블을 잡아 늘리거나 팽팽하게 당기지 마십시오. 케이블이 뜨거운 표면에 닿지 않도록 하십시오. 케이블 위로 문을 닫지 마시고, 뽀족한 가장자리나 모서리 주위에서 케이블을 당기지 마십시오. 케이블을 사람들이 자주 다니는 곳이나 걸려 넘어질 수 있는 곳에 두지 마십시오. 케이블 위로 제품을 작동시키지 마십시오.
10. 케이블을 잡아 당겨 뽑지 마십시오. 전원에서 뽑을 때는 케이블이 아니라 플러그를 잡으십시오. 확장 케이블의 사용은 권장하지 않습니다.
11. 물기를 제거하기 위해 사용하지 마십시오.
12. 휘발유와 같은 인화성 또는 가연성 액체를 청소를 위해 사용하거나, 또는 그와 같은 액체나 증기가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
13. 담배, 성냥, 또는 뜨거운 재와 같은 타거나 연기나는 것을 흡입하지 마십시오.
14. 머리카락, 옷자락, 손가락, 그리고 모든 신체 부위가 흡입구 및 브러시바와 같은 움직이는 부분에서 멀리 떨어져 있도록 하십시오. 눈 또는 귀를 호스, 청소봉 또는 도구로 겨누거나 입 안에 넣지 마십시오.
15. 흡입구에 어떤 물체도 넣지 마십시오. 막힐 수 있습니다. 먼지, 보푸라기, 머리카락 등 공기 흐름을 줄일 수 있는 어떤 것도 흡입구를 막지 않게 하십시오.
16. 다이슨이 권장하는 부속품 및 교체 부품만을 사용하십시오.
17. 투명 먼지통과 필터가 올바른 위치에 장착되지 않았을 때에는 사용하지 마십시오.
18. 장기간 사용하지 않거나 유지보수, 서비스 이전에는 플러그를 뽑아 주십시오.
19. 계단을 청소할 때에는 특히 주의하십시오.
20. 이 제품을 욕외나 욕실 또는 수영장으로부터 3미터(10피트) 이내의 장소에 설치하거나, 충전 또는 사용하지 마십시오. 젖은 면에 설치하여 사용하지 마십시오. 또한 물이나 비 또는 눈에 맞지 않도록 하십시오.
21. 본 다이슨 제품을 충전하기 위해서는 오직 다이슨 충전기만 사용하십시오. 오직 다이슨 배터리만 사용하십시오. 다른 종류의 배터리는 파열되어 부상이나 상해를 일으킬 수 있습니다.


22. 화재 경고 - 이 제품을 요리기구나 기타 뜨거운 표면 위 또는 근처에 두지 마시고, 심한 손상을 입었을 경우에도 이 제품을 소각하지 마십시오. 배터리에 불이 붙거나 폭발할 수 있습니다.
23. 모터 브러시바에 연결하거나 분리하기 전에는 항상 제품의 전원을 끄십시오.
24. 화재 경고 - 이 제품의 필터에 향수나 방향 제품을 바르지 마십시오. 이러한 제품의 화학 물질은 인화성으로 알려져 있으며 제품에 화재를 일으킬 수 있습니다.

이 설명서를 읽고 보관해 두십시오.

본 다이슨 제품은 가정용으로만 사용하기 위한 것입니다.



노출된 화염 근처에서 사용하지 마십시오.

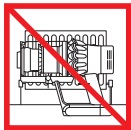

열원 근처에 보관하거나 열원 근처에서 충전하지 마십시오.



물이나 액체를 흡입하지 마십시오.



불이 있는 물체를 흡입하지 마십시오.



사용 시 브러시바 근처에 손을 두지 마십시오.



요리기구 위 또는 근처에 두지 마십시오.

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ

ก่อนใช้อุปกรณ์นี้ โปรดอ่านวิธีการปฏิบัติและเครื่องหมายเตือนทั้งหมดที่มีอยู่ในคู่มือนี้และบนตัวอุปกรณ์ด้วย

ในขณะที่ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังขั้นพื้นฐานเสมอ รวมถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:



คำเตือน

คำเตือนเหล่านี้ใช้สำหรับอุปกรณ์ และในกรณีที่เหมาะสมในทางปฏิบัติ ยังรวมถึงเครื่องมือทุกชนิด อุปกรณ์เสริม เครื่องชาร์จ หรืออะแดปเตอร์หลักด้วย เพื่อลดอันตรายจากการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าดูด หรือการบาดเจ็บ:

1. อุปกรณ์ Dyson นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัสสติปัญญา หรือขาดประสบการณ์และความรู้ นอกจากนี้บุคคลเหล่านี้จะได้รับการดูแลหรืออบรมวิธีการใช้โดยผู้รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
2. ห้ามใช้เป็นของเล่น จำเป็นต้องให้ความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเมื่อใช้งานโดยเด็กหรือใกล้กับเด็ก เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่นำอุปกรณ์ไปเล่น
3. ใช้ตามคำอธิบายในคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ Dyson นี้เท่านั้น ห้ามดำเนินการบำรุงรักษาอื่นใดนอกเหนือจากที่แสดงไว้ในคู่มือนี้หรือตามคำแนะนำจากสายด่วนของ Dyson
4. เหมาะสำหรับใช้ในที่แห้งเท่านั้น ห้ามใช้งานกลางแจ้งหรือบนพื้นผิวที่เปียกชื้น
5. ห้ามใช้มือที่เปียกชื้นจับส่วนใดส่วนหนึ่งของปลั๊กหรืออุปกรณ์
6. ห้ามใช้กับสายเคเบิลหรือปลั๊กที่ชำรุดเสียหาย หากสายเคเบิลที่หักมาด้วยเกิดชำรุดเสียหาย จะต้องเปลี่ยนโดยเจ้าหน้าที่ของ Dyson ตัวแทนผู้ให้บริการ หรือบุคคลที่ได้รับการรับรองในลักษณะเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
7. หากอุปกรณ์ไม่สามารถทำงานตามที่ควร ถูกกระแทกอย่างแรง ตกพื้น เกิดความเสียหาย ถูกทิ้งไว้กลางแจ้งหรือตกลงไปในน้ำ ห้ามนำมาใช้และให้ติดต่อสายด่วนของ Dyson

8. ติดต่อสายด่วนของ Dyson เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นต้องใช้บริการหรือซ่อมอุปกรณ์ ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนของอุปกรณ์ออกจากกัน เนื่องจากการประกอบกลับคืนเข้าไปใหม่โดยไม่ถูกวิธีอาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูดหรือเพลิงไหม้ได้
9. ห้ามยืดสายเคเบิลหรือขึงสายเคเบิลจนตึงเกินไป ควรระวังอย่าให้สายเคเบิลอยู่ใกล้พื้นผิวที่ร้อน ห้ามบิดประตุนีบสายเคเบิล หรือดึงสายเคเบิลผ่านสันหรือมุมเหลี่ยม จัดวางสายเคเบิลให้ห่างจากบริเวณที่ใช้ในการสัญจร และอยู่ในที่ที่จะไม่ถูกเดินเหยียบหรือสะดุด ห้ามวางอุปกรณ์ทับสายเคเบิล
10. ห้ามถอดปลั๊กโดยการดึงที่สายเคเบิล การถอดปลั๊ก ให้จับที่ตัวปลั๊ก ไม่ใช่สายเคเบิล ไม่ควรใช้สายพ่วง
11. ห้ามใช้คูดูน้ำ
12. ห้ามใช้คูดูของเหลวที่ติดไฟหรือเผาไหม้ได้ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง หรือใช้ในบริเวณที่มีสารนี้หรือไอระเหยของสารนี้อยู่
13. ห้ามใช้คูดูของที่กำลังติดไฟหรือมีควัน เช่น บุหรี่ ไม่ขีดไฟหรือถ่านที่ยังร้อนอยู่
14. ควรระวังอย่าให้เส้นผม ชายเสื้อผ้า นิ้วมือ และส่วนต่างๆ ของร่างกายเข้าไปใกล้ช่องเปิดและชิ้นส่วนที่กำลังเคลื่อนที่ อยู่เช่น แท่งแปรงดูดฝุ่น ห้ามหันทอ ด้ามจับ หรือเครื่องมือไปทางตา หรือหู หรือนำเข้าปาก
15. ห้ามใส่วัตถุใดๆ เข้าไปในช่องเปิด ห้ามใช้หากช่องเปิดอุดตัน ควรดูแลรักษาให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษเส้นใยผ้า เส้นผม และวัตถุอื่นใดที่อาจกีดขวางการไหลเวียนของอากาศได้
16. ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมและอะไหล่ที่แนะนำโดย Dyson เท่านั้น
17. ห้ามใช้โดยไม่ได้ติดตั้งถึงดักฝุ่นและไส้กรอง
18. ถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน และก่อนทำการบำรุงรักษาหรือรับบริการ
19. ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำความสะอาดบนบันได
20. ห้ามทำการติดตั้ง ชาร์จหรือใช้อุปกรณ์นี้กลางแจ้ง ในห้องน้ำ หรือภายในระยะ 3 เมตร (10 ฟุต) จากสระน้ำ ห้ามใช้บนพื้นผิวที่เปียกชื้นและห้ามนำไปไว้ในที่มีความชื้น กลางฝน หรือหิมะ
21. ใช้เครื่องชาร์จของ Dyson ในการชาร์จอุปกรณ์นี้เท่านั้น ใช้แบตเตอรี่ของ Dyson เท่านั้น: แบตเตอรี่ประเภทอื่นอาจเกิดการระเบิดได้ ซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหาย
22. ระวังอันตรายจากเปลวไฟ – อย่าวางผลิตภัณฑ์นี้บนเตาไฟ ใกล้เตาไฟ หรือพื้นผิวที่มีความร้อนใดๆ และอย่าเผาเครื่องใช้นี้ ถึงแม้ว่าเครื่องจะเสียหายอย่างมากแล้วก็ตาม เพราะแบตเตอรี่อาจติดไฟหรือระเบิดได้


23. ปิด “OFF” อุปกรณ์เสมอ ก่อนทำการติดหรือถอดแท่ง
แปรงดูดฝุ่นซึ่งหมุนด้วยระบบมอเตอร์
24. ไฟฟ้า – อย่าฉีดน้ำหอมหรือผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นที่ตัวกรอง
ของเครื่องใช้นี้ สารเคมีในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นที่ทราบ
กันดีว่าไฟฟ้า และอาจทำให้อุปกรณ์ติดไฟได้

อ่านและเก็บรักษาวิธีการปฏิบัติ นี้ไว้

อุปกรณ์ **Dyson** นี้มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานใน
ครัวเรือนเท่านั้น



ห้ามใช้ใกล้กับปลั๊กไฟ

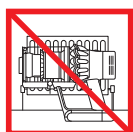

ห้ามจัดเก็บหรือทำการชาร์จ
ใกล้กับแหล่งความร้อน



ห้ามใช้ดูดน้ำหรือของเหลว



ห้ามใช้ดูดวัตถุที่กำลังติดไฟ



ห้ามนำมือเข้าไปใกล้
แปรงดูดฝุ่นในขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงานอยู่



อย่าวางบนหม้อหุงข้าว
หรือใกล้กับหม้อหุงข้าว

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

Sebelum menggunakan peralatan ini, baca semua petunjuk dan tanda peringatan di dalam petunjuk ini dan pada peralatan.

Ketika menggunakan peralatan listrik, prosedur dasar harus selalu ditaati, termasuk yang berikut:



PERINGATAN

Peringatan-peringatan ini berlaku terhadap peralatan, dan tergantung situasi, juga terhadap semua perangkat, aksesori, pengisi daya, atau adaptor arus.

**UNTUK MENGHINDARI RISIKO
KEBAKARAN, SENGATAN LISTRIK,
ATAU CEDERA:**

1. Peralatan Dyson ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh anak kecil atau yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik, sensorik atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengarahan atau petunjuk oleh seseorang yang bertanggung jawab mengenai cara penggunaan peralatan tersebut untuk memastikan penggunaannya secara aman.
2. Jangan izinkan anak-anak bermain dengan alat ini. Diperlukan perhatian khusus ketika peralatan digunakan oleh atau di dekat anak-anak. Anak-anak harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bermain-main dengan peralatan ini.
3. Gunakan hanya sesuai dengan Petunjuk Penggunaan Dyson ini. Jangan lakukan pemeliharaan selain yang ditunjukkan di dalam petunjuk ini, atau disarankan oleh Saluran Bantuan Dyson.
4. HANYA sesuai untuk lokasi kering. Jangan gunakan di luar ruang atau pada permukaan basah.
5. Jangan pegang bagian apa pun dari steker atau peralatan dengan tangan basah.
6. Jangan gunakan dengan kabel atau steker yang rusak. Kabel daya yang rusak hanya boleh diganti oleh Dyson, teknisi servisnya atau pihak lain yang memenuhi persyaratan untuk menghindari bahaya.
7. Apabila peralatan tidak bekerja sebagaimana seharusnya, telah terkena benturan, terjatuh, rusak, ditinggalkan di luar ruang, atau terjatuh ke dalam air, jangan gunakan dan hubungi Saluran Bantuan Dyson.
8. Hubungi Saluran Bantuan Dyson bila diperlukan servis atau perbaikan. Jangan membongkar peralatan karena pemasangan kembali yang tidak tepat dapat mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran.
9. Jangan meregangkan kabel atau membebaniya. Jauhkan kabel dari permukaan panas. Jangan sampai kabel terjepit pintu, dan jangan menarik kabel memutar tepi tajam atau sudut. Jauhkan kabel dari area lalu lintas dan letakkan di tempat orang tidak menginjak atau tersandung olehnya. Jangan melindas kabel dengan peralatan ini.
10. Jangan mencabut steker dengan menarik kabel. Untuk mencabut steker, pegang steker, bukan kabel. Penggunaan kabel ekstensi tidak disarankan.
11. Jangan gunakan untuk mengambil air.
12. Jangan gunakan untuk mengambil cairan yang mudah menyala dan mudah terbakar, seperti bensin, atau di tempat-tempat yang terdapat cairan tersebut atau uapnya.
13. Jangan mengambil benda apa pun yang menyala atau berasap, seperti rokok, korek api, atau abu panas.
14. Jauhkan rambut, pakaian longgar, jari, dan semua bagian tubuh dari bukaan dan bagian-bagian bergerak, seperti batang sikat. Jangan arahkan selang, tongkat, atau alat ke mata atau telinga, atau memasukkannya ke mulut Anda.
15. Jangan letakkan benda apa pun di bukaan. Jangan gunakan dalam keadaan bukaan tersumbat; bebaskan dari debu, serat kain, rambut, dan apa pun yang dapat menghambat aliran udara.
16. Gunakan aksesori dan suku cadang pengganti yang direkomendasikan Dyson saja.
17. Jangan gunakan tanpa penampung kotoran dan filter terpasang.
18. Cabut steker jika tidak digunakan dalam waktu lama dan sebelum pemeliharaan atau servis.


19. Gunakan dengan lebih berhati-hati ketika membersihkan tangga.
20. Jangan memasang, mengisi daya, atau menggunakan pengisap debu Dyson di luar ruangan, di kamar mandi, atau 3 meter (10 kaki) dari kolam renang. Jangan gunakan di atas permukaan basah, dan jangan terkena cairan, hujan, atau salju.
21. Gunakan pengisi daya Dyson saja untuk mengisi daya peralatan Dyson ini. Gunakan baterai Dyson saja: baterai jenis lain dapat meledak, menyebabkan cedera pada orang dan kerusakan.
22. PERINGATAN KEBAKARAN – Jangan letakkan produk ini di atas atau di dekat kompor atau permukaan panas lainnya dan jangan musnahkan perangkat ini dengan cara dibakar walaupun rusak parah. Baterainya dapat terbakar atau meledak.
23. Selalu MATIKAN peralatan sebelum memasang atau melepas bilah sikat bermotor.
24. PERINGATAN KEBAKARAN – Jangan memberikan pewangi atau produk pengharum ke filter peralatan ini. Zat kimia dalam produk semacam ini diketahui mudah terbakar dan dapat menyebabkan peralatan tersulut api.

BACA DAN SIMPAN PETUNJUK INI

PERALATAN DYSON INI HANYA UNTUK
PENGGUNAAN RUMAH TANGGA



Jangan digunakan di dekat api terbuka.

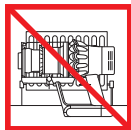

Jangan disimpan atau diisi dayanya di dekat sumber panas.



Jangan mengambil air atau cairan.



Jangan mengambil benda terbakar.





Jangan letakkan tangan di dekat batang sikat ketika peralatan sedang digunakan.



Jangan letakkan di atas atau di dekat kompor.

Power mode
动力模式
動力模式

파워 모드
โหมดพลังงาน
Mode daya

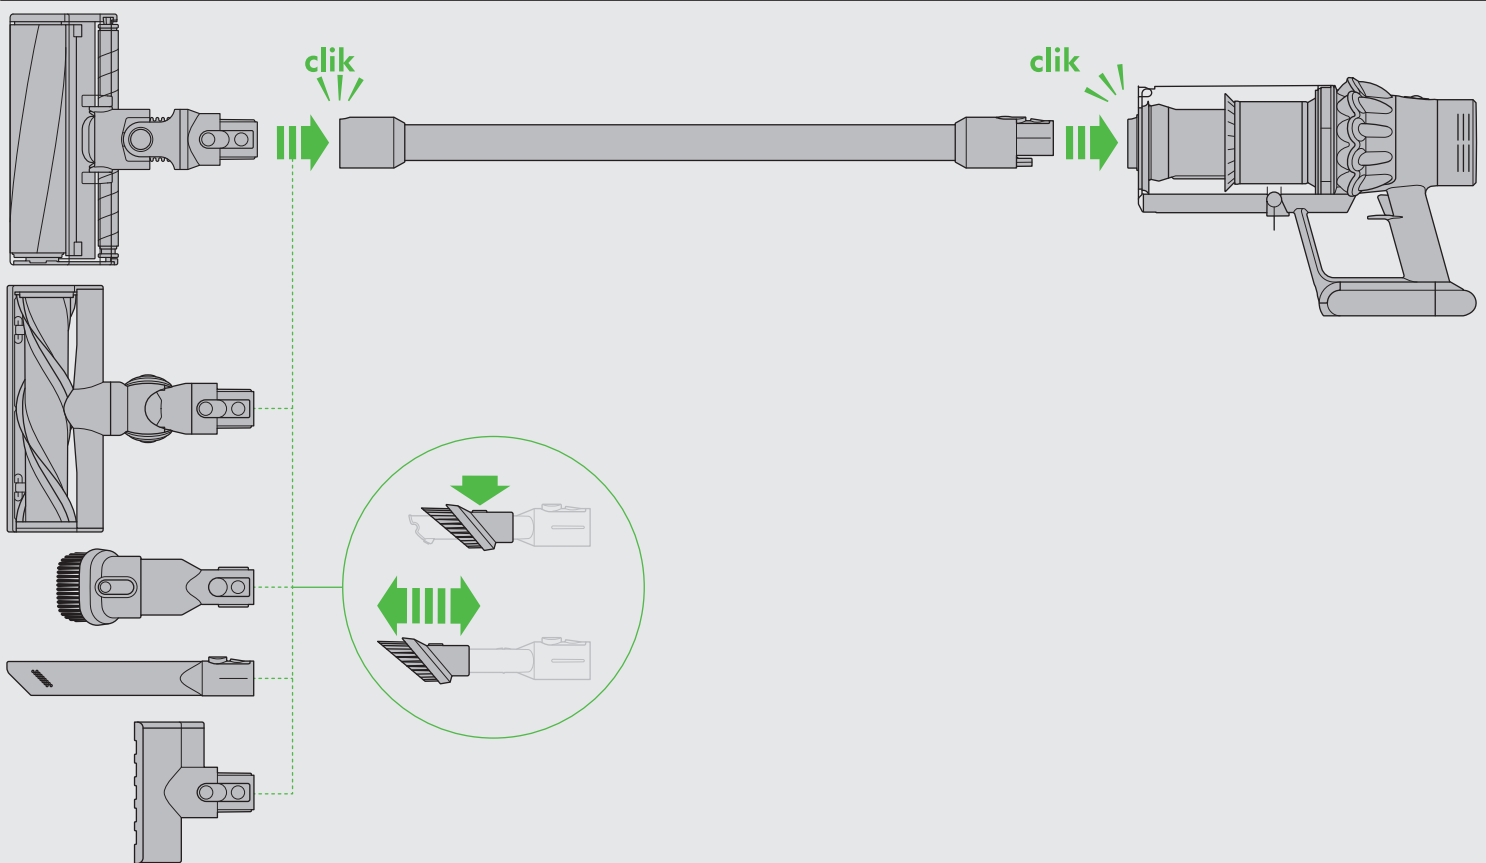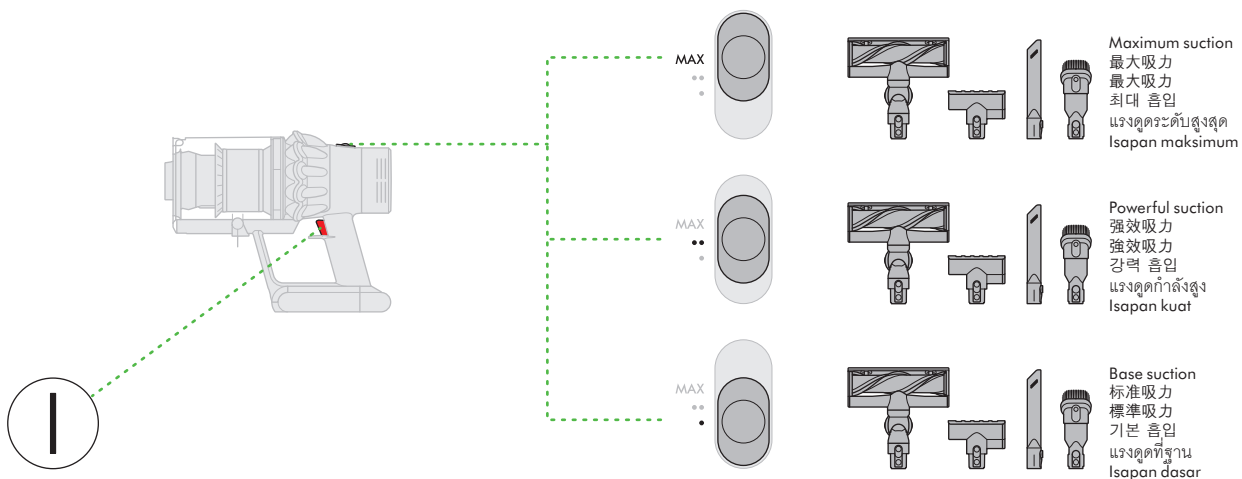

Recharging
充电
充電




재충전 중
การชาร์จ
Pengisian ulang daya

Recharging on the dock
在充电挂座上充电
在充電座上充電
도크에서 충전

กำลังชาร์จไฟบนแท่น
Mengisi daya ulang di dok

Lights during charging
充电指示灯
充電過程會亮
충전 중 조명

ไฟสว่างระหว่างการชาร์จไฟสว่าง
ระหว่างการชาร์จ
Lampu selama
pengisian daya

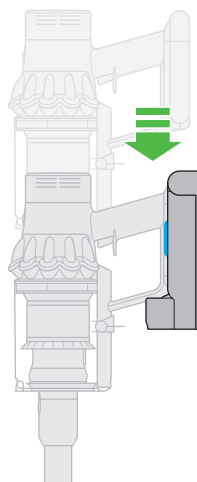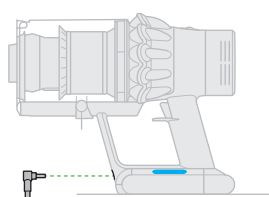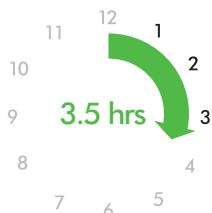

For further Diagnostics refer to the section 'Using your Dyson appliance'.



如需进一步诊断，请参阅 '使用您的戴森产品' 部分。



如需进一步的诊断，请参阅 '使用您的戴森产品' 部分



추가 진단에 대해서는 '다yson 제품 사용하기' 섹션을 참조하십시오.

สำหรับการตรวจวินิจฉัยในเรื่องอื่นๆ ให้อ้างอิงหัวข้อ "การใช้ อุปกรณ์ Dyson ของท่าน"

Untuk Diagnostik lebih lanjut, lihat bab 'Menggunakan peralatan Dyson Anda'.

Lights during use
使用期间指示灯
使用期间指示灯

사용 중 불빛
ไฟแสดงระหว่างการใช้งาน
Lampu-lampu selama penggunaan



For further Diagnostics refer to the section 'Using your Dyson appliance'.



如需进一步诊断, 请参阅 '使用您的戴森产品' 部分。



如需进一步的诊断, 请参阅 '使用您的戴森产品' 部分。



추가 진단에 대해서는 '다이슨 제품 사용하기' 섹션을 참조하십시오.

สำหรับการตรวจวินิจฉัยอื่น ๆ ให้อ้างอิงหัวข้อ "การใช้อุปกรณ์ Dyson ของท่าน"

Untuk Diagnostik lebih lanjut, lihat bab 'Menggunakan peralatan Dyson Anda'.

Filter and blockage indicator LEDs


滤网和阻塞物指示灯 LED

濾網及阻塞指示 LED

필터 및 막힌 부분 표시기 LED

ไฟ LED เตือนการอุดตันและการล้างไส้กรอง

LED indikator penyumbat dan penyaring

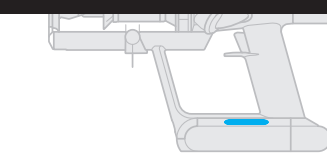

FILTER
FILTRE
FILTRO

FILTER
FILTRE
FILTRO



For further Diagnostics refer to the section 'Using your Dyson appliance'.
如需进一步诊断, 请参阅 '使用您的戴森产品' 部分。
如需进一步的诊断, 请参阅 '使用您的戴森产品' 部分。

추가 진단에 대해서는 '다이슨 제품 사용하기' 섹션을 참조하십시오.
สำหรับการตรวจวินิจฉัยอื่น ๆ ให้อ้างอิงหัวข้อ "การใช้อุปกรณ์ Dyson ของท่าน"




Untuk Diagnostik lebih lanjut, lihat bab 'Menggunakan peralatan Dyson Anda'.

Emptying the clear bin
清空透明集尘筒
清空透明集塵筒

투명 먼지통 비우기

การนำถังฝุ่นออกไปทิ้ง

Mengosongkan penampung kotoran

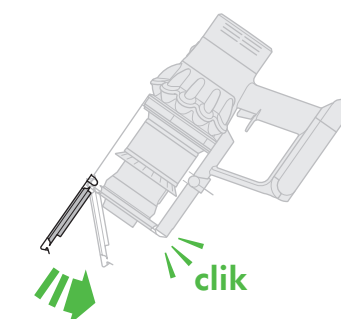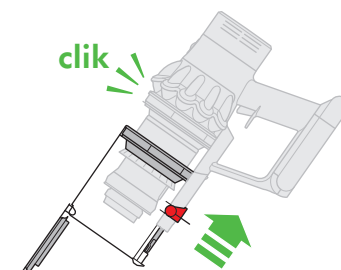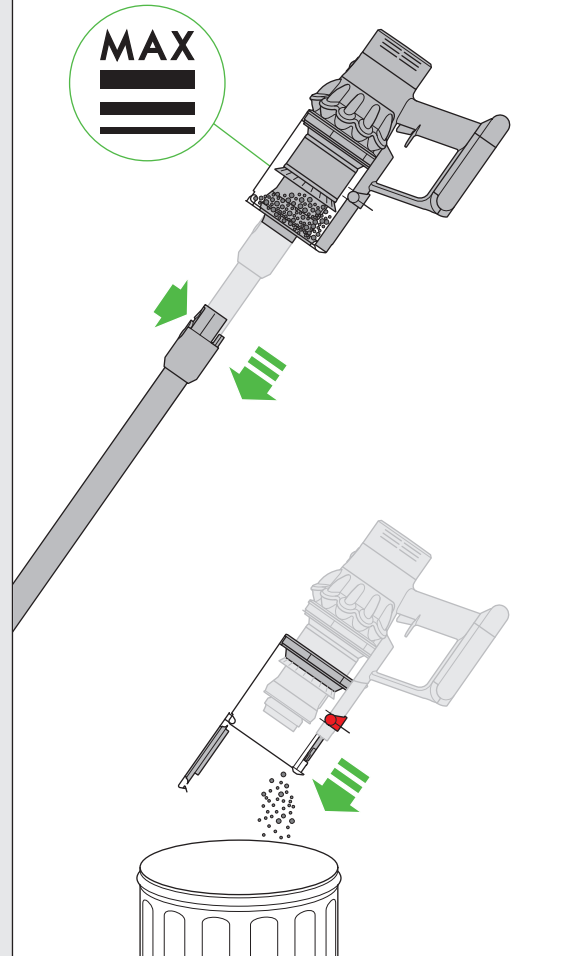

Lights diagnostics
诊断灯
診斷燈

조명 진단
การวินิจฉัยไฟสว่าง
Diagnostik lampu



For further Diagnostics refer to the section 'Using your Dyson appliance'.



如需进一步诊断, 请参阅 '使用您的戴森产品' 部分。



如需进一步的诊断, 请参阅 '使用您的戴森产品' 部分。



추가 진단에 대해서는 '다이슨 제품 사용하기' 섹션을 참조하십시오.








สำหรับการตรวจวินิจฉัยอื่น ๆ ให้อ้างอิงหัวข้อ "การใช้อุปกรณ์ Dyson ของท่าน"

Untuk Diagnostik lebih lanjut, lihat bab 'Menggunakan peralatan Dyson Anda'.









Looking for blockages
寻找阻塞物
検査阻塞物

막힌 부분 찾기
การตรวจหาสิ่งอุดตัน
Mencari penyumbatan

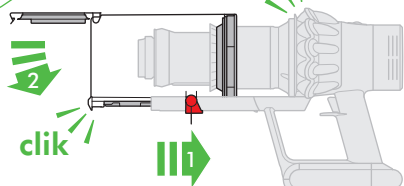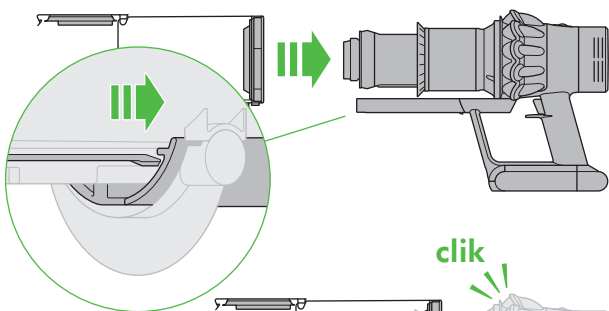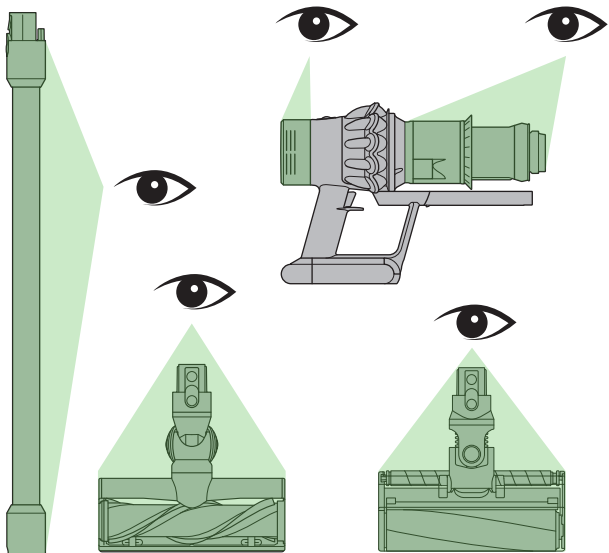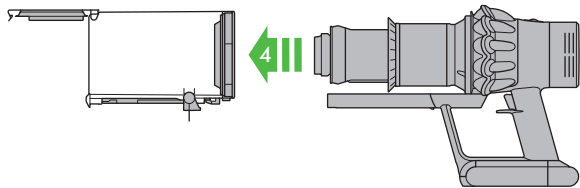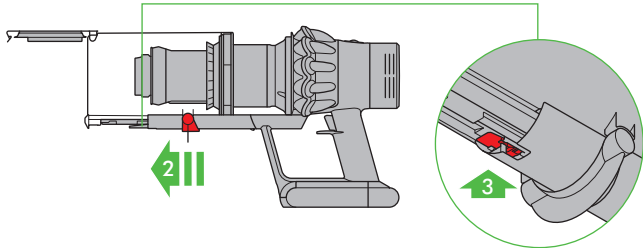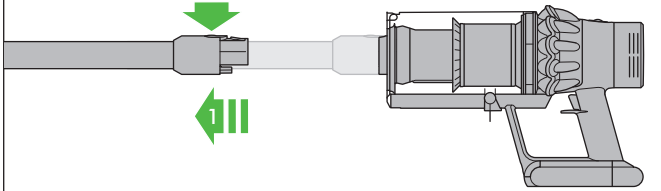


FILTER FILTRE FILTRO

Wash the filter unit with cold water at least every month.
至少每月用冷水清洗滤网装置。
至少每月用冷水清洗濾網裝置。
최소 한 달에 한 번, 필터를 찬물로 세척해 주세요.
ล้างชุดไส้กรองด้วยน้ำเย็นอย่างน้อยทุก ๆ เดือน
Cuci uni filter dengan air dingin setidaknya setiap bulan.

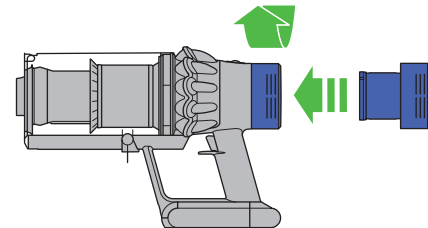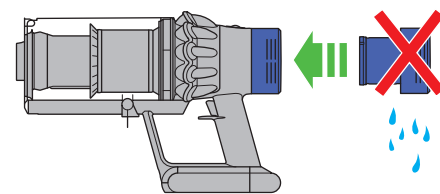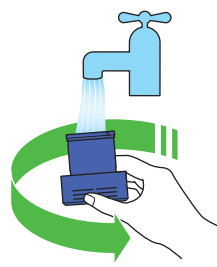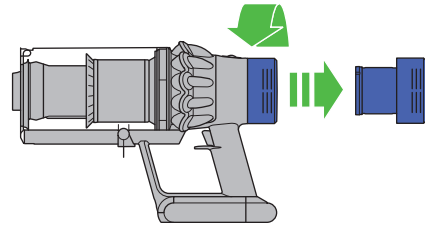


Soft roller cleaner head: Clearing brush bar obstructions
 软绒滚筒吸头: 清除刷条阻塞物
 軟絨毛滾筒吸頭: 清除滾筒阻塞

소프트 롤러 청소기 헤드: 브러시바 방해물 제거
 หัวทำความสะอาดลูกกลิ้งนุ่ม: การกำจัดสิ่งกีดขวางแท่งแปรงดูดฝุ่น
 Kepala pembersih rol lembut: membersihkan penghalang bilah sikat

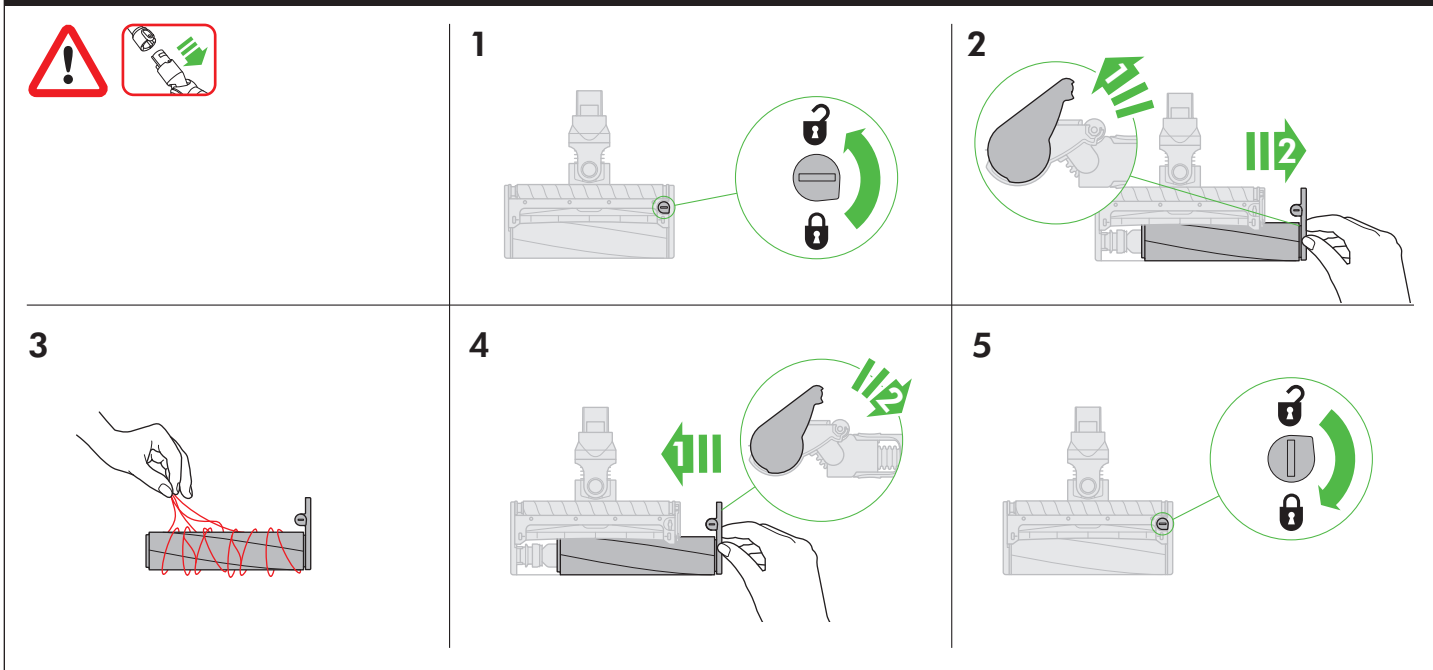

Soft roller cleaner head: Washing the brush bars
 软绒滚筒吸头: 清洗刷条
 軟絨毛滾筒吸頭: 清洗滾筒刷條

소프트 롤러 클리너헤드: 브러시바 세척
 หัวทำความสะอาดลูกกลิ้งนุ่ม: ล้างแท่งแปรงดูดฝุ่น
 Kepala pembersih rol lembut: mencuci bilah sikat

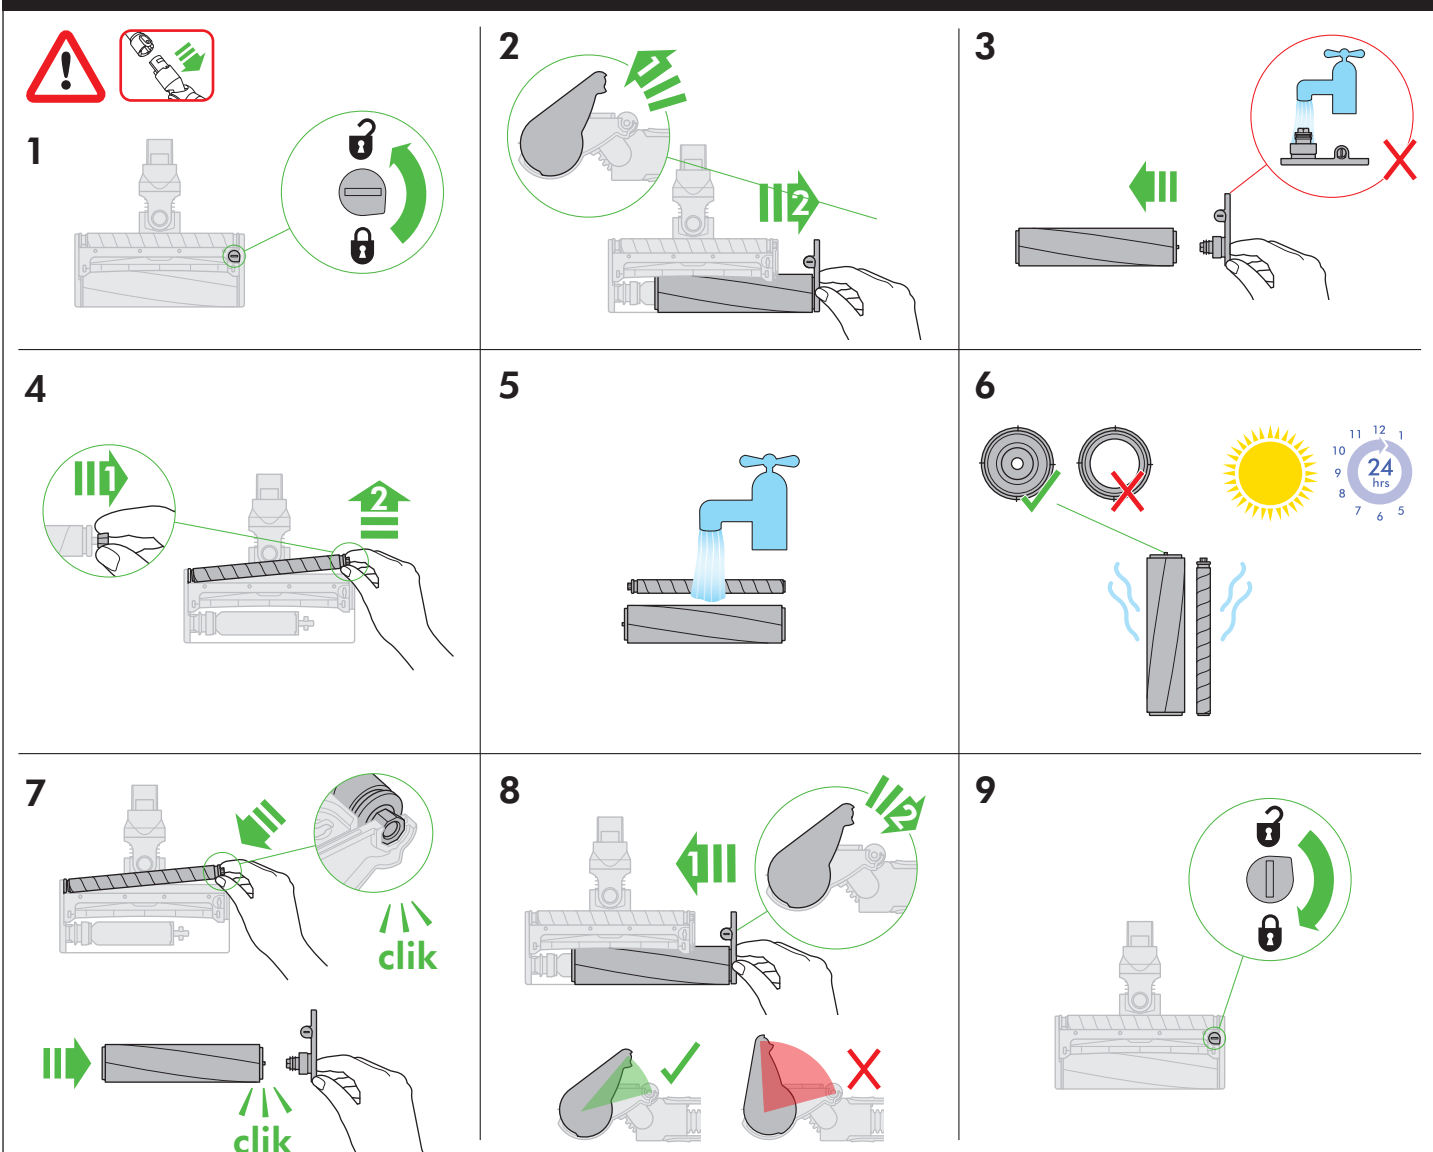


Direct drive cleaner head: Clearing obstructions
 直驱式吸头: 清理阻塞物
 破纖維刷毛深層吸頭: 清除阻塞


다이렉트 드라이브 청소기 헤드: 방해물 제거
 หัวทำความสะอาดแบบ Direct Drive: การกำจัดสิ่งกีดขวาง
 Kepala pembersih gerak-langsung: Membersihkan penghalang




1

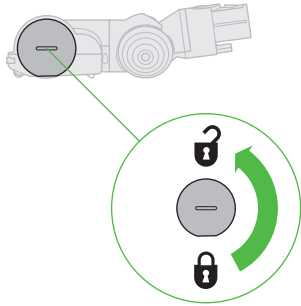

2

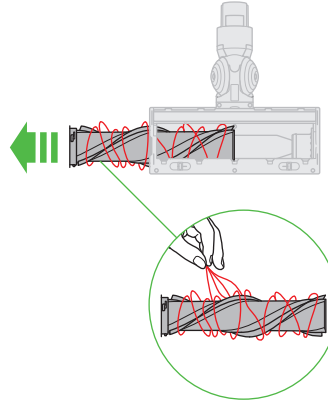

3

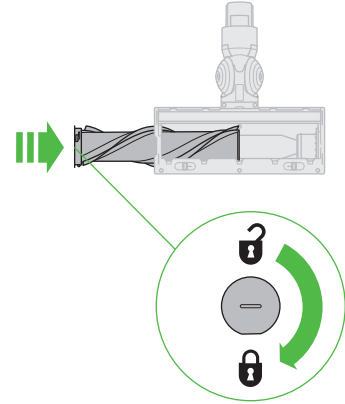


Mini motorised tool: Clearing obstructions
 小型电动工具: 清理障碍物
 迷你電動工具: 清除阻塞


소형 모터 공구: 방해물 제거
 เครื่องมือติดมอเตอร์ขนาดเล็ก: การกำจัดสิ่งกีดขวาง
 Alat bermotor mini: Membersihkan penghalang




1

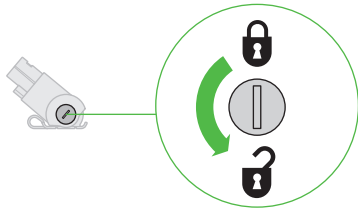

2

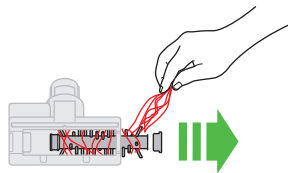

3

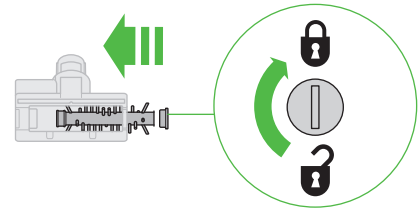

USING YOUR DYSON APPLIANCE

PLEASE READ THE 'IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS' IN THIS DYSON OPERATING MANUAL BEFORE PROCEEDING.


DOCKING STATION INSTALLATION

- Unpack the docking station, plug and installation leaflet.
 - Select the location for the docking station and ensure that there is no pipework (gas, water or air), electrical cables, wires or ductwork directly behind the mounting location.
 - Follow the instructions on the Installation leaflet.
 - Click the attachments into place.
 - Place the appliance in the docking station.
 - Plug in the docking station and turn on to charge.
 - Your appliance will need to be fully charged before first use.
- The docking station must be mounted in accordance with regulations and applicable codes/standards (state and local laws may apply). Dyson recommends the use of protective clothing, eyewear and materials when installing the docking station.

VACUUMING

- Remove the appliance from the docking station.
 - Check that the underside of the cleaner head or tool is clean and free from foreign objects that may cause damage.
- Before vacuuming your flooring, rugs and carpets, check the manufacturer's recommended cleaning instructions. The brush bar on the appliance can damage certain carpet types and floors. Some carpets will fuzz if a rotating brush bar is used when vacuuming. If this happens, we recommend vacuuming without the motorised floor tool and consulting with your flooring manufacturer.

LIGHTS DURING CHARGING



Charging, low charge



Charging, medium charge



Charging, nearly full



Fully charged

LIGHTS DURING USE



High level of charge



Medium level of charge



Low level of charge



Empty, needs charging


LIGHTS DIAGNOSTICS



Battery fault-call Dyson Helpline



Main body fault-call Dyson Helpline

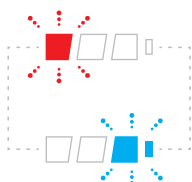

Charger fault-call Dyson Helpline

FILTER WASH AND BLOCKAGE INDICATOR LEDS



Blockage indicator



Filter unit requires washing



Filter unit not fitted correctly



See battery section

EMPTYING THE CLEAR BIN

- Empty as soon as the dirt reaches the level of the MAX mark – do not overfill.
 - Ensure that the appliance is disconnected from the charger before emptying the clear bin. Be careful not to pull the 'ON' trigger.
 - Avoid pulling the "ON" trigger when emptying.
 - Remove the wand by pressing the red wand release button and pulling away from the bin.
 - To release the dirt:
 - Hold the appliance with the bin in a downwards position.
 - firmly push the red bin release button.
 - The bin will slide down, cleaning the shroud as it goes.
 - The bin base will then open.
 - The bin base will not open if the red button is not pushed down fully.
- To minimise dust contact when emptying, encase the clear bin tightly in a plastic bag and empty. Remove the clear bin carefully from the bag. Seal the bag tightly, dispose as normal.

CLEANING THE CLEAR BIN (OPTIONAL)

If it is necessary to clean the clear bin:

- Follow the instructions in the "Emptying the clear bin" section.
 - Press the red button located on the bin runner to release the bin and slide the bin off the runner.
 - Clean the clear bin with a damp cloth only.
 - Ensure that the clear bin and seals are completely dry before replacing.
 - To refit the clear bin:
 - Insert the spine on to the bin runner.
- Close the clear bin by pushing the bin base upwards until the clear bin and bin base click into place.
- The clear bin is not dishwasher safe and the use of detergents, polishes or air fresheners to clean the clear bin is not recommended as this may damage to your appliance.

FILTER AND BLOCKAGE INDICATOR LEDS

Your appliance has two indicator lights that will help alert you that simple maintenance steps are needed.

- The filter indicator will flash intermittently when the filter unit is not fitted correctly. Follow the instructions on how to refit the filter unit in the 'Washing the filter unit' section.
- The filter indicator will light continuously when the filter unit needs washing. Follow the instructions on how to wash the filter unit in the 'Washing the filter unit' section.
- The blockage Indicator LED will light if there is a blockage. Follow the instructions on how to clear blockages in the 'Looking for blockages' section.

WASHABLE PARTS

Your appliance has washable parts, which require regular cleaning. Follow the instructions below.

WASHING THE BRUSH BARS

Your appliance has two washable brush bars, check and wash these regularly according to the following instructions to maintain performance.

- Ensure the appliance is disconnected from the charger before removing the brush bar. Be careful not to pull the 'ON' trigger.
- To remove, wash and replace brush bars:
 - Please refer to the 'Washing the brush bars' illustrations alongside the instructions below.
- Turn the cleaner head upside down so the underside of the cleaner head is facing you. Use a coin to turn the fastener one quarter anti-clockwise until it clicks into the unlocked position.
- Rotate the end cap to the open position. Gently slide the large brush bar away from the cleaner head.
- Remove the end cap from the large brush bar. Do not wash the end cap.
- Lift out the small brush bar from the octagonal end and pull away from the cleaner head.
- Hold the brush bars under running water and gently rub to remove any lint or dirt.

- Stand both brush bars upright. Ensure that the large brush bar is stood upright as shown. Leave to dry completely for a minimum of 24 hours.
- Before replacing, check that the brush bars are completely dry. Refit the small brush bar before the large one. Insert the round end of the small brush bar into place. Push down the octagonal end until it clicks into place.
- Reattach the end cap to the brush bar.
- Slide the large brush bar back onto the cleaner head, around the motor. The end cap should be in the open position as shown. Once in place, rotate the end cap back into the closed position.
- The end cap should be in the open position as shown. Once in place, rotate the end cap back into the closed position.
- Close the fastener by turning a quarter turn clockwise. Ensure that the fastener is fully turned and that the base plate and the brush bars are secure.

WASHING THE FILTER UNIT

Check and wash the filter unit, according to the instructions, to maintain performance.

- Remove the filter unit by twisting anti-clockwise to the open position. Gently pull away from the appliance.
 - Wash the inside of the filter unit first; hold it upright under the cold water top and agitate using a rotating motion.
 - Wash the outside of the filter unit; fill the unit with cold water, place your hand over the open end and shake gently.
 - Repeat washing the inside and outside of the filter unit until the water runs clear.
 - Gently tap the filter unit to remove any excess water and leave to dry with the open end facing up.
 - Leave the filter unit to dry completely for a minimum of 24 hours.
 - Check that the filter unit is completely dry.
 - To refit, return the filter unit to the open position and twist clockwise until it clicks into place.
- The filter unit may require more frequent washing if vacuuming fine dust or using mainly maximum suction.
Do not put the filter unit in a dishwasher, washing machine, tumble dryer, oven, microwave or near a naked flame.

BLOCKAGES – AUTOMATIC CUT-OUT

- This appliance is fitted with an automatic cut-out.
- If any part becomes blocked the appliance may automatically cut out.
- This will happen after the motor pulses a number of times (i.e switches on and off in quick succession) and the blockage indicator LED will illuminate.
- Leave to cool down before looking for blockages.
- Ensure that the appliance is disconnected from the charger before looking for blockages. Failure to do so could result in personal injury.
- Clear any blockage before restarting.
- Refit all parts securely before using.
- Clearing blockages is not covered by your Dyson guarantee.

LOOKING FOR BLOCKAGES

The motor will pulse and the blockage indicator LED will illuminate when there is a blockage. Please follow the instructions below to locate the blockage:

- Ensure that the appliance is disconnected from the charger before looking for blockages. Be careful not to pull the 'ON' trigger.
- Do not operate while checking for blockages. Doing so could result in personal injury.
- Leave to cool down before looking for blockages.
- Beware of sharp objects when checking for blockages.
- To check for blockages in the main body of the appliance, remove the clear bin following the instructions in the cleaning the clear bin section and remove the blockage.
- If you cannot clear an obstruction you may need to remove the brush bars, please follow the instructions below:
 - To remove the soft roller cleaner head brush bars, please refer to the 'Washing the brush bars' section. Remove the obstruction and replace the brush bars as shown in the 'Washing the brush bars' section. Ensure that the fastener is fully turned and the base plate and brush bars are secure before operating the appliance.
 - To remove the brush bar from the direct drive cleaner head or mini motorised tool, use a coin to unlock the fastener and slide the brush bars out of the cleaner head. Remove the obstruction. Replace the brush bar and secure it by tightening the fastener. Ensure it is fixed firmly before operating the appliance.
- This appliance has carbon fibre brushes. Take care if coming into contact with them, as they may cause minor skin irritation. Wash your hands after handling the brushes.
- Refit all parts securely before using.
- Clearing blockages is not covered by your Dyson guarantee.

CHARGING AND STORING

- This appliance will switch 'OFF' if the battery temperature is below 3°C (37.4°F). This is designed to protect the motor and battery. Do not charge the appliance and then move it to an area with a temperature below 3°C (37.4°F) for storage purposes.
- To help prolong battery life, avoid recharging immediately after a full discharge. Allow to cool for a few minutes.
- Avoid using the appliance with the battery flush to a surface. This will help it run cooler and prolong battery run time and life.

BATTERY SAFETY INSTRUCTIONS

- If the battery needs replacing please contact the Dyson Helpline.
- Use only Dyson chargers for charging this Dyson appliance.
- The battery is a sealed unit and under normal circumstances poses no safety concerns. In the unlikely event that liquid leaks from the battery do not touch the liquid and observe the following precautions:
 - Skin contact – can cause irritation. Wash with soap and water.
 - Inhalation – can cause respiratory irritation. Expose to fresh air and seek medical advice.
 - Eye contact – can cause irritation. Immediately flush eyes thoroughly with water for at least 15 minutes. Seek medical attention.
 - Disposal – wear gloves to handle the battery and dispose of immediately, following local ordinances or regulations.



CAUTION

The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, short contacts, heat above 60°C (140°F), or incinerate. Keep away from children. Do not disassemble and do not dispose of in fire.

ONLINE SUPPORT

- For online help, general tips, videos and useful information about Dyson. www.dyson.com/support

DISPOSAL INFORMATION

- Dyson products are made from high grade recyclable materials. Recycle where possible.
- Before disposing of the appliance, remove the battery from the appliance;
 - When the battery is removed, the appliance must be powered off;
 - The battery should be safely disposed of.
- Dispose of or recycle the battery in accordance with local ordinances or regulations.
- Dispose of the exhausted filter unit in accordance with local ordinances or regulations.

GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS

DYSON CUSTOMER CARE

THANK YOU FOR CHOOSING TO BUY A DYSON APPLIANCE.

After registering your 2 year guarantee, your Dyson appliance will be covered for parts (excluding filters) and labour for 2 years from the date of purchase, subject to the terms of the guarantee. However, indispensable legal rights of the final consumer under applicable national legislation governing the sale of consumer goods are not affected by the terms of the guarantee. If you have any queries regarding your Dyson appliance, visit www.dyson.com/support for online help, general tips and useful information about Dyson. Alternatively, you can call the Dyson Helpline with your serial number and details of where and when you bought the appliance. If your Dyson appliance needs a repair, call the Dyson Helpline so we can discuss the available options. If your Dyson appliance is under guarantee, and the repair is covered, it will be repaired at no cost.

PLEASE REGISTER AS A DYSON APPLIANCE OWNER

To help us ensure that you receive prompt and efficient service, please register as a Dyson appliance owner. There are two ways to do this:

- By email.
 - By calling the Dyson Helpline.
- This will confirm ownership of your Dyson appliance in the event of an insurance loss, and enable us to contact you if necessary.

LIMITED 2 YEAR GUARANTEE

TERMS AND CONDITIONS OF THE DYSON 2 YEAR LIMITED GUARANTEE.

WHAT IS COVERED

- The repair or replacement of your Dyson appliance (at Dyson's discretion) if it is found to be defective due to faulty materials, workmanship or function within 2 years of purchase or delivery (if any part is no longer available or out of manufacture, Dyson will replace it with a functional replacement part).
- This guarantee will only be valid if the appliance is used in the country in which it was sold.

WHAT IS NOT COVERED

Dyson does not guarantee the repair or replacement of an appliance where a defect is the result of:

- Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, careless operation or handling of the appliance which is not in accordance with the Dyson Operating Manual.
- Use of the appliance for anything other than normal domestic household purposes.
- Use of parts not assembled or installed in accordance with the instructions of Dyson.
- Use of parts and accessories which are not genuine Dyson components.
- Faulty installation (except where installed by Dyson).

- Repairs or alterations carried out by parties other than Dyson or its authorised agents.
 - Blockages – please refer to the Dyson Operating Manual for details on how to look for and clear blockages.
 - Normal wear and tear (e.g. fuse, brush bar etc.).
 - Use of this appliance on rubble, ash, plaster.
 - Reduction in battery discharge time due to battery age or use (where applicable).
- If you are in any doubt as to what is covered by your guarantee, please contact Dyson.

SUMMARY OF COVER

- The guarantee becomes effective from the date of purchase (or the date of delivery if this is later).
- You must provide proof of (both the original and any subsequent) purchase/delivery before any work can be carried out on your Dyson appliance. Without this proof, any work carried out will be chargeable. Keep your receipt or delivery note.
- All work will be carried out by Dyson or its authorised agents.
- Any parts which are replaced by Dyson will become the property of Dyson.
- The repair or replacement of your Dyson appliance under guarantee will not extend the period of guarantee.
- The guarantee provides benefits which are additional to and do not affect your statutory rights as a consumer.

IMPORTANT DATA PROTECTION INFORMATION

When registering your Dyson appliance:

- You will need to provide us with basic contact information to register your appliance and enable us to support your guarantee.
- When you register, you will have the opportunity to choose whether you would like to receive communications from us. If you opt-in to communications from Dyson, we will send you details of special offers and news of our latest innovations. We never sell your information to third parties and only use information that you share with us as defined by our privacy policies which are available on our website [privacy.dyson.com](https://www.dyson.com/privacy).

CN

使用您的戴森产品

在使用前, 请阅读本戴森操作手册中的“重要安全说明”。

充电挂座安装

- 拆开充电挂座、插头和说明书包装。
 - 选择充电挂座的位置, 并确保在安装位置背后没有裸露的管道 (气体、水或空气管道)、电线或通风管道。
 - 按照安装说明书上的说明操作。
 - 将附件安装到位。
 - 将设备放置在充电挂座上。
 - 接入电源并开启以进行充电。
 - 戴森建议如有必要, 应在安装充电挂座时使用防护服、护目镜和其它防护材料。
- 充电挂座必须依照规定和适用的法规/标准 (国家和当地法律可能适用) 进行安装。

使用吸尘器

- 将设备从充电挂座上拆下。
 - 检查吸头或工具的下方是否洁净, 并且没有可能导致损害的异物。
- 在清洁地板或地毯前, 请先确认制造商建议的清洁指南。本产品上的刷条可能会损坏某些地毯和地板。在使用本产品进行清洁时, 旋转的刷条可能会使某些地毯起毛, 如果发生了这种情况, 我们建议在吸尘时不要使用电动地板吸头, 并咨询您的地板地毯制造商。

充电指示灯



使用期间指示灯



诊断灯



滤网清洗和阻塞物指示灯LED



清空透明集尘筒

- 一旦灰尘达到“MAX (最大)”标记, 请尽快清空 – 请勿超出最大容量。
 - 清空透明集尘筒前, 确保本产品已从充电器断开。小心不要按到“开”开关。
 - 在清空时, 请勿触发“开启”触发器。
 - 通过按下红色释放按钮将吸尘杆拆下, 并从集尘筒中拉出。
 - 清空灰尘:
 - 握住设备, 集尘筒处于向下位置。
 - 用力按下红色的集尘筒释放按钮。
 - 集尘筒将滑下, 同时清洁网罩。
 - 集尘筒底部随之打开。
 - 如果红色按钮没有完全推下, 则集尘筒底部不会打开。
- 清空时为了尽量减少与灰尘接触, 请将透明集尘筒紧包在塑料袋中并清空。小心地从塑料袋中移开集尘筒。将塑料袋封紧, 进行常规处理。

清洁透明集尘筒 (可选)

如果需要, 可清洁透明集尘筒:

- 按照“清空透明集尘筒”一节中的说明操作。
 - 按下位于集尘筒导槽上的银色按钮, 将集尘筒释放, 并将集尘筒滑出导槽。
 - 只能使用湿布清洁透明集尘筒。
 - 在进行更换之前, 确保透明集尘筒和密封件完全干燥。
 - 重新安装透明集尘筒:
 - 将支柱插入集尘筒导槽
- 向上推动集尘筒底部关闭透明集尘筒, 直至透明集尘筒和集尘筒底部卡扣到位。
- 在清洁透明集尘筒时, 建议不要使用洗碗机, 也不要使用清洁剂、抛光剂和空气清新剂, 这些可能会损害设备。

滤网和阻塞物指示灯 LED

您的设备有两个指示灯, 用于提醒您是否需要简单维护操作。

- 当过滤器装置安装不正确时, 过滤器指示灯将间歇性闪烁。按照“清洗过滤器装置”一节中重装过滤器装置的说明进行操作。
- 在过滤器组件需要清洗时, 过滤器指示灯将持续亮起。按照“清洗过滤器装置”一节中清洗过滤器装置的说明进行操作。
- 如果有阻塞物, 阻塞物指示灯 LED 将会亮起。请按照“寻找阻塞物”一节中清除阻塞物的说明操作。

可清洗零件

您的产品具有可清洗零件, 需要定期进行清洁。请遵循下面的说明。

清洗刷条

您的产品具有两个可清洗刷条, 请按照以下说明定期检查和清洗以维持其性能。

- 取下刷条前, 确保本产品已从充电器断开。小心不要按到“开”开关。
- 取下、清洗和装回刷条:
- 请参阅下方的说明及前页“清洗刷条”图示。
- 将吸头下部正对自己。用硬币将扣件逆时针旋转四分之一圈, 直到卡入解锁位置。
- 将端盖旋转到打开位置。轻轻地在大刷条从吸头滑出。
- 从大刷条上取下端盖。请勿清洗端盖。
- 从八边形端提起小刷条, 从吸头上取下。
- 将刷条置于流水下, 轻轻揉搓以清除所有棉绒或灰尘。
- 将两个刷条竖直摆放。确保大刷条按图示竖直摆放。放置至少 24 小时以便彻底晾干。
- 装回前, 确定刷条已完全干燥。先装回小刷条, 然后再装回大刷条。将小刷条的圆端插入到位。向下推八边形端, 直至其卡入到位。
- 重新将端盖安装到刷条上。
- 将大刷条滑回吸头上, 固定在马达周围。端盖应位于图中所示的打开位置。安装到位后, 旋转端盖至关闭位置。
- 端盖应位于图中所示的打开位置。安装到位后, 旋转端盖至关闭位置。
- 将紧固件顺时针旋转四分之一圈, 使其闭合。确定紧固件旋转到位, 底座和刷条已固定。

清洗滤网装置

按照说明检查或清洗滤网装置以确保性能。

- 通过顺时针扭动到打开位置拆卸滤网装置。轻轻从设备上将其拉下。
- 先清洗滤网装置内部; 在冷水龙头下竖直将其握住, 并以旋转移动方式进行摇动。
- 清洗滤网装置外部; 向装置加注冷水, 将您的手放在开口端上并轻轻摇动。
- 重复清洗滤网装置内部和外部, 直至水变清。
- 轻轻敲击滤网装置以去除过多的水, 并以开口端朝上的方式将其晾干。
- 将滤网装置至少放置 24 小时以便彻底晾干。
- 检查滤网装置是否完全干燥。
- 要将滤网装置重新装回, 请将其放回打开位置并顺时针旋转, 直到卡入到位。

如果使用吸尘器打扫细微粉尘或主要使用最大吸力, 滤网装置可能需要更加频繁的清洗。

请勿将滤网装置放入洗碗机、洗衣机中进行清洗或放在转筒式干燥机、烤箱、微波炉或明火附近进行烘干。

阻塞物 - 自动断电

- 本产品带有自动断电装置。
- 如果任何部分出现阻塞, 产品可能会自动断电。
- 马达出现多次脉冲(即一连串快速开关)后, 会出现这种情况, 并且阻塞物指示灯 LED 会亮起。
- 让产品冷却下来后再查找阻塞物。
- 寻找阻塞物前, 确保本产品已从充电器断开。如果不这样做, 可能会造成人身伤害。
- 在重新启动之前先清除所有阻塞。
- 将各部件安装到位后再操作。
- 清除阻塞不包括在您产品的保修范围内。

查找阻塞物

如果有阻塞物, 马达会产生脉冲, 并且阻塞物指示灯 LED 会亮起。请遵循下面的说明查找阻塞物:

- 寻找阻塞物前, 确保本产品已从充电器断开。小心不要按到“开”开关。
- 在检查阻塞物时请勿操作。如果不这样做, 可能会造成人身伤害。
- 让产品冷却下来后再查找阻塞物。
- 清除阻塞物时请小心锋利物体。
- 若要检查产品主机体的阻塞物, 请按照清理透明集尘筒部分中的说明卸下透明集尘筒, 再清理阻塞物。
- 如果无法清除阻塞物, 您可能需要取下刷条。请遵循下面的说明操作:
 - 如要取下软绒滚筒吸头的刷条, 请参考“清洗刷条”章节。按照“清洗刷条”章节的指导, 清除阻塞物并装回刷条。操作产品前, 请确定紧固件旋转到位, 底板和刷条已固定。
 - 要从直接驱动除尘头或小型电动工具上拆下刷条, 请使用硬币将紧固件解锁, 然后将刷条滑出清洁器头。清除阻塞物。将刷条归回原位, 上紧紧固件以固定刷条。操作本产品前请确保刷条已经固定。
- 本产品含有碳纤维毛刷。如果接触到碳纤维刷要小心, 因为它们可能会造成轻微的皮肤刺激。接触刷条后请洗手。
- 将各部件安装到位后再操作。
- 清除阻塞不包括在您产品的保修范围内。

充电和存放

- 如果电池温度低于 3° C (37.4° F), 产品将会关闭。这样的设计是为了保护马达和电池。请勿在本产品充电后将其移到温度低于 3° C (37.4° F) 的地方存放。
- 为帮助延长电池寿命, 避免在完全放电后立即充电。让产品冷却几分钟。
- 避免在电池表面发热时使用本产品。这样做有助于它在低温运行, 且可延长电池的工作时间和使用寿命。

电池安全说明

- 如果电池需要更换, 请联系戴森帮助热线。
- 只能使用戴森充电装置。
- 电池是一个密封的装置, 在正常情况下不存在安全隐患。万一电池漏液, 请勿触摸该液体, 应遵循下列预防措施:
 - 皮肤接触 - 会引起刺激。请用肥皂和水清洗。
 - 吸入 - 会引起呼吸器官刺激。呼吸新鲜空气, 并寻求医嘱。
 - 眼睛接触 - 会引起刺激。立即用水彻底冲洗眼睛至少15分钟。 寻求医治。
 - 处理 - 戴上手套拿起电池, 立即遵照当地法规处理。
- 取出电池时必须要断开电源。

⚠ 注意事项

本设备中使用的电池如果处理不当可能存在火灾或化学烧伤风险。请勿拆解、短接、加热至140° F(60° C)以上、或焚烧。远离儿童放置。 请勿拆卸并且请勿投入火中。

在线支持

- 获取在线帮助、一般小贴士、视频和有关戴森的有用信息。
www.dyson.cn/support

处理信息

- 戴森产品使用高级别可回收材料制成。请尽可能进行循环利用。
- 在废弃器具前, 必须将电池从器具中取出;
- 在取出电池时, 器具必须要断电;
- 电池应安全的处置。
- 处理电池或者再循环利用电池时, 需遵循当地的法令或规章。
- 请依照当地的法令或规章弃置寿命耗尽的过滤器装置。

保修条款与条件

戴森客户服务

感谢您选择购买戴森产品。

登记获取 2 年保修后, 您的戴森产品自购买之日起将享受2年的零件(滤网除外) 和人工保修服务, 但须符合保修条款的规定。但是, 最终消费者依据消费品销售所适用的国家法规享有不可撤销的合法权利, 此类权利不受保修条款规定的影响。关于戴森产品, 如果您有任何问题, 请访问 www.dyson.cn/support 以获取有关戴森产品的在线帮助、一般信息提示和其他有用的信息。

或者, 请拨打戴森客户服务热线, 提供给我们产品序列号和购买产品的详细时间和地点。

如果您的戴森产品需要维修, 请拨打戴森服务热线, 与我们讨论适用的维修方式。如果您的戴森产品尚在保修期内且保修包含所需维修服务, 则我们将免费为您维修。

请注册为戴森用户

帮助我们确保您获得及时、高效的服务, 请注册为戴森用户。有两种途径进行注册:

- 电子邮箱保修注册。
- 致电戴森客户关怀热线。

如果发生保险损失情况, 这样做可以确定您对戴森产品的所有权, 并且让我们在必要时与您联系。

2年有限保修

戴森2年有限保修的条款与条件。

保修范围

- 如果在购买或交付的 2 年内发现戴森产品存在材料、制造或功能缺陷, 将为您维修或更换 (由戴森决定) 戴森产品 (如果该部件不可获取或不再制造, 戴森将为您更换功能相当的替换部件)。
- 本保修仅当产品在售出国使用时方有效力。

不保修范围

戴森不保证以下原因导致的产品修理或更换:

- 由于使用时不小心、误用、疏忽、粗鲁操作或以任何违反戴森操作手册的方式操作戴森产品所造成的意外损坏和故障。
- 将产品用于任何正常居家使用之外的目的。
- 使用的零件未按戴森指导说明进行组装或安装。
- 使用非戴森纯正部件的零件和附件。
- 错误安装 (戴森安装的除外)。
- 非戴森或其授权代理所执行的维修或改动。
- 阻塞物 - 有关如何检查并清除阻塞物的详细信息, 请参阅戴森操作手册。
- 正常磨损 (例如, 保险丝、刷条等)。
- 将本产品用于碎石、灰末或灰泥。
- 由于电池老化或使用而导致电池放电时间缩短 (仅无绳产品)。

如果您对保修范围有任何疑问, 请致电戴森热线。

保修范围概要

- 保修自购买（或交付，若交付时间略晚于购买时间）之日起生效。
- 在您的戴森产品接受任何处理前，您必须提供（初次及任何后续）交货/购买的证明材料。若无此证明材料，任何处理都会收费。请妥善保管您的收据或提货单。
- 所有工作都将由戴森或其授权代理商完成。
- 任何更换的部件将归戴森所有。
- 维修或更换保修期内的戴森产品不能延长产品的保修期。
- 保修服务为您提供的利益，是对您作为消费者所拥有的合法权益的补充，且不会影响这些权益。

关于您的隐私权

注册戴森产品时：

- 您需要向我们提供基本联系信息，方可注册您的产品，使我们能支持您的保修。
- 注册时，您可以选择是否从我们这里接收通讯。如果您同意接收戴森通讯，我们将向您发送特别优惠详情和最新发明及创新产品方面的新闻。我们决不会将您的信息透露给第三方，只会按我们隐私政策的规定使用您与我们分享的信息，政策内容可在我们网站上找到：privacy.dyson.com

TW/HK

使用您的戴森產品

在使用前，請閱讀本戴森操作手冊中的「重要安全資訊」。

充電底座安裝

- 將擴充基座、插頭及安裝說明小冊自包裝取出。
 - 為擴充基座選好位置，確定安裝位置 後方未直接設有管路（瓦斯、水或空調）、電纜線、電線或通風管。
 - 請遵照安裝說明小冊的指示進行。
 - 將附件卡入定位。
 - 將產品置入擴充基座。
 - 將擴充基座插入電源，開啟以充電。
 - 產品首次使用之前，需要將電量充飽。
- 擴充基座必須按照規定和適用的 守則/ 標準（可能適用州和地方法律）進行安裝。
- 戴森建議在安裝擴充基座時，應視需要穿著 保護衣物、使用護眼用具及物料。

使用吸塵器

- 將產品自擴充基座取出。
 - 檢查吸塵器頭或吸頭底部是否處於清潔 狀態，並且沒有異物，以免造成損傷。
- 請勿執行任何本戴森操作手冊或戴森服務熱線建議以外的維修保養作業。
- 本產品的轉動毛刷會損害某些種類的地毯和地板。若吸塵時使用旋轉的毛刷，會使某些地毯起毛。如果發生這種情況，建議不要以電動地板工具進行吸塵，並詢問您的地板製造商。

充電過程會亮



充電中，電量低



充電中，電量中等



充電中，幾乎充滿



已充滿

使用期間指示燈



高電量充電



中電量充電



低電量充電



無電，需要充電


診斷燈



電池故障 - 請撥打戴森服務專線



產品主體故障 - 請撥打戴森服務專線

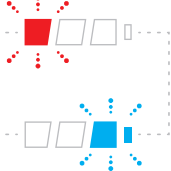

充電器故障 - 請撥打戴森服務專線

濾網清洗及阻塞指示LED



阻塞指示



濾網裝置需要清洗



濾網裝置未妥善安裝



請參閱「電池」一節

清空透明集塵筒

- 灰塵量達到 MAX（最滿）的標示位準時，請立即清空 — 勿使其過滿。
 - 在清空透明集塵筒前，請確保本產品未連接至充電器。請注意勿按壓「啟動」開關掣。
 - 清空時避免拉動「開啟」扳機。
 - 取下加長管的作法是壓下紅色的加長管 釋放按鈕，從集塵盒拉脫。
 - 若要將灰塵倒出：
 - 集塵盒朝下地握持產品。
 - 用力按紅色的集塵盒釋放按鈕。
 - 集塵盒將會向下滑動，當它往下滑時會一邊清除防塵罩。
 - 集塵盒底座將會打開。
 - 如果未完全按下紅色按鈕，集塵筒底座將不會開啟。
- 清理時若要避免接觸灰塵/ 過敏原，請讓透明集塵筒與塑膠袋緊貼後再清空。小心將透明集塵盒自塑膠袋移開。再將塑膠袋密封，並以一般方式丟棄。

清潔透明集塵筒（可選）

若需要清潔透明集塵盒：

- 請遵照「清空透明集塵盒」的指示進行。
 - 壓下位在集塵盒滑條上的銀色按鈕，使集塵盒鬆脫，再將 集塵盒沿著滑條滑出。
 - 僅可使用濕布擦拭透明集塵筒。
 - 請先確定透明集塵盒及封條完全 乾燥再放回。
 - 若要裝回透明集塵盒：
 - 將背脊插到集塵盒滑條上。
- 將集塵盒底座向上推，直到透明集塵盒和集塵盒底座卡入定位，以關閉透明集塵盒。
- 透明集塵盒不可置入洗碗機清洗，同時也不建議使用洗潔精、亮光劑或空氣芳香劑來清潔透明集塵盒，以免損傷產品。

濾網及阻塞指示 LED

本產品有兩個指示燈，可協助提示您需要進行簡單的維護步驟。

- 濾網裝置未裝妥時，濾網指示燈會間歇閃爍。請依照「清洗濾網裝置」一節中，如何重新安裝濾網裝置的相關指示說明進行。
- 濾網裝置需要清洗時，濾網指示燈會持續亮起。請依照「清洗濾網裝置」一節中，如何清洗濾網裝置的相關指示說明進行。
- 若有阻塞，阻塞指示 LED 會亮。請依照「尋找阻塞」一節中，如何清除阻塞的相關指示說明進行。

可清洗的零件

本產品具有可清洗的零件，需要定期清潔。請遵照下列指示進行。

清洗滾刷條

本產品有兩支可清洗的滾刷條，請遵照下列指示定期檢查及清洗，以維持本產品性能。

- 取出滾筒前，請確保本產品未連接至充電器。請注意勿按壓觸發器的「ON」（開啟）。
- 若要取下、清洗和換回滾刷條：

- 請參閱「清洗滾刷條」圖示及下列指示。
- 將吸塵器頭上下顛倒放置，使得吸塵器頭的底端面向您。使用硬幣將緊固件以逆時鐘方向旋轉四分之一圈，使卡入解鎖位置。
- 將端蓋轉至開啟位置。將大滾刷條輕輕自吸塵器頭滑脫。
- 取下大滾刷條的端蓋。請勿清洗端蓋。
- 將小滾刷條從八角形頭端抽離吸塵器頭。
- 將滾刷條放在清水下沖洗，輕輕揉搓以去除毛屑或污垢。
- 將這兩個滾刷條直立放置。確定使得大滾刷條如圖所示直立。靜置至少 24 小時，以待完全乾燥。
- 歸回原位之前，檢查滾刷條是否完全乾燥。先裝回小滾刷條，再裝大滾刷條。將小滾刷條的圓端插入定位。將八角形頭端下壓，至卡入定位。
- 將端蓋重新接到滾筒上。
- 將大滾刷條以滑動方式裝回馬達周圍的吸塵器頭之上。端蓋應如圖所示在開啟位置。一旦將端蓋就位，即加以旋轉，回到閉合位置。
- 端蓋應如圖所示在開啟位置。一旦將端蓋就位，即加以旋轉，回到閉合位置。
- 將緊固件以順時鐘方向旋轉四分之一圈，加以閉合。確定緊固件充分旋轉，滾刷條固定。

清洗濾網裝置

請按照說明書定期檢查和清洗濾網裝置，以維持效能。

- 取下濾網裝置的作法是逆時針方向扭轉至開啟位置。輕輕地從產品拉開。
 - 首先清洗濾網裝置內部；直立握持，置於冷水龍頭底下，以旋轉動作攪洗。
 - 清洗濾網裝置外部；將裝置盛滿冷水，將您的手擺在開口端，輕輕搖動。
 - 反覆清洗濾網裝置的內外側，至流出的水清澈為止。
 - 輕輕敲擊濾網裝置以除去多余水分，並將開口端朝上，靜置待其乾燥。
 - 將濾網裝置靜置至少 24 小時，以待完全乾燥。
 - 檢查濾網裝置是否完全乾燥。
 - 重新裝回時，請將濾網裝置放回開啟位置，並以順時針方向旋轉，直到卡入定位。
- 如果用於粉末微粒的吸塵作業，或者主要使用最大吸力，濾網裝置可能需要更常清洗。
- 請勿將濾網裝置放置於洗碗機、洗衣機、乾衣機、烤箱、微波爐或火焰附近。

阻塞 - 自動斷電

- 本產品帶有自動斷電裝置。
- 若本產品的任何部分有堵塞，可能導致自動斷電。
- 馬達出現多次脈衝（即一連串快速開關）後，會出現這種情況，阻塞指示 LED 也會亮。
- 在檢查阻塞之前，請讓其冷卻。
- 在檢查阻塞前，請確保本產品未連接至充電器。否則可能導致受傷。
- 在重新啟動之前請先清除任何阻塞物。
- 將各部分零件完全安裝好後再操作。
- 您的保固並不包括清除阻塞。

檢查阻塞

當有阻塞時，馬達會出現脈衝，阻塞指示 LED 也會亮起。請遵照下面的指示查找阻塞：

- 在檢查阻塞前，請確保本產品未連接至充電器。請注意勿按壓「啟動」開關鈕。
- 請勿在檢查阻塞時操作本產品，否則可能導致受傷。
- 在檢查阻塞之前，請讓其冷卻。
- 清除阻塞時請注意尖銳物。
- 若要檢查本產品主體中是否有阻塞，請依照「清潔透明集塵盒」小節的說明來取下透明集塵盒，然後移除阻塞。
- 若您無法清除阻塞，可能需要取出滾刷條。請遵照下面的指示操作：
 - 如要取出軟絨毛滾筒吸塵頭滾刷條，請參考「清洗滾刷條」一節。如「清洗滾刷條」一節所示，清除阻塞並將滾刷條歸位。操作本產品前，先確定緊固件充分旋轉，底板和滾刷條固定。
 - 如要從碳纖維刷毛深層吸頭或迷你電動工具上取出滾刷條，使用硬幣解鎖緊固件並將刷條從洗頭上滑動取出。確保裝置在使用前已經安裝牢固。
- 請小心接觸碳纖維刷毛深層吸頭，因其可能導致輕微的皮膚刺激。處理該吸頭後請清洗雙手。
- 將各部分零件完全安裝好後再操作。
- 您的保固並不包括清除阻塞。

充電與存放

- 若電池溫度低於 3° C，本產品會切換至「關閉」，此設計是為了保護馬達和電池。請勿在本產品充電後，將其移至溫度低於 3° C 的地方存放。
- 為幫助延長電池壽命，請避免在完全放電後立即再次充電。請使其冷卻數分鐘。
- 避免在電池表面發熱時使用本產品。這樣做有助於在低溫運作，且可延長電池運作時間和壽命。

電池安全注意事項

- 如果電池需要更換，請聯絡戴森服務熱線。
- 僅可使用戴森充電組。
- 電池為一個密封組件，在正常情況下不構成危險。萬一電池液滲漏，請勿觸碰電池液，並遵守下列預防措施：
 - 皮膚接觸 — 可能刺激皮膚，請以肥皂及水清洗。
 - 吸入 — 可能引起呼吸系統不適，呼吸新鮮空氣，並立即就醫。
 - 眼睛接觸 — 可能引起不適，立即徹底沖洗眼睛至少 15 分鐘，並立即就醫。
 - 廢置 — 處理電池時請戴手套，廢電池應遵守當地相關法規或條例處理。

注意事項

倘若未能妥善處置本裝置中使用的電池，有可能存在火災或化學灼傷的風險。請勿將本產品拆解、短接，或放置於華氏 140 度（攝氏 60 度）以上的溫度中，也不可焚燒本產品。請放置在兒童拿不到的地方。請勿拆解電池或丟入火中。

線上支援

- 取得關於戴森的線上說明、一般訣竅、視訊及有用的資訊。
www.dyson.tw/support

棄置資訊

- 戴森產品是由高級的可回收材料所製造。請盡責地棄置本產品，並儘可能將其回收。
- 在棄置本產品前，請將電池從妝之中取出；
 - 當電池取出後，請無比關閉裝置電源；
 - 請妥善棄置電源。
- 請依照當地的法規或條例棄置或回收電池。
- 請按照當地法令或規定丟棄壽命耗盡的濾網裝置。

保固條款與細則

戴森客戶服務

感謝您選購戴森產品。

在完成 2 年保固的註冊之後，您的戴森產品享有自購買日起2年的零件（濾網除外）和人工保固，但需遵守保固條款的規定。但是，最終客戶根據有關銷售產品的適用國家法規，所享有的不可排除的法律權益，並不受該保固條款的影響。如果您對戴森產品有任何疑問，請瀏覽 www.dyson.tw/support 以取得關於 Dyson 的線上說明、一般提示及其它有用的資訊。或者，您也可以撥打戴森服務專線，並提供您的產品序號及購買地點與時間等資訊。

如果您的戴森產品需要維修，請撥打戴森服務熱線，以便我們討論可能的方案。如果您的戴森產品在保固期間，而且屬於保固範圍內，將會免費維修此產品。

請登記為戴森用戶

為協助我們確保您能夠獲得立即而且有效的服務，請登記為戴森用戶。登記的方式有兩種：

- 透過電子郵件。
 - 致電戴森客戶服務專線。
- 如果發生保險損失的情況，如此將可確認您對戴森產品的所有權，並且讓我們在必要時能夠和您聯絡。

2年有限保固

戴森兩年有限保固的條款與細則

保固範圍

- 如果您的戴森產品在購買或交貨之後的 2 年內期間發現因故障材料、製作工藝或功能而出現瑕疵，將由戴森決定提供戴森產品的修理或更換服務 (如果有任何零件缺貨或停止生產，戴森可將零件更換為功能性的替代零件)。
- 本產品在銷售國家/地區使用的情況下，本保固方可生效。

不保固範圍

因下列情況造成的產品需維修或更換不在戴森保固範圍內：

- 使用或保養疏忽、濫用、操作粗心或是處理戴森產品時未能遵照戴森操作手冊造成的意外損壞和故障。
- 將產品用於任何正常居家使用以外的目的。
- 未依照戴森說明手冊，組裝零件。
- 使用非戴森原廠的零件與配件。
- 安裝錯誤（除非由戴森安裝）。
- 由戴森或其授權代理以外的單位進行修理或改裝。
- 阻塞 — 請參考戴森操作手冊，瞭解如何查看與清除阻塞的詳細資訊。
- 正常磨損（例如保險絲、滾刷條等）。
- 在碎石、灰渣或灰泥的環境中使用本產品。
- 由於電池壽命或電池使用而導致電池放電時間減少。
- 如果您對產品保固範圍有任何疑問，請撥打戴森服務專線。

保固範圍概要

- 保固將於購買日開始生效（若送貨日期較晚則以收到貨該日為準）。
- 在您的戴森產品進行任何處理之前，您必須提供（正本及所有後續單據）交貨/購買的證明。沒有此證明，執行的任何工作都將會收取費用。請保留您的收據或是送貨單。
- 所有維修皆由戴森或其授權代理提供。
- 所有維修時換掉的零件皆為戴森財產。
- 維修或更換仍在保固期間的戴森產品並不會延長保固的期間。
- 保固權益是戴森額外提供給您的權益，不影響您的法定消費者權利。

關於您的隱私權

註冊戴森產品時：

- 您將需要提供我們基本的聯絡資訊，以註冊產品並讓我們得以支援您的保固。
- 您註冊時，將有機會選擇是否要接收我們的訊息。如果您選擇加入接收戴森的訊息，我們將會傳送特殊優惠的詳細資訊以及最新產品的訊息。我們絕不會將您的資訊賣給第三方，而且只會依據我們網站上 (privacy.dyson.com) 提供的隱私權政策所定義，來使用您分享給我們的資訊。

다이슨 제품 사용하기

사용하기 전에 다이슨 사용 설명서의 '중요 안전 지침' 을 읽어 주십시오.


도킹 스테이션 설치

- 도킹 스테이션, 플러그 및 설치 소책자를 꺼내십시오.
 - 도킹 스테이션의 위치를 선택하고 장착 위치 바로 뒤에 배관(가스, 물 또는 공기), 전기 케이블, 전선 또는 덕트 설비가 없음을 확인하십시오.
 - 설치 소책자의 지침을 따릅니다.
 - 부착물을 제자리에 끼워 넣습니다.
 - 도킹 스테이션에 제품을 놓으십시오.
 - 도킹 스테이션에 플러그를 꽂고 전원을 켜서 충전하십시오.
 - 처음 사용하기 전에 제품은 완전히 충전되어야 합니다.
- 도킹 스테이션 설치 시 관련 현지 법을 준수하는 것은 물론, 적용되는 기타 규정/기준을 따라야 합니다.
- 다이슨에서는 도킹 스테이션을 설치할 때 보호복, 보안경 및 재료 사용을 권장하고 있습니다.


진공 청소

- 도킹 스테이션에서 기기를 제거하십시오.
 - 청소기 헤드 또는 도구의 밀면이 깨끗하고 손상을 일으킬 수 있는 이물질이 없음을 확인하십시오.
- 바닥, 깔개, 카펫에 대해 진공 청소를 하기 전에 제조업체에서 권장하는 청소 지침을 확인하십시오.
- 카펫 및 바닥의 재질에 따라 브러시바로 인한 손상이 발생할 수 있습니다. 일부 카펫의 경우 청소할 때 회전하는 브러시바를 사용하면 보풀이 일 수 있습니다. 이러한 문제가 발생할 경우, 모터식 플로어 툴 없이 청소하고, 바닥재 제조업체에 문의하실 것을 권장합니다.


충전 중 조명



충전 중, 배터리 잔량 낮음



충전 중, 배터리 잔량 중간



충전 중, 배터리 거의 충전됨



충전 완료

사용 중 불빛




충전량 높음



충전량 중간




충전량 낮음




충전량 없음, 충전 요망


조명 진단



배터리 결함-다이슨 헬프라인으로 전화 문의



본체 결함-다이슨 헬프라인으로 전화 문의

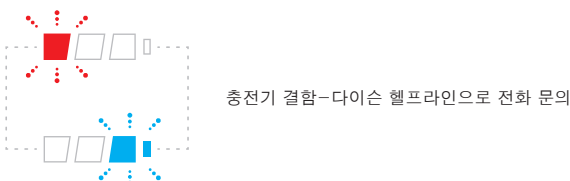

충전기 결함-다이슨 헬프라인으로 전화 문의

필터 세척 및 막힌 부분 표시기LED



막힌 부분 표시기



필터기를 세척해야 함



필터기가 올바르게 장착되었음



배터리 색선을 참조하십시오.

먼지통 비우기

- 먼지 높이가 최대(MAX) 표시에 도달하는 즉시 비워서 이 표시를 넘지 않도록 해 주시기 바랍니다.
 - 투명 먼지통을 비우기 전에 제품을 충전기에서 빼십시오. 'ON' 스위치를 당기지 않도록 주의하십시오.
 - 비워져 있을 때 "ON" 트리거를 당기지 마십시오.
 - 빨간색 청소용 해제 버튼을 누르고 먼지통에서 빼내어 청소용을 분리하십시오.
 - 먼지를 빼내려면:
 - 먼지통이 아래쪽을 향하게 하고 기기를 고정합니다.
 - 빨간색 먼지통 해제 버튼을 세게 누릅니다.
 - 먼지통이 미끄러지면서 덮개를 청소합니다.
 - 그런 다음 먼지할 바닥이 열립니다.
 - 먼지통 바닥은 빨간색 버튼이 완전히 눌리지 않으면 열리지 않습니다.
- 먼지통을 비울 때 먼지 접촉을 최소화하려면, 투명 먼지통을 비닐 봉지에 잘 넣어서 비우십시오.
- 투명 먼지통을 조심스럽게 비닐 봉지에서 빼내십시오.
- 비닐 봉지를 완전히 밀봉하여 버리십시오.

투명 먼지통 청소 (선택 사항)

- 투명 먼지통을 청소해야 하는 경우:
 - "투명 먼지통 비우기" 섹션의 지침을 따르십시오.
 - 먼지통 러너에 있는 은색 버튼을 눌러 먼지통을 해제하고 러너에서 먼지통을 밀어내십시오.
 - 먼지통은 젖은 천으로만 청소하십시오.
 - 교체 전에 투명 먼지통 및 쉘이 완전히 건조되었는지 확인하십시오.
 - 투명 먼지통을 다시 고정하려면:
 - 먼지통 러너에 집진기를 삽입합니다.
- 투명 먼지통 및 먼지통 바닥이 딸깍하며 제자리에 맞춰질 때까지 먼지통 바닥을 위로 밀어 투명 먼지통을 닫습니다.
- 투명 먼지통은 식기세척기에 대해 안전하지 않고, 세정제, 광택제 또는 방향제는 제품을 손상시킬 수 있으므로 투명 먼지통을 청소할 때 사용하지 않는 것이 좋습니다.

필터 및 막힌 부분 표시기 LED

제품에는 간단한 유지보수 절차가 필요할 때 알람을 주는 두 개의 표시등이 있습니다.

- 필터기가 올바르게 장착되지 않으면 필터 표시기에 즉시 불이 들어옵니다. 필터기를 재장착하는 방법은 '필터기 세척' 섹션의 지침을 따르십시오.
- 필터기 세척이 필요할 경우 필터 표시기에 지속적으로 불이 들어옵니다. 필터기를 세척하는 방법은 '필터기 세척' 섹션의 지침을 따르십시오.
- 막힌 부분 표시기 LED는 막힌 부분이 있을 경우 켜집니다. 막힌 부분을 제거하는 방법은 '막힌 부분 제거' 섹션의 지침을 따르십시오.

세척가능한 부품

본 제품은 세척가능한 부품을 갖고 있으며 이는 정기적인 청소가 필요합니다. 아래의 지침에 따르십시오.

브러시바 세척

본 제품은 두 개의 세척가능한 브러시바를 갖고 있습니다. 성능의 유지를 위해 다음 지침에 따라 정기적으로 이들 부품을 점검하고 세척하십시오.

- 브러시바를 분리하기 전에 제품을 충전기에서 빼십시오. 'ON' 스위치를 당기지 않도록 주의하십시오.
- 브러시바의 제거, 세척 및 교환:
 - 아래 지침과 같이 있는 '브러시바 세척' 그림을 참고하십시오.
- 청소기 헤드 윗부분을 아래로 향하게 하여 청소기 헤드의 밀면이 여러분을 향하도록 하십시오. 동전을 사용하여 잠금장치를 딸깍하고 잠금 해제 위치에 채워질 때까지 시계 반대 방향으로 4분의 1 바퀴 돌리십시오.
- 말단 캡을 열림 위치로 돌리십시오. 청소기 헤드에서 부드럽게 브러시바를 꺼내십시오.
- 큰 브러시바에서 말단 캡을 제거하십시오. 말단 캡을 세척하지 마십시오.
- 8각형 모양의 말단부에서 작은 브러시바를 들어올려 청소기 헤드에서 분리하십시오.

- 흐르는 물 아래서 브러시바를 잡고 보푸라기나 먼지를 부드럽게 문질러 제거하십시오.
- 두 브러시바를 똑 바로 세우십시오. 보이는 바와 같이 큰 브러시바가 똑바로 서 있는지 확인하십시오. 최소 24 시간 동안은 완전히 건조되도록 두십시오.
- 교환 전에 브러시바들이 완전히 건조되었는지 점검하십시오. 큰 브러시바에 앞서 작은 브러시바를 다시 끼우십시오. 작은 브러시바의 등근 말단부를 제 위치에 삽입하십시오. 8각형 모양의 말단부가 제 위치에서 딸깍 소리가 날 때까지 누르십시오.
- 말단 캡을 브러시바에 다시 끼우십시오.
- 모터 근처에 있는 청소기 헤드위에 큰 브러시바를 부드럽게 원위치시키십시오. 말단 캡은 보이는 바와 같이 열림 위치에 있어야 합니다. 일단 제 위치가 되면, 말단 캡을 다시 닫힘 위치로 돌려십시오.
- 말단 캡은 보이는 바와 같이 열림 위치에 있어야 합니다. 일단 제 위치가 되면, 말단 캡을 다시 닫힘 위치로 돌려십시오.
- 시계방향으로 4분의 1만큼 돌려 잠금장치를 닫습니다. 잠금장치가 완전히 돌아갔는지 그리고 브러시바가 고정되어 있는지 확인하십시오.

필터기 세척

- 지침에 따라, 필터기를 점검하고 세척하여 성능을 유지하십시오.
- 열림 위치로 틀면서(시계 반대 방향) 필터기를 분리하십시오. 제품에서 필터기를 살짝 빼내십시오.
 - 필터기의 내부를 먼저 세척하고, 찬물로 똑바로 세워 완전히 침수시키고 회전시키며 뒤흔들십시오.
 - 필터기의 외부를 세척하고, 찬물로 필터기를 채운 다음, 손을 개구부 위에 놓고 가볍게 흔드십시오.
 - 깨끗한 물이 흐를 때까지 필터기의 내부와 외부를 반복해서 세척하십시오.
 - 필터기를 가볍게 두드려서 남아 있는 물을 제거하고 개구부가 위를 향하게 하여 건조시키십시오.
 - 완전히 건조되도록 최소 24시간 동안 필터기를 두십시오.
 - 필터기가 완전히 건조되었는지 점검하십시오.
 - 다시 끼우기 위해서는 필터기를 열림 위치에 다시 놓고 딱 맞을 때까지 시계방향으로 트십시오.
 - 미세 먼지를 흡입하거나 주로 흡입력을 최대로 사용하는 경우 필터기를 보다 자주 청소해야 합니다.
 - 필터기를 식기 세척기, 세탁기, 탈수기, 오븐, 전자레인지 등에 넣거나 불 옆에 두지 마십시오.

막힘 - 자동 차단

- 본 제품은 자동으로 차단되도록 되어 있습니다.
- 부품이 막힐 경우 제품이 자동으로 차단됩니다.
- 모터 펄스가 여러 차례 발생한 후에(즉, 연속으로 빠르게 스위치가 켜졌다 꺼짐) 이런 현상이 나타나고 막힌 부분 표시기 LED가 켜집니다.
- 막힌 부분을 찾아보기 전에 제품을 식히십시오.
- 막힌 부분이 있는지 확인하기 전에 제품을 충전기에서 분리하십시오.
- 이렇게 하지 않으면 상해를 입을 수 있습니다.
- 다시 시작하기 전에 모든 막힌 이물질을 제거하십시오.
- 사용하기 전에 모든 부품을 단단히 고정시키십시오.
- 막힌 이물질을 제거하는 것은 다이슨의 보증사항이 아닙니다.

막힌 부분 찾기

- 막힌 부분이 있는 경우 모터에서 펄스가 발생하고 막힌 부분 표시기 LED가 켜집니다. 막힌 부분을 찾기 위해서는 아래 지침을 따르십시오.
- 막힌 부분이 있는지 확인하기 전에 제품을 충전기에서 분리하십시오. 'ON' 스위치를 당기지 않도록 주의하십시오.
 - 막힌 부분이 있는지 확인하는 동안 제품을 작동시키지 마십시오. 이렇게 하지 않으면 상해를 입을 수 있습니다.
 - 막힌 부분을 찾아보기 전에 제품을 식히십시오.
 - 흡입구의 막힌 부분을 제거할 때는 날카로운 물체에 주의하십시오.
 - 제품 본체의 막힌 부분을 확인하려면, 투명 먼지통 청소하기 섹션의 지시 사항에 따라 투명 먼지통을 분리한 후 막힌 부분을 제거하십시오.
 - 방해물을 제거할 수 없는 경우 브러시바를 분리해야할 수도 있습니다. 아래 지침을 따르십시오.
 - 소프트롤러 청소기 헤드 브러시바를 분리하려면, '브러시바 세척' 섹션을 참고하십시오. '브러시바 세척' 섹션에서 보이는 바와 같이 방해물을 제거하고 브러시바를 교환하십시오 제품 작동 전 잠금장치가 완전히 돌아갔는지 그리고 바닥판과 브러시바가 고정되어 있는지 확인하십시오.
 - 다이렉트 드라이브 청소기 헤드 또는 소형 모터 공구에서 브러시바를 분리하려면 동전을 사용해 고정장치를 잠금해제하고 브러시바를 청소기 헤드의 바깥 쪽으로 밀어내십시오. 방해물을 제거하십시오. 브러시바를 교환하고 고정장치를 조여서 고정시키십시오. 제품 작동 전에 단단히 고정되었는지 확인하십시오.
 - 이 제품에는 탄소 섬유 브러시가 있습니다. 탄소 섬유 브러시에 접촉할 경우, 피부에 가벼운 자극을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오. 브러시를 만진 후에는 손을 씻으십시오.
 - 사용하기 전에 모든 부품을 단단히 고정시키십시오.
 - 막힌 이물질을 제거하는 것은 다이슨의 보증사항이 아닙니다.

충전 및 보관

- 이 제품은 배터리 온도가 3° C 이하로 내려가면 스위치가 'OFF' 로 바뀝니다. 이는 모터와 배터리를 보호하기 위한 설계입니다. 이 경우, 충전 후 3° C 미만인 곳에서 보관하지 말아주십시오.
- 배터리 수명을 연장하기 위해서는 방전 후 바로 충전하지 마십시오. 제품이 식도록 몇 분 동안 놔두십시오.
- 배터리가 바닥 표면에 닿을 때는 제품 사용을 하지 않도록 하십시오. 이는 작동 시 과열을 방지하며 배터리 작동 시간과 수명을 오래 유지하도록 해 줍니다.

배터리 안전 설명

- 배터리 교체가 필요한 경우 다이슨 헬프라인에 문의하십시오.
- 다이슨 전용 충전 제품이 아닌 다른 제품은 사용하지 마십시오.
- 배터리는 밀봉된 장치로서 정상적인 환경에서는 안전 관련 문제가 없습니다. 간혹 배터리에서 액체가 새어 나올 경우, 이 액체에 닿지 않도록 주의하시고 다음의 사전 주의 사항을 준수해 주십시오.
 - 피부 접촉 - 피부 자극을 일으킬 수도 있습니다. 비누와 물로 씻어 주십시오.
 - 호흡 - 호흡기 자극을 일으킬 수 있습니다. 신선한 공기를 마시고 의사의 진찰을 받으십시오.
 - 눈 접촉 - 자극을 일으킬 수도 있습니다. 즉시 물로 최소한 15분 이상 깨끗이 씻어 주십시오. 의사의 진찰을 받으십시오.
 - 폐기 - 배터리 취급 시에는 보호 장갑을 착용하고 지역 규정이나 법규에 따라 즉시 폐기하십시오.

주의

이 장치에 사용되는 배터리는 잘못된 취급 시 화재나 화학 약품으로 인한 화상의 위험이 있을 수도 있습니다. 분해, 전극 단락, 60° C 이상의 가열, 소각 등을 하지 마십시오. 어린이가 가까이 하지 않도록 하십시오. 분해하지 말고 소각하지 마십시오.

온라인 지원

- 온라인 도움말, 일반 설명, 동영상 및 다이슨에 관한 유용한 정보. www.kr.dyson.com/support

폐기 정보

- 다이슨 제품은 재활용 가능한 고급 소재로 만들어집니다. 급격한 재활용하시기 바랍니다.
- 제품을 폐기하기 전에 제품에서 배터리를 분리하십시오.
 - 배터리를 분리할 때 제품의 전원을 반드시 꺼야 합니다.
 - 배터리는 안전하게 폐기되어야 합니다.
- 지역 법령 또는 규정에 따라 배터리를 폐기하거나 재활용하십시오.
- 다 쓴 필터기는 지역 법령 또는 규정에 따라 처리하십시오.

품질 보증 약관

다이슨 고객 관리

다이슨 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

무료 2년 보증을 등록한 후에는 보증 약관에 따라 다이슨 제품 구입일로부터 2년 동안 부품 교환 및 수리(필터 제외)가 보증됩니다. 그러나 소비자 판매에 적용되는 해당 국가 법률에 따른 최종 소비자의 필수 법적 권리는 보증 약관으로부터 영향을 받지 않습니다. 구입하신 다이슨 제품에 대한 문의 사항이 있는 경우 온라인 도움말, 일반 설명, 다이슨에 관한 유용한 정보가 제공되는 www.kr.dyson.com/support 를 방문해 주십시오.

또는 일련번호와 구입 매장, 구입일에 관한 상세 사항을 준비하여 다이슨 헬프라인에 전화하십시오.

다이슨 제품에 대한 수리가 필요한 경우 다이슨 헬프라인으로 문의하십시오. 가능한 선택 사항을 설명해 드립니다. 다이슨 제품의 보증 기간이 적용되고 보증 범위 내에서 수리되는 경우 수리 비용이 일체 들지 않습니다.

다이슨 제품 사용자로 등록하시기 바랍니다

- 신속하고 효율적인 서비스를 받을 수 있도록, 다이슨 제품 사용자로 등록하시기 바랍니다. 등록은 다음과 같이 두 가지 방법이 있습니다.
- 이메일 등록.
 - 다이슨 헬프라인에 전화 등록.
- 등록을 하면 보험 손실이 발생할 경우 귀하가 다이슨 제품 구입자임을 확인할 수 있고, 필요 시 다이슨에서 연락을 드릴 수 있습니다.

2년 제한 보증

다이슨 2년 제한 보증 약관

품질 보증 범위

- 잘못된 재료, 세공 및 기능으로 인해 다이슨 제품에 결함이 발생한 경우 (다이슨의 판단 하에) 제품 구입 또는 배송 후 2년간 수리 및 교체가 가능합니다(부품이 더 이상 이용 가능하지 않거나 생산되지 않는 경우 작동할 수 있는 교체 부품으로 교환해 드립니다).
- 이 보증은 제품을 구입한 국가에서 사용할 때만 유효합니다.

보증 범위 예외

- 다이슨은 다음의 결과로 인한 제품의 수리나 교체를 보증하지 않습니다.
- 태만한 사용이나 관리, 오용, 방치, 부주의한 사용 또는 다이슨 사용 설명서를 따르지 않은 제품 조작으로 인한 우연한 손상, 결함.
 - 일반적인 국내 가정용 목적 이외의 다른 용도로 제품을 사용.
 - 다이슨의 안내에 따라 부품을 조립하거나 설치하지 않고 사용한 경우.
 - 다이슨의 정품이 아닌 부품과 액세서리를 사용한 경우.
 - 올바르게 않은 설치(다이슨이 설치한 경우 제외).
 - 다이슨이나 다이슨 공식 대리점 이외의 단체가 실시한 수리나 개조.
 - 막힌 부분 - 막힌 부분을 점검하고 청소하는 방법에 관한 자세한 내용은 다이슨 사용 설명서를 참조하십시오.
 - 정상적인 마모나 손상(예, 퓨즈, 브러시바 등).
 - 자갈, 재, 석고 위에서의 제품 사용.
 - 배터리 방전 지속 시간의 감소는 배터리의 수명이나 사용으로 인한 것입니다.
- 보증 범위에 대해 질문이 있을 경우 다이슨으로 연락해 주십시오.

보증 범위 요약

- 보증은 구입일(또는 배송일이 나중이라면 배송일)부터 유효합니다.
- 다이슨 제품에 대한 작업을 수행하기 전에 (원본 및 일체 후속) 배송/구입 증명서를 제공해야 합니다. 해당 증명서가 없는 경우 수행되는 작업에 대해 요금이 부과됩니다. 영수증 또는 배송 증명서를 보관하십시오.
- 모든 작업은 다이슨 또는 공식 대리점에 의해 수행됩니다.
- 대체되는 모든 부품은 다이슨의 소유 자산이 됩니다.
- 보증에 해당되는 다이슨 제품의 수리 또는 교체는 보증 기간을 연장하지 않습니다.
- 보증은 추가적인 혜택을 제공하며 이 혜택이 귀하의 소비자로서의 법적 권리에 영향을 주지는 않습니다.

개인정보보호 관련

- 다이슨 제품을 등록하는 경우:
- 제품을 등록하고 당사의 서비스를 이용하려면 기본 연락처 정보를 제공해야 합니다.
 - 등록 시 당사의 마케팅 자료 수신 여부를 선택할 수 있습니다. 다이슨의 마케팅 자료 수신을 선택하면, 특가 판매 상세 정보 및 최신 업데이트 뉴스를 보내 드립니다. 귀하의 정보를 절대로 제3자에게 양도하지 않습니다. 당사에 제공해주신 정보는 다음 사이트에서 볼 수 있는 당사의 개인정보보호정책에 따라 사용됩니다. [privacy.dyson.com](https://www.dyson.com/privacy)



การใช้งานอุปกรณ์ DYSON

โปรดอ่าน "วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ" ในคู่มือการใช้งานของ DYSON นี้ ก่อนการใช้งาน

การติดตั้งแท่นเสียบอุปกรณ์

- แกะกล่องแท่นชาร์จ ปลั๊ก และแผ่นพับแนะนำการติดตั้ง
 - เลือกจุดติดตั้งแท่นชาร์จ และตรวจสอบดูว่าไม่มีงานท่อ (แก๊ส น้ำ หรืออากาศ) สายไฟฟ้า สายหรือท่อส่งลม อยู่ด้านหลังสถานที่ติดตั้งโดยตรง
 - ปฏิบัติตามข้อแนะนำในแผ่นพับแนะนำการติดตั้ง
 - ติดส่วนประกอบให้คลิกเข้าที่
 - วางอุปกรณ์บนแท่นชาร์จ
 - เสียบปลั๊กแท่นชาร์จและเปิดสวิตช์เพื่อชาร์จ
 - อุปกรณ์ของคุณจะต้องชาร์จให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรก
- แท่นชาร์จจะต้องติดตั้งตามกฎระเบียบและมาตรฐาน/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (ตามกฎหมายของรัฐและท้องถิ่น)
- Dyson ขอแนะนำให้สวมชุดป้องกันร่างกาย แวนตา และอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นในขณะที่ติดตั้งแท่นชาร์จ


การดูแลฝุ่น

- เอาอุปกรณ์ออกจากแท่นชาร์จ
 - ตรวจสอบว่าด้านหลังของหัวทำความสะอาดหรือเครื่องมีสะอาด และไม่มีสิ่งแปลกปลอมซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
- ก่อนทำการดูแลฝุ่นผิว แผ่นรองพื้น และพรมของท่าน ควรตรวจสอบวิธีการทำความสะอาดที่แนะนำโดยผู้ผลิต
- แท่งแปรงดูแลฝุ่นของอุปกรณ์อาจทำให้พรมและวัสดุปูพื้นบางประเภทเสียหายได้ พรมบางประเภทอาจหลุดเป็นผุยหากใช้แท่งแปรงแบบหมุนในการดูแลฝุ่น หากเกิดกรณีนี้ ขอแนะนำให้ใช้เครื่องดูแลฝุ่นที่ไม่ใช้เครื่องมือสำหรับพื้นผิวที่หมุนได้ด้วยระบบมอเตอร์ และควรขอคำปรึกษาจากผู้ผลิตวัสดุปูพื้นด้วย


ไฟสว่างระหว่างการใช้ชาร์จไฟสว่างระหว่างการใช้ชาร์จ



ไฟสว่างระหว่างการใช้ชาร์จ

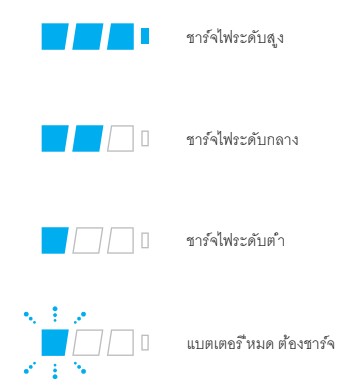

การวินิจฉัยไฟสว่าง

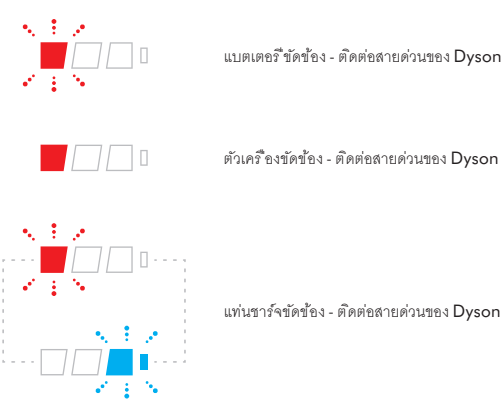

ไฟ LED เตือนการอุดตันและการล้างไส้กรอง



การนำถังดูดฝุ่นออกไปเททิ้ง

- นำถังสกปรกไปเททิ้ง เมื่อถึงระดับที่มีเครื่องหมาย MAX (สูงสุด) — อย่าปล่อยให้ถังสกปรกเกินระดับดังกล่าว
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดอุปกรณ์ออกจากเครื่องชาร์จแล้ว ก่อนนำถังดูดฝุ่นออกไปเททิ้ง ควรระวัง อย่าสับไกไปที่ตำแหน่งเปิด "ON"
 - ระวังการดิ่งโก "ON" ในขณะที่เททิ้ง
 - ปลดแท่งดูดฝุ่นออกโดยการกดปุ่มปลดแท่งดูดฝุ่นสีแดงแล้วดึงออกจากถังดูดฝุ่น
 - การนำฝุ่นออก:
 - การนำฝุ่นออก:
 - กดปุ่มปลดถังดูดฝุ่นสีแดงให้มัน
 - ถังดูดฝุ่นจะสไลด์ลง ทำให้ฝุ่นตกลงมาในขณะนั้น
 - ฐานของถังดูดฝุ่นจะเปิดขึ้น
 - ฐานของถังดูดฝุ่นจะไม่เปิดขึ้นถ้าปุ่มสีแดงไม่ถูกกดให้สุด
- เพื่อลดการสัมผัสกับฝุ่นละอองขณะเทถังสกปรกทิ้ง ให้ใช้ถุงพลาสติกสวมถังดูดฝุ่นและปิดปากถุงให้สนิท แล้วจึงเทถังสกปรกลงไปในถุงพลาสติก นำถังดูดฝุ่นออกจากถุงอย่างระมัดระวัง ปิดปากถุงให้แน่น และนำไปทิ้งได้ตามปกติ

ทำความสะอาดถังดูดฝุ่น (ทางเลือก)

- ในกรณีที่จำเป็นต้องทำความสะอาดถังดูดฝุ่น:
- ให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำในหัวข้อ "การนำถังดูดฝุ่นไปเททิ้ง"
 - กดปุ่มสีเงินที่อยู่บนแนวสอดแกนเพื่อปลดถังดูดฝุ่น และเลื่อนถังดูดฝุ่นออกจากแนวสอดแกน
 - ทำความสะอาดถังดูดฝุ่นด้วยผ้าชื้นเท่านั้น
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังดูดฝุ่นและขอบต่างๆแห้งสนิทดีก่อนใส่คืนเข้าที่

- การติดตั้งตู้ฝุ่นเข้าที่:
 - สอดแกนติดตั้งเข้ากับแนวสอดแกนของถังตู้ฝุ่น
- ปิดถังตู้ฝุ่นโดยดันฐานถังตู้ฝุ่นขึ้นจนถึงตู้ฝุ่นและฐานเข้าที่โดยจะมีเสียงดังคลิก ถังตู้ฝุ่นไม่สามารถล้างด้วยเครื่องล้างจานได้และไม่น่าให้ใช้สารทำความสะอาด น้ำยาล้างจาน หรือน้ำหอมปรับอากาศทำความสะอาดถังตู้ฝุ่น เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้

ไฟ LED เตือนการอุดตันและการล้างไส้กรอง

อุปกรณ์ของคุณมีไฟแจ้งเตือนสองชนิด ซึ่งจะช่วยเตือนคุณเมื่อถึงเวลาทำการบำรุงรักษาเบื้องต้นแล้ว

- ไฟแสดงสถานะตัวกรองจะกระพริบเป็นจังหวะเมื่อชุดตัวกรองถูกติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการประกอบชุดตัวกรองกลับเข้าไปในหมวด “การล้างทำความสะอาดชุดตัวกรอง”
- ไฟแสดงสถานะจะติดสว่างอยู่อย่างต่อเนื่องเมื่อต้องมีการล้างทำความสะอาดชุดตัวกรอง ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการล้างทำความสะอาดชุดตัวกรองในหมวด“การล้างทำความสะอาดชุดตัวกรอง”
- ไฟแจ้งเตือนสิ่งอุดตันจะติดขึ้นเมื่อมีเศษสิ่งอุดตัน ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีในการจัดเศษสิ่งอุดตันในส่วนของ “การตรวจหาเศษสิ่งอุดตัน

ชิ้นส่วนที่สามารถล้างได้

อุปกรณ์ของท่านมีชิ้นส่วนที่สามารถล้างได้ ซึ่งจำเป็นต้องล้างเป็นประจำ ปฏิบัติตามวิธีการด้านล่างนี้

การล้างแท่งแปรงดูดฝุ่น

อุปกรณ์ของท่านมีแท่งแปรงดูดฝุ่นที่สามารถถอดล้างได้สองชุด ควรตรวจสอบและล้างแท่งแปรงนี้เป็นประจำตามวิธีการบำรุงรักษาประสิทธิภาพในการทำงานดังต่อไปนี้

- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ถอดอุปกรณ์ออกจากเครื่องชาร์จแล้ว ก่อนทำการถอดแท่งแปรงดูดฝุ่น ควรระวัง อย่าดึงไปไปที่ตำแหน่งเปิด “ON”
- การถอด ล้าง และเปลี่ยนแท่งแปรงดูดฝุ่น
- โปรดอ้างอิงการสาธิตในหัวข้อ “การล้างแท่งแปรงดูดฝุ่น” ประกอบกับวิธีการปฏิบัติด้านล่างนี้
- หมุนหัวทำความสะอาดกลับด้าน ให้ส่วนใต้ของหัวทำความสะอาดหันมาทางท่าน ใช้เหรียญหมุนสลักยึดทวนเข็มนาฬิกาหนึ่งส่วนสี่รอบจนกระทั่งตรงกับตำแหน่งปลดล็อก
- หมุนหมุดครอบปลายให้อยู่ในตำแหน่งเปิด ค่อยๆ เลื่อนแท่งแปรงดูดฝุ่นขนาดใหญ่ออกจากหัวทำความสะอาด
- นำหมุดครอบปลายของแท่งแปรงออก ห้ามล้างฝ่าปัดหัวแปรง
- ยกแท่งแปรงดูดฝุ่นขนาดเล็กขึ้นทางปลายด้านแปดเหลี่ยม แล้วดึงออกจากหัวทำความสะอาด
- ถูแท่งแปรงดูดฝุ่นไว้ใต้กระแสน้ำ แล้วถูเบาๆ เพื่อกำจัดเศษเส้นใยผ้าหรือเศษวัสดุ
- ตั้งแท่งแปรงดูดฝุ่นทั้งสองไว้ในแนวตั้ง ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแท่งแปรงดูดฝุ่นขนาดใหญ่อยู่ในแนวตั้งตามที่แสดงในรูป ปล่อยให้แห้งสนิทเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- ก่อนเปลี่ยน ให้ตรวจสอบว่าแท่งแปรงดูดฝุ่นจะต้องแห้งสนิท ประกอบแท่งแปรงดูดฝุ่นขนาดเล็กคืนเข้าที่ก่อนขนาดใหญ่ สอดปลายด้านกลมของแท่งแปรงดูดฝุ่นขนาดเล็กให้เข้าที่ ดันปลายด้านแปดเหลี่ยมลงไปในกระแท่งมีเสียงคลิกเข้าที่
- ติดหมุดครอบปลายของแท่งแปรงดูดฝุ่นกลับเข้าที่
- เลื่อนแท่งแปรงดูดฝุ่นขนาดใหญ่กลับเข้าไปในหัวทำความสะอาดรอบๆ มอเตอร์ หมุดครอบปลายควรอยู่ในตำแหน่งเปิดดังแสดงในรูป เมื่อใส่เข้าที่แล้ว หมุนหมุดครอบปลายกลับไปที่ตำแหน่งปิด
- หมุดครอบปลายควรอยู่ในตำแหน่งเปิดดังแสดงในรูป เมื่อใส่เข้าที่แล้ว หมุนหมุดครอบปลายกลับไปที่ตำแหน่งปิด
- ปิดสลักยึดโดยหมุนตามเข็มนาฬิกาหนึ่งส่วนสี่รอบ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสลักยึดหมุนไปจนสุดและแผ่นฐานกับแท่งแปรงดูดฝุ่นเข้าที่แน่นสนิท

การล้างไส้กรอง

ตรวจสอบและล้างไส้กรองตามคำแนะนำเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการใช้งาน

- ถอดไส้กรองด้วยการบิดไส้กรองทวนเข็มนาฬิกาไปสู่ตำแหน่งเปิด ดึงออกจากตัวอุปกรณ์อย่างนุ่มนวล
- ล้างทำความสะอาดด้านในไส้กรองก่อน โดยตั้งไส้กรองขึ้น ถือไว้ได้ก๊อกน้ำ ให้น้ำเย็นไหลผ่านแล้วเขย่าเบาๆ หมุนวนไป
- ล้างไส้กรองด้านนอก โดยเติมน้ำเย็นเข้าไป เามือปิดด้านที่เปิด แล้วเขย่าเบาๆ
- ล้างไส้กรองด้านในและด้านนอกซ้ำจนกว่าน้ำจะใส
- เคาะตัวกรองเบาๆ เพื่อสะบัดน้ำที่ค้างอยู่ออก แล้วปล่อยให้แห้งโดยหันด้านปลายเปิดของตัวกรองขึ้น
- ปล่อยให้ไส้กรองให้แห้งสนิทเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- ตรวจสอบว่าไส้กรองแห้งสนิท
- การประกอบคืนเข้าที่ ให้ใส่ไส้กรองกลับไปที่ตำแหน่งเปิด แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาจนมีเสียงคลิกเข้าที่
- ไส้กรองอาจต้องล้างบ่อยขึ้น หากใช้ตู้ฝุ่นละอองที่ละเอียด หรือใช้แรงดูดสูงเป็นหลัก
- ห้ามใส่ไส้กรองในเครื่องล้างจาน เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เตาอบ เตาไมโครเวฟ หรือนำไปวางไว้ใกล้กับเปลวไฟ

สิ่งอุดตัน — การตัดกำลังไฟฟ้าเมื่อเกิดความร้อน

- อุปกรณ์นี้มีระบบตัดกำลังไฟฟ้าอัตโนมัติ
- หากส่วนใดส่วนหนึ่งของอุปกรณ์เกิดอุดตัน อุปกรณ์อาจตัดกำลังไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติ
- เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมอเตอร์หมุนติดๆ ดับๆ หลายครั้ง (คือการปิดและเปิดสลับกันต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว) และไฟเตือนสิ่งอุดตันสว่างขึ้น

- ปลอ่ยไว้ให้เย็นลง ก่อนทำการตรวจหาสิ่งอุดตัน
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ถอดอุปกรณ์ออกจากเครื่องชาร์จแล้ว ก่อนทำการตรวจหาสิ่งอุดตัน การละลายในการปฏิบัติตามที่กล่าวมานี้ อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้
- กำจัดสิ่งอุดตันก่อนทำการสตาร์ทเครื่องใหม่
- ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดกลับเข้าที่ให้แน่นก่อนการใช้งาน
- การกำจัดสิ่งอุดตันไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองตามการรับประกันของ Dyson

การตรวจหาสิ่งที่อุดตัน

มอเตอร์จะติดๆ ดับๆ และไฟ LED เตือนสิ่งอุดตันจะสว่างขึ้นเมื่อมีสิ่งอุดตัน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อหาตำแหน่งอุดตัน:

- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ถอดอุปกรณ์ออกจากเครื่องชาร์จแล้ว ก่อนทำการตรวจหาสิ่งอุดตัน ควรระวัง อย่าดึงไปไปที่ตำแหน่งเปิด “ON”
- ห้ามใช้งานในขณะที่ทำการตรวจหาสิ่งอุดตัน การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ปลอ่ยไว้ให้เย็นลง ก่อนทำการตรวจหาสิ่งอุดตัน
- ควรระวังวัตถุมีคมในขณะที่ตรวจหาสิ่งอุดตัน
- สำหรับการตรวจหาสิ่งอุดตันในตัวเครื่องหลักของอุปกรณ์ ให้ถอดถังตู้ฝุ่นออกโดยปฏิบัติตามข้อแนะนำในหัวข้อการทำความสะอาดถังตู้ฝุ่น แล้วนำสิ่งอุดตันออก
- ถ้าคุณไม่สามารถขจัดสิ่งกีดขวางออกได้หมด คุณอาจต้องถอดแท่งแปรงดูดฝุ่นออก โปรดทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้:
 - การถอดแท่งแปรงดูดฝุ่นในหัวทำความสะอาดแบบลูกกลิ้งอย่างนุ่ม โปรดดูหมวด “การล้างแท่งแปรง” นำสิ่งกีดขวางออก แล้วใส่แท่งแปรงดูดฝุ่นคืนเข้าที่ ดังแสดงในหมวด “การล้างแท่งแปรง”
 - ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสลักยึดได้หมุนไปจนสุด และแผ่นฐานกับแท่งแปรงดูดฝุ่นเข้าที่แน่นสนิท
 - ในการถอดแท่งแปรงออกจากหัวทำความสะอาดระบบขับเคลื่อนตรงหรืออุปกรณ์มอเตอร์ขนาดเล็ก ให้ใช้เหรียญปลดล็อกสลักยึดและใส่ใต้แท่งแปรงออกจากหัวทำความสะอาด นำสิ่งกีดขวางออก ใส่แท่งแปรงดูดฝุ่นคืนเข้าที่ แล้วขันสลักยึดให้แน่น ตรวจสอบให้มั่นใจว่าติดตั้งได้แน่นดีแล้วก่อนใช้อุปกรณ์
- ผลึกบนพื้นใช้แปรงที่ทำจากเส้นใยคาร์บอน ควรระวังหากต้องสัมผัสกับแปรงคาร์บอนเนื่องจากอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้ ล้างมือหลังจากทำการจัดการเกี่ยวกับแปรง
- ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดกลับเข้าที่ให้แน่นก่อนการใช้งาน
- การกำจัดสิ่งอุดตันไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองตามการรับประกันของ Dyson

การชาร์จและการจัดเก็บ

- อุปกรณ์นี้จะปิด “OFF” เมื่อแบตเตอรี่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 3°C (37.4°F) คุณลักษณะนี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันมอเตอร์และแบตเตอรี่ ห้ามทำการชาร์จอุปกรณ์ แล้วทำการเคลื่อนย้ายไปจัดเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 3°C (37.4°F)
- เพื่อยืดอายุแบตเตอรี่ ให้หลีกเลี่ยงการชาร์จแบตเตอรี่ทันทีหลังจากใช้พลังงานจนหมดแล้ว ปล่อยให้เย็นลงโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที
- หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ขณะที่แบตเตอรี่ราบไปกับพื้นผิว วิธีนี้จะช่วยให้แบตเตอรี่ทำงานที่อุณหภูมิต่ำลง พร้อมยืดอายุและระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อีกด้วย

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยของแบตเตอรี่

- หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดติดต่อสายด่วนของ Dyson
- ใช้เครื่องชาร์จของ Dyson ในการชาร์จอุปกรณ์นี้เท่านั้น
- แบตเตอรี่เป็นส่วนที่ได้รับการปิดผนึกมาเป็นอย่างดี โดยในสถานการณ์ปกติจะไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัย ในกรณีที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ ของเหลวอาจรั่วออกจากแบตเตอรี่ได้
 - หากสัมผัสกับผิวหนัง — อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง ล้างด้วยน้ำและสบู่
 - การสูดดม — อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ ให้ออกไปอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีและไปพบแพทย์
 - หากเข้าตา — อาจทำให้เกิดการระคายเคือง ล้างตาด้วยน้ำให้ทั่วทันทีเป็นเวลานานอย่างน้อย 15 นาที ควรไปพบแพทย์
 - การกำจัดสิ่งปฏิกูล — สวมถุงมือในการจัดการกับแบตเตอรี่และนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งทันที ทั้งนี้ ให้ทำตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของท้องถิ่น

ข้อควรระวัง

แบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์นี้อาจทำให้เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้หรือการถูกสารเคมีลวกหากจัดการวิธีวิธี ห้ามแยกชิ้นส่วน ต่อดัดวงจร ให้ความร้อนสูงกว่า 60°C (140°F) หรือนำไปเผาไฟ เก็บให้พ้นจากเด็ก ห้ามแยกชิ้นส่วนและห้ามนำไปเผาไฟ

การสนับสนุนทางออนไลน์

- เพื่อค้นหาความช่วยเหลือออนไลน์ คำแนะนำทั่วไป วิดีโอและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ Dyson www.dyson.co.th/support

ข้อมูลการกำจัดขยะ

- ผลิตภัณฑ์ Dyson ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลขั้นดี ให้ทำการรีไซเคิลหากเป็นไปได้
- ก่อนการนำอุปกรณ์ไปกำจัด โปรดถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ก่อน
 - เมื่อแบตเตอรี่ถูกถอดออกไปแล้ว อุปกรณ์จะต้องทำการปิดสวิตช์
 - แบตเตอรี่จะต้องนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
- การทิ้งหรือการรีไซเคิลแบตเตอรี่ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อกำหนดของท้องถิ่น
- การทิ้งชุดตัวกรองที่ใช้แล้ว ให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติหรือระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

ฝ่ายบริการลูกค้าของ DYSON

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าDYSON

หลังจากลงทะเบียนการรับประกัน 2 ปีแล้ว อุปกรณ์ Dyson ของคุณจะได้รับประกันคุ้มครองด้านชิ้นส่วนและแรงงานเป็นเวลา 2 ปี (ยกเว้นไส้กรอง) นับตั้งแต่วันที่ซื้อ และจะได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดของการรับประกัน หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ Dyson ของท่าน กรุณาไปที่เว็บไซต์ www.dyson.co.th/support เพื่อค้นหาความช่วยเหลือออนไลน์ คำแนะนำทั่วไป และข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ Dyson

หรือท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อสายด่วน Dyson เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือแจ้งหมายเลขซีเรียลของท่านพร้อมเวลา/สถานที่ซื้อสินค้า

หากอุปกรณ์ Dyson จำเป็นต้องรับการซ่อม โปรดโทรติดต่อสายด่วนให้ความช่วยเหลือของ Dyson เพื่อที่เราจะได้หารือถึงทางเลือกที่มีให้ หากอุปกรณ์ Dyson ของท่านยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน และการซ่อมแซมนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครอง อุปกรณ์จะได้รับการซ่อมแซมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

โปรดลงทะเบียนในฐานะเจ้าของอุปกรณ์ DYSON

เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพและทันเวลา โปรดลงทะเบียนอุปกรณ์ Dyson ในฐานะเจ้าของ สามารถทำได้สองวิธีคือ:

- ทางอีเมล
- ทางโทรศัพท์ติดต่อสายด่วนของ Dyson

เพื่อเป็นการยืนยันความเป็นเจ้าของอุปกรณ์ Dyson ของท่าน ในกรณีที่เกิดการรับประกันสูญหาย และยังช่วยให้พวกเราสามารถติดต่อกับท่านได้หากจำเป็น

การรับประกันแบบมีเงื่อนไขระยะเวลา 2 ปี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DYSON ในการรับประกันแบบมีเงื่อนไข ระยะเวลา 2 ปี

สิ่งที่อยู่ภายใต้สิทธิคุ้มครอง

- การซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ Dyson ของท่าน (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Dyson) หากพบข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้ผิดผลิตภัณฑ์ ฝีมือแรงงาน หรือฟังก์ชันการใช้งาน ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ซื้อหรือวันที่ส่งมอบ (หากอะไหล่ไม่สามารถหาได้ในท้องตลาดหรือเลิกผลิตแล้ว Dyson จะเปลี่ยนเป็นอะไหล่ที่ีทดแทนกันได้)
- การรับประกันนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อใช้อุปกรณ์ในประเทศที่ซื้อเท่านั้น

สิ่งที่ไม่อยู่ภายใต้สิทธิคุ้มครอง

Dyson ไม่รับประกันการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้:

- ความเสียหายอันเนื่องมาจากการอุบัติเหตุ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้หรือการดูแลรักษาโดยประมาณเกินเลย การใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ การปล่อยปะละเลย การใช้งานหรือการจัดการกับอุปกรณ์โดยขาดความระมัดระวัง ซึ่งไม่เป็นไปตามคู่มือการใช้งานของ Dyson
- ใช้อุปกรณ์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้งานในครัวเรือนภายในประเทศตามปกติ
- ใช้อะไหล่ที่ไม่ได้ประกอบหรือติดตั้งตามวิธีของ Dyson
- ใช้อะไหล่หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ชิ้นส่วนของแท้จาก Dyson
- การติดตั้งผิดวิธี (ยกเว้นเมื่อ Dyson เป็นผู้ติดตั้ง)
- การซ่อมหรือการดัดแปลงโดยบุคคลอื่นนอกจากเจ้าหน้าที่ของ Dyson หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
- การอุดตันของเครื่อง — โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งานของ Dyson สำหรับรายละเอียดวิธีการตรวจหาและกำจัดเศษสิ่งอุดตัน
- การสึกหรอและสึกกร่อนตามปกติ (เช่น ฟิวส์ แท่งแปรงดูดฝุ่น เป็นต้น)
- ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อดูดเศษอิฐเศษปูน แก้วฉนวน และผงปูนพลาสติก
- ระยะเวลาการใช้พลังงานของแบตเตอรี่จะลดลงตามอายุหรือสภาพการใช้งาน (ตามความเหมาะสม)

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิคุ้มครองตามการรับประกันของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Dyson

สรุปสิทธิคุ้มครอง

- การรับประกันจะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ซื้อ (หรือวันที่ส่งมอบ หากส่งมอบหลังจากวันที่ซื้อ)
- ท่านจะต้องแสดงหลักฐาน (ทั้งต้นฉบับและหลักฐานอื่นที่ทำขึ้นในภายหลัง) เกี่ยวกับการส่ง/ซื้อสินค้า ก่อนที่อุปกรณ์ Dyson ของท่านจะได้รับการดำเนินการใด ๆ หากไม่มีหลักฐานดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่าง ๆ โปรดเก็บใบเสร็จหรือใบส่งสินค้าไว้
- งานซ่อมบำรุงทั้งหมดจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของ Dyson หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตแล้ว
- ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ได้รับการเปลี่ยนจาก Dyson แล้ว จะตกเป็นสินทรัพย์ของ Dyson
- การซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ Dyson ของท่านภายใต้การรับประกันนี้ จะไม่เป็นการขยายระยะเวลาประกัน
- การรับประกันเป็นการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม และไม่มีผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของ ท่านในฐานะผู้บริโภค

ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูล

เมื่อทำการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Dyson ของคุณ

- คุณจะต้องให้ข้อมูลการติดต่อที่สามารถติดต่อได้ เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ และช่วยให้เราสามารถสนับสนุนการประกันของคุณ
- เมื่อคุณลงทะเบียน คุณจะได้รับโอกาสที่จะเลือกรับหรือไม่รับการติดต่อสื่อสารจากทางเรา เมื่อคุณเลือกที่จะรับการติดต่อสื่อสารจาก Dyson เราจะทำการส่งรายละเอียดข้อเสนอพิเศษ และข่าวเกี่ยวกับนวัตกรรมล่าสุดต่าง ๆ ของเราไปให้ เราไม่เคยขายข้อมูลของคุณให้กับผู้อื่น และเราใช้ข้อมูลเพียงแค่นี้กับคุณให้กับเรา ตามที่เรากำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ privacy.dyson.com

ID

MENGGUNAKAN PERALATAN DYSON ANDA

BACA 'PETUNJUK PENTING KESELAMATAN' DI DALAM PETUNJUK PENGGUNAAN DYSON INI SEBELUM MELANJUTKAN.

PEMASANGAN STASIUN DOK

- Buka kemasan stasiun dok, steker dan brosur instalasi.
 - Pilih lokasi stasiun dok dan pastikan bahwa tidak ada sistem pipa (gas, air atau udara), kabel listrik, kabel atau sistem saluran langsung di belakang lokasi dudukan.
 - Ikuti instruksi pada brosur instalasi.
 - Pasang stasiun dok hingga berbunyi klik di tempatnya.
 - Tempatkan alat pada stasiun dok.
 - Colokkan stasiun dok lalu nyalakan untuk mengisi daya.
 - Alat Anda harus diisi penuh sebelum digunakan pertama kali. Stasiun dok harus dipasang sesuai dengan regulasi dan peraturan/standar yang berlaku (hukum negara bagian dan setempat mungkin berlaku).
- Dyson merekomendasikan penggunaan pakaian, kacamata, dan bahan pelindung saat pemasangan stasiun dok.

MENGISAP DEBU

- Lepas alat dari stasiun dok.
- Pastikan bahwa bagian bawah kepala atau alat pembersih bersih dan bebas dari benda asing yang dapat mengakibatkan kerusakan. Sebelum menyedot lantai, permadani dan karpet, periksa petunjuk pembersihan yang disarankan produsen. Bilah sikat pada peralatan Dyson dapat merusak jenis karpet dan lantai tertentu. Bulu-bulu pada beberapa jenis karpet akan rusak jika batang sikat berputar digunakan saat penyedotan. Jika ini terjadi, kami menyarankan mengisap debu tanpa sikat bermotor dan berkonsultasi dengan produsen lantai Anda.

LAMPU SELAMA PENGISIAN DAYA



Mengisi daya, daya rendah



Mengisi daya, daya sedang



Mengisi daya, hampir penuh



Daya penuh

LAMPU-LAMPU SELAMA PENGGUNAAN



Level daya tinggi



Level daya sedang



Level daya rendah



Kosong, perlu isi daya


DIAGNOSTIK LAMPU



Kesalahan baterai-hubungi Saluran Bantuan Dyson



Kesalahan bagian utama-hubungi Saluran Bantuan Dyson

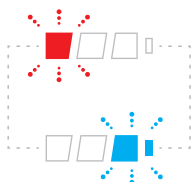

Kesalahan pengisi daya-hubungi Saluran Bantuan Dyson

LED INDIKATOR PENYUMBAT DAN CUCI FILTER



Indikator penyumbat



Unit filter tidak dipasang dengan benar



Unit filter membutuhkan pencucian



Lihat bagian baterai

MENGOSONGKAN PENAMPUNG KOTORAN

- Kosongkan segera setelah kotoran mencapai tanda MAX – jangan sampai meluap.
- Pastikan peralatan sudah dilepaskan dari pengisi daya sebelum mengosongkan penampung kotoran. Berhati-hatilah untuk tidak menekan pemicu 'ON'.
- Hindari menarik pemicu "ON" saat mengosongkan.
- Lepaskan tongkat dengan menekan tombol pelepas tongkat merah dan menariknya dari penampung.
- Untuk melepaskan kotoran:
 - Pegang alat dengan penampung pada posisi ke bawah.
 - tekan kuat-kuat tombol pelepas penampung warna merah.
 - Penampung akan menggeser ke bawah sambil membersihkan selubung.
 - Alas penampung akan terbuka.
 - Alas penampung tidak akan terbuka jika tombol merah tidak sepenuhnya ditekan ke bawah.

Untuk meminimalkan persentuhan dengan debu ketika mengosongkan, bungkus penampung kotoran dengan rapat dalam kantong plastik dan kosongkan. Lepaskan penampung kotoran dengan hati-hati dari kantong. Tutup kantong dengan rapat, buang seperti biasanya.

MEMBERSIHKAN PENAMPUNG KOTORAN (OPSIONAL)

Jika perlu membersihkan penampung kotoran:

- Ikuti instruksi pada bagian "Membersihkan penampung kotoran".
- Tekan tombol merah yang terletak pada rel penampung untuk melepaskan dan menggeser penampung dari rel.
- Bersihkan penampung kotoran hanya dengan kain lembap.
- Pastikan bahwa penampung kotoran dan penutup kering sepenuhnya sebelum pemasangan kembali.
- Untuk memasang kembali penampung kotoran:
 - Pasang punggung ke rel penampung.

Tutup penampung kotoran dengan menekan alas penampung ke atas hingga penampung kotoran dan alas penampung berbunyi klik di tempatnya.

Penampung kotoran tidak boleh dimasukkan ke dalam pencuci piring dan penggunaan detergen, pemoles atau pewangi untuk membersihkan penampung kotoran tidak direkomendasikan karena dapat merusak alat Anda.

LED INDIKATOR PENYUMBAT DAN PENYARING

Alat Anda mempunyai dua lampu indikator yang membantu mengingatkan Anda bahwa langkah pemeliharaan kecil perlu dilakukan.

- Indikator filter akan berkedip sebentar-sebentar bila unit filter tidak dipasang dengan benar. Ikuti petunjuk tentang cara mereparasi kembali unit filter di bagian 'Mencuci unit filter'.
- Indikator filter akan menyala terus menerus bila unit filter perlu dicuci. Ikuti petunjuk tentang cara mencuci unit filter di bagian 'Mencuci unit filter'.
- Indikator LED penyumbat akan menyala jika terjadi penyumbatan. Ikuti petunjuk tentang cara menghapus penyumbatan di bagian 'Mencari penyumbatan'.

BAGIAN DAPAT DICUCI

Peralatan Anda memiliki bagian yang dapat dicuci, yang perlu dibersihkan secara teratur. Ikuti petunjuk di bawah.

MENCUCI BILAH SIKAT

Peralatan Anda memiliki dua bilah sikat yang dapat dicuci, periksa dan cuci keduanya secara berkala sesuai dengan instruksi berikut, untuk mempertahankan kinerjanya.

- Pastikan peralatan sudah dilepaskan dari pengisi daya sebelum melepaskan bilah sikat. Berhati-hatilah untuk tidak menekan pemicu 'ON'.
- Untuk melepaskan, mencuci, dan mengganti bilah sikat:
 - Silakan lihat ilustrasi 'Mencuci bilah sikat' yang mendampingi instruksi di bawah ini.
 - Balikkan kepala pembersih sehingga sisi bawah kepala pembersih menghadap ke Anda. Gunakan koin untuk memutar pengait seperempat putaran berlawanan arah jarum jam hingga klik ke posisi terbuka.
 - Putar penutup ujung ke posisi terbuka. Geserkan bilah sikat besar dengan lembut menjauh dari kepala pembersih.
 - Lepaskan penutup ujung dari bilah sikat besar. Jangan cuci penutup ujung.
 - Angkat keluar bilah sikat kecil dari ujung segi delapan, dan tarik keluar dari kepala pembersih.
 - Pegang bilah sikat di bawah air mengalir dan gosok dengan lembut untuk melepaskan serat kain atau kotoran.
 - Berdiri tegak kedua bilah sikat. Pastikan bahwa bilah sikat besar berdiri tegak sesuai gambar. Diamkan untuk mengeringkan sepenuhnya selama minimal 24 jam.
 - Sebelum pemasangan kembali, periksa untuk memastikan bahwa bilah sikat kering sepenuhnya. Pasang ulang bilah sikat kecil sebelum memasang yang besar. Masukkan ujung membulat dari bilah sikat kecil ke tempatnya. Tekan ujung segi delapan ke bawah hingga masuk dengan bunyi 'klik' ke tempatnya.
 - Pasangkan kembali penutup ujung ke bilah sikat.
 - Geserkan bilah sikat besar kembali ke kepala pembersih, di sekitar motor. Penutup ujung harus berada dalam posisi terbuka sesuai gambar. Setelah berada di tempatnya, putarkan penutup ujung kembali ke posisi tertutup.
- Tutup pengait dengan memutarnya seperempat putaran searah jarum jam. Pastikan bahwa pengait diputar penuh, dan bahwa lempeng alas dan bilah sikat terpasang di tempatnya dengan baik.

UNIT PENCUCI FILTER

Periksa dan cuci unit filter, sesuai dengan instruksi, untuk menjaga kinerja.

- Lepas unit filter dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam ke posisi terbuka. Tarik dari alat dengan perlahan.
 - Cuci bagian dalam unit filter terlebih dahulu; pegang dalam posisi tegak di bawah aliran air dingin dan agitasi menggunakan gerakan berputar.
 - Cuci bagian luar unit filter; isi unit dengan air dingin, letakkan tangan Anda pada ujung yang terbuka dan goyangkan perlahan.
 - Ulangi mencuci bagian dalam dan luar unit filter sampai air menjadi bersih.
 - Ketuk-ketuk unit filter secara perlahan untuk membersihkan sisa air dan biarkan kering dengan ujung filter terbuka menghadap atas.
 - Diamkan unit filter untuk mengeringkan sepenuhnya selama minimal 24 jam.
 - Pastikan bahwa unit filter kering sepenuhnya.
 - Untuk memasang kembali, kembalikan unit filter ke posisi terbuka dan putar searah jarum jam hingga berbunyi klik di tempatnya.
- Unit filter mungkin akan perlu lebih sering dicuci jika menyedot debu halus atau banyak menggunakan isapan maksimum. Jangan masukkan unit filter dalam mesin pencuci piring, mesin cuci, tumble dryer, oven, microwave atau di dekat api terbuka.

PENYUMBATAN – PEMUTUS OTOMATIS

- Peralatan ini dilengkapi dengan pemutus otomatis.
- Jika ada bagian mana pun yang tersumbat mungkin peralatan bisa mati secara otomatis.
- Ini akan terjadi setelah motor berpulsasi beberapa kali (yaitu dinyalakan dan dimatikan berganti-ganti dengan cepat) dan LED indikator penyumbat akan menyala.
- Diamkan hingga dingin sebelum mencari sumber sumbatan.
- Pastikan peralatan sudah dilepaskan dari pengisi daya sebelum mencari penyumbatan. Tidak melakukan hal ini dapat berakibat cedera pribadi.
- Bersihkan penyumbatan apa pun sebelum menghidupkan kembali.
- Pasang kembali semua bagian dengan erat sebelum penggunaan.
- Pembersihan penyumbatan tidak dicakup oleh garansi Dyson Anda.

MENCARI PENYUMBATAN

Motor akan bergetar dan LED indikator penyumbat akan menyala saat ada penyumbat. Ikuti petunjuk di bawah ini untuk mencari lokasi penyumbatan:

- Pastikan peralatan sudah dilepaskan dari pengisi daya sebelum mencari penyumbatan. Berhati-hatilah untuk tidak menekan pemacu 'ON'.
- Jangan mengoperasikan peralatan selama mencari penyumbatan. Tidak melakukan hal ini dapat berakibat cedera pribadi.
- Diamkan hingga dingin sebelum mencari sumber sumbatan.
- Waspadai benda tajam ketika memeriksa penyumbatan.
- Untuk memeriksa adanya penyumbatan dalam bodi utama peralatan, lepaskan wadah sampah bening sesuai petunjuk dalam bagian membersihkan wadah sampah bening dan bersihkan penyumbatan.
- Jika tidak dapat membersihkan penghalang, Anda perlu melepaskan bilah sikat, ikuti petunjuk di bawah ini:
 - Untuk melepaskan bilah sikat kepala pembersih roler yang lembut, silakan lihat bagian 'Mencuci bilah sikat'. Lepaskan penghalang dan ganti bilah sikat dengan cara yang ditunjukkan dalam bagian 'Mencuci bilah sikat'. Pastikan bahwa pengait diputar penuh, dan bahwa lempeng alas dan bilah sikat terpasang dengan baik sebelum mengoperasikan peralatan.
 - Untuk melepaskan bilah sikat dari kepala pembersih drive langsung atau alat bermotor mini, gunakan koin untuk membuka pengunci dan geser bilah sikat dari kepala pembersih. Buang penghalangnya. Lepaskan bilah sikat dan amankan dengan mengencangkan pengunci. Pastikan batang sikat terpasang mantap sebelum Anda mengoperasikan peralatan.
- Produk ini memiliki sikat berserat karbon. Berhati-hati jika menyentuhnya, karena dapat menyebabkan iritasi kulit ringan. Cuci tangan setelah memegangnya.
- Pasang kembali semua bagian dengan erat sebelum penggunaan.
- Pembersihan penyumbatan tidak dicakup oleh garansi Dyson Anda.

MENGISI DAYA DAN MENYIMPAN

- Peralatan ini akan 'MATI' bila suhu baterai berada di bawah 3°C (37,4°F). Ini dirancang untuk melindungi motor dan baterai. Jangan mengisi daya peralatan lalu membawanya ke area dengan suhu di bawah 3°C (37,4°F) untuk disimpan.
- Untuk memperpanjang usia baterai, hindari mengisi ulang dayanya segera setelah daya dikosongkan sampai habis. Biarkan dingin selama beberapa menit.
- Hindari penggunaan peralatan dengan baterai meluap ke permukaan. Ini akan membantu baterai mendingin dan memperpanjang masa pakai dan usia baterai.

PETUNJUK KESELAMATAN BATERAI

- Jika baterai perlu diganti, hubungi Saluran Bantuan Dyson.
- Gunakan pengisi daya Dyson saja untuk mengisi daya peralatan Dyson ini.
- Baterai berupa unit tersegel dan dalam kondisi normal tidak menimbulkan masalah keselamatan. Apabila cairan bocor dari baterai, jangan sentuh cairan dan periksa tindakan kehati-hatian berikut:
 - Mengenai kulit – dapat menyebabkan iritasi. Cuci dengan sabun dan air.
 - Pernapasan – dapat menyebabkan iritasi pernapasan. Bernapaslah dengan udara segar dan cari bantuan pengobatan.
 - Mengenai mata – dapat menyebabkan iritasi. Segera basuh mata dengan air dengan saksama setidaknya 15 menit. Segera obati.
 - Pembuangan – pakai sarung tangan untuk memegang baterai dan segera buang dengan mengikuti peraturan atau regulasi setempat.

PERHATIAN

Baterai yang digunakan dalam perangkat ini dapat menimbulkan risiko kebakaran atau luka bakar kimia jika perlakuannya tidak benar. Jangan membongkar, meng korsletkan, atau memanaskannya di atas 60°C (140°F), atau pun membakarnya. Jauhkan dari anak-anak. Jangan membongkar dan membuangnya di api.

BANTUAN ONLINE

- Untuk bantuan online, petunjuk umum, video, dan informasi penting tentang Dyson.
www.dyson.co.id/support

INFORMASI PEMBUANGAN

- Produk-produk Dyson terbuat dari bahan daur ulang kelas tinggi. Sedapat mungkin, lakukanlah daur ulang.
- Sebelum membuang peralatan, lepaskan baterai dari peralatan;
 - Ketika melepas baterai, peralatan harus dimatikan dayanya;
 - Baterai harus dibuang dengan aman.
- Buang atau daur ulang baterai sesuai dengan peraturan setempat.
- Buang unit filter yang habis pakai sesuai dengan peraturan atau hukum setempat.

SYARAT DAN KETENTUAN GARANSI

LAYANAN PELANGGAN DYSON

TERIMA KASIH TELAH MEMBELI PERALATAN DYSON

Setelah Anda mendaftarkan garansi 2 tahun, peralatan Dyson Anda akan ditanggung suku cadang dan tenaga kerjanya (tidak termasuk filter) selama 2 tahun dari tanggal pembelian, sesuai dengan persyaratan jaminan. Namun demikian, hak hukum konsumen akhir yang tidak dapat dikesampingkan berdasarkan undang-undang nasional yang berlaku yang mengatur penjualan barang-barang konsumen tidak terpengaruh oleh ketentuan jaminan. Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai peralatan Dyson Anda, kunjungi www.dyson.co.id/support untuk bantuan online, tips umum dan informasi berguna lainnya mengenai Dyson.

Atau, Anda dapat menghubungi Saluran Layanan Pelanggan Dyson dengan nomor seri dan rincian dari mana/kapan Anda membeli alat tersebut.

Jika peralatan Dyson Anda memerlukan perbaikan, hubungi saluran bantuan Dyson agar kita dapat membahas opsi-opsi yang tersedia. Jika peralatan Dyson Anda dalam garansi, dan perbaikan dicakup, perbaikan akan diberikan secara gratis.

MOHON MENDAFTAR SEBAGAI PEMILIK PERALATAN DYSON

Untuk membantu kami memastikan Anda menerima layanan dengan cepat dan efisien, mohon mendaftar sebagai pemilik peralatan Dyson. Ada dua cara untuk melakukan hal ini:

- Melalui surat elektronik.
 - Menelepon Saluran Layanan Pelanggan Dyson.
- Ini akan mengonfirmasi kepemilikan Anda atas peralatan saat dilakukan ganti rugi atas kerusakan, dan memungkinkan kami menghubungi Anda bila diperlukan.

GARANSI TERBATAS 2 TAHUN

SYARAT DAN KETENTUAN DARI GARANSI TERBATAS 2 TAHUN DYSON

APA SAJA YANG DICAKUP

- Perbaikan atau penggantian peralatan Dyson Anda (atas kebijakan Dyson) apabila ditemukan cacat akibat ketidaksempurnaan bahan, pengerjaan, atau fungsi dalam kurun waktu 2 tahun sejak tanggal pembelian atau penyerahan (jika suku cadang sudah tidak lagi tersedia atau tidak lagi diproduksi maka Dyson akan menggantinya dengan suku cadang yang berfungsi).
- Garansi ini berlaku hanya bila peralatan digunakan di negara tempat peralatan tersebut dijual.

APA SAJA YANG TIDAK DICAKUP

Dyson tidak menjamin perbaikan atau penggantian produk jika cacat diakibatkan oleh:

- Kerusakan tidak disengaja, masalah akibat kelalaian dalam penggunaan atau perawatan, penyalahgunaan, pengoperasian yang tidak hati-hati atau penanganan peralatan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Penggunaan Dyson.
 - Penggunaan peralatan untuk keperluan selain keperluan rumah tangga sehari-hari.
 - Penggunaan suku cadang yang tidak dirakit atau dipasang sesuai petunjuk dari Dyson.
 - Penggunaan suku cadang dan aksesoris yang bukan komponen asli Dyson.
 - Pemasangan tidak sempurna (kecuali dipasang oleh Dyson).
 - Perbaikan atau perubahan yang dilakukan oleh pihak-pihak selain dari Dyson atau agen-agen resminya.
 - Penyumbatan - silakan baca Petunjuk Penggunaan Dyson untuk informasi cara mencari dan mengatasi penyumbatan.
 - Keausan karena pemakaian sehari-hari (mis. sekering, batang sikat, dll.)
 - Penggunaan peralatan ini pada puing-puing, abu, campuran semen.
 - Berkurangnya daya baterai karena usia baterai atau pemakaian (sesuai ketentuan).
- Jika Anda ragu terhadap apa saja yang dicakup oleh garansi, silakan hubungi Dyson.

RINGKASAN CAKUPAN

- Garansi mulai berlaku pada saat pembelian (atau tanggal penyerahan, jika ini lebih belakangan).
- Anda wajib memberikan bukti penyerahan/pembelian (baik asli maupun salinannya) sebelum pekerjaan perbaikan dapat dilakukan atas peralatan Dyson Anda. Tanpa bukti tersebut, pekerjaan apa pun yang dilakukan akan dikenai biaya. Simpan bukti pembelian dan nota penyerahan Anda.
- Semua pekerjaan akan dilakukan oleh Dyson atau agen resminya.
- Suku cadang apa pun yang diganti oleh Dyson akan menjadi milik Dyson.
- Perbaikan atau penggantian peralatan Dyson yang ada dalam garansi tidak akan memperpanjang masa garansi.
- Garansi memberikan manfaat yang bersifat tambahan dan tidak memengaruhi hak Anda sebagai konsumen di bawah hukum.

INFORMASI PROTEKSI DATA PENTING

Saat mendaftarkan Produk Dyson:

- Anda akan diminta memberikan informasi kontak pribadi Anda untuk mendaftarkan produk dan memperoleh dukungan garansi dari kami.
- Setelah mendaftar, Anda punya kesempatan untuk memilih apakah Anda ingin menerima komunikasi dari kami atau tidak. Jika Anda memilih untuk menerima komunikasi dari Dyson, kami akan mengirimkan Anda informasi penawaran istimewa dan kabar inovasi terbaru kami. Kami tidak pernah menjual informasi Anda kepada pihak ketiga dan hanya menggunakan informasi yang Anda berikan kepada kami sesuai ketentuan kebijakan privasi yang dapat dilihat di situs web kami privacy.dyson.com

Wash the filter unit with cold water at least every month.

Ensure that the filter unit is completely dry before refitting.

至少每月用冷水清洗濾網裝置。

重裝過濾器前，請確保其已完全乾燥。

至少每月用冷水清洗濾網裝置。

重新安裝濾網裝置之前，請確定其已完全晾乾。

최소 한 달에 한 번 필터를 찬물로 세척해 주세요.


재장착 전에 필터가 완전히 건조되었는지 확인하십시오.

ล้างชุดไส้กรองด้วยน้ำเย็นอย่างน้อยทุก ๆ เดือน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดไส้กรองแห้งสนิทก่อนทำการประกอบเข้าไปใหม่

Cuci uni filter dengan air dingin setidaknya setiap bulan.

Pastikan unit filter kering sepenuhnya sebelum dipasang kembali.

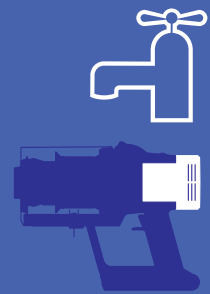

Dyson customer care

If you have a question about your Dyson appliance, contact us via the Dyson website or call the Dyson Customer Care Helpline with your serial number and details of where and when you bought the appliance.

戴森客户关怀

关于戴森产品，如果您有任何问题，请通过网站与我们联系或者拨打戴森客户关怀热线，将产品序列号和购买产品的详细时间和地点信息提供给我们。

戴森客戶服務

如果您對戴森產品有任何疑問，請透過戴森網站聯絡我們，或撥打戴森服務專線，並提供產品序號及購買地點與時間等資訊。

CN

戴森贸易（上海）有限公司

china.service@dyson.com

4009 202 808

上海市黄浦区局门路457号8号桥主楼103a+1M室

www.dyson.cn

HK

捷成消费品服务中心(香港)

pidcs@jebesen.com

(852) 2926 2300

香港九龍旺角太子道西193號新世紀廣場2座19樓1917-1920室

www.jebesenconsumer.com

ID

cs.dyson@e-metrox.com

+62 21 2966 8000

Jalan Raya Kebayoran Lama No. 396 RT01/RW11

(Rawa Belong)

Sukabumi Utara – Kebon Jeruk

Jakarta Barat 11540

Indonesia

www.dyson.co.id

KR

코스모앳컴퍼니

dyson@cosmoglobal.co.kr

1588 4253

137-070

서울시 강남구 역삼동 720-4 대봉빌딩 12층

MY

Dyson Helpline

+603 7969 1313

dysoncs@dancom.com.my

A-11-P1 & Mezz, Jaya One, 72A Jalan University,

46200 Petaling Jaya. Selangor

다이슨 고객 관리

구입하신 다이슨 제품에 대해 문의 사항이 있는 경우 다이슨 웹 사이트를 통해 연락하시거나 일련번호와 구입 매장, 구입일에 관한 상세 사항을 준비하여 다이슨 고객 관리 헬프라인으로 전화하시기 바랍니다.

ฝ่ายบริการลูกค้า Dyson

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ Dyson ของคุณ โปรดติดต่อเราผ่านเว็บไซต์ Dyson หรือโทรศัพท์ติดต่อสายด่วนให้ความช่วยเหลือลูกค้าของ Dyson โดยแจ้งหมายเลขซีเรียลและรายละเอียดสถานที่และเวลาที่ซื้ออุปกรณ์

Layanan pelanggan Dyson

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang peralatan Dyson Anda, hubungi kami melalui situs Dyson atau hubungi saluran bantuan layanan pelanggan Dyson dengan menyebutkan nomor seri dan perincian di mana dan kapan Anda membeli peralatan tersebut.

PH

Whiteplanet Inc.

dysonservice@whiteplanetinc.com

Unit 2011, A&E Building, Ortigas Avenue,

Greenhills, San Juan City, Philippines

+632 727 4092

www.dyson.ph

SG

Dyson Customer Care

sg.service@dyson.com

+65 7000 4357546

Polaris Device Pte Ltd, 81 Ubi Avenue,

4 UB.One #03-11, Singapore (408830)

www.dyson.com.sg

TH

สายด่วนฝ่ายบริการลูกค้า Dyson

service@cmg.co.th

(+66) 02 229 7190

บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด

3388/25-37, อาคารสินรัตน์

ชั้น 8-11, ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

TW

Dyson 消費者服務中心

service@hlh.com.tw

0800 251 209

台灣區獨家總代理 恆隆行貿易股份有限公司 台北市內湖區洲子街88號7樓

www.dyson.tw