


dyson outsize

사용자 매뉴얼

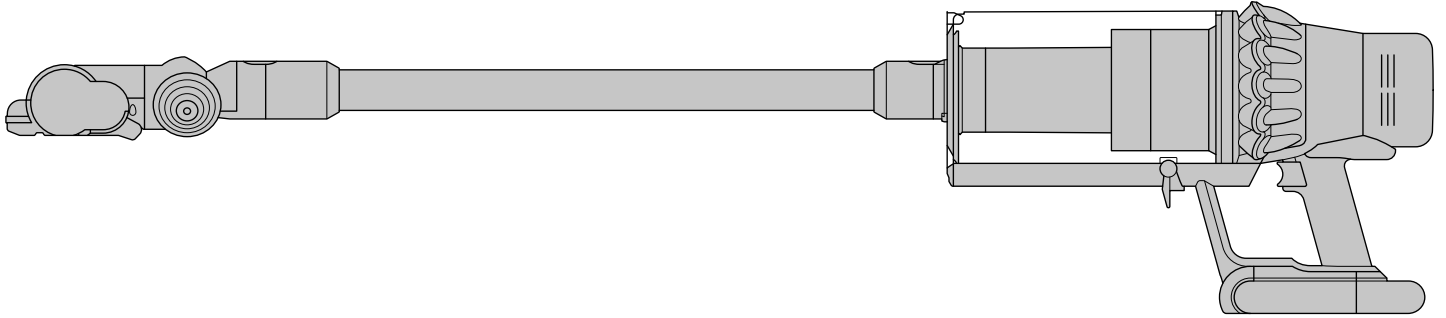

박스 구성품

제품 조립하기

시작하기

바닥 관리

LCD 스크린

제품 충전하기

교체형 배터리 사용하기

먼지통 비우기

먼지통 청소하기

필터 세척하기

하이 토크 XL 브러쉬 바 세척하기

레이저 슬림 플러피™ 브러쉬 바 세척하기

소프트 롤러 브러쉬 바 세척하기

툴 세척하기

하이 토크 XL 클리너 헤드 사용법


막힌 부분 찾기

소프트 롤러 클리너 헤드의 막힘 제거하기


헤어 스크류 툴의 막힘 제거하기

박스 구성품


일부 툴은 제품 구성에 포함되어 있지 않을 수 있습니다.
추가 툴은 Dyson.co.kr에서 구매할 수 있습니다.

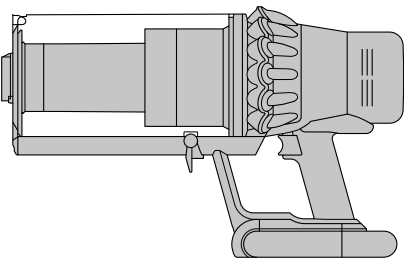

무선 청소기 본체

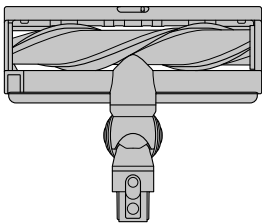


하이 토크 XL 클리너 헤드
다이슨 DLS™(다이내믹 로드 센서) 시스템에 장착된 32cm 더 넓은 하이 토크 XL 클리너 헤드.

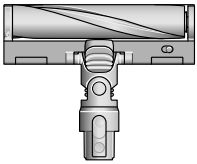

레이저 슬림 플러피™ 클리너 헤드
정교한 각도의 레이저가 마룻바닥의 보이지 않던 먼지를 보여줍니다.


1. 다이슨은 다이슨 자체 리서치에 근거하여 미세한 크기의 먼지를 100 마이크로 이하의 입자로 정의함.



충전 거치대
다이슨 무선 청소기는 벽걸이형 충전 거치대에 거치하여 다음 사용을 준비하세요.




충전기
충전 거치대 혹은 거치대 없이 무선 청소기를 충전할 수 있습니다.




교체형 배터리



청소봉




헤어 스crew 툴
원뿔형의 영킴 방지 브러쉬 바가 머리카락을 감은 후 먼지통으로 보냅니다. 모터의 힘으로 더 작은 공간을 효과적으로 청소합니다.



콤비네이션 툴
브러쉬와 와이드 노즐 두 가지 기능이 하나의 툴로 통합되어 청소 중 손쉽게 전환 가능합니다.



크레비스 툴
가장자리와 좁은 틈새 청소를 위해 정교하게 설계되었습니다.

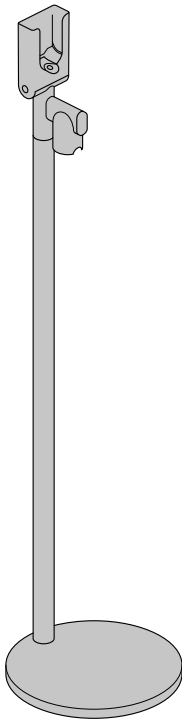

그랩앤고(Grab and Go) 스탠드형 거치대
다이슨 아웃사이드 무선 청소기와 툴을 수납할 수 있도록 설계된 스탠드형 충전 거치대입니다.




스터번 더트 브러쉬
하드 나일론 브러쉬로 카펫, 이동이 많은 장소, 차량 실내에 깊숙이 박힌 먼지를 청소합니다.




청소봉 클립
청소기의 청소봉에 끼워서 툴을 고정합니다.

제품 조립하기

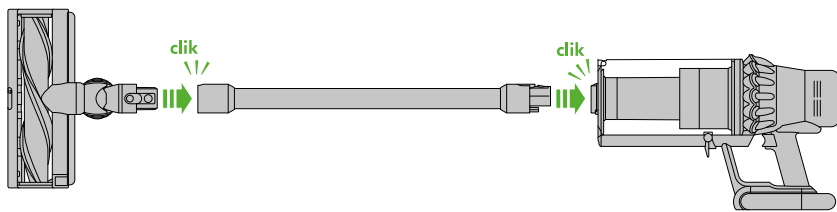


제품 아래 표기된 시리얼 번호를 사용해 제품을 등록할 수 있습니다.

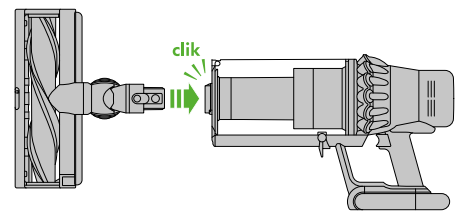

시작하기

제품을 처음 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전해 주세요.

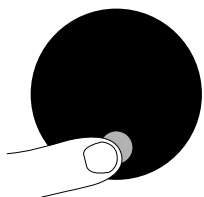

청소 모드

제품에는 상황에 따라 3가지 청소 모드를 제공합니다. 버튼 하나만 눌러서 빠르게 청소 모드를 변경하십시오.



최대 사용 시간으로 집안 구석구석을 오래 청소할 수 있도록 해줍니다.



흡입력과 사용 시간의 최적화된 균형. 자동 모드를 활성화하기 위해서는 하이 토크 XL 클리너 헤드를 장착하세요. 다이슨 DLS™ 기술이 바닥 유형에 따라 모터 속도를 자동으로 변경합니다.



깊숙히 박힌 먼지를 강력하게 청소합니다.


바닥 관리

클리너 헤드 또는 툴의 아랫면이 깨끗하고 제품 손상의 원인이 되는 물체가 없는지 확인하십시오.

바닥, 러그, 카펫을 청소하기 전에 제조사의 권장 청소 방법을 확인하십시오.

제품의 브러쉬 바로 인해 일부 특정 형태의 카펫이나 바닥이 손상될 수 있습니다. 일부 카펫은 청소 중 회전하는 브러쉬 바를 사용하면 보풀이 발생할 수 있습니다. 이럴 경우에는 모터가 없는 툴의 사용을 권장합니다. 또는 바닥재 제조사와 상의하십시오.

LCD 스크린

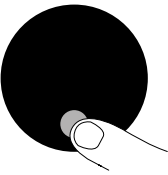

설정 메뉴

이 버튼을 사용해 제품의 설정을 제어할 수 있습니다.

설정 메뉴로 가려면, 해당 메뉴 화면이 표시될 때까지 버튼을 길게 누르십시오. 탭하여 사용 가능한 옵션을 스크롤하십시오.

언어 변경



화면 언어를 변경하기 위해서는 언어 목록이 나타날 때까지 버튼을 길게 누르십시오.

버튼을 눌러서 사용하고 싶은 언어를 목록에서 찾으십시오. 카운트다운이 끝날 때까지 버튼을 길게 누르십시오.

언어 선택이 완료되면 화면에 녹색 체크 표시가 나타납니다.

선택을 취소하려면 카운트다운이 끝나기 전에 버튼에서 손을 떼세요.

알림 설정 변경



모터 경고 알람을 끌 수 있습니다. 사용자의 주의가 필요한 경우, 모터의 경고는 꺼지지만, LCD 스크린에 경고 정보는 계속 표시됩니다.

경고를 해제해도 막힘 경고는 해제되지 않습니다. 이는 사용자가 막힘을 제거하여 제품 손상을 방지하기 위한 것입니다.


탭하여 설정 메뉴를 스크롤하십시오. '경고' 옵션을 선택하십시오.

스크롤하여 On 또는 Off를 선택하십시오. 카운트다운이 끝나고 화면에 체크 아이콘이 표시될 때까지 버튼을 길게 누르십시오. 선택을 취소하려면 카운트다운이 끝나기 전에 버튼에서 손을 떼세요.

설정 메뉴 나가기

설정 메뉴에서 나가려면 버튼을 탭하여 선택 메뉴로 스크롤합니다. '메뉴 나가기'를 선택합니다.

사용 시간 알림

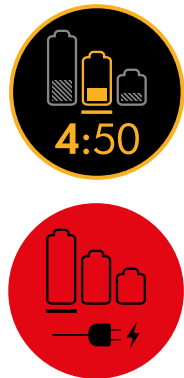

배터리를 충전해야 할 경우, 기기가 3번 진동을 일으키고 화면에 배터리 부족 아이콘이 표시됩니다.

배터리가 방전되면 화면에 빨간색 경고 아이콘이 표시됩니다.

배터리 상태



최적의 배터리 성능과 수명을 위해서는 일반 모드 또는 중간/자동 모드를 사용하십시오.

배터리가 완전히 충전되어 있는지 확인하십시오.

경고

배터리를 충전해야 할 경우, 기기가 3번 진동을 일으키고 화면에 배터리 부족 아이콘이 표시됩니다.



다음 경고가 표시될 수 있습니다.

필터 - 필터가 올바르게 장착되지 않았거나, 필터를 세척해야 합니다.

막힘 - 제품의 막힘을 제거해야 합니다.

제품 충전하기

새로 구매한 청소기를 사용하기 전, 그리고 청소 후에는 완전히 충전 하는 것이 중요합니다. 배터리와 모니터링 시스템은 시간이 지나면서 알게 되는 '학습' 알고리즘이 있어, 청소기를 완전히 충전하게 되면 남은 사용 시간을 더 정확하게 계산하고 표시할 수 있습니다.

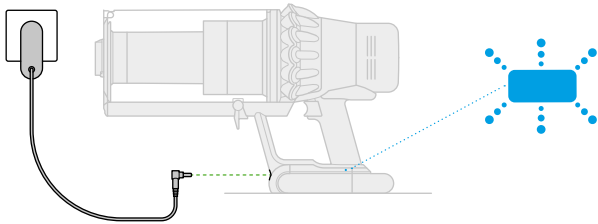

충전기에 직접 연결하거나 충전 거치대에 거치합니다.

충전 중에는 배터리 옆면의 청색 LED가 점멸됩니다.


배터리가 완전히 충전되면 두 LED가 5초 동안 켜집니다.

배터리가 완전히 충전되면 디스플레이에 100%라고 표시됩니다.

주변 온도가 10°C(50°F) 이하인 경우, 청소기가 작동하지 않습니다. 이는 모터와 배터리를 지키기 위해 설계된 보호 기능입니다.

교체형 배터리 사용하기

추가 교체형 배터리가 있는 경우, 배터리 성능 유지를 위해 교체하면서 사용하는 것을 권장합니다.

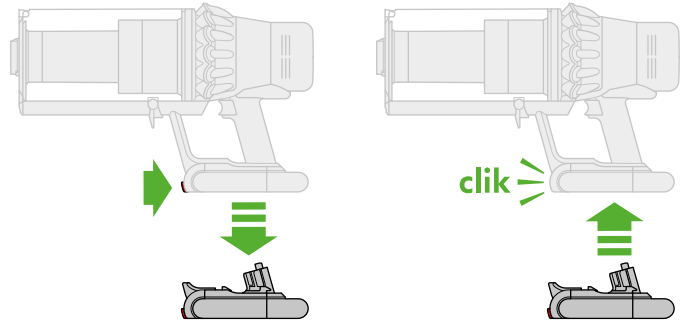

배터리 분리하기
한 손으로 배터리 아래 쪽을 받쳐주십시오.

빨간색 배터리 분리 버튼을 누르고 배터리를 핸들에서 밀어서 분리하십시오.


배터리를 충전하십시오.

배터리 장착하기
핸들에 배터리를 밀고 딸깍 소리가 나도록 장착하십시오.


먼지통 비우기

먼지가 MAX 표시에 도달하는 즉시 비우세요. 과도하게 채우지 마십시오. 먼지가 MAX 표시 이상으로 찬 상태에서 제품을 작동하면 먼지가 필터까지 유입되어 더 자주 유지보수를 해줘야 합니다.

먼지통을 비우기 위해 연 상태에서 전원 트리거를 당기지 않도록 주의하십시오.

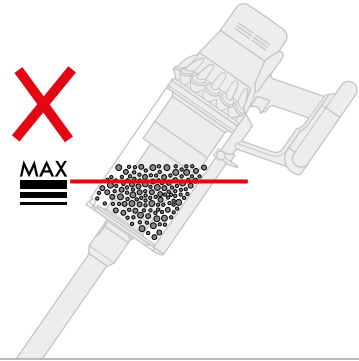


1

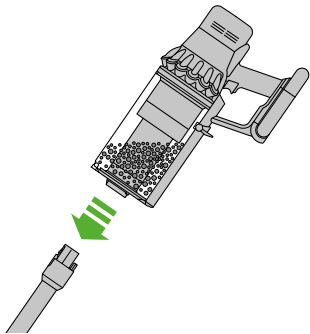

빨간색 청소봉 분리 버튼을 눌러 먼지통에서 청소봉을 분리하십시오.

2

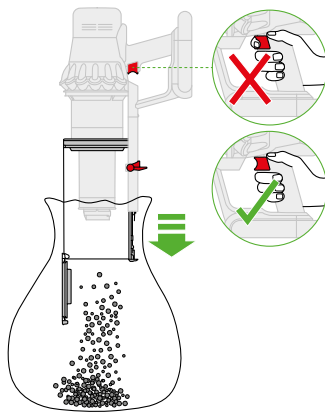


먼지 비우기:
쓰레기통 위에서 먼지통이 아래로 향하도록 제품을 잡습니다.

빨간색 먼지통 해제 버튼을 누릅니다. 먼지통이 아래로 밀려 내려가면서 내부의 금속망을 청소하고, 먼지통 하단이 열립니다.

빨간색 먼지통 해제 버튼을 끝까지 누르지 않으면 먼지통 하단이 열리지 않습니다.

3

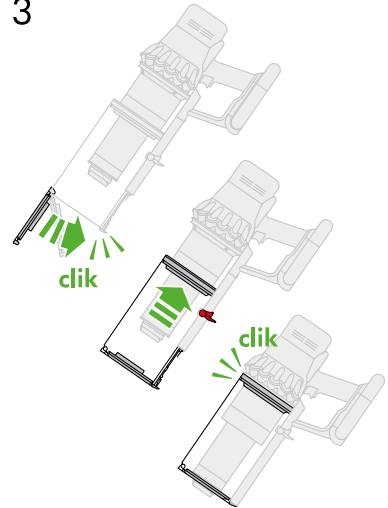


먼지/알레르기 유발 물질과 접촉을 최소화하기 위해서는 먼지통을 먼지 봉투로 덮어서 비우십시오. 봉투에서 투명 먼지통을 제거하십시오. 봉투를 밀봉한 후 폐기하십시오.

먼지통을 비우기 위해 연 상태에서 전원 트리거를 당기지 않도록 주의하십시오.

투명 먼지통 닫기:
딸깍 소리가 나도록 투명 먼지통 하단부를 위로 밀어주세요.

먼지통 청소하기

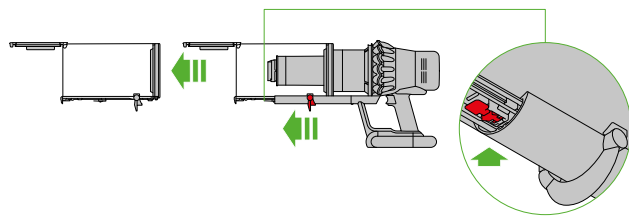


먼지통을 청소해야 할 경우 우선 '먼지통 비우기' 부분의 안내에 따라 먼지통을 비우십시오.

먼지통 지지대에 위치한 빨간색 버튼을 눌러 먼지통을 지지대에서 분리하십시오.

먼지통은 젖은 천만 사용해서 닦아주세요.

재장착하기 전에 먼지통과 밀착면이 완전히 건조한 상태인지 확인하십시오.

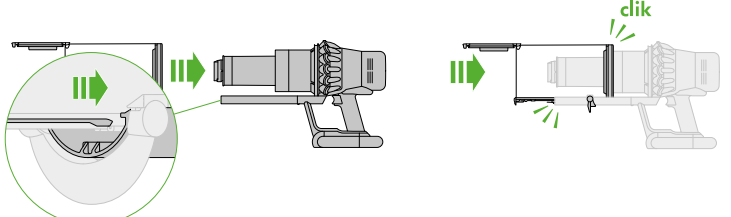

재장착하기 위해서는 먼지통을 먼지통 지지대에 꽂아주세요.

딸깍 소리와 함께 먼지통 하단부가 먼지통에 체결될 때까지 먼지통 하단부를 위로 밀어서 닫아주세요.



먼지통은 식기 세척기에 넣을 수 없으며, 세제, 광택제 또는 방향제를 사용해서 닦는 것은 제품 손상을 초래할 수 있어 권장하지 않습니다.

필터 세척하기

제품 성능을 최상으로 유지하기 위해서는 필터를 정기적으로 세척하고, 막힌 부분이 없는지 확인하는 것이 중요합니다.

필터를 세척해야 하면 LCD 디스플레이에 알림이 표시됩니다. 필터는 최소 월 1회 또는 제품에 알림이 표시될 때 세척하는 것을 권장합니다.


1

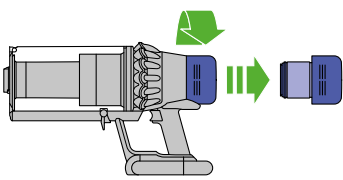



필터를 시계 반대방향으로 돌려 탈착합니다. 필터를 조심스럽게 본체에서 분리하십시오.

세척 전, 필터를 가볍게 두드려 큰 먼지와 이물질을 제거하십시오.

2

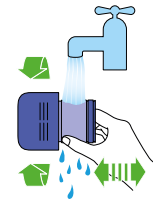

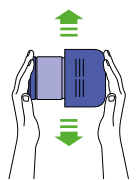

필터는 냉수만 사용해서 세척하세요.

먼저 필터의 주름진 종이 부분부터 세척하세요. 필터의 폼 부분이 아래를 향하도록 하고 주름진 종이 위로 차가운 수돗물을 통과시켜 세척하세요.

3




다음은 필터의 폼 부분을 세척하세요. 폼 부분에서 나오는 물이 주름진 종이를 오염시키지 않도록, 폼 부분이 아래를 향하도록 하고 차가운 수돗물을 부어주세요. 폼 부분 내부와 외부를 차가운 물로 씻고, 부드럽게 짜면서 이물질을 제거하세요.

필터를 통과한 물이 깨끗해질 때까지 두 부분을 반복해서 세척하세요.

필터 유닛을 부드럽게 흔들어 여분의 물기를 제거한 후 폼 부분이 위로 향하게 놓아서 건조하세요.

건조하고 환기가 잘 되는 장소에서 최소 24시간 필터를 완전히 말립니다.

4

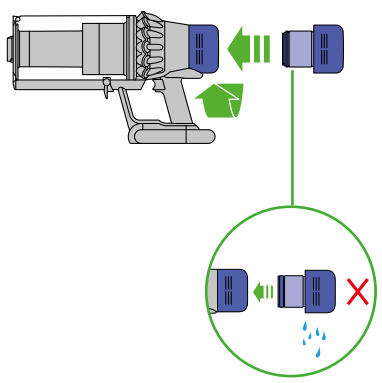

필터가 완전히 건조되었는지 확인하십시오.

재장착하기 위해서는 필터에 밀착시킨 후 딸깍 소리가 날 때까지 시계방향으로 돌리세요.

미세한 크기의 먼지를 많이 청소하거나 주로 부스트 모드로 사용할 경우 필터 유닛을 더 자주 세척해야 할 수 있습니다.

제품의 그 어떤 부품도 식기 세척기, 세탁기, 건조기, 오븐, 전자레인지에 넣거나 뜨거운 곳 근처에 두지 마십시오.



*다이슨은 다이슨 자체 리서치에 근거하여 미세한 크기의 먼지를 100 마이크론 이하의 입자로 정의함.

하이 토크 XL 브러쉬 바 세척하기

최적의 성능을 유지하기 위해서는 브러쉬 바를 정기적으로 점검하고 세척하십시오.

제품을 충전기로부터 분리하였는지 확인하고, 트리거를 당기지 않도록 주의하십시오.

1

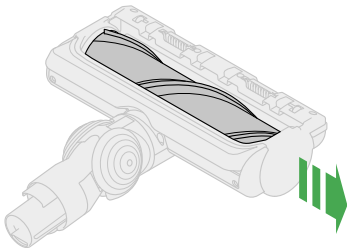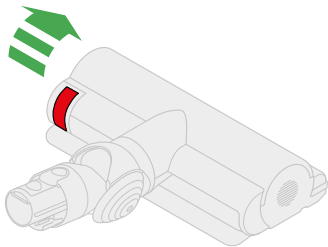

브러쉬 바를 식기 세척기, 세탁기, 건조기, 오븐, 전자레인지에 넣거나 뜨거운 곳 근처에 두지 마십시오.




브러쉬 바는 찬물로만 세척하고, 세제를 사용하지 마십시오.

클리너 헤드에 위치한 빨간색 레버를 들어서 브러쉬 바를 분리하십시오.

브러쉬 바를 클리너 헤드 바깥으로 꺼내세요.

엔드 캡을 돌려서 브러쉬 바에서 제거하십시오. 엔드 캡은 세척하지 마십시오.



2

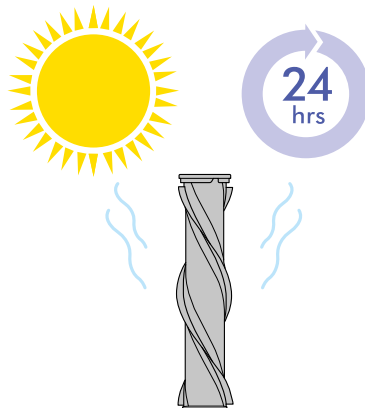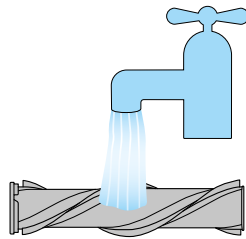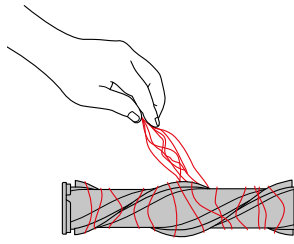

브러쉬 바를 찬물로 세척하고 부드럽게 문질러서 보풀이나 먼지를 제거하십시오.

브러쉬 바를 똑바로 세운 후 완전히 건조하십시오. 브러쉬 바를 재장착하기 전에 완전히 건조되었는지 확인하십시오.

3

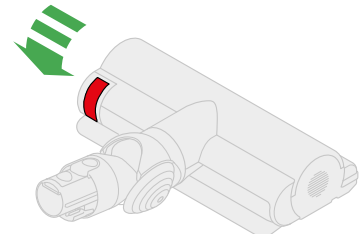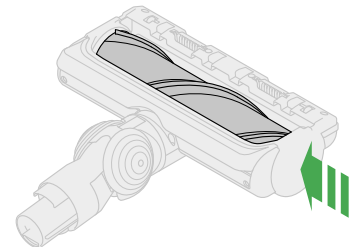

클리너 헤드 하우징은 세척할 수 없으며, 보풀이 없는 젖은 천을 이용해 닦아주십시오.

레이저 슬림 플러피™ 브러쉬 바 세척하기

레이저 슬림 플러피™ 클리너 헤드의 브러쉬 바는 세척 가능합니다. 최적의 성능을 유지하기 위해서는 브러쉬 바를 정기적으로 점검하고 세척하십시오.

제품을 충전기로부터 분리하였는지 확인하고, 트리거를 당기지 않도록 주의하십시오.

1


브러쉬 바 분리하기
제품의 그 어떤 부품도 식기 세척기에 넣거나, 부품에 세제, 광택제 또는 방향제를 사용하지 마십시오.

청소봉 끝에 위치한 클리너 헤드 분리 버튼을 누르십시오. 클리너 헤드를 뒤집어서 내려놓습니다.

엔드 캡을 끝까지 누른 후 브러쉬 바를 클리너 헤드에서 분리하십시오.

2

엔드 캡은 클리너 헤드 측면에 있습니다. 위로 밀면 브러쉬 바의 잠금이 해제됩니다. 엔드 캡은 세척하지 마십시오.

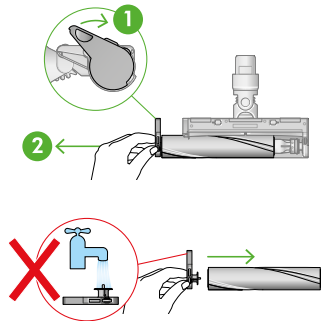


브러쉬 바 세척과 건조하기
흐르는 물로 브러쉬 바를 세척하고 부드럽게 문질러서 보풀이나 먼지를 제거하십시오.

브러쉬 바를 예시와 같이 똑바로 세워주세요. 최소 24 시간 동안 완전히 건조하십시오.

3

브러쉬 바의 끝이 개방된 쪽과 막힌 쪽이 있습니다. 개방된 쪽을 위로 향하게 세워서 건조 시키십시오.

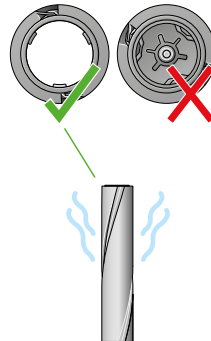

브러쉬 바 재장착하기
브러쉬 바를 재장착하기 전에 완전히 건조되었는지 확인하십시오.


브러쉬 바에 엔드 캡을 다시 부착하십시오.

조심스럽게 브러쉬 바를 다시 클리너 헤드에 삽입하십시오.

엔드 캡을 닫힘 위치로 다시 밀어 넣습니다.

4









엔드 캡은 90° 미만의 각도로 클리너 헤드에 장착해야 합니다. 각도가 이보다 크면 엔드 캡이 닫히지 않습니다.

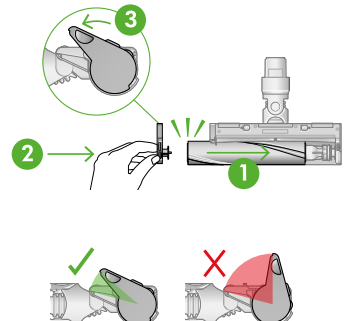


레이저 렌즈 청소하기
최적의 성능을 유지하기 위해서는 레이저 렌즈를 깨끗하게 유지해야 합니다. 렌즈 청소는 클리너 헤드가 제품에 장착되지 않은 상태에서만 진행하십시오.

보풀이 없는 부드러운 마른 천을 사용하여 렌즈를 닦아주세요.


소프트 롤러 브러쉬 바 세척하기

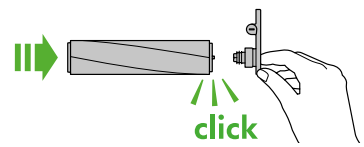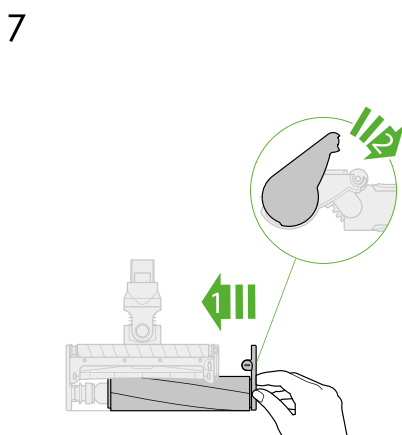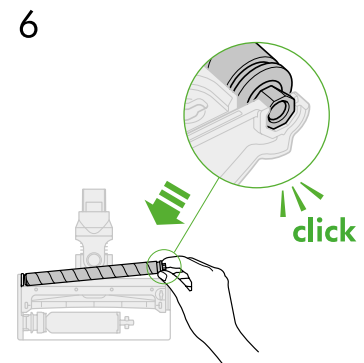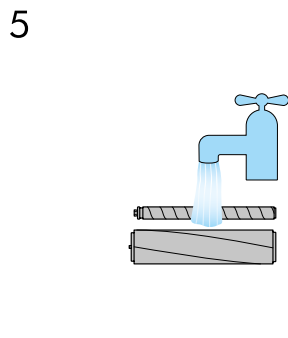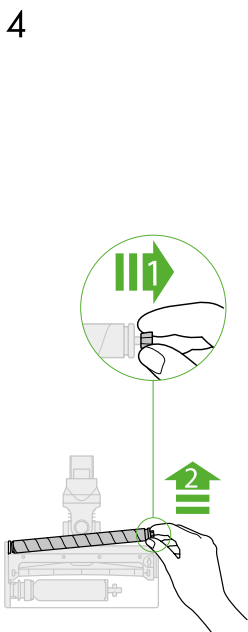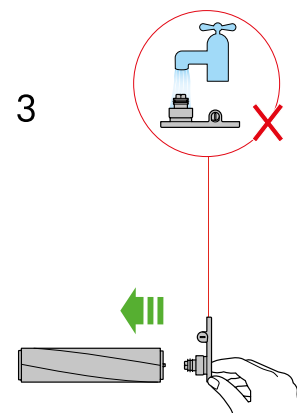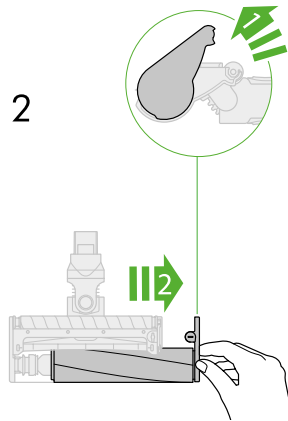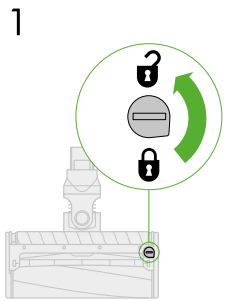


툴 세척하기



크레비스 툴



콤비네이션 툴



헤어 스크류 툴


제품의 그 어떤 부품도 식기 세척기에 넣거나, 부품에 세제, 광택제 또는 방향제를 사용하지 마십시오.

차가운 수돗물로 세척하십시오.

사용하기 전에 툴이 완전히 건조되었는지 확인하십시오.

헤어 스크류 툴과 라이트 파이프 크레비스 툴은 세척할 수 없습니다. 커넥터를 건드리지 말고, 보풀이 없는 천을 적셔서 닦아주십시오.

하이 토크 XL 클리너 헤드 사용법

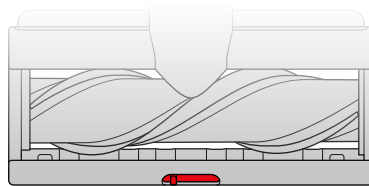

하이 토크 XL 클리너 헤드의 슬라이더 컨트롤로 클리너 헤드의 흡입력을 조절할 수 있습니다.

흡입력을 조절하기 위해서는 클리너 헤드 위쪽에 위치한 흡입력 조절 슬라이더를 이동하세요.

+

깊게 박힌 먼지와 큰 부스러기 제거를 위한 최대 흡입력
내구성이 높은 바닥재, 마룻바닥 또는 오염이 심한 카펫과 러그를
청소하는데 적합합니다.

▲

먼지와 이물질 청소용

오염이 심하지 않은 카펫, 러그, 마룻바닥을 청소하는데 적합합니다.
땅콩이나 쌀 등 큰 이물질을 청소하는데 적합합니다.

—

푹신한 카펫과 약한 바닥재 청소용

푹신한 카펫과 러그, 저항이 높은 바닥재를 청소하는데 적합합니다.

오염이 심하지 않은 바닥, 비닐, 리놀륨 등 약한 바닥재를 청소하는데
적합합니다.

막힌 부분 찾기

청소기에는 자동 차단 기능이 적용되어 있습니다. 특정 부위가 막혔을 경우, 제품이 자동으로 꺼질 수 있습니다.

모터가 진동을 일으키고 LCD 스크린에 막힘 경고가 표시됩니다.

막힘을 확인할 때 전원 트리거를 당기지 않도록 주의하세요.

제품을 다시 사용하기 전, 막힘이 해결되고 부품을 올바르게 재장착했는지 확인하십시오.

막힘 여부를 확인할 때는 뽀족한 물건에 주의하십시오.



막힘 제거는 보증에 포함되지 않습니다.

클리너 헤드에서 이물질 제거할 수 없을 경우, 브러쉬 바를 분리해야 할 수 있습니다. 동전으로 이용해 고정 장치를 풀고, 브러쉬 바를 클리너 헤드에서 분리한 후 이물질을 제거하세요. 브러쉬 바를 교체한 후 고정 장치를 단단히 체결하십시오.


제품을 사용하기 전에 단단히 고정되었는지 확인하십시오.

고객님의 청소기에는 카본 파이버 브러쉬가 장착되어 있습니다. 직접 만질 경우 경미한 피부 자극을 유발할 수 있으니 주의하십시오. 브러쉬를 만진 후에는 손을 닦으십시오.


1

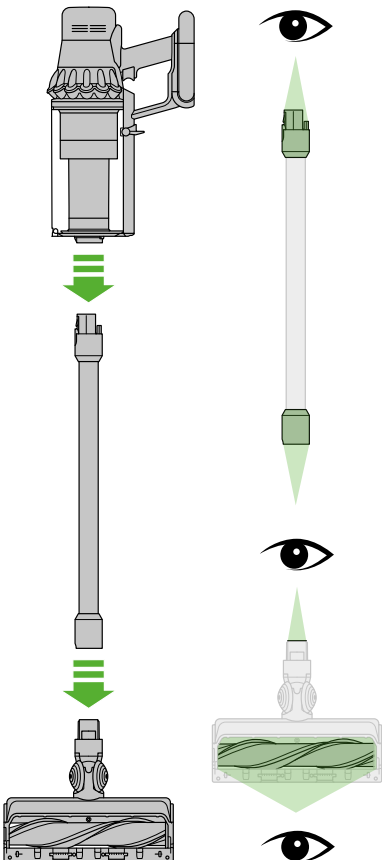






2

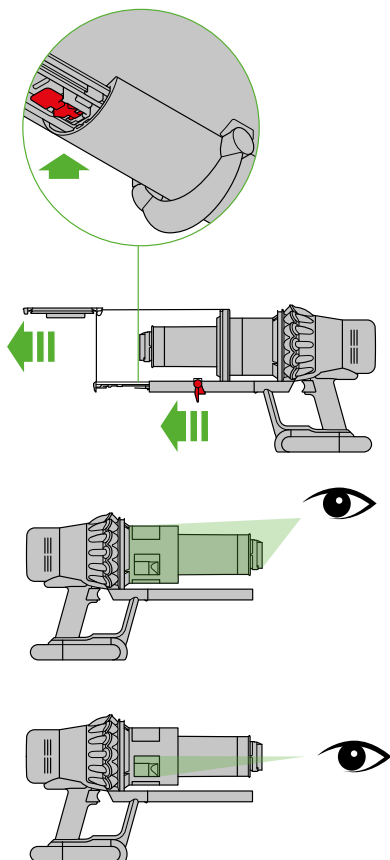

3

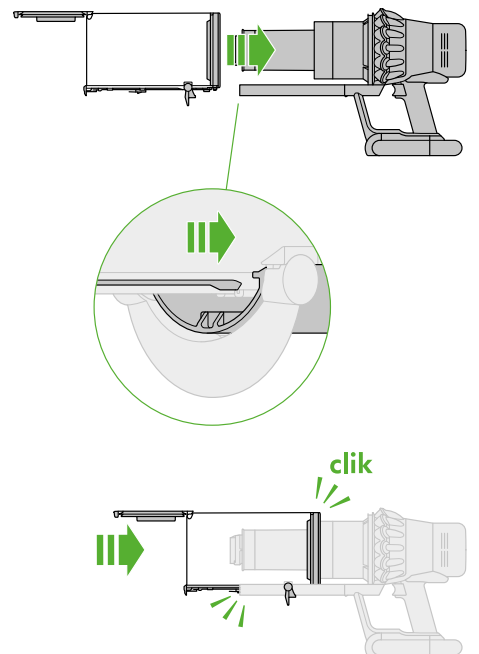

소프트 롤러 클리너 헤드 막힘 제거하기

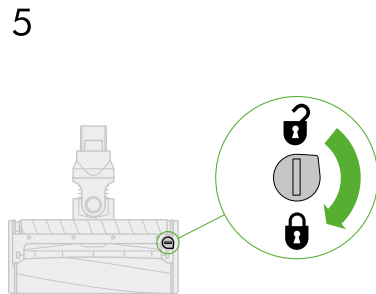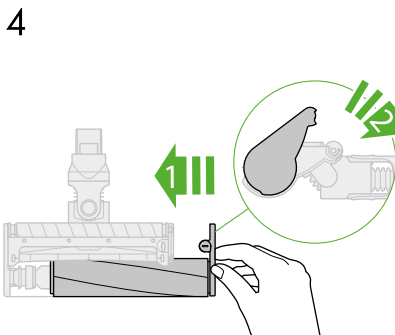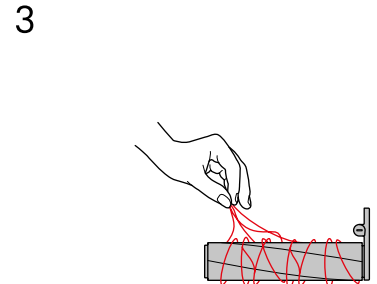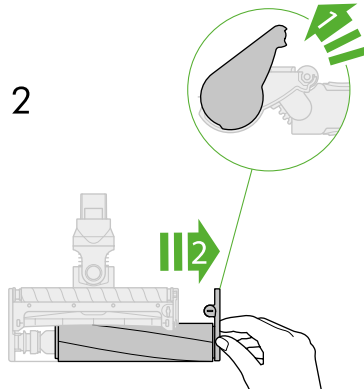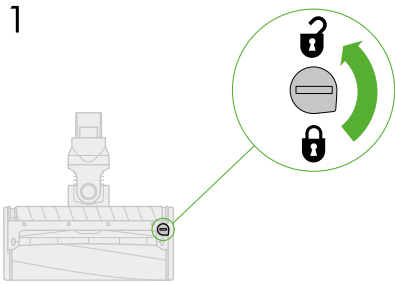


헤어 스크류 툴의 막힘 제거하기

헤어 스크류 툴의 브러쉬 바는 세척할 수 없습니다.
최적의 성능을 유지하기 위해서는 브러쉬 바를
정기적으로 점검하고 이물질을 제거해 주세요.

제품을 충전기로부터 분리하였는지 확인하고,
트리거를 당기지 않도록 주의하십시오.

1

툴 뒤쪽에 위치한 곡선형 잠금 레버

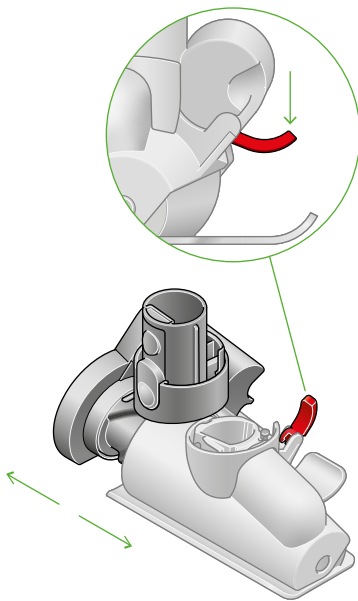


커버와 브러쉬바 제거
청소봉 또는 본체에서 헤어 스크류 툴을
분리하십시오.

베이스 플레이트를 밀어서 엽니다. 빨간색
레버를 아래로 눌러서 클리너 헤드 커버를
여세요.

클리너 헤드 커버를 당겨서 툴 본체에서
분리하십시오.

2

브러쉬 바를 감싸고 있는 머리카락이나
섬유를 제거하십시오.

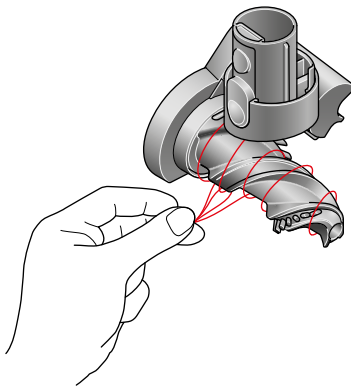


이물질 찾기
브러쉬 바를 세게 당겨서 분리하십시오.

헤어 스크류 툴의 세 부위를 확인 후 이물질이
있다면 제거하십시오.

헤어 스크류 툴은 세척할 수 없습니다. 보풀이
없는 천을 적셔서 닦아주십시오.

제품의 그 어떤 부품도 식기 세척기에 넣거나,
부품에 세제, 광택제 또는 방향제를 사용하지
마십시오.

3

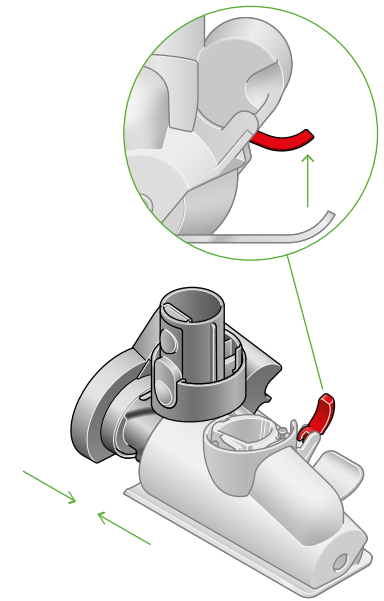

헤어 스크류 툴 재조립하기
브러쉬 바를 제자리에 놓고 딸깍 소리와 함께
고정될 때까지 지그시 눌러주세요.

빨간색 잠금 레버가 잠금해제 위치에 놓였는지
확인하십시오. 클리너 헤드 커버를 본체의
가이드와 정렬합니다. 딸깍 소리가 날 때까지
눌러주세요.

딸깍 소리가 나면서 고정될 때까지 빨간색 잠금
레버를 누르고, 베이스 플레이트를 제자리에
장착합니다.