


dyson micro 1.5kg

사용 설명서

다이슨 마이크로 1.5
킬로그램


클리너 헤드, 청소봉,
먼지통, 본체를 보여주는
다이슨 마이크로 1.5kg
청소기 이미지.

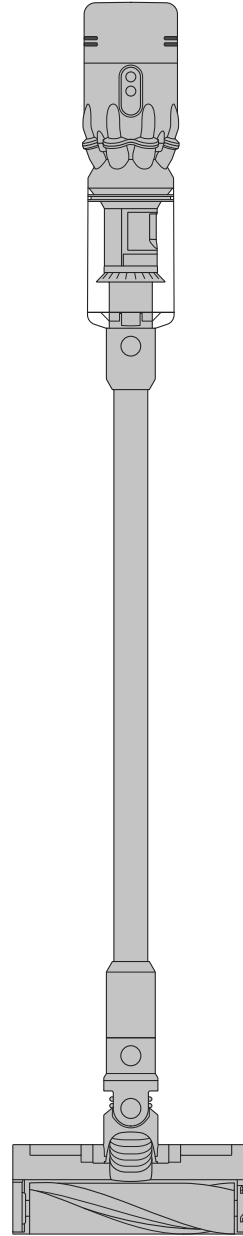

박스 구성품
시작하기
제품 충전하기
바닥 관리
먼지통 비우기
먼지통 청소하기
필터 세척하기
브러쉬바 세척하기


툴 청소하기
막힘 제거하기
제품 관리

박스 구성품

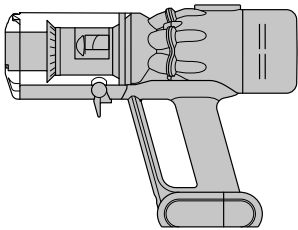


손잡이와 먼지통이 장착된 본체 모습입니다.

무선 청소기

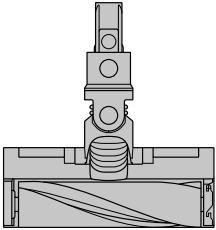

클리너 헤드 내 장착된 소프트 플러피 브러쉬 바 모습입니다. 끝 부분에 전원 커넥터가 있어서 청소봉 또는 본체에 직접 장착할 수 있습니다.

마이크로 플러피™ 클리너 헤드
부드러운 우븐 나일론 소재와 정전기 방지 카본 파이버 필라멘트로 마룻바닥에서 먼지를 청소합니다. 기존 플러피™ 클리너 헤드보다 더 작아 가구 아래까지 손쉽게 청소할 수 있습니다.



위에서 내려다 본 얇은 커넥터의 모습. 얇은 쪽이 먼지통에 연결되며, 넓은 쪽이 클리너 헤드 또는 툴과 연결됩니다.

청소봉




충전기는 일체형으로 플러그, 연결 단자, 케이블로 구성되어 있습니다.

충전기
충전 거치대 혹은 거치대 없이 무선 청소기를 충전할 수 있습니다.

일부 툴은 제품 구성에 포함되어 있지 않을 수 있습니다.

추가 툴은 www.dyson.co.kr에서 구매할 수 있습니다.



이 툴에는 브러쉬 헤드와 크레비스 툴이 하나로 통합되어 있습니다. 브러쉬 헤드는 필요할 때 크레비스 툴 아래로 밀어서 내릴 수 있습니다.


콤비네이션 크레비스 툴
먼지를 제거할 때 빠르게 전환할 수 있도록 노즐과 브러쉬 2가지 툴을 하나로 합쳤습니다.



끝부분이 사선으로 마감된 긴 툴입니다.

라이트 파이프 크레비스 툴
라이트 파이프 크레비스 툴에는 LED 라이트가 장착되어 좁고 어두운 곳을 청소할 수 있도록 밝혀줍니다.

모터와 전원 커넥터가 내장된 작은 클리너 헤드는 청소봉 또는 본체와 직접 연결할 수 있습니다.

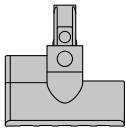

미니 모터 툴
모터로 구동되는 브러쉬를 장착한 소형 클리너 헤드가 매트리스, 시트 커버, 계단에 깊숙이 박힌 먼지를 제거합니다.

사선으로 마감된 끝에 노즐이 있는 툴입니다.




윙크톱 툴
주방 조리대, 테이블 및 단단한 표면을 청소할 수 있도록 설계되었습니다.



청소봉에 장착되는 플라스틱 클립입니다.

완드 클립
청소기의 청소봉에 끼워서 툴을 고정합니다.


시작하기

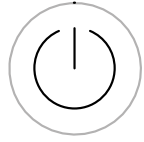

전원버튼
전원 버튼을 한 번 누르면
깊임 없이 편하게 청소 할 수
있습니다.

전원 버튼은 제품 손잡이
아래에 있습니다.

본체 손잡이 아래쪽에
위치한 전원 버튼과 모드
버튼 그리고 먼지통 하단이
닫힌 먼지통 모습.

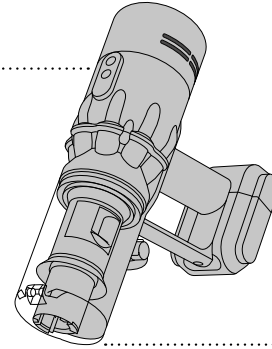


청소봉 분리 버튼이 본체
손잡이의 버튼과 정렬된
상태에서 청소봉이 본체에
연결되어 있음을 보여주는
이미지.

다이슨 청소기 본체가
다이슨 마이크로
플러피™ 클리너 헤드와
연결됩니다.



MAX

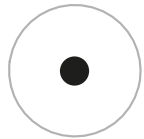


청소 모드
버튼을 눌러 청소 모드를
변경하십시오.


맥스 모드
최대 출력을 제공합니다. 깊숙이
박힌 먼지를 빠르고 집중적으로
청소하도록 설계되었습니다.

일반 모드
흡입력과 사용 시간의
최적화된 균형

툴을 본체 또는 청소봉에
직접 연결할 수 있음을
보여주는 화살표입니다.

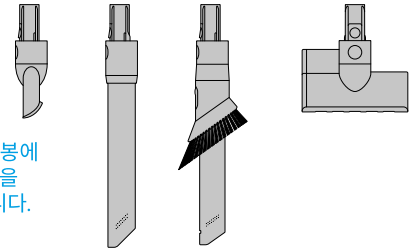

분리 버튼은 다이슨
마이크로 플러피™ 클리너
헤드 본체와의 연결
부분에 있습니다.

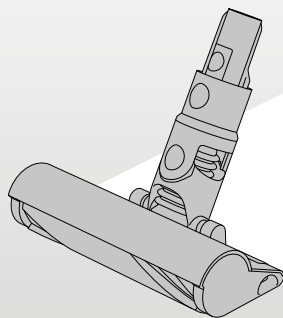

마이크로 플러피™ 클리너 헤드
부드러운 우븐 나일론 소재와 정전기 방지
카본 파이버 필라멘트로 마룻바닥에서
먼지를 청소합니다. 기존 플러피™ 클리너
헤드보다 더 작아 가구 아래까지 손쉽게
청소할 수 있습니다.

제품 충전하기

최고의 성능을 위해서 제품의 박스 개봉 및 청소 후에는 제품과 추가 배터리를 완전히 충전하는 것을 권장합니다.

손잡이 끝에 위치한 LED는 배터리 잔량이 낮을 때 깜빡여서 사용자에게 충전이 필요하다고 알려줍니다.



본체의 손잡이 바로 아래 위치한 충전 단자에 충전기를 직접 연결하십시오. 충전 거치대와 함께 제공된 설치 가이드를 따라 기기를 충전 거치대에 거치해서 충전할 수도 있습니다.

손잡이 끝에 위치한 LED는 충전 중에는 파란색으로 깜빡이며, 충전이 끝나면 꺼집니다.

배터리를 완전히 충전하는데 소요되는 시간은 최대 4시간입니다. 배터리는 계속 전원을 연결해 놓아도 안전하도록 설계되었습니다.

주변 온도가 5°C(41°F) 이하인 경우, 청소기가 작동하지 않거나 충전되지 않습니다. 이는 모터와 배터리를 지키기 위해 설계된 보호 기능입니다.

배터리를 재충전하기 전에 기기의 열을 식혀주면 배터리 수명 연장에 도움이 됩니다.

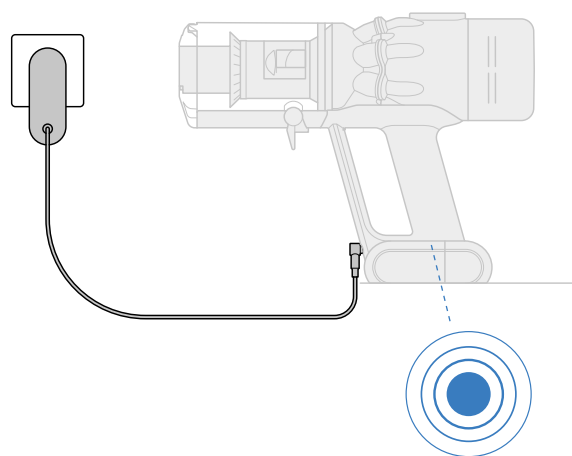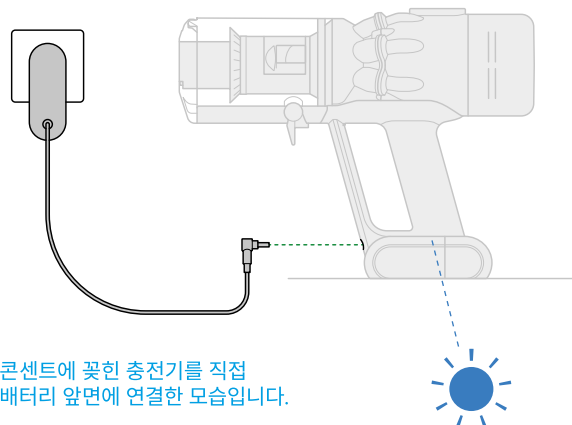

바닥 관리

클리너 헤드 또는 톨의 아랫면이 깨끗하고 제품 손상의 원인이 되는 물체가 없는지 확인하십시오.

바닥, 러그, 카펫을 청소하기 전에 제조사의 권장 청소 방법을 확인하십시오.

이 제품은 마루바닥용으로 설계되었습니다. 제품의 브러쉬 바로 인해 일부 특정 형태의 카펫이나 바닥이 손상될 수 있습니다. 일부 러그 소재는 청소 중 회전하는 브러쉬 바를 사용하면 보풀이 발생할 수 있습니다. 이럴 경우에는 모터가 없는 톨의 사용을 권장합니다. 또는 바닥 제조사와 상의하십시오.

먼지통 비우기

먼지가 MAX(최대) 표시에 도달하면 즉시 먼지통을 비우십시오. 먼지통이 꽉 찬 상태로 제품을 사용할 경우 필터를 더 자주 세척해야 할 수도 있습니다.

청소봉 분리
청소봉 위쪽에 있는 빨간색 청소봉 분리 버튼을 눌러 먼지통에서 청소봉을 분리하십시오.

먼지 비우기
먼지통이 아래로 향하도록 제품을 잡아줍니다.

전원 버튼을 누르지 않도록 유의하며 빨간색 먼지통 비우기 버튼을 누릅니다.
먼지통 하부가 열리고, 철망이 내려오면서 먼지통 내 먼지가 비워집니다.

먼지통이 열리지 않는 경우, 먼지통 열기 버튼을 끝까지 눌렀는지 확인하십시오.

먼지통을 비우기 위해서 분리하기:
먼지통이 완전히 비워지지 않으면, 먼지통을 분리한 후 비우십시오.

먼지통 지지대의 빨간색 버튼을 눌러 먼지통을 지지대에서 분리하십시오.

먼지 접촉 최소화
먼지통을 비우는 동안 먼지통을 봉투에 빈틈없이 감싸주세요.
봉투에서 조심스럽게 먼지통을 꺼낸 후, 봉지를 밀봉하여 폐기하십시오.


제품 재조립하기
먼지통을 먼지통 지지대 위에 밀어 넣어주십시오. 먼지통과 먼지통 하단부가 모두 원래 위치에 장착되었는지 확인해주세요.

딸깍 소리가 나도록 먼지통 하단부를 위로 밀어주세요. 청소봉을 다시 연결하십시오.


제품 먼지통의 MAX(최대) 표시는 제품이 정상적인 사용각도에 있을 때 MAX(최대) 표시 위로 먼지가 채워져서는 안 된다는 것을 나타냅니다.




먼지통이 봉투에 비워지는 이미지로, 먼지통을 비울 때 트리거를 누르지 않도록 주의해야 하는 것을 나타냅니다.

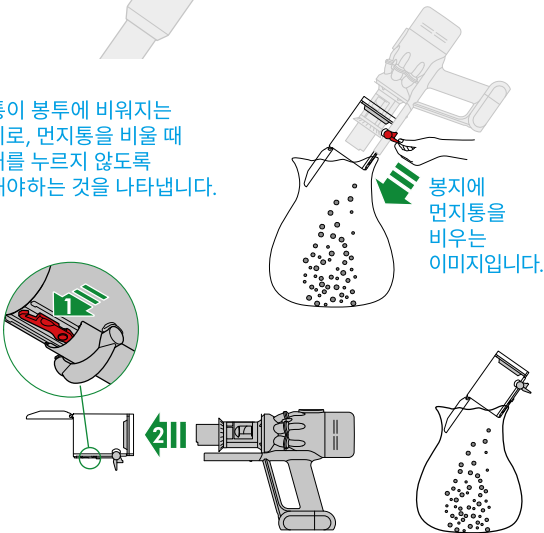

'딸깍'하는 소리와 함께 먼지통 뚜껑이 닫히고 완전히 장착하면 다시 한 번 '딸깍' 소리가 나면서 위로 밀려 올라가는 먼지통.

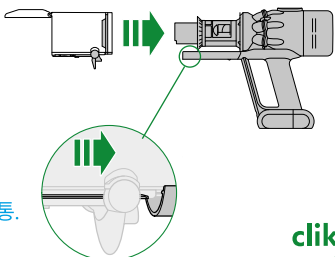

화살표로 딸깍 소리가 나도록 먼지통 뚜껑을 닫고, 다시 한 번 딸깍 소리가 나도록 먼지통을 위로 밀어서 장착하는 과정을 보여주는 2장의 이미지입니다.

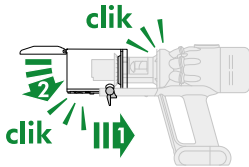

먼지통 청소하기

제품의 그 어떤 부품도 식기 세척기에 넣거나, 부품에 세제, 광택제 또는 방향제를 사용하지 마십시오.

먼지통 청소
먼지통을 청소해야 할 경우 우선 '먼지통 비우기' 부분의 안내에 따라 먼지통을 비우십시오.

먼지통 지지대의 빨간색 버튼을 눌러 먼지통을 지지대에서 분리하십시오.



먼지통은 젖은 천만 사용해서 청소하십시오.

재장착하기 전에 먼지통과 밀착면이 완전히 건조한 상태인지 확인하십시오.


먼지통 재장착
먼지통을 먼지통 지지대에 밀어 넣어주십시오.

먼지통과 먼지통 하단부가 '딸깍' 소리와 함께 장착될 때까지 위로 밀어서 먼지통을 닫아주십시오.

먼지통 분리 방법과 먼지통 지지대 아래 먼지통 분리 레버 위치.

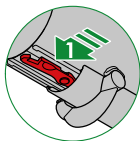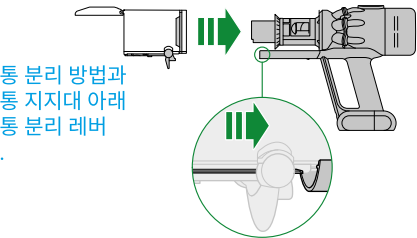

먼지통을 지지대로 다시 밀려 장착되는 먼지통.

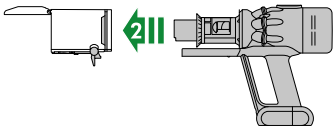

필터 세척하기


최적의 성능을 유지하기 위해 적어도 한달에 한번 세척하십시오.

필터를 재장착하기 전에 완전히 건조되었는지 확인하십시오.

필터를 돌려서 분리하기
제품의 그 어떤 부품도 식기 세척기에 넣거나, 부품에 세제, 광택제 또는 방향제를 사용하지 마십시오.

필터를 시계 반대 방향으로 돌려 조심스럽게 본체에서 분리합니다.

필터를 세척하기 전에 휴지통 위에서 가볍게 두드려 먼지와 이물질을 제거하십시오.

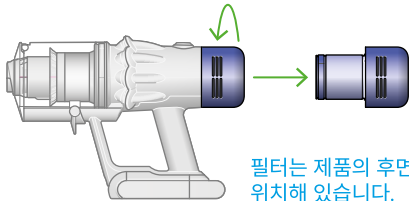


필터는 제품의 후면에 위치해 있습니다.

필터 세척
필터 외부를 세척하고, 손가락으로 가볍게 문질러 이물질을 제거하십시오.

물이 필터에 가득 차지 않도록 주의하며 필터 내부를 행귀주세요.

물이 맑아질 때까지 세척을 반복하십시오.

필터의 단단한 플라스틱 끝 부분을 잡고 반대쪽을 쓰레기통에 대고 떨어줍니다.

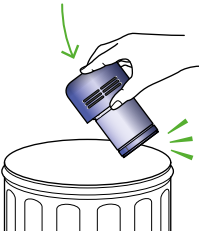

물기 제거 및 건조
필터를 비운 후 털어서 잔여 물기를 제거하십시오.

필터에서 더 이상 물이 나오지 않을 때까지 계속 흔들어 주세요.

그림과 같이 필터 부분이 위로 향하게 놓으세요.

필터를 바람이 잘 통하는 따뜻한 곳에서 최소 24시간 건조하세요.

건조기나, 전자레인지 또는 불꽃 근처에서 건조하지 마십시오.



중요: 필터를 제품에 다시 장착하기 전에 필터의 물기를 완전히 건조해야 합니다. 필터가 젖은 상태에서 사용하는 경우 제품이 손상될 수 있습니다.

필터의 넓은 부분을 손바닥에 세워 놓은 모습. 수돗물이 필터의 좁은 부분으로 흘러내리는 모습.



필터의 열린 부분을 손으로 막고 흔드는 모습을 보여주는 화살표.

필터의 좁은 부분이 아래로 향하도록 필터를 잡은 상태에서 필터를 흔들어 물기 제거. 그리고 방향을 바꿔서 반복하는 이미지입니다.

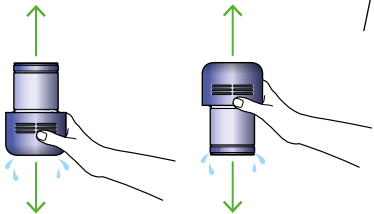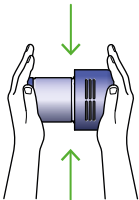

필터 재장착
필터를 재장착하기 위해서는 손잡이에 필터를 삽입한 후, '딸깍' 소리가 나면서 고정될 때까지 필터를 시계방향으로 돌립니다.

집 안의 미세먼지 양, 맥스 모드 사용 빈도, 먼지통이 가득 찰 때까지 사용하는 빈도에 따라 필터를 더 자주 세척해야 할 수도 있습니다.

주름 필터 끝 부분이 위로 향하도록 위치하고 건조시킵니다.



브러쉬 바 세척하기

최적의 성능을 유지하기 위해서는 브러쉬 바를 정기적으로 점검하고 세척하십시오.

브러쉬 바 분리


제품의 그 어떤 부품도 식기 세척기에 넣거나, 부품에 세제, 광택제 또는 방향제를 사용하지 마십시오.

클리너 헤드 분리 버튼을 눌러 청소봉에서 분리하십시오.

브러쉬 바를 엔드 캡에서 당겨서 분리한 뒤, 엔드 캡은 세척하지 마십시오.

클리너 헤드 측면의 잠금 장치를 90° 회전해 엔드 캡을 풀면 브러쉬 바를 제거할 수 있습니다.

엔드 캡은 클리너 헤드 측면에 있습니다. 위로 밀면 브러쉬 바의 잠금이 해제됩니다. 엔드 캡은 세척하지 마십시오.

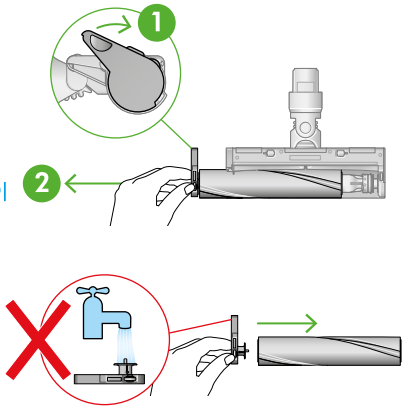


브러쉬 바 세척과 건조

브러쉬 바를 찬물로 세척하고 부드럽게 문질러서 보풀이나 먼지를 제거하십시오. 물이 깨끗해질 때까지 계속 세척하십시오.

브러쉬 바를 똑바로 세워서 최소 24시간 동안 건조시킵니다.

브러쉬 바는 끝이 개방된 쪽과 막힌 쪽이 있습니다. 개방된 쪽을 위로 향하게 세워서 건조시키십시오.

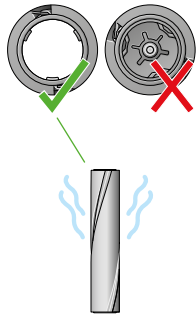

브러쉬 바 재장착


브러쉬 바를 재장착하기 전에 완전히 건조되었는지 확인하십시오.

엔드 캡을 브러쉬 바에 다시 장착한 후 클리너 헤드에 다시 장착합니다.


엔드 캡이 고정되도록 돌려줍니다.

클리너 헤드 하우징은 세척할 수 없으며, 보풀이 없는 젖은 천을 이용해 닦아주십시오.

브러쉬 바를 클리너 헤드에 다시 삽입하고 엔드 캡을 잠금 위치로 돌려줍니다.

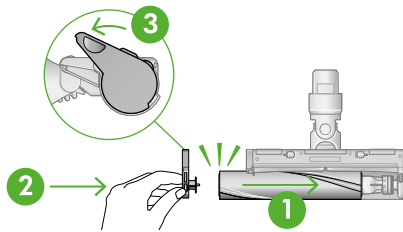

엔드 캡은 90° 미만의 각도로 클리너 헤드에 장착해야 합니다. 각도가 이보다 크면 엔드 캡이 닫히지 않습니다.



툴 청소하기


제품의 그 어떤 부품도 식기 세척기에 넣거나, 부품에 세제, 광택제 또는 방향제를 사용하지 마십시오.

커넥터를 건드리지 말고, 보푸라기가 없는 천을 적셔서 닦아주십시오.

사용하기 전에 툴이 완전히 건조되었는지 확인하십시오.




라이트 파이프 크레비스 툴



комбинация 크레비스 툴



워크톱 툴

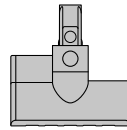

미니 모터 툴

막힘 제거하기

제품이 막힘을 감지하면 모터가 6번 짧게 꺼졌다 켜졌다를 반복합니다.
막힌 부분을 해결하기 전에는 제품을 사용할 수 없습니다.

모터가 진동을 일으킬 때 제품을 사용하려고 할 경우, 자동으로 전원이 차단됩니다.


막힌 부분을 찾기 전에 제품의 열기가 없어지도록 충분히 식히고, 안전을 위해 전원 버튼을 누르지 않도록 주의하십시오.

먼지통이 분리된 상태에서 막힌 부분을 확인하세요.
기기 우측 먼지통과 본체가 만나는 부분의 바로 밑에 위치한 공기 흡입구를 꼼꼼히 확인하세요.

막힌 부분을 찾기 전에 제품을 충전기에서 분리하십시오. 트리거를 건드리지 않도록 유의하고, 날카로운 물체를 주의하십시오.

막힌 부분을 찾기 전에 제품의 열기가 없어지도록 잠시 냉두어 주십시오.

안전을 위해 막힌 부분을 찾을 때는 청소기를 사용하지 마십시오.

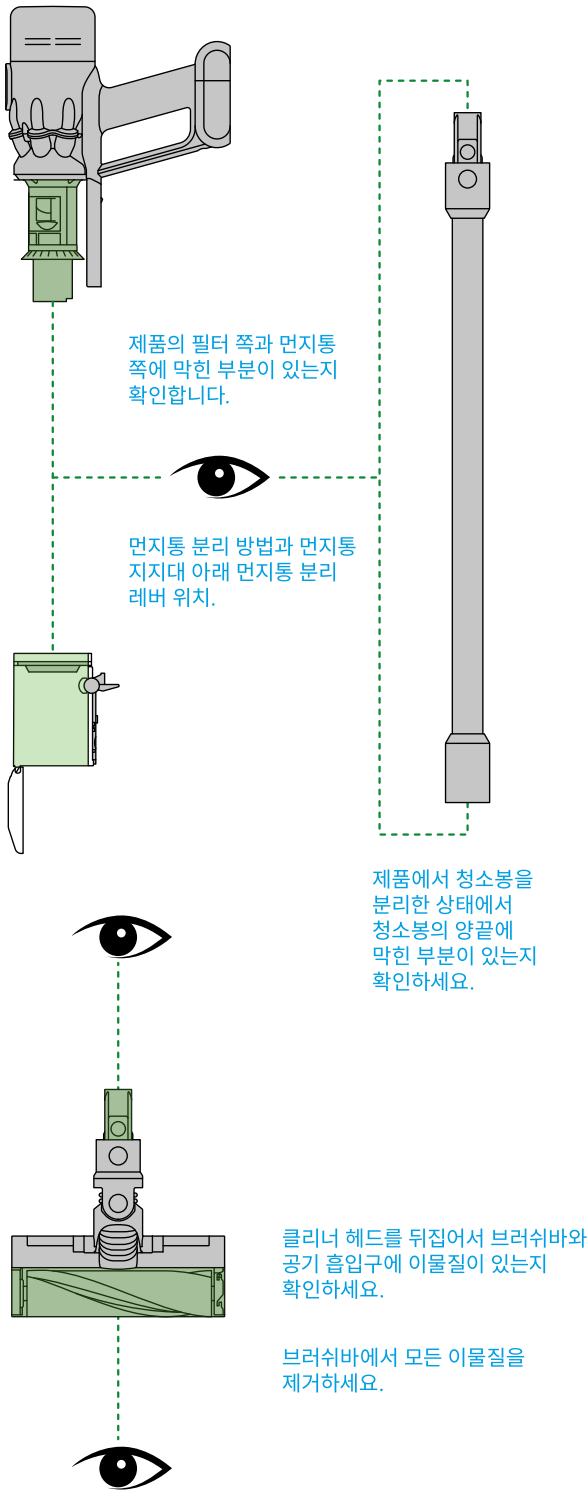

제품 관리

제품 성능을 최상으로 유지하기 위해서는 정기적으로 청소하고, 막힌 부분이 있는지 확인하는 것이 중요합니다.

제품 관리

제품에 먼지가 있으면 보풀이 없는 젖은 천으로 닦아주십시오.

클리너 헤드, 툴, 본체에 막힌 부분이 없는지 확인해주십시오.

필터는 정기적으로 세척하고 완전히 건조하십시오.

제품 청소 시 세제나 광택제를 사용하지 마십시오.

배터리 관리

최적의 배터리 성능과 수명을 위해서는 일반 모드를 사용하십시오.

주변 온도가 5°C(41°F) 이하인 경우, 청소기가 작동하지 않거나 충전되지 않습니다. 이는 모터와 배터리를 지키기 위해 설계된 보호 기능입니다.

시리얼 번호

제품 아래 표기된 시리얼 번호를 사용해 제품을 등록할 수 있습니다.

시리얼 번호는 제품, 배터리, 충전기에서 확인할 수 있습니다. 시리얼 번호를 사용해서 제품을 등록하세요.