
dyson v15 detect Dyson V15 디텍트

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 버전 NO.01

사용자 매뉴얼

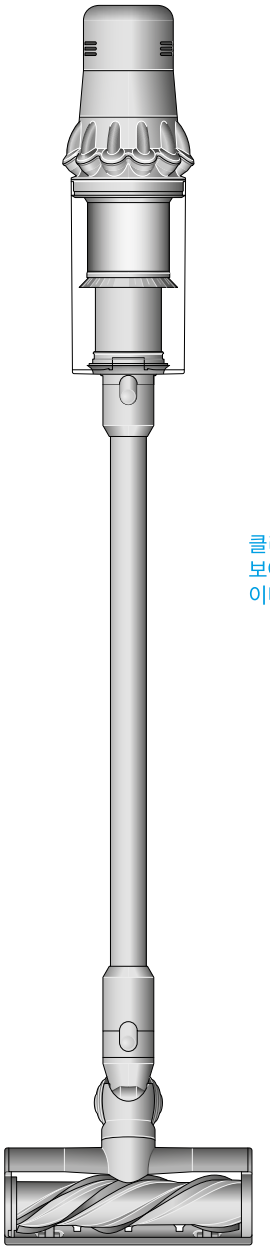


클리너 헤드, 청소봉, 먼지통, 본체를 보여주는 Dyson V15 디텍트 청소기 이미지.


목차

박스 구성품
시작하기
LCD 스크린
제품 충전하기
교체형 배터리 교체하기
바닥 청소하기
먼지통 비우기
먼지통 청소하기
막힘 제거하기
필터 세척하기
레이저 슬림 플러피™ 브러쉬 바 세척하기
엉킴 방지 빗이 있는 하이 토크
클리너에서 막힘 제거하기
툴 청소하기
헤어 스크류 툴에서 막힘 제거하기
제품 관리하기

박스 구성품.

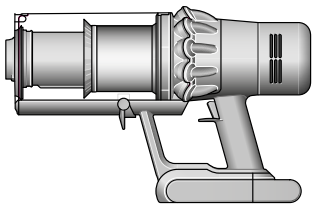


교체형 배터리가 포함된 무선 청소기

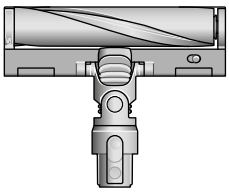

레이저 슬림 플러피™ 클리너 헤드
정교한 각도의 레이저가 마룻바닥의 보이지 않던 먼지를 보여줍니다.[1]

1. 마룻바닥을 위해 설계된 레이저 기능입니다. 레이저의 효과는 주변 밝기, 먼지의 크기, 표면의 영향을 받습니다. 다이슨은 다이슨 자체 리서치에 근거하여 미세한 크기의 먼지를 100마이크론 이하의 입자로 정의함.

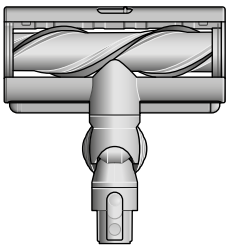


엉킴 방지 빗이 있는 하이 토크 클리너 헤드
Dyson DLS™ 기술력이 적용되어 브러쉬 바의 저항을 모니터링하여 바닥 유형에 맞게 흡입력을 조절합니다.[2]


2. 다이나믹 로드 센서 기술은 자동 모드로 하이 토크 클리너 헤드를 연결했을 때만 적용됩니다. 폴리카보네이트 빗살은 브러쉬가 엉키지 않게 해줍니다.



청소봉

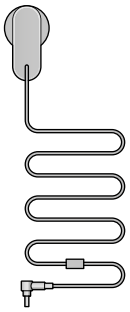

충전기
충전 거치대로 혹은 거치대 없이 무선 청소기를 충전할 수 있습니다.



벽걸이형 충전 거치대
다이슨 청소기는 벽걸이형 충전 거치대에 쉽게 거치되며, 다음 사용에 준비해두세요.

일부 툴은 제품 구성에 포함되어 있지 않을 수 있습니다.


추가 툴은 www.dyson.co.kr에서 구매할 수 있습니다.




콤비네이션 툴
집과 차량을 청소하고 먼지를 제거할 때 빠르게 전환할 수 있도록 와이드 노즐과 브러쉬 두 가지 툴을 하나로 합쳤습니다.



크레비스 툴
손이 닿기 힘든 좁은 틈 사이와 가장자리를 청소할 수 있도록 설계되었습니다.



헤어 스크류 툴
원뿔형의 엉킴 방지 브러쉬바가 머리카락을 감은 후 먼지통으로 보냅니다.



로우 리치 어댑터
낮은 곳을 청소하기 쉽게 구부릴 수 있습니다. 청소봉 각도를 최대 90° 조절해 더 쉽게 가구 밑을 청소할 수 있도록 설계되었습니다.




라이트 파이프 크레비스 툴
라이트 파이프 크레비스 툴에는 LED 라이트가 장착되어 좁고 어두운 곳을 청소할 수 있도록 밝혀줍니다.



소프트 더스팅 브러쉬
테두리를 감싸고 있는 부드러운 나일론 브러쉬로 가구와 장식물 먼지를 섬세하게 청소합니다.



스터번 더트 브러쉬
뻣뻣한 나일론 브러쉬로 카펫, 이동이 많은 장소, 차량 내에 깊숙이 박힌 먼지를 제거합니다.




매트리스 툴
매트리스 시트 커버에서 먼지와 알레르기 유발물질을 제거합니다.



청소봉 클립
청소기의 청소봉에 끼워서 툴을 고정합니다.

시작하기

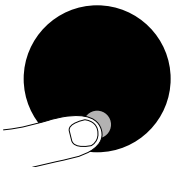

청소 모드
제품은 상황에 따라 3가지 청소 모드를 제공합니다.
버튼을 눌러서 빠르게 청소 모드를 변경하십시오.



녹색의 완충된 배터리와 함께 일반 모드로 설정된 화면은 세 가지 모드 중 배터리 사용 시간이 가장 길다는 것을 보여 줍니다.

일반 모드
최대 사용 시간으로 집안 구석구석을 오래 청소할 수 있도록 해줍니다.





파란색 배터리와 함께 자동 모드와 미디엄 모드로 설정됨을 보여주는 화면은 배터리 사용 시간이 중간 정도임을 보여줍니다.


자동 및 미디엄 모드
흡입력과 사용 시간의 최적화된 균형. 클리너 헤드 또는 헤어 스크류 툴을 장착하여 자동 모드를 활성화합니다. 먼지 양에 따라 흡입력을 자동으로 조절합니다.[1]

1. 정확도는 자동 모드로 사용 시 가장 높습니다. 자동 흡입력 조절 기능은 자동 모드에서만 작동합니다. 다이슨 자체 테스트 데이터에 근거해 평균적인 가정 내 사용을 기준으로 시험했습니다. 다이슨은 다이슨 자체 리서치에 근거하여 미세한 크기의 먼지를 100마이크론 이하의 입자로 정의함.



빨간색 배터리와 함께 부스트 모드로 설정된 화면은 세 개의 모드 중 배터리 사용 시간이 가장 짧다는 것을 보여줍니다.


부스트 모드
깊숙이 박힌 먼지를 빠르고 집중적으로 청소하도록 설계되었습니다.

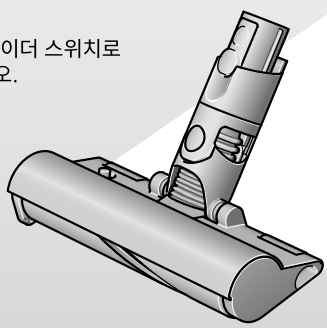


화살표는 청소봉 끝이 클리너 헤드에 연결되어 있음을 보여줍니다.

레이저 껐다가 켜기
클리너 헤드에 있는 슬라이더 스위치로 레이저를 껐다가 켜십시오.

Class 1 레이저 제품 – 반려동물 및 사람에게 안전합니다. 빔을 직접 보지 마십시오.

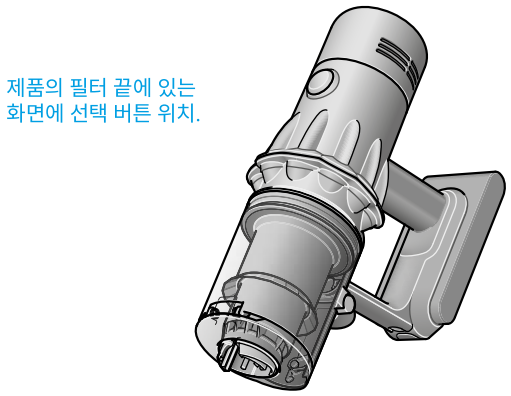


제품의 필터 끝에 있는 화면에 선택 버튼 위치.

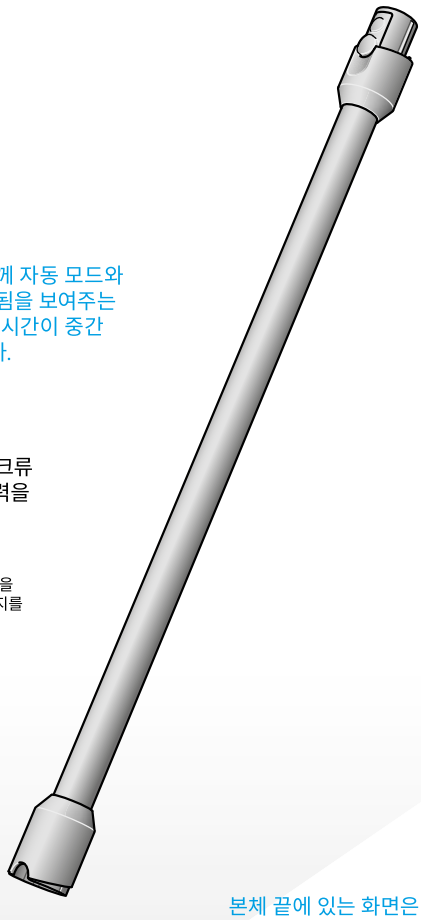

청소봉 분리 버튼이 본체 상단에 정렬된 상태에서 청소봉이 본체에 연결되어 있음을 보여주는 다이어그램.

본체 끝에 있는 화면은 먼지 입자의 크기와 양을 측정하는 그래프를 보여줍니다.

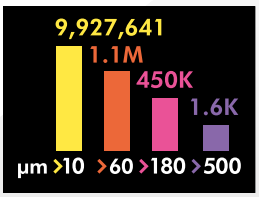

미세한 크기의 먼지 입자를 측정합니다.[1]
피조 센서가 흡입구에서 먼지 입자의 크기와 양을 지속적으로 측정합니다.[1]

클리너 헤드 또는 헤어 스크류 툴을 장착 후 자동모드로 청소하시면 흡입력이 자동으로 조절됩니다.[1]

1. 정확도는 자동 모드로 사용 시 가장 높습니다. 자동 흡입력 조절 기능은 자동 모드에서만 작동합니다. 다이슨 자체 테스트 데이터에 근거해 평균적인 가정 내 사용을 기준으로 시험했습니다. 다이슨은 다이슨 자체 리서치에 근거하여 미세한 크기의 먼지를 100마이크론 이하의 입자로 정의함.

LCD 스크린

먼지량 측정 정보와 성능, 현재 출력 모드, 잔여 사용 시간, 필터 유지보수와 막힘 정보 등 현재 상태가 LCD 스크린에 표시됩니다.[3]

3. 화면에 표시되는 먼지의 양과 크기는 사용 용도에 따라 다릅니다. 정확도는 자동 모드로 사용 시 가장 높습니다. 자동 흡입력 조절 기능은 자동 모드에서만 작동합니다. 다이슨 자체 테스트 데이터에 근거해 평균적인 가정 내 사용을 기준으로 시험했습니다. 다이슨은 다이슨 자체 리서치에 근거하여 미세한 크기의 먼지를 100마이크론 이하의 입자로 정의함.


설정 메뉴
이 버튼을 사용해 제품의 설정을 제어할 수 있습니다. 설정 메뉴로 가려면, 해당 메뉴 화면이 표시될 때까지 버튼을 길게 누르십시오. 탭하여 사용 가능한 옵션을 스크롤하십시오.

먼지량 측정과 그래프
먼지량 측정 기능을 켜짐 혹은 꺼짐으로 선택하세요. 먼지량 측정 가능을 끄면 기계가 자동으로 흡입력을 조절하는 것을 중지하고 그래프를 끕니다.

하이 토크 클리너 헤드를 사용할 할 때 마룻바닥과 카펫에 따라 자동으로 조절합니다.

반응성 흡입력 감도를 조절합니다.
선택 버튼을 눌러 먼지량 측정 기능의 민감도를 변경하세요. 제품이 먼지 입자에 반응하는 방식이 자동으로 변경됩니다.

제품에 대한 자세한 정보와 지원에 대해서는 다음 사이트를 방문하세요: www.dyson.co.kr/support

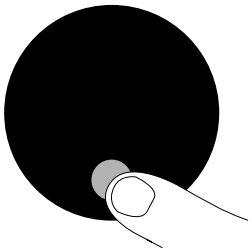


버튼을 누른 상태를 보여주는 화면의 선택 버튼.

언어 변경
화면 언어를 변경하기 위해서는 언어 목록이 나타날 때까지 버튼을 길게 누르십시오. 버튼을 놓습니다.

버튼을 눌러서 사용하고 싶은 언어를 목록에서 찾으십시오. 카운트다운이 끝날 때까지 버튼을 길게 누르십시오.

언어 선택이 완료되면 화면에 녹색 체크 표시가 나타납니다.

선택을 취소하려면 카운트다운이 끝나기 전에 버튼에서 손을 떼세요.

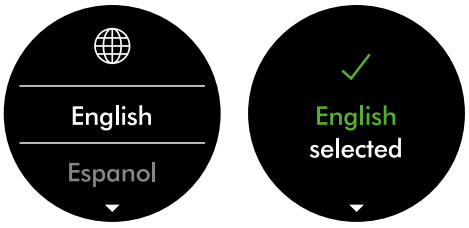

두 개의 화면, 첫 번째 화면은 언어 목록을 보여주고 그 다음 체크 표시 화면은 언어가 성공적으로 변경되었음을 보여줍니다.

알림 설정 변경
경고 깜빡임을 끌 수 있습니다. 사용자 주의가 필요한 경우, 모터의 경고 깜빡임은 꺼지지만, LCD 화면에 사용 시간 경고 정보는 계속 표시됩니다.

경고를 해제해도 막힘 경고는 해제되지 않습니다. 이는 사용자가 막힘을 제거하여 제품 손상을 방지하기 위한 것입니다.

탭하여 설정 메뉴를 스크롤하십시오. '경고' 옵션을 선택하십시오.

스크롤하여 On 또는 Off를 선택하십시오. 카운트다운이 끝나고 화면에 체크 아이콘이 표시될 때까지 버튼을 길게 누르십시오. 선택을 취소하려면 카운트다운이 끝나기 전에 버튼에서 손을 떼세요.



노란색 삼각형의 경고 아이콘 화면이 경고를 보여줍니다.


사용 시간 알림
배터리를 충전해야 할 경우, 제품이 3번 진동을 일으키고 화면에 배터리 부족 아이콘이 표시됩니다.

배터리가 방전되면 화면에 빨간색 경고 아이콘이 표시됩니다.

먼지량 측정과 그래프가 켜져 있는 경우 잔여 사용 시간이 얼마 안 남았으면 노란색, 부스트 모드로 작동할 때는 빨간색으로 표시됩니다.



배터리 잔여 시간을 숫자와 함께 절반 남은 배터리로 표시된 화면.

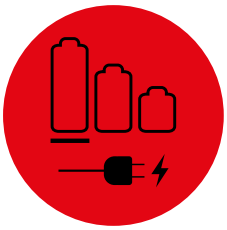

플러그가 전원공급장치에 연결된 아이콘을 보여주는 빨간색 화면. 배터리가 방전되어 충전해야 함을 나타냅니다.

배터리 상태
최적의 배터리 성능과 수명을 위해서는 일반 모드 또는 자동/미디엄 모드를 사용하십시오.



배터리 상태가 화면에서 배터리로 표시되어 있습니다.

경고
다음 경고가 표시될 수 있습니다.

필터 – 필터가 올바르게 장착되지 않았거나, 필터를 세척해야 합니다.

막힘 – 제품내의 막힘을 제거해야 합니다.

제품 구매 후 처음 사용하기 전에 완전히 충전해야 한다는 문구의 경고 아이콘.





공기 흐름이 원활하지 않다는 문구의 경고 아이콘.

필터가 제대로 밀봉되지 않았다는 문구의 경고 아이콘.





필터 청소가 필요하다는 문구의 경고 아이콘.

설정 메뉴 나가기



나가기 메뉴 문구와 돌아가기 아이콘 화면.

제품 충전하기

새로 구매한 청소기를 사용하기 전과 청소 후에는 완전히 충전하는 것이 중요합니다. 배터리와 모니터링 시스템은 시간이 지나면서 알게 되는 '학습' 알고리즘이 있어, 청소기를 완전히 충전하게 되면 남은 사용 시간을 더 정확하게 계산하고 표시할 수 있습니다.


충전기를 직접 제품에 연결하거나 거채대에 연결합니다.

충전 중에는 배터리 양옆의 청색 LED가 점멸됩니다.


배터리가 완전히 충전되면 두 LED가 5초 동안 켜집니다.

디스플레이에 100%가 표시되면 배터리가 완충된 것입니다.

주변 온도가 5°C(41°F) 이하인 경우, 제품이 작동하지 않거나 충전되지 않습니다. 이는 모터와 배터리를 지키기 위해 설계된 보호 기능입니다.

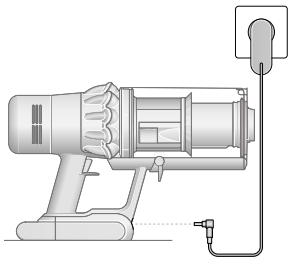

전원공급장치에서 연결된 충전기가 배터리의 전면에 직접 연결된 모습.

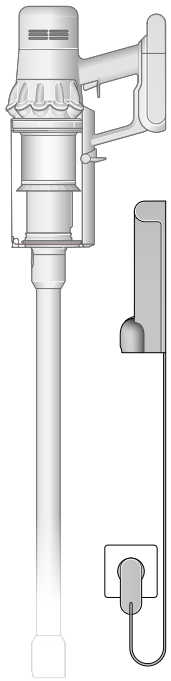

벽걸이형 충전 거치대를 사용하여 전원공급장치에서 연결된 충전기.

교체형 배터리 교체하기


추가 교체형 배터리가 있는 경우[1], 배터리 성능 유지를 위해 교체하면서 사용하는 것을 권장합니다.

1. 추가 배터리 및 충전기는 다이슨 웹사이트에서 별도로 구매할 수 있습니다.

배터리 분리하기
손잡이의 배터리 분리 버튼을 누르고 배터리를 밀면 제품에서 분리됩니다.

배터리를 충전하십시오.

배터리 재장착하기
배터리를 손잡이에 위치하여 삽입합니다. 필터를 세게 누르면 딸깍 소리를 내며 고정됩니다.

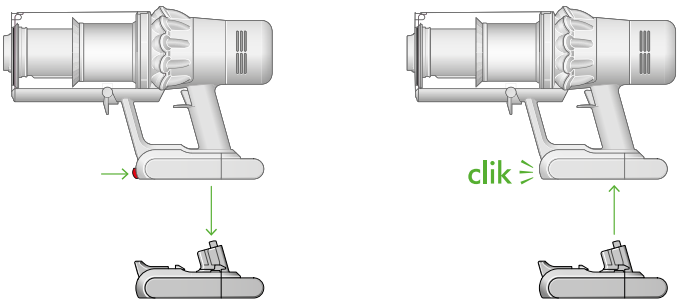

배터리 분리 버튼의 위치와 버튼을 누를 때 손잡이에서 배터리가 분리되는 것을 나타내는 화살표. 그 후 배터리가 손잡이의 하단에 '딸깍'하며 장착되는 모습을 보여줍니다.

바닥 관리하기

클리너 헤드 또는 툴의 아랫면이 깨끗하고 제품 손상의 원인이 되는 물체가 없는지 확인하십시오.


바닥, 러그 및 카펫을 청소하기 전에 제조사의 권장 청소 방법을 확인하십시오.

제품의 브러쉬 바로 인해 특정 형태의 카펫이나 바닥이 손상될 수 있습니다. 청소 중에 회전하는 브러쉬 바를 사용하는 경우 일부 카펫의 보풀이 날릴 수 있습니다. 이럴 경우에는 모터가 없는 툴의 사용을 권장합니다. 또는 바닥 제조사에 청소 방법을 문의하십시오.

먼지통 비우기


먼지가 MAX(최대) 표시에 도달하면 즉시 먼지통을 비우십시오.
가득 채우지 마세요. 먼지가 가득 찬 상태에서 제품을 사용할 경우 성능에 영향을 받고 필터를 더 자주 세척해야 합니다.

먼지통이 가득 차면 먼지량 측정 그래프의 수치에 오류가 발생할 수 있습니다.

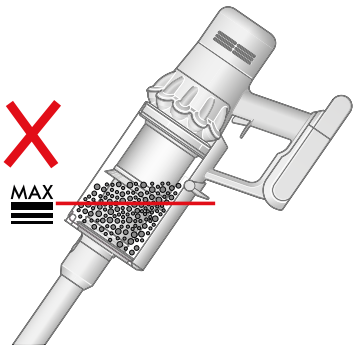

청소통의 Max(최대) 표시는 제품이 정상적인 사용 각도에 있을 때 Max(최대) 표시 위로 먼지가 채워져서는 안 된다는 것을 나타냅니다.

청소봉 분리
빨간색 청소봉 분리 버튼을 눌러 먼지통에서 청소봉을 분리합니다.

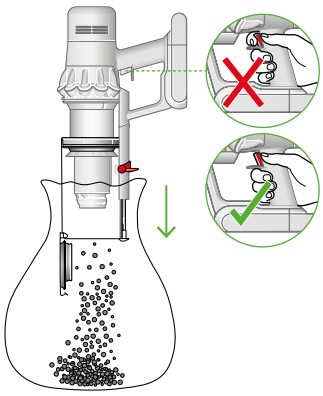


먼지통이 봉투에 비워지는 그림으로, 먼지통을 비울 때 트리거를 누르지 않도록 주의하라는 이미지를 보여줍니다.

먼지통 열기
먼지통이 아래로 향하도록 제품을 잡아줍니다.

빨간색 먼지통 분리 버튼을 세게 밉니다. 먼지통이 내려오면서 철망의 먼지가 제거되고 먼지통이 열립니다.

빨간색 먼지통 분리 버튼을 끝까지 밀지 않으면 먼지통은 열리지 않습니다.


먼지 접촉 최소화
먼지통을 비우는 동안 먼지통을 봉투에 빈틈없이 감싸주세요 봉투에서 조심스럽게 먼지통을 꺼낸 후, 봉투를 밀봉하여 폐기하십시오.

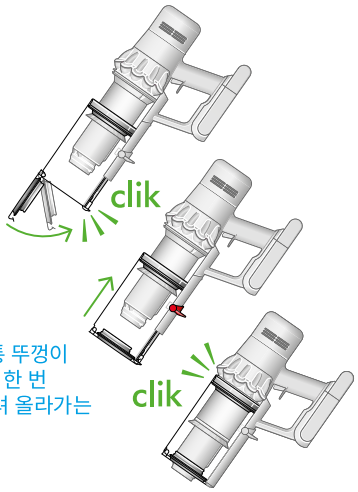

'딸깍'하는 소리와 함께 먼지통 뚜껑이 닫히고 완전히 장착하면 다시 한 번 '딸깍' 소리가 나면서 위로 밀려 올라가는 먼지통.

먼지통 닫기
먼지통 하단부가 '딸깍' 소리와 함께 장착될 때까지 위로 밀어주십시오.

먼지통 청소하기

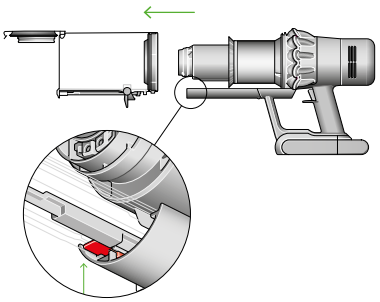


청소 중인 먼지통과 먼지통 지지대 하부의 먼지통 분리 레버 위치.

먼지통 분리
먼지통을 청소해야 하는 경우, '먼지통 비우기' 섹션의 설명대로 먼지통을 비우십시오.

먼지통 지지대에 빨간색 버튼을 누르며 먼지통을 밀어서 지지대에서 분리하십시오.

먼지통은 젖은 천만 사용해서 청소하십시오.

재장착하기 전에 청소통과 밀착면이 완전히 건조한 상태인지 확인하십시오.

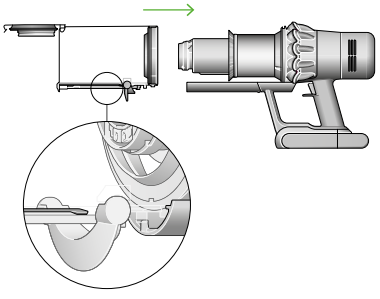

먼지통 지지대로 다시 밀려 장착되는 먼지통.

먼지통 재장착
먼지통을 먼지통 지지대에 밀어 넣어주십시오.

먼지통과 먼지통 하단부가 '딸깍' 소리와 함께 장착될 때까지 위로 밀어서 먼지통을 닫아주십시오.

먼지통을 식기 세척기에 청소해서는 안 되며, 세제, 광택제, 방향제를 사용하여 먼지통을 청소하면 제품에 손상을 줄 수 있기 때문에 권장하지 않습니다.

막힘 제거하기

막힌 부분을 찾기 전에 제품을 충전기에서 분리하십시오. 트리거를 건드리지 않도록 주의하고 날카로운 물체를 조심하십시오.


막힌 부분을 찾기 전에 제품의 열기가 없어지도록 잠시 냅두어 주십시오.

막힌 부분을 찾기 전에 부상의 위험이 있으므로 제품을 작동하지 마십시오.

제품이 막힘을 감지한 경우, 모터가 진동을 일으켰다가 꺼지며, 막힘을 해결하기 전까지 제품을 사용할 수 없습니다.

모터가 진동을 일으킬 때 제품을 작동하려고 할 경우, 자동으로 전원이 차단됩니다.

먼지통을 제거한 상태에서 먼지통이 제품 본체와 결합되는 곳 바로 아래 제품 우측에 있는 공기 흡입구에 특히 주의를 기울이면서 막힌 부분이 있는지 확인하십시오.

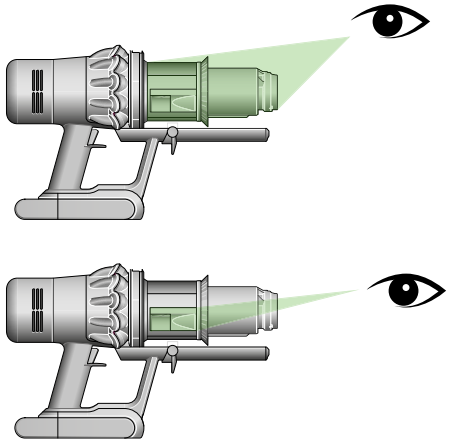


본체 점검
먼지통을 분리한 후 본체에 막힌 부분이 없는지 점검하십시오.

제품을 다시 사용하기 전, 모든 부분에서 막힘이 해소되고 부품을 올바르게 재장착했는지 확인하십시오.

청소봉과 클리너 헤드 확인
청소봉에 막힌 부분이 있는지 확인합니다.

지침에 따라 클리너 헤드에 막힌 부분이 있는지 확인하고 필요한 경우, 브러쉬 바를 제거합니다.


제품에서 청소봉을 제거한 상태에서 청소봉의 양끝에 막힌 부분이 있는지 확인하십시오.



제품 재조립
제품를 사용하기 전에 모든 부품을 단단히 재장착합니다.

막힘 제거는 제품 보증에서 제외됩니다.

클리너 헤드를 뒤집어 브러쉬 바와 공기 흡입구에 이물질이 있는지 확인하십시오.

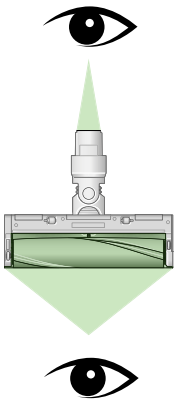


필터 세척하기

최적의 흡입력을 유지하기 위해서 필터를 적어도 한 달에 한 번 세척하십시오.

제품에 대한 자세한 정보와 지원에 대해서는 다음 사이트를 방문하세요: www.dyson.co.kr/support

중요: 필터를 제품에 다시 장착하기 전에 필터의 물기를 완전히 건조해야 합니다.
필터가 젖은 상태에서 사용하는 경우 제품이 손상될 수 있습니다.


필터를 돌려서 제거하기
필터를 시계 반대 방향으로 돌려 조심스럽게 본체에서 분리합니다.

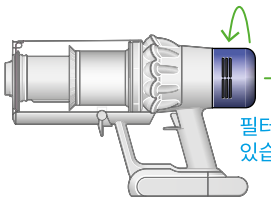

필터 두드리기
필터를 세척하기 전에 휴지통 위에서 가볍게 두드려 큰 먼지와 이물질을 제거하십시오.




필터 세척
흐르는 따뜻한 수돗물로 필터를 손가락으로 가볍게 문질러 이물질을 제거하십시오.

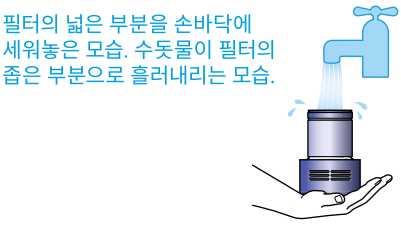

채우기 및 흔들기
한 손으로 필터의 한쪽을 막습니다.

필터를 따뜻한 수돗물로 채웁니다.


한 손으로 필터의 열린 쪽을 막고 세게 흔들어 안에 있는 먼지와 오염 물질을 제거합니다.

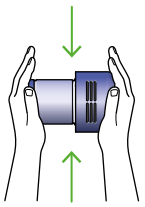

물을 흔들어 털어내기
필터를 비우고 단단히 흔들어 물기를 제거합니다.

필터를 위아래로 모두 흔들어 줍니다.

필터에서 더 이상 물이 나오지 않을 때까지 계속 흔들어 줍니다.

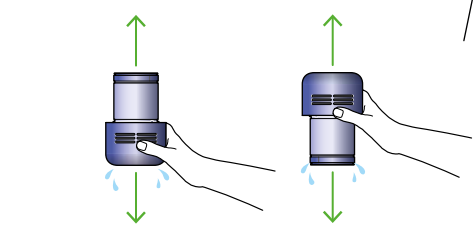

필터 건조
필터를 바람이 잘 통하는 따뜻한 곳에 두고 최소 24시간 건조합니다.

건조기나, 전자레인지 또는 불꽃 근처에서 필터를 건조하지 마십시오.

중요: 필터를 제품에 다시 장착하기 전에 필터의 물기를 완전히 건조해야 합니다.
필터가 젖은 상태에서 사용하는 경우 제품이 손상될 수 있습니다.





레이저 슬림 플러피™ 브러쉬 바 세척하기

레이저 슬림 플러피™ 클리너 헤드에 내장된 브러쉬 바는 새척이 가능합니다.
최적의 성능을 유지하기 위해서는 브러쉬 바를 정기적으로 점검하고 세척하십시오.

재품을 충전기로부터 분리하였는지 확인하고, 트리거를 당기지 않도록 주의하십시오.

엔드 캡은 클리너 헤드의 측면에 위치해 있습니다. 위로 밀면 브러쉬 바의 잠금이 해제됩니다. 엔드 캡은 세척하지 마십시오.

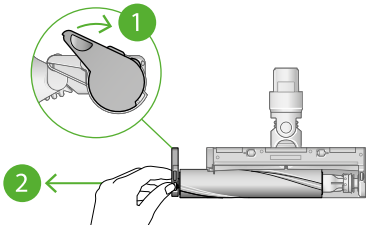

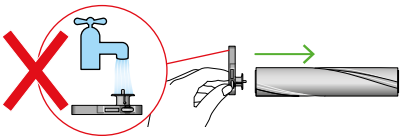


브러쉬 바 분리
제품의 그 어떤 부품도 식기 세척기에 넣거나 세제, 광택제 또는 방향제를 사용하지 마십시오.

청소봉 끝에 위치한 클리너 헤드 분리 버튼을 누르십시오. 클리너 헤드를 뒤집어서 내려놓습니다.

엔드 캡을 끝까지 누른 후 브러쉬 바를 클리너 헤드에서 분리하십시오.


브러쉬 바는 끝에 열린 부위와 닫힌 부위가 있습니다. 닫힌 부위가 위를 향하게 하여 똑바로 세워 건조시키십시오.

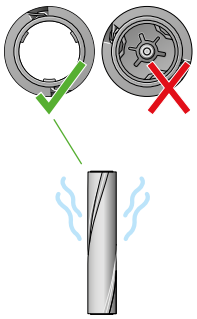

브러쉬 바 세척 및 건조
흐르는 물로 브러쉬바를 세척하고 부드럽게 문질러서 보풀이나 먼지를 제거하십시오.

그림과 같이 브러쉬 바를 똑바로 세워놓으십시오. 최소 24시간 동안 완전히 건조하십시오.

엔드 캡은 90° 미만의 각도로 클리너 헤드에 장착되어야 하며, 이보다 각도가 크면 엔드 캡을 닫을 수 없습니다.

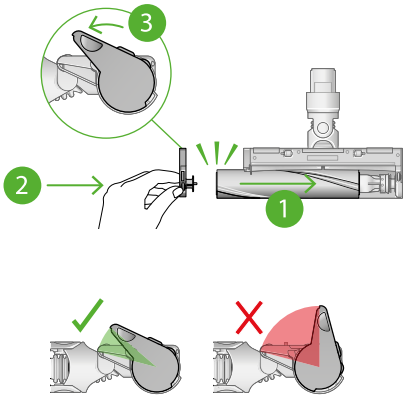

브러쉬 바 재장착
브러쉬 바를 재장착하기 전에 완전히 건조되었는지 확인하십시오.

브러쉬 바에 엔드 캡을 다시 장착하십시오.

브러쉬 바를 클리너 헤드에 밀어서 삽입하십시오. 엔드 캡이 닫힘 위치에 고정되도록 누르십시오.

레이저 렌즈 청소하기


최적의 성능을 유지하기 위해서는 레이저 렌즈를 청소하십시오. 클리너 헤드가 제품에 장착되지 않을 때만 레이저를 청소하십시오.

보푸라기가 없는 부드러운 마른 천을 사용하여 렌즈를 닦아주십시오.

엉킴 방지 빗이 있는 하이 토크 클리너에서 막힘 제거하기

엉킴 방지 빗이 있는 하이 토크 클리너와 내장된 브러쉬 바는 세척할 수 없습니다. 최적의 성능을 유지하기 위해서는 브러쉬 바를 확인하여 이물질이 없도록 하십시오.

제품을 충전기로부터 분리하였는지 확인하고, 트리거를 당기지 않도록 주의하십시오.

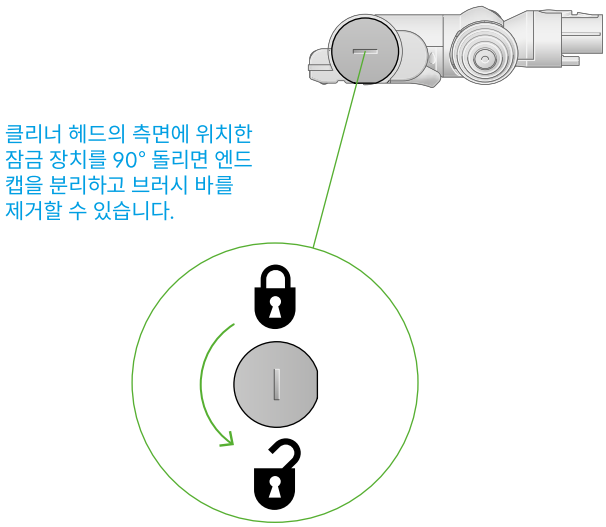


브러쉬 바 분리
제품의 그 어떤 부품도 식기 세척기에 넣거나 세제, 광택제 또는 방향제를 사용하지 마십시오.

청소봉 끝에 위치한 클리너 헤드 분리 버튼을 누르십시오. 클리너 헤드를 뒤집어서 내려놓습니다.

동전을 사용하여 엔드 캡의 잠금을 해제하십시오.

엔드 캡을 돌려서 브러쉬 바에서 제거하십시오. 엔드 캡은 세척하지 마십시오.

브러쉬 바를 클리너 헤드에서 분리하십시오.

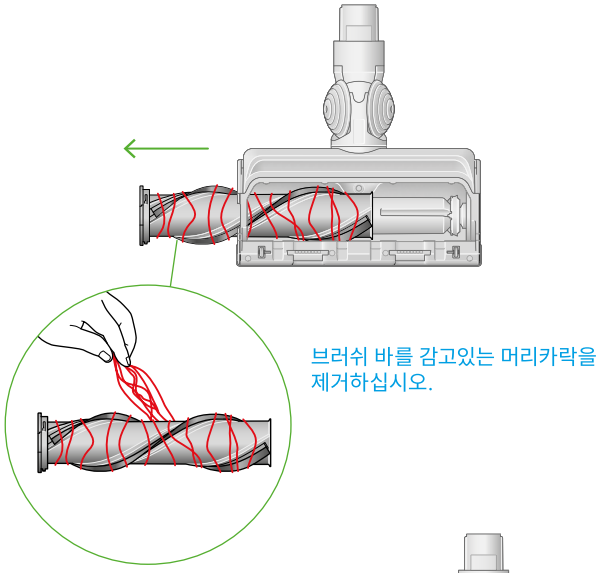

이물질 찾기
브러쉬 바에서 이물질을 제거하십시오.

클리너 내부를 확인하여 이물질이나 막힘을 제거하십시오.


하이 토크 클리너 헤드와 내장된 브러쉬 바는 세척할 수 없습니다. 보푸라기가 없는 천을 적셔서 닦아주십시오.

제품의 그 어떤 부품도 식기 세척기에 넣거나 세제, 광택제 또는 방향제를 사용하지 마십시오.

브러쉬 바 재장착
엔드 캡을 브러쉬 바에 다시 대고 클리너 헤드로 밀어 넣습니다.

엔드 캡을 돌려서 잠김 위치로 놓습니다.

클리너 헤드는 세척할 수 없으며, 보푸라기가 없는 젖은 천으로 닦아내기만 해야 합니다.

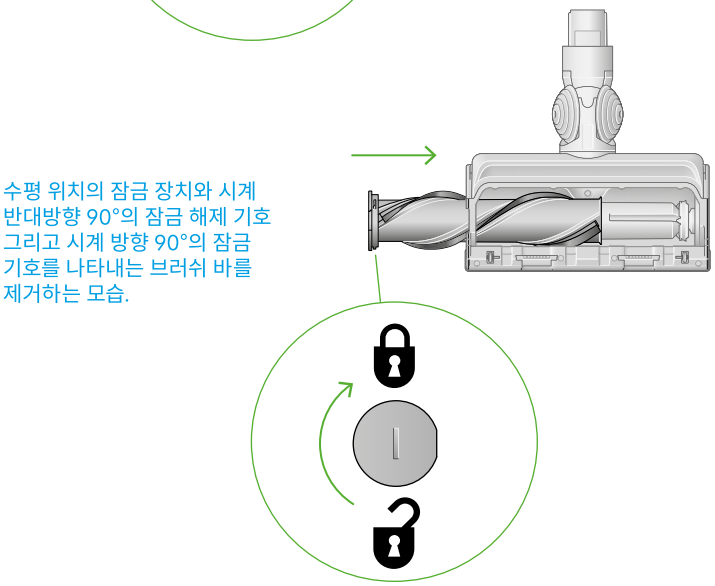

툴 청소하기

제품의 그 어떤 부품도 식기 세척기에 넣거나 세제, 광택제 또는 방향제를 사용하지 마십시오.

보풀이 없는 젖은 천으로 커넥터 끝을 손대지 말고 닦아내십시오.

사용하기 전에 툴이 완전히 건조되었는지 확인합니다.




콤비네이션 툴



크레비스 툴



라이트 파이프 크레비스 툴




로우 리치 어댑터



소프트 더스팅 브러쉬



스터번 더트 브러쉬




매트리스 툴

헤어 스크류 툴에서 막힘 제거하기

헤어 스크류 툴과 내장된 브러쉬 바는 세적이 불가합니다. 최적의 성능을 유지하기 위해서는 브러쉬 바를 확인하여 이물질이 없도록 하십시오.


재품을 충전기로부터 분리하였는지 확인하고, 트리거를 당기지 않도록 주의하십시오.

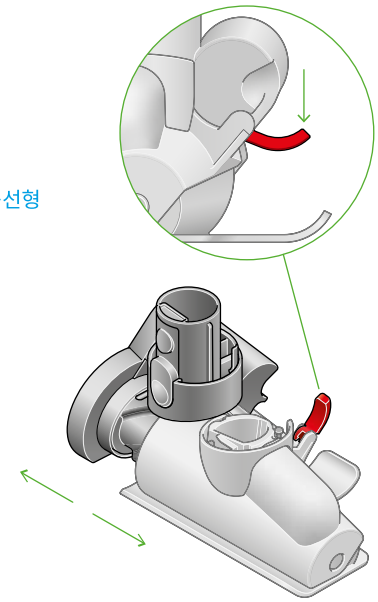

커버 및 브러쉬바 분리
청소봉 또는 본체에서 헤어 스크류 툴을 분리하십시오.

베이스 플레이트를 밀어서 여십시오. 빨간색 레버를 아래로 눌러 클리너 헤드 커버를 분리하십시오.

클리너 헤드 커버를 당겨서 툴 본체에서 분리하십시오.

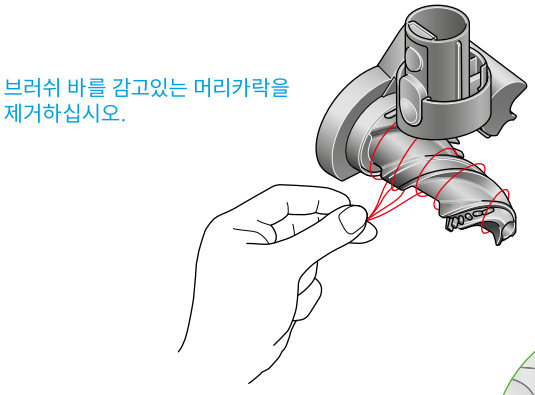


이물질 찾기
브러쉬 바를 강하게 당겨서 본체에서 분리하십시오.

헤어 스크류 툴의 세 부위를 확인 후 이물질이 있다면 제거하십시오.

헤어 스크류 툴은 세척할 수 없습니다. 보푸라기가 없는 천을 적셔서 닦아주십시오.

제품의 그 어떤 부품도 식기 세척기에 넣거나 세제, 광택제 또는 방향제를 사용하지 마십시오.

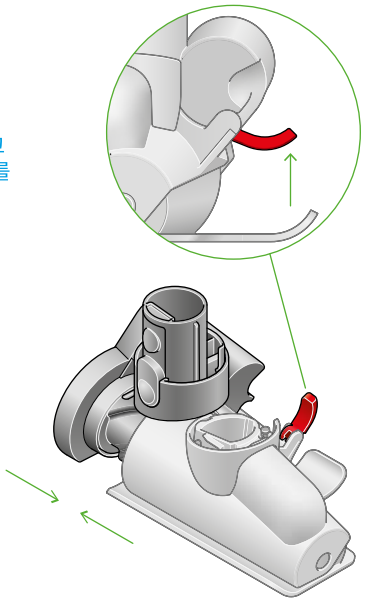

헤어 스크류 툴 재조립
브러쉬 바를 제자리에 놓고 '딸깍' 소리와 함께 고정될 때까지 눌러주십시오.

빨간색 잠금 레버가 잠금 해제 위치에 있는지 확인하십시오. 클리너 헤드 커버를 본체와 나란히 위치해주세요. '딸깍' 소리와 함께 장착될 때까지 미십시오.

'딸깍' 소리와 함께 고정될 때까지 빨간색 잠금 레버를 누르고 베이스 플레이트를 장착하십시오.

제품 관리

항상 제품으로부터 최상의 성능을 얻으려면 정기적으로 청소하고 막힌 부분이 있는지 확인하는 것이 중요합니다.

제품 관리
제품에 먼지가 있으면 보푸라기가 없는 젖은 천으로 닦아내십시오.

제품의 클리너 헤드, 툴 및 본체에 막힌 부분이 있는지 확인하십시오.

필터를 정기적으로 세척하고 완전히 건조시키십시오.

제품 청소 시 세재나 광택제를 사용하지 마십시오.

배터리 관리
최적의 배터리 성능과 수명을 위해서는 일반 모드 또는 자동/미디엄 모드를 사용하십시오.

주변 온도가 5°C(41°F) 이하인 경우, 제품이 작동하지 않거나 충전되지 않습니다. 이는 모터와 배터리를 지키기 위해 설계된 보호 기능입니다.

시리얼 번호
제품, 배터리 및 충전기에 시리얼 번호가 새겨져 있습니다. 시리얼 번호를 사용하여 등록하십시오.

제품에 대한 자세한 정보와 지원에 대해서는 다음 사이트를 방문하세요:
www.dyson.co.kr/support