

dyson airstrait

Naudojimo vadovas



Turinys

Dėžutėje

Pradžia

Plaukų tiesinimo žnyplių naudojimas

Kaip naudotis PRCD kištuku?

Nustatymai

Prietaiso valymas

Filtro valymas


Plokštelių valymas

Difuzorių valymas

Gilus filtro valymas

Įspėjimai

Dėžutėje



Plaukų tiesinimo žnyplės „Dyson Airstait™“

Drėgnų ir sausų plaukų tiesinimas oru. Plokštelės neįkaista. Jokio stipraus kaitinimo.¹ Plaukai tiesinami didelio greičio oro srautu, o ne įkaitusiomis plokštelėmis. Tiesina drėgnus ir sausus plaukus. Sukurta taip, kad formuotų natūralią tiesių plaukų šukuoseną.



Aksominis karščiui atsparus kilimėlis / neslystantis karščiui atsparus kilimėlis


Kad galėtumėte saugiai padėti prietaisą šukuosenos formavimo metu ir po to.

1. Taikant drėgnų ir sausų plaukų režimą.

Pradžia

Atrakinti

Užrakto mygtuką
pastumdami žemyn,
atidarykite prietaiso
žnyples.

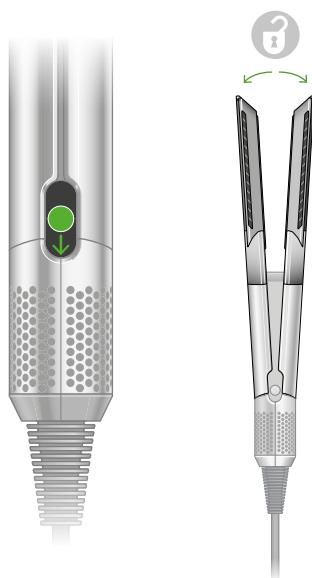

LCD ekranas

Rodo oro srauto
ir temperatūros nustatymus.



Temperatūros kontrolė

Penki tikslūs temperatūros nustatymai
drėgnų arba sausų plaukų formavimui
bei pasirinkamasis „Boost“ režimas.



Oro srauto kontrolė

Du greičio nustatymai,
silpnas srautas ir stiprus
srautas.



„Cool“ režimas

Naudokite šukuosenos
formavimui.



„Mode select“

Formuokite drėgnus
arba sausus plaukus.




Ijungimas / parengties režimas

Tiesinimo plokštės

Padaeda kontroliuoti
ir stipriau įtempti
žnyplėmis suspaustus
plaukus.

Difuzoriai

Švelniai paskirsto
oro srautą ir padeda
formuoti plaukus.

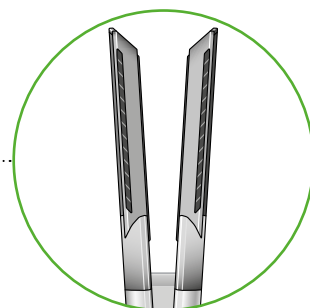


Užrakto mygtukas

Slankusis mygtukas
žnyplių atrakinimui ir
užrakinimui.



Filtrai

Išimamas filtras.

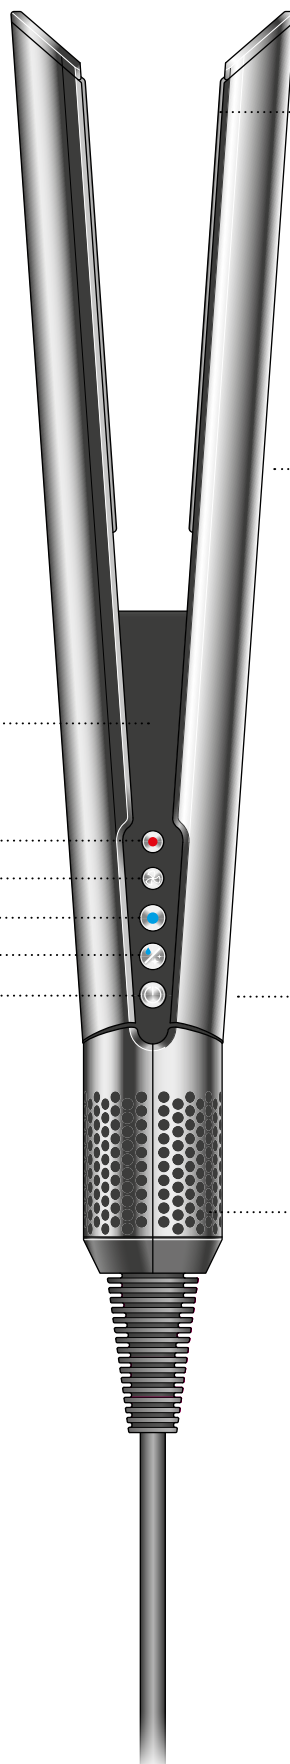

Plaukų tiesinimo žnyplių naudojimas




Plaukų tiesinimo žnyplės skirtos naudoti, kai plaukai nusausinti rankšluosčiu ir nevarva. Nusausinus plaukus rankšluosčiu, išskendinkite juos šepetiu ar šukomis.

Niekuomet nenaudokite plaukų tiesinimo žnyplių, jei neįjungtas ventiliatoriaus variklis.

Drėgnų plaukų tiesinimas

Prieš pradėdami tiesinti plaukus, išdžiovinkite plaukų šaknis suspaudus plaukų tiesinimo žnyples. Galite užrakinti žnyples arba tiesiog laikyti jas suspaustas.


Geriausių rezultatų pasieksite džiovindami maksimaliu oro srautu ir aukštesne temperatūra bei nukreipdami oro srautą į plaukų šaknis.

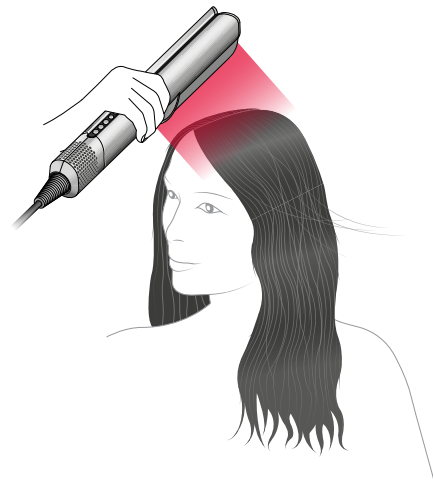

Atrakinkite žnyples ir „Mode select“ mygtuku nustatykite plaukų tiesinimo žnyplių „Wet“ režimą.

Turėsite galimybę pasirinkti plaukų tiesinimo žnyplių temperatūrą, kurią galėsite keisti pagal savo plaukų tipą ir pasirinktą šukuoseną. Plonesniems plaukams rinkitės žemesnę temperatūrą, storesniems plaukams – aukštesnę.

Plaukų tiesinimo žnyples laikykite taip, kad oro srautas būtų nukreiptas žemyn, ir leiskite plaukų sruogoms slysti tarp žnyplių. Kartokite tol, kol visos sruogos bus sausos. Pagal poreikį keiskite oro srauto ir temperatūros nustatymus.

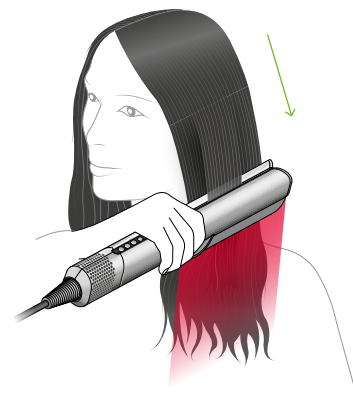

Sausų plaukų šukuosenos atnaujinimas

Naudokite „Dry“ režimą tik norėdami atnaujinti šukuoseną.


Atrakinkite žnyples ir „Mode select“ mygtuku nustatykite plaukų tiesinimo žnyplių „Dry“ režimą.

Nustačius plaukų tiesinimo žnyplių „Dry“ režimą, galima rinktis temperatūrą ir, jei reikia, papildomą „Boost“ režimą.





„Cool“ režimas

Naudokite „Cool“ režimą šukuosenos formavimui. Plaukų tiesinimo žnyplės laikykite suspaustas, o oro srautą nukreipkite plaukų sruoga žemyn, kad ją ištiesintumėte ir suformuotumėte.

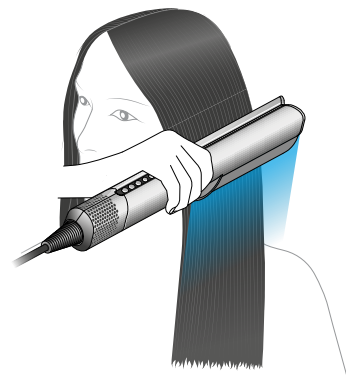


Temperatūros reguliavimas

Paspauskite temperatūros reguliavimo mygtuką, kad pakeistumėte nustatymą pagal savo plaukų tipą ir pasirinktą šukuoseną.



Boost

Rinkitės „Boost“ režimą, kai formuojate sausus plaukus ir reikia karštesnio pliūpsnio.

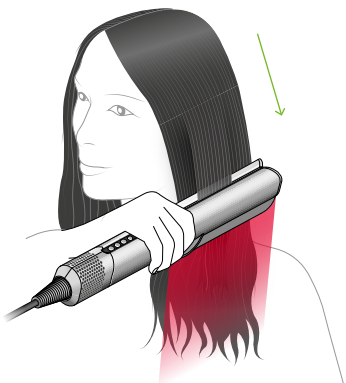


Oro srauto reguliavimas

Spauskite „Airflow“ mygtuką, kad perjungtumėte stiprų oro srautą į silpną ir atvirkščiai.



„Idle“ režimas

Laikotarpis tarp sruogų tiesinimo įsijungs plaukų tiesinimo žnyplių „Idle“ režimas. Oro srautas susilpnės, o kai tik suspausite žnyples – sustiprės.

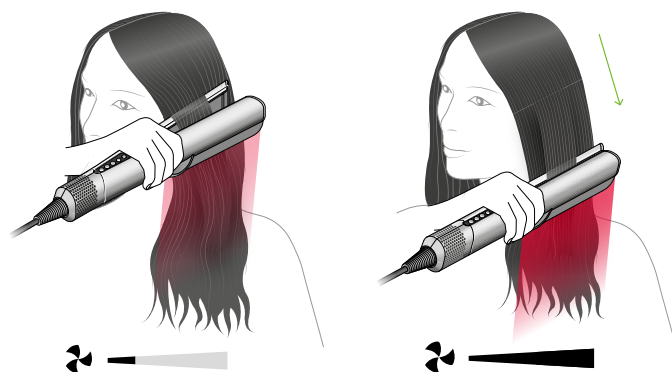


„Auto pause“

Jei atidarytas plaukų tiesinimo žnyples paliksite ilgiau nei tris sekundes, taupant energiją įsijungs „Auto pause“ režimas. Kai paimsite į rankas, jis vėl įsijungs.



Parengties režimas

Jei atidarytas plaukų tiesinimo žnyples paliksite be priežiūros ilgiau nei penkias minutes, taupydamas energiją įsijungs parengties režimas. Norėdami įjungti iš naujo, spauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką.

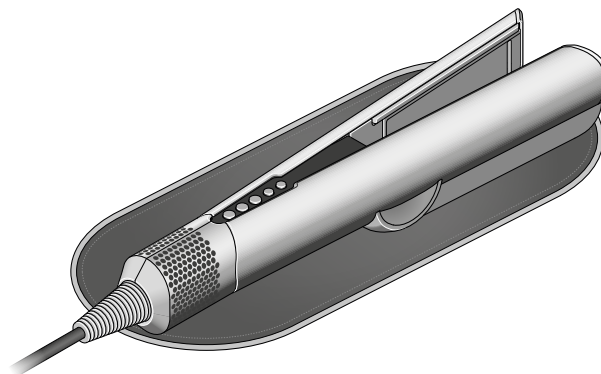

Plaukų formavimo patarimų ir rekomendacijų ieškokite www.dyson.lt



Dėl „Idle“ režimo lemputės gali pritemti.

Dėl tokių didelės galios prietaisų kaip plaukų tiesinimo žnyplės „Dyson Airstrait™“, šviesos Jūsų namuose gali mirgėti ar pritemti. Jie naudoja daugiau elektros, todėl laikinai sumažėja galios tiekimas toje pačioje grandinėje sujungtiems prietaisams.

Jeį naudojantis plaukų tiesinimo žnyplėmis lemputė pritemsta, pabandykite įjungti į kitą kištukinį lizdą ir grandinę. Specialistas gali padėti nustatyti tinkamus kištukinius lizdus.


Kaip naudotis PRCD kištuku?

Tai ne tik kištukas, tai – nešiojamasis liekamosios srovės įtaisas (PRCD). Jis sukurtas saugiam plaukų tiesinimo žnyplių „Dyson Airstrait™“ naudojimui.

Svarbu:

Prieš įjungiant visuomet patikrinkite.

Kaskart prietaisu formuodami šukuoseną, vadovaukitės toliau pateiktais penkiais nesudėtingais punktais.




Nuoseklus įjungimo vadovas

1: Prijungti

Įjunkite maitinimą.

Patikrinkite, ar „RESET“ mygtukas (didesnysis) yra nuspaustas – raudonos spalvos žiedo nesimato.

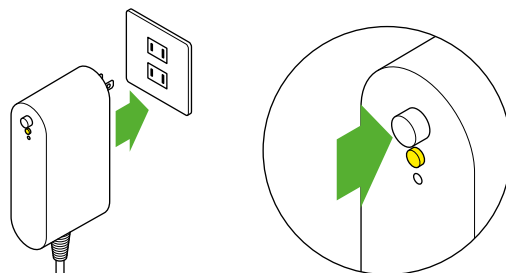


2: Patikra

Paspauskite „TEST“ mygtuką (mažesnįjį).

„RESET“ mygtukas turi iššokti – matosi raudonos spalvos žiedas.

Svarbu:

Jei „RESET“ mygtukas neiššoka, nebetęskite. Vadovaukitės toliau pateiktomis „Test Fail“ gairėmis.

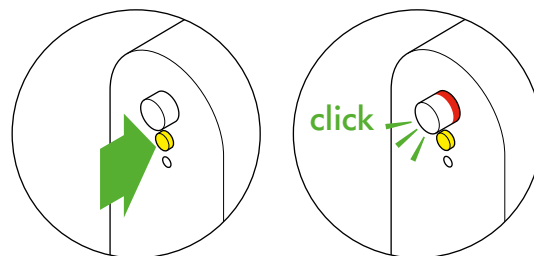


3: Patikrinkite LED

Jei lemputė neįsijungia, pereikite prie 4 punkto.

Svarbu:

Jei LED lemputės įsijungia arba blyksi raudona spalva, nebetęskite ir vadovaukitės toliau pateiktomis „Test Fail“ gairėmis.

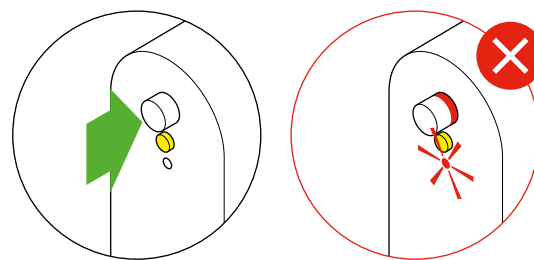

4: Nustatymas iš naujo

Paspauskite „RESET“ mygtuką (didesnįjį) – raudonos spalvos žiedo nesimato.

Nešiojamojo liekamosios srovės įtaiso (PRCD) spalvos bei mygtukų padėtis gali skirtis.

5: Įjungimas

Įjunkite plaukų tiesinimo žnyplę „Dyson Airstrait™“.

Formuokite.



„Test Fail“ gairės

Jei paspaudus „TEST“ ir „RESET“, „RESET“ mygtukas neiššoka (nesimato raudono žiedo) ir (ar) LED lemputės šviečia ar blyksi raudonai, prietaiso neįjunkite.

Nedelsdami išjunkite maitinimo jungiklį, atjunkite prietaisą ir susisiekite su „Dyson“ pagalbos linija +37080000899 pirmadieniais–penktadieniais, 09:00 – 18:00.

Nustatymai

Plaukų tiesinimo žnyplėse „Dyson Airstrait™“ yra įdiegtas nustatymų meniu, kad padėtų pritaikyti prietaisą Jūsų poreikiams. Norėdami įjungti meniu LCD ekrane, paspauskite ir laikykite „Mode select“ mygtuką.




„Idle“ režimas

Galite įjungti arba išjungti prietaiso „Idle“ režimą.

Paspauskite ir laikykite plaukų tiesinimo žnyplių „Mode select“ mygtuką tol, kol įsijungs meniu.

Paspauskite „Cool“ režimo mygtuką, kad perjungtumėte tarp įjungimo ir išjungimo.



„Auto pause“

Galite išjungti plaukų tiesinimo žnyplių „Auto pause“ režimą.

Paspauskite ir laikykite plaukų tiesinimo žnyplių „Mode select“ mygtuką tol, kol įsijungs meniu.

„Mode select“ mygtuku slinkite per meniu parinktis. Paspauskite „Cool“ režimo mygtuką, kad pasirinktumėte, ir dar kartą paspauskite, kad perjungtumėte tarp įjungimo ir išjungimo.



Vienetai

Paspauskite ir laikykite plaukų tiesinimo žnyplių „Mode select“ mygtuką tol, kol įsijungs meniu.

Paspauskite „Cool“ režimo mygtuką, kad perjungtumėte iš °C į °F ir atvirkščiai.




Kalba

Paspauskite ir laikykite plaukų tiesinimo žnyplių „Mode select“ mygtuką tol, kol įsijungs meniu.

Paspauskite „Mode select“ mygtuką, kad galėtumėte slinkti per kalbos parinktis.


Paspauskite „Cool“ režimo mygtuką, kad pasirinktumėte norimą kalbą, ir paspauskite dar kartą, kad patvirtintumėte. Ekrane užsižiebs Jūsų pasirinkimą patvirtinanti varnelė.

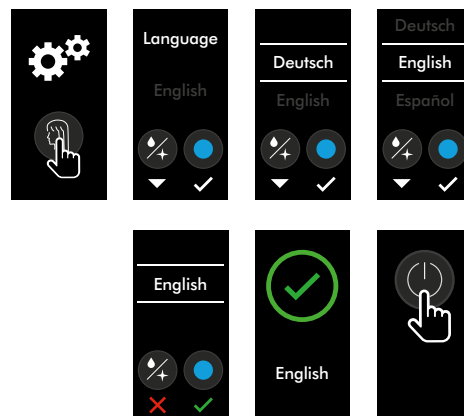

Gamyklinių parametrų atkūrimas


Paspauskite ir laikykite plaukų tiesinimo žnyplių „Mode select“ mygtuką tol, kol įsijungs meniu.

Paspauskite „Cool“ režimo mygtuką, kad pradėtumėte gamyklinių parametrų atkūrimą.

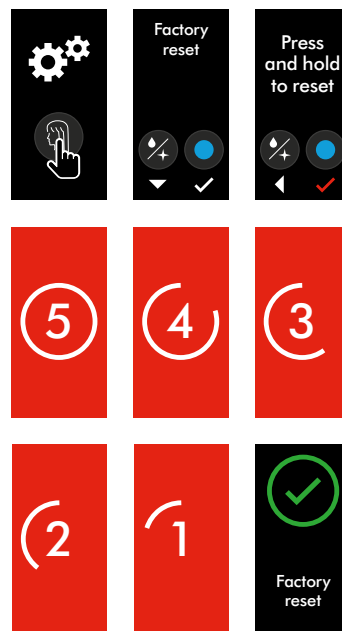

Išėiti

„Mode select“ mygtuku slinkite iki „Exit“ ekrano ir paspauskite „Cool“ režimo mygtuką, kad pasirinktumėte.

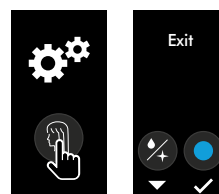

Prietaiso valymas

Plaukų tiesinimo žnyplės pasižymi tiksliu konstrukcija. Siekiant išlaikyti puikias plaukų formavimo savybes, prietaisą reikia saugoti nuo plaukų priežiūros priemonių likučių ir nešvarumų. Nesudėtinga reguliari priežiūra užtikrins optimalų darbą.



Filtro valymas

Filtro nuėmimas

Atjunkite plaukų tiesinimo žnyplės nuo maitinimo šaltinio ir prieš valant filtrą leiskite joms atvėsti.

Viena ranka laikykite plaukų tiesinimo žnyplių korpusą, kita – perforuotą filtrą. Patraukite filtrą žemyn, kad nuimtumėte nuo prietaiso ir užmautumėte ant laido.

Atsargiai atidarykite filtrą ir numaukite nuo laido.

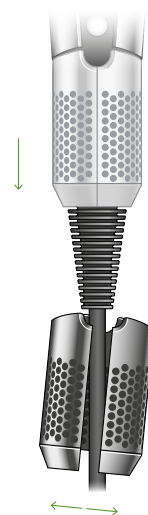



Filtro plovimas

Ne trumpiau nei 30 minučių mirkykite filtrą šiltame muiluotame vandenyje. Rekomenduojame naudoti giliai valantį šampūną arba indų ploviklį.

Kad kruopščiai išvalytumėte vidinį ir išorinį filtro paviršius, švelniai trinkite juos pirštų galiukais.

Nukratykite vandens perteklių ir palikite 24 valandoms gerai vėdinamoje vietoje, kol visiškai išdžius.

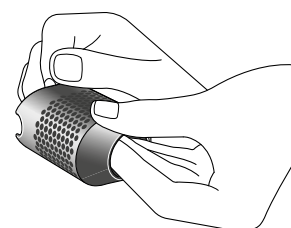
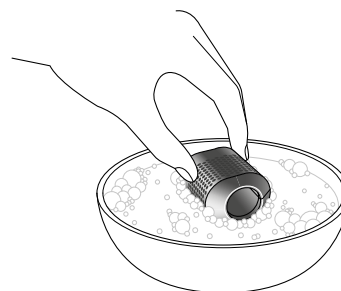


Filtro montavimas

Atidarykite filtrą ir užmaukite ant laido.

Stumkite filtro bloką link prietaiso korpuso, sureguliuokite ir užfiksuokite taip, kad spragtelėtų.


Plaukų tiesinimo žnyplės įspės Jus, jei filtras netinkamai įdėtas.

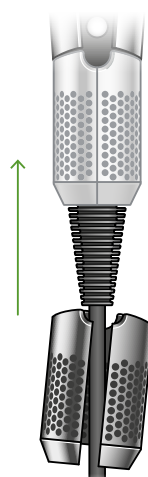

Plokštelių valymas

Laikui bėgant ant plokštelių gali susikaupti plaukų produktų likučių. Šios juostos sumontuotos žnyplių viršuje, vidinėje pusėje. Svarbu palaikyti jų švarą ir pašalinti nešvarumus.

Dantų šepetėliu su minkštais šereliais ir nedideliu kiekiu šilto vandens nuvalykite visus nešvarumus. Nusausinkite švaria, pūkų nepaliekančia šluoste.

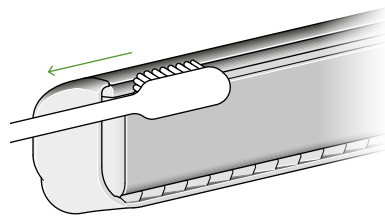


Difuzorių valymas

Difuzoriai sumontuoti plaukų tiesinimo žnyplių šonuose. Rekomenduojame palaikyti jų švarą, pašalinti nešvarumus ir plaukų priežiūros priemonių likučius. Tai užtikrins efektyvų jų veikimą.

Pasirūpinkite, kad prietaisas būtų išjungtas, tuomet numaukite difuzorius nuo žnyplių galų. Drėgna nesipūkuojančia šluoste nuvalykite nešvarumus ir plaukų priežiūros priemonių likučius. Sunkiai nuvalomoms dėmėms valyti taip pat galite naudoti dantų šepetėlį minkštais šereliais.

Švarius ir visiškai sausus difuzorius vėl sumontuokite. Rekomenduojame nenaudoti plaukų tiesinimo žnyplių be difuzorių.

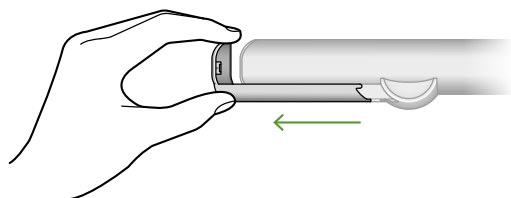

Gilus filtro valymas



Jei filtras užsikemša, atlikite nuodugnų jo valymą.

Išimkite filtro bloką

Atjunkite plaukų tiesinimo žnyplės nuo maitinimo šaltinio ir prieš valant filtrą leiskite joms atvėsti.


Viena ranka laikykite plaukų tiesinimo žnyplių korpusą, kita – perforuotą filtrą. Patraukite filtrą žemyn, kad atjungtumėte nuo prietaiso ir užmautumėte ant laido.

Atsargiai atidarykite filtrą ir numaukite nuo laido.

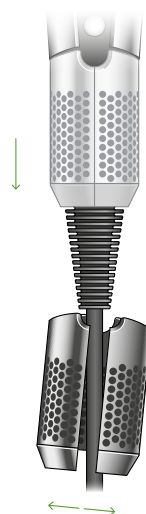


Nuvalykite filtro tinklėlį

Kad pašalintumėte visus nešvarumus, filtro tinklėlį valykite sausa nesipūkuojančia šluoste.

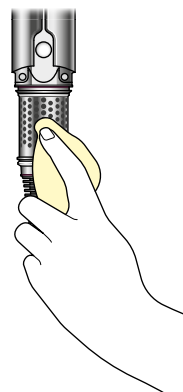


Išmirkykite filtro bloką

Ne trumpiau nei 30 minučių mirkykite filtrą šiltame muiluotame vandenyje. Rekomenduojame naudoti giliai valantį šampūną arba indų ploviklį.

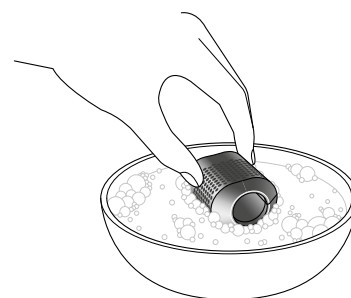


Išimkite vidinį filtrą

Išimkite iš filtro gaubto.

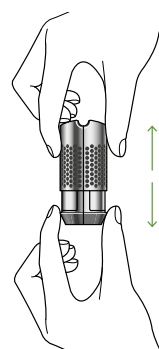


Švelniai patrinkite, nuskalaukite ir nusausinkite

Kad kruopščiai nuvalytumėte kiekvieną dalį, atsargiai trinkite jas pirštų galiukais. Skalaukite abi filtro bloko dalis tol, kol pašalinsite visus nešvarumus.

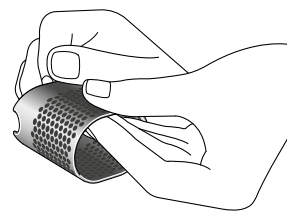


Leiskite abiem filtro dalims natūraliai išdžiūti arba atsargiai nušluostykite nesipūkuojančia šluoste.

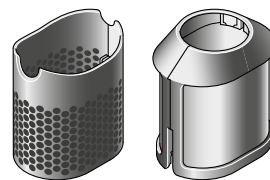

Įdėkite vidinį filtrą

Prieš įdedant vidinį filtrą į filtro gaubtą patikrinkite, ar neliko jokių nešvarumų.


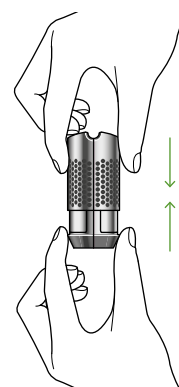


Įdėkite filtro bloką

Atidarykite filtrą ir užmaukite ant laido.

Stumkite filtro bloką link prietaiso korpuso, sureguliuokite ir užfiksuokite taip, kad spragtelėtų.

Plaukų tiesinimo žnyplės įspės Jus, jei filtras netinkamai įdėtas.

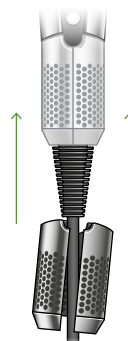


Įspėjimai

Valyti filtrą

Galite toliau naudotis prietaisu, tačiau tam, kad jis optimaliai veiktų, rekomenduojame išvalyti filtrą.






Skenuokite ekrane pateiktą QR kodą, kad padėtumėte sutvarkyti šį įspėjimą, arba vadovaukitės skyriaus „Filtro valymas“ instrukcijomis.



Filtras užsikimšęs


Plaukų tiesinimo žnyplės neveiks, kol neišvalysite filtro.

Skenuokite ekrane pateiktą QR kodą, kad padėtumėte sutvarkyti šį įspėjimą, arba vadovaukitės skyriaus „Filtro valymas“ instrukcijomis.



Nėra filtro

Filtras įstatytas netinkamai arba jo nėra. Plaukų tiesinimo žnyplės neveiks, kol neįdėsite filtro.



Kreipkitės į „Dyson“
Plaukų tiesinimo žnyplės sugedo. Kreipkitės į „Dyson“



Išpėjimas dėl įtampos

Jūsų prietaisas įjungtas į maitinimo šaltinį, kurio įtampa netinkama, arba įtampa svyruoja.

Prijunkite prie stabilaus tinkamo maitinimo šaltinio.



Per karštas

Plaukų tiesinimo žnyplės per daug įkaito ir turi atvėsti.

Išjunkite plaukų tiesinimo žnyples, atjunkite nuo maitinimo šaltinio ir palikite atvėsti.



Nustatymas iš naujo

Plaukų tiesinimo žnyplėse yra klaida. Paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte plaukų tiesinimo žnyples, o po to vėl įjunkite.

Jei išpėjimas neišnyksta, išjunkite plaukų tiesinimo žnyples ir atjunkite nuo maitinimo šaltinio. Prijunkite prie maitinimo šaltinio ir vėl įjunkite.

