
dyson airwrap


Naudojimo vadovas

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

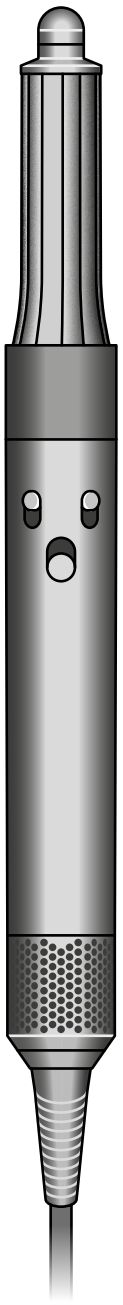


Dėžutėje
Pradžia
Priedų naudojimas
Pradinis modeliavimas
Garbanojimas
Formavimas
Tiesinimas
Reguliari filtro priežiūra


Dėžutėje

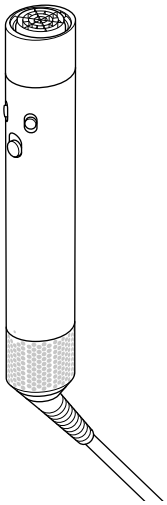


„Dyson Airwrap™“ daugiafunkcio plaukų formavimo prietaiso pagrindinis korpusas



„Coanda“ tiesinimo antgalis

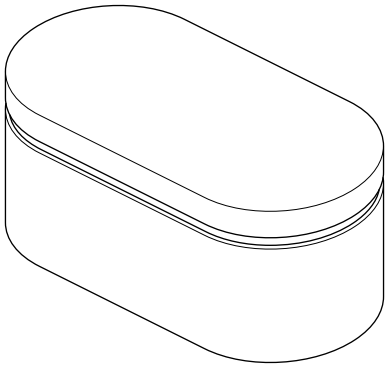

Dėklas

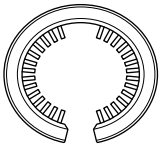

Filtro valymo šepetys


Komplekte gali nebūti kai kurių priedų.




30 mm „Airwrap™“ cilindras



40 mm „Airwrap™“ cilindras




20 mm „Airwrap™“ cilindras



30 mm „Airwrap™“ ilgasis cilindras



40 mm „Airwrap™“ ilgasis cilindras



Minkštų šerelių tiesinimo šepetys




Kietų šerelių tiesinimo šepetys




Minkštų šerelių tiesinimo šepetėlis




Kietų šerelių tiesinimo šepetėlis



Apvalus apimties suteikiantis šepetys




Apvalus apimties suteikiantis šepetys

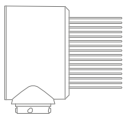


Plačiadantės šukos


Pradžia



Temperatūros kontrolė
2 karščio nustatymai bei šalto oro nustatymas šukuosenai suformuoti.





Oro srauto kontrolė
3 oro srauto greičiai.

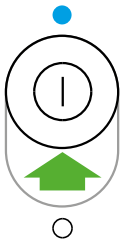

Įjunkite / išjunkite su šaltu gūsiu
Slankiojantis jungiklis su šaltu gūsiu Jūsų šukuosenai formuoti.

Nuimama filtro kasetė
Lengva nuimti norint išvalyti (išsamios informacijos ieškokite skyriuje „Reguliari filtro priežiūra“).

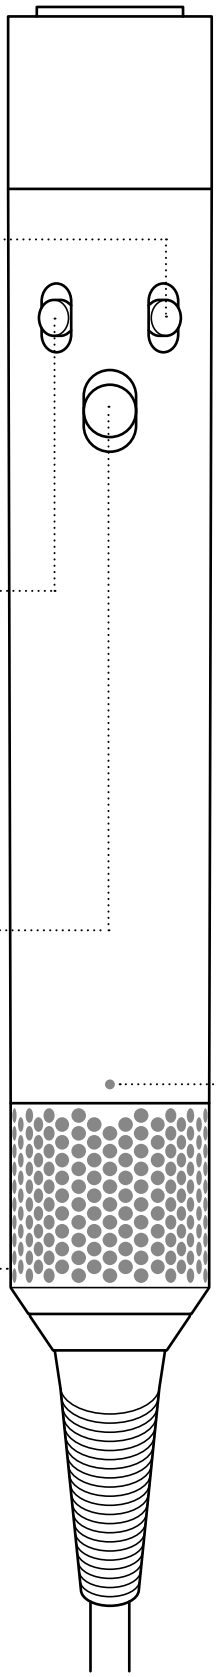




LED
Išvalykite filtrą. Išsamios informacijos ieškokite skyriuje „Reguliari filtro priežiūra“.


Jei LED lemputės raudonos, o filtras jau išvalytas, kreipkitės į „Dyson“ pagalbos liniją.


Priedų naudojimas

Priedo prijungimas
Sukite priedą į pagrindinį korpusą tol, kol jis užsifiksuos.

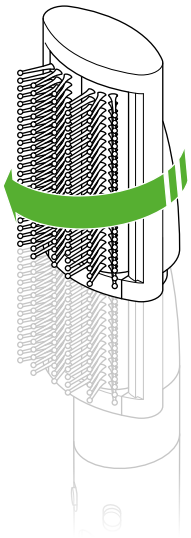



Priedų keitimas
Norėdami pakeisti priedą, traukite įjungiklį žemyn, kad priedas atsilaisvintų.

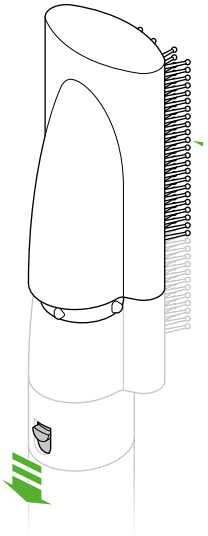

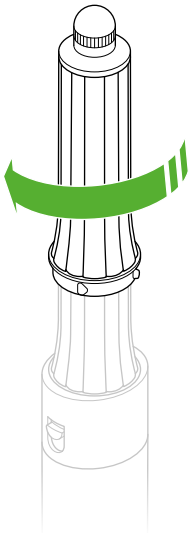


Šaltas antgalis
Naudojimo metu „Airwrap™“ cilindrai, apvalus apimties suteikiantis šepetys ir „Coanda“ tiesinimo džiovintuvas įkais. Norėdami pakeisti priedą, laikykite už antgalio.

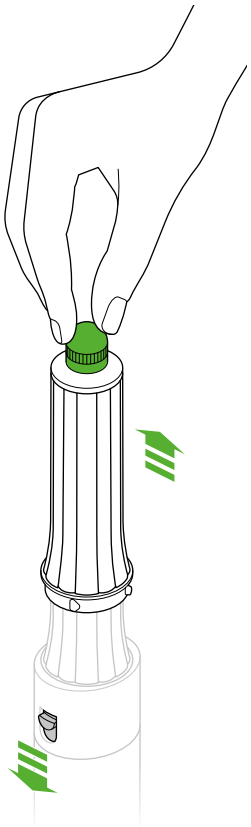




„Coanda“
tiesinimo antgalis



„Airwrap™“ cilindras



Apvalus apimties
suteikiantis šepetys

Būkite atsargūs, kai priedai įkaitę
Priedus prilaikykite tik nurodytoje vietoje. Retkarčiais kai kuriuos priedus gali tekti nuvalyti.

Pradinis modeliavimas



„Coanda“ tiesinimo antgalis
Prieš garbanojant plaukus, išdžiovinkite, kad jie būtų beveik sausi.

Įdiegti du režimai (i) džiovinimas (ii) tiesinimas.

Norėdami perjungti iš vieno režimo į kitą, naudokite šaltąjį antgalį.

Garbanojimas


Cilindrai



1 žingsnis
Suimkite plaukų sruogą ir traukite vamzdelį link galiukų. Plaukai pradės vyniotis aplink vamzdelį.



2 žingsnis
Plaukų formavimo prietaisą kelkite link galvos, sukti nereikia.
Laikykite 15 sekundžių arba kol išdžius.

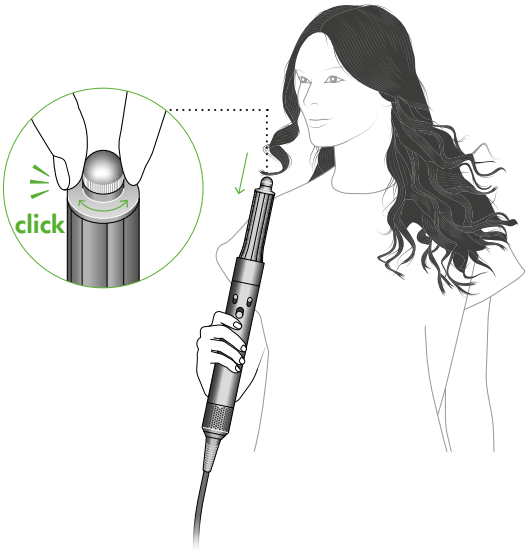

3 žingsnis
Spauskite šaltą gūsį 5–10 sekundžių, kad užfiksuotumėte garbaną. Išjunkite, kad atpalaiduotumėte.


Norėdami pakeisti garbanos kryptį, sukite šaltąjį antgalį.

Formavimas



Tiesinimo šepečiai


1 žingsnis
Šiek tiek padžiovinkite plaukai naudojant „Coanda“ tiesinimo džiovintuvą.

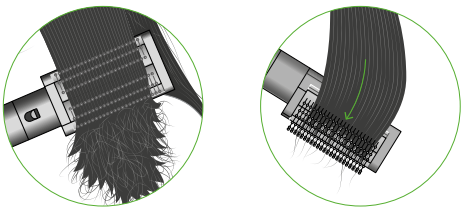

2 žingsnis
Tiesinimo šepečiu šukuokite nuo šaknų iki galiukų.


Patarimai:
Norėdami suteikti apimties, šukuokite šereliais į išorę. Ties galiukais pasukite šepetį į vidų, kad sukurtumėte formą.

Tiesinimas

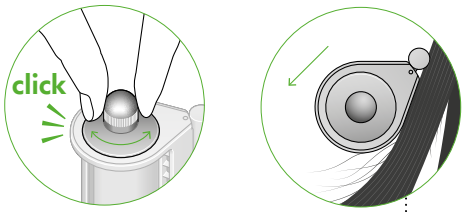

„Coanda“ tiesinimo antgalis
Norėdami pasirinkti tiesinimo režimą, sukite šaltąjį antgalį.

Prispauskite prie plaukų, jei norite pakeisti oro srauto kryptį.

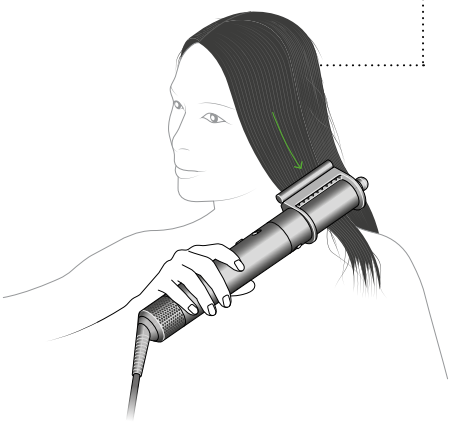

3 žingsnis
Norėdami paslėpti pasišiaušusius plaukus naudokite, kai plaukai sausi.
Laikykite prie plaukų tol, kol juos pritrauks, po to lėtai traukite žemyn, iki galiukų.

Skirta naudoti sausiems ir tiesiems plaukams.

Kaip naudoti kontaktinę juostelę
Laikykite kontaktinę juostelę prie galvos tol, kol išgirsite spragtelėjimą, ir plaukai bus pritraukti. Norėdami paslėpti pasišiaušusius plaukus, traukite nuo šaknų iki galiukų.


Reguliari filtro priežiūra

Kai pradeda mirksėti balta LED lemputė, būtina išvalyti filtrą.

Pasirūpinkite, kad prieš valant filtrą prietaisas būtų atjungtas nuo elektros tiekimo šaltinio ir leiskite jam atvėsti.

Dėl gerai suderintos technologijos „Dyson Airwrap™“ daugiafunkcis plaukų formavimo prietaisas veikia puikiai.


Šią technologiją reikia saugoti nuo dulkių ir plaukų priežiūros produktų likučių. Norint išlaikyti puikias veikimo charakteristikas, reguliariai atlikite priežiūros darbus.

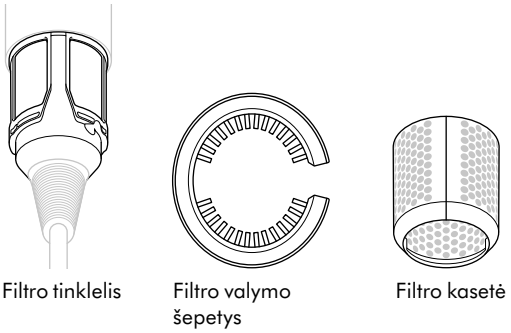

1 žingsnis
Filtro valymo šepetį stumkite laidu ir užmaukite ant filtro kasetės.


Sukamaisiais judesiais kruopščiai nuvalykite filtro kasetę.

Nuimkite filtro valymo šepetį.

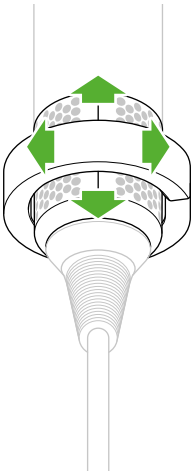


2 žingsnis
Laikykite prietaisą už rankenos ir traukite filtro kasetę žemyn, ant laido.


Atsargiai traukdami atidarykite filtro kasetę ir numaukite ją nuo laido.

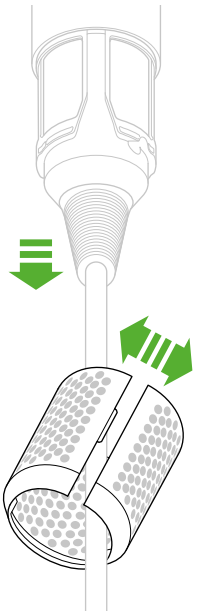

3 žingsnis
Filtro kasetę plaukite šiltu tekančiu vandeniu iš čiaupo.

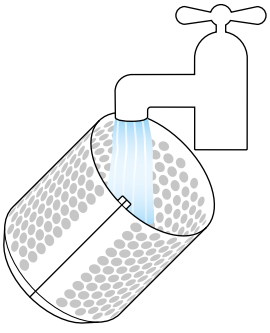


4 žingsnis
Purtydami filtro kasetę, nukratykite didžiąją dalį vandens, po to palikite nudžiūti.

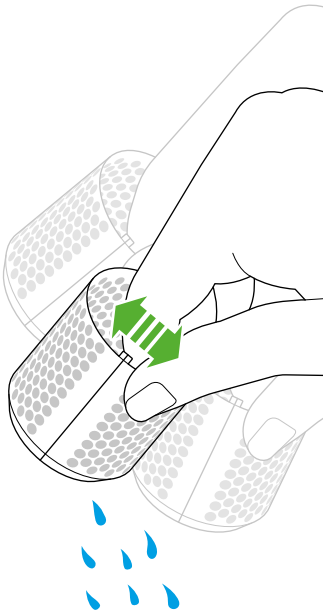

5 žingsnis
Sukamaisiais filtro valymo šepečio judesiais bei judesiais aukštyn ir žemyn valykite filtro tinklelį tol, kol neliks nešvarumų.

Filtro tinklelio valymui nenaudokite vandens ar cheminių priemonių.

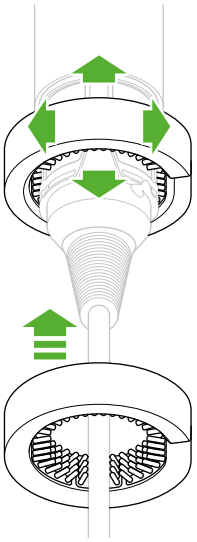

6 žingsnis
Atsargiai traukdami atidarykite filtro kasetę ir užmaukite ją ant laido.

Stumkite filtro kasetę link rankenos ir sukite tol, kol ji spragtelėjusi užsifiksuos.

