
dyson v8

Naudojimo vadovas

SV12_JN.000000_PN.000000-00-00
00.00.00 VERSIJA NR.01

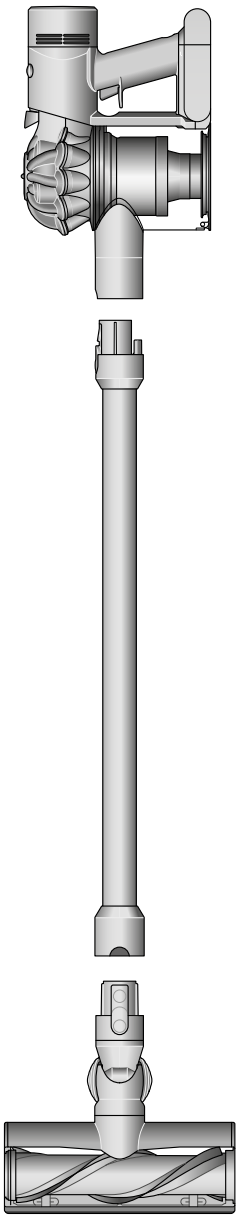


Turinys


Dėžutėje
Pradžia
Grindų priežiūra
Jūsų prietaiso įkrovimas
Šiukšlių talpos ištuštinimas
Dulkių talpos valymas
Užsikimšusių dalių valymas
Filtro A plovimas
Filtro B plovimas
Užsikimšusio valymo šepečio „Motorbar™“ išvalymas
Užsikimšusio mažo motorizuoto antgalio išvalymas
„Fluffy™“ šepečio volelių plovimas
„Fluffy™“ valymo šepečio volelio plovimas
Antgalių valymas
Jūsų prietaiso priežiūra

Dėžutėje


Jūsų prietaisas pristatomas su vienu ar keliais iš šių valymo šepečių – ne visi įtraukiami į komplektą.

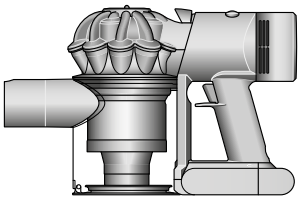


Dulkių siurblys

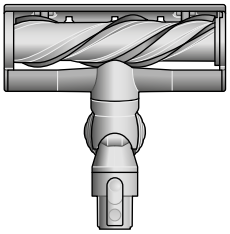


Valymo šepetys „Motorbar™“
Plaukus išpainiojančios mentės valymo metu automatiškai pašalina šepetį apsivijusius plaukus.

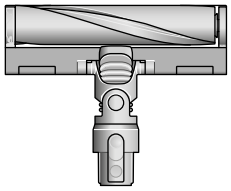

„Fluffy™“ valymo šepetys
Minkštas austas nailonas pašalina stambias šiukšles, o antistatinės anglies pluošto gijos nusiurbia smulkias dulkeles nuo kietų grindų.



Sieninė įkrovimo stotelė
Belaidis „Dyson“ vakuuminis siurblys įsistato į sieninę įkrovimo stotelę ir yra paruoštas kitam valymui.

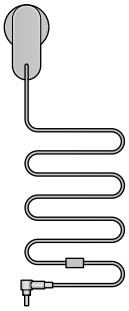

Įkroviklis
Įkrauna dulkių siurblį įkrovimo stotelėje arba be jos.



Vamzdis

Kai kurie priedai gali būti neįtraukti į komplektaciją.


Papildomus įrankius galite įsigyti www.dyson.lt




Dvigubas antgalis
Du antgaliai viename – platus antgalis ir šepetys, kad galėtumėte greitai pereiti nuo siurbimo prie dulkių valymo darbų namuose ar automobilyje.



Siaurų plyšių valymo antgalis
Sukurtas taip, kad kruopščiai išvalytų sunkiai išvalomus pakraščius ir sunkiai pasiekiamus siaurus plyšius.



Įsukimo antgalis plaukams
Plaukai apvyniojami aplink kūginę šepetėlio juostą ir nukreipiami į šiukšliadėžę. Motorizuotas mažesnių plyšių valymas.

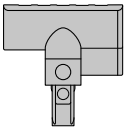


Mažas motorizuotas antgalis
Motorizuotas šepečio volelis mažesnėje galvutėje, kad išvalytų sunkiai pašalinamus nešvarumus iš čiužinių, apmušalų ir laiptų.



Minkštas šepetėlis dulkėms valyti
Apsuptas minkštais nailoniniais šereliais švelniam dulkių valymui su siurbimu nuo subtilių daiktų ir paviršių.



Šepetėlis sunkiai pašalinamam purvui valyti
Standūs nailoniniai šereliai pašalina nešvarumus nuo šiurkščių kilimų, vietų, kuriose vaikšto daug žmonių, ir automobilių salonų.




Antgalis medžiagai ir čiužiniams valyti
Pašalina dulkes, nešvarumus ir alergenus iš čiužinių ir apmušalų.




Ilginamoji žarna
Iki 61 cm lankstus bet kurio prijungto antgalio pailginimas, kad pasiektumėte ir išvalytumėte namuose ar automobilyje aukštai ar žemai esančias vietas.

Pradžia

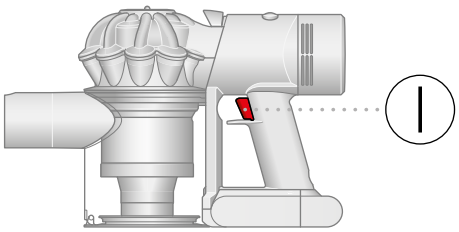


Kad pradėtumėte valyti, patraukite paleidiklį

Du galingumo režimai
Kaitaliokite režimus: ilgesniam siurbimui įjunkite „Powerful“ režimą, o stipresniam – „MAX“ režimą. Tiesiog laikykite nuspaustą paleidiklį ir stumdykite valdiklį pirmyn ir atgal.

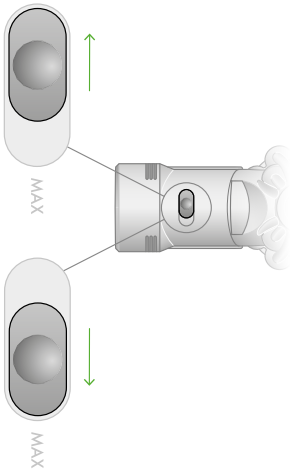

Greitai keičiami priedai
Greitai atjungiami antgaliai spragtelėję užsifiksuoja ir akimirksniu nuimami tiesiog paspaudus atjungimo mygtuką.

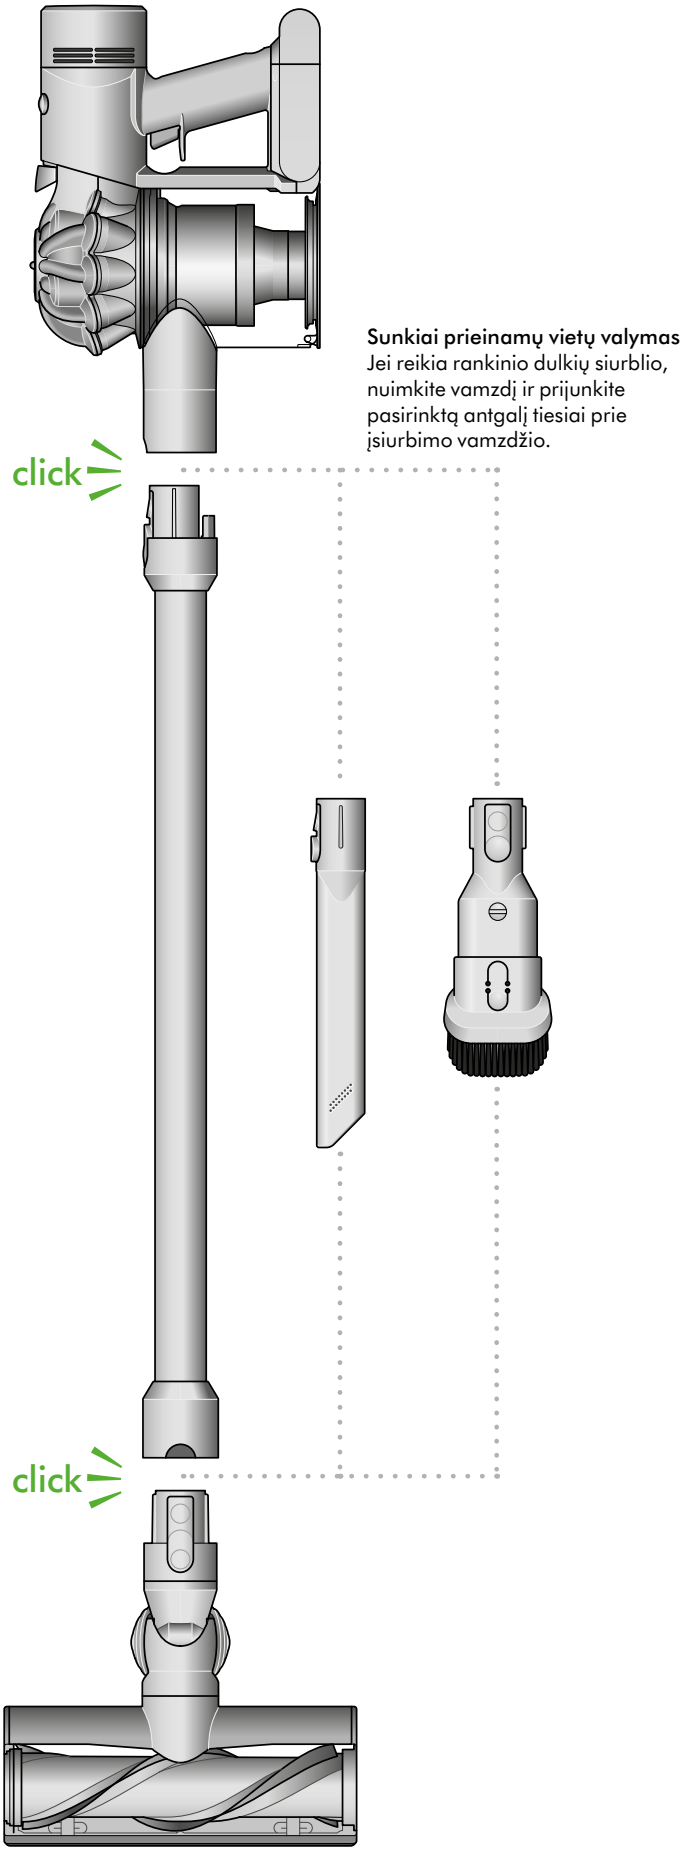

Sunkiai prieinamų vietų valymas
Jei reikia rankinio dulkių siurblio, nuimkite vamzdį ir prijunkite pasirinktą antgalį tiesiai prie įsiurbimo vamzdžio.

Valymo šepetys „Motorbar™“
Plaukus išpainiojančios mentės valymo metu automatiškai pašalina šepetį apsiviję plaukus.

Grindų priežiūra

Patikrinkite, kad apatinė valymo antgalio dalis ar įrankis būtų švarūs, kad juose neliktų įstrigusių daiktų, kurie gali sukelti apgadinimus.


Prieš siurbiant grindis, kilimus, patikrinkite gamintojo rekomenduojamas valymo instrukcijas.


Jūsų įrenginio valymo šepetys gali apgadinti tam tikrų rūšių grindų dangą. Kai kurios kilimų medžiagos linkusios veltis, jei siurbiant naudojamas besisukantis valymo šepetys. Jei taip įvyko, rekomenduojame siurbti kilimus be motorizuoto šepečio ir kreiptis pas jūsų grindų gamintoją.

Jūsų prietaiso įkrovimas

Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, visiškai jį įkraukite.
Prijunkite tiesiogiai prie įkroviklio arba prie įkrovimo stotelės.

Prietaisas visiškai įsikraus per maždaug 4,5 val. Kol baterija įkraunama, LED lemputės mirksi rodydamos esamą įkrovimo lygį. Kai prietaisas bus visiškai įkrautas, jos išsijungs.

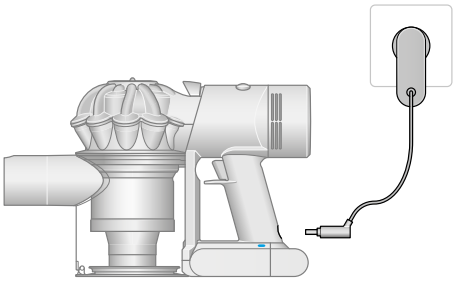

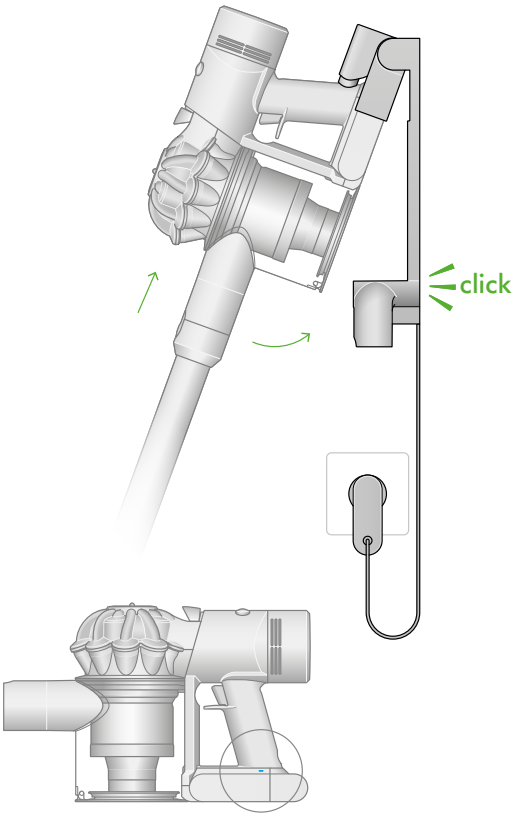

Baterijos LED lemputės

Naudojimo metu, aukštas įkrovimo lygis.



Naudojimo metu, vidutinis įkrovimo lygis.



Naudojimo metu, žemas įkrovimo lygis.



Tuščia.



Įkrovimo LED lemputės

Įkraunama, žemas įkrovimo lygis.



Įkraunama, vidutinis įkrovimo lygis.



Įkraunama, baterija beveik įkrauta.





Baterija visiškai įkrauta.



Baterijos gedimas.




Įkroviklio gedimas.




Šiukšlių talpos ištuštinimas

Ištuštinkite iš karto, kai šiukšlės pasiekia „MAX“ lygį – neperpildykite. Prietaiso naudojimas, kai šiukšlės viršija „MAX“ liniją, gali paveikti jo našumą ir gali tekti dažniau plauti filtrą.

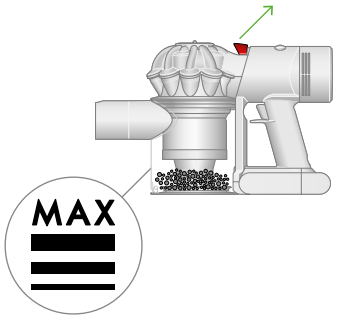


Šiukšlių išpylimas
Nuimkite prietaiso vamzdį.

Laikykite prietaisą virš šiukšlių dėžės ir traukite šiukšlių talpos atidarymo skląstį aukštyn. Ciklonas pasislinks aukštyn, ir atsidarys šiukšlių talpos pagrindas.

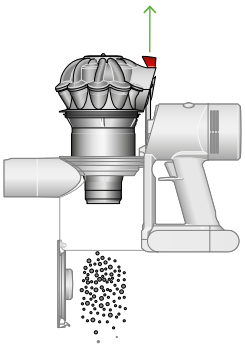

Sąlyčio su dulkėmis mažinimas
Kol tuštinate šiukšlių talpą, sandariai uždenkite ją dulkių nepraleidžiančiu maišu. Atsargiai nuimkite šiukšlių talpą, užriškite maišą ir išmeskite.

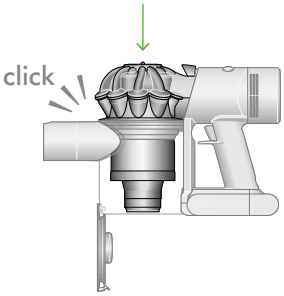


Šiukšlių talpos uždarymas
Stumkite cikloną žemyn tol, kol jis užsifiksuos.

Stumkite šiukšlių talpos pagrindą aukštyn tol, kol jis tinkamai užsidarys.

Dulkių talpos valymas

Šiukšlių talpą ištuštinkite iš karto, kai tik šiukšlės pasiekia „MAX“ žymą.
Gali tekti valyti filtrą dažniau, jei naudojate prietaisą, kurio šiukšlių talpa pilna.

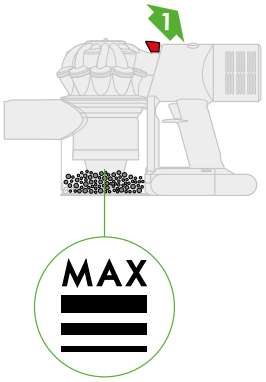


Ištuštinkite šiukšlių talpą
Nuimkite prietaiso vamzdį.

Laikykite prietaisą virš šiukšlių dėžės ir traukite šiukšlių talpos atidarymo skląstį aukštyn. Ciklonas pasislinks aukštyn, ir atsidarys šiukšlių talpos pagrindas.

Išimkite cikloną
Traukite šiukšlių talpos atidarymo skląstį aukštyn. Ciklonas pasislinks aukštyn, ir atsidarys šiukšlių talpos pagrindas.

Suraskite už ciklono esantį jo atlaisvinimo mygtuką ir paspauskite, kad galėtumėte išimti cikloną iš prietaiso.

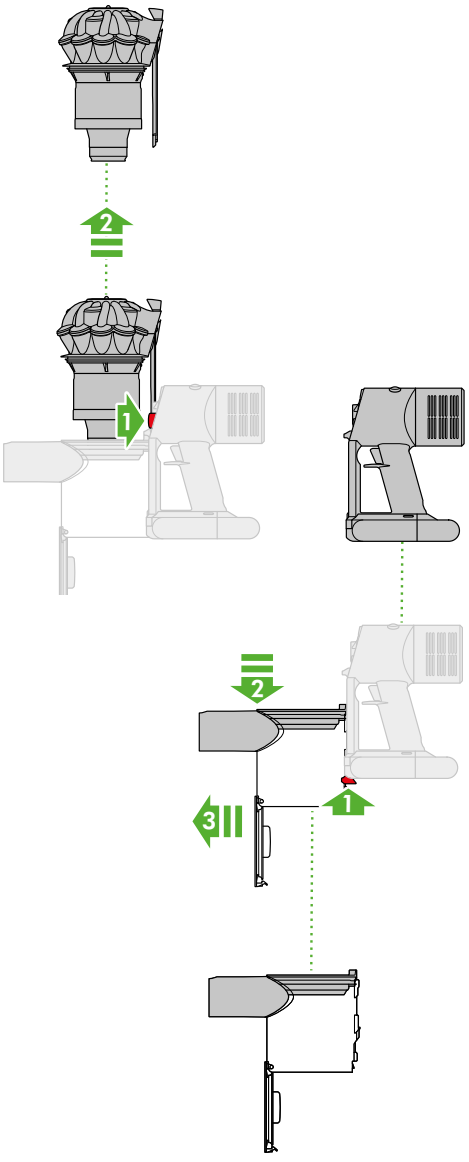

Išimkite šiukšlių talpą
Atitraukite ant pagrindo esantį raudoną skląstį, stumkite šiukšlių talpą žemyn ir išstumkite ją iš prietaiso.

Išvalykite šiukšlių talpą
Valykite šiukšlių talpą drėgna nesipūkuojančia šluoste. Neplaukite šiukšlių talpos indaplovėje, nenaudokite plovimo priemonių, vaškų ar oro gaiviklių.

Prieš įstatant šiukšlių talpą patikrinkite, ar ji visiškai sausa.

Įstatykite šiukšlių talpą
Sulygiuokite šiukšlių talpos auseles su pagrindinio korpuso grioveliais ir stumkite ją aukštyn, kol spragtelėjusi užsifiksuos.

Įstatykite cikloną
Įstumkite cikloną į pagrindinio korpuso griovelius ir stumkite žemyn tol, kol jis užsifiksuos.

Stumkite šiukšlių talpos pagrindą aukštyn tol, kol jis spragtelėjęs tvirtai užsidarys.


Užsikimšusių dalių valymas


Jūsų prietaise įrengtas automatinis saugiklis. Jei kuri nors prietaiso dalis užsikemša, variklis trūkčioja ir neveikia tol, kol išvaloma užsikimšusi dalis.

Prieš ieškant užsikimšusių dalių, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Būkite atsargūs, kad nepaliestumėte paleidiklio, ir saugokitės aštrių daiktų.

Prieš ieškodami, kuri dalis užsikimšo, leiskite prietaisui atvėsti.

Šalindami užsikimšimus, nesinaudokite jūsų įrenginiu, nes tai gali tapti susižalojimų priežastimi.

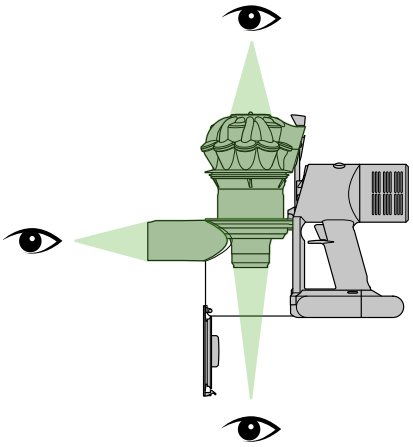




Filtro A plovimas

Išimkite filtrą
Nukelkite filtrą nuo ciklono viršaus.

Patapšnokite, kad iškristų dulkių ir šiukšlių perteklius.

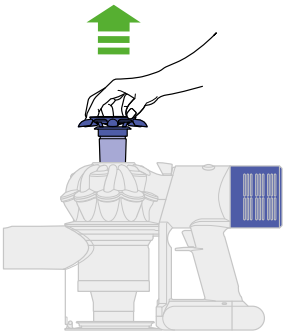


Išplaukite filtrą
Laikykite atvirąjį filtro galą po tekančiu vandeniu tol, kol pradės tekėti švarus vanduo.

Apverskite filtrą ir patapšnokite, kad išbėgtų vandens perteklius.

Leiskite vandeniui tekėti išorine filtro dalimi tol, kol pradės tekėti švarus vanduo.


Spauskite ir gręžkite abiem rankomis, kad vandens perteklius tikrai pasišalintų.

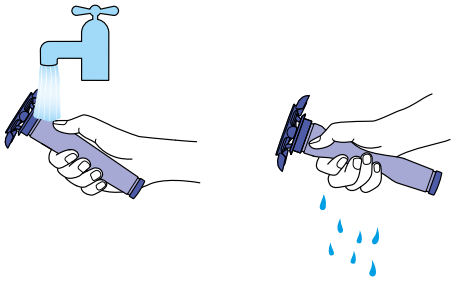


Išdžiovinkite filtrą
Palikite filtrą džiūti ne trumpiau kaip 24 val. gerai vėdinamoje šiltoje vietoje.

Nedžiovinkite filtro elektrinėje džiovyklėje ar greta atviros ugnies.


Svarbu: prieš dedant filtrą atgal į prietaisą, jis turi būti visiškai sausas.
Jei naudosite drėgną filtrą, prietaisas gali sugesti.

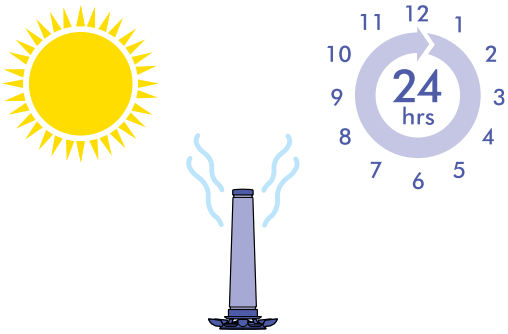

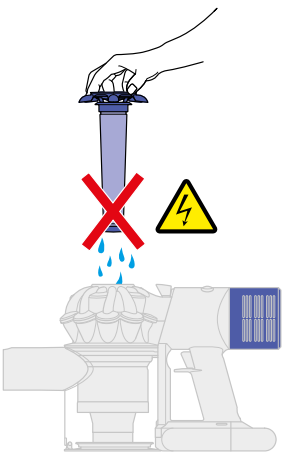


Įstatykite filtrą į vietą
Sulygiuokite filtro viršuje esančią rodyklę su šiukšlių talpos atlaisvinimo mygtuku.

Stumkite žemyn, kad tinkamai užsifiksuotų.

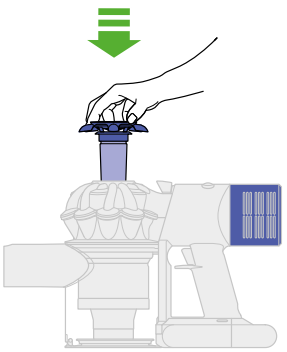

Filtro B plovimas

Išsukite filtrą
Sukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite jį iš prietaiso.

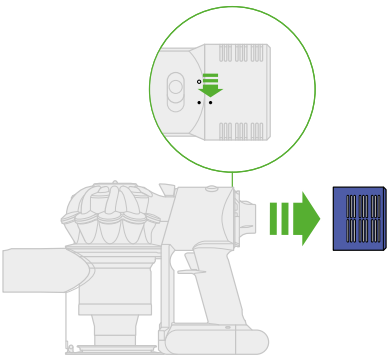


Išplaukite filtrą
Filtro vidų plaukite šaltu tekančiu vandeniu, sukdami jį taip, kad visas vidus būtų švarus.

Plaukite tol, kol tekės švarus vanduo.

Iškratykite vandenį
Ištuštinkite filtrą ir stipriai pakratykite, kad pasišalintų vandens perteklius.

Kratykite tol, kol iš filtro nebevarvės vanduo.

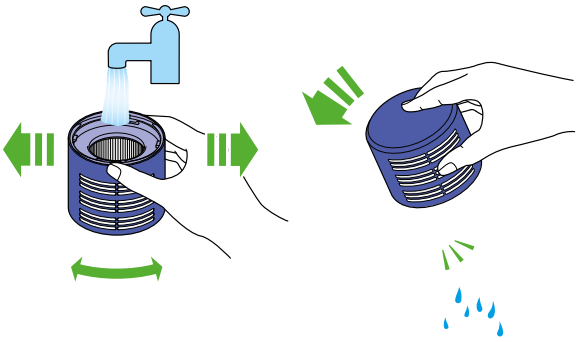


Išdžiovinkite filtrą
Džiovinamą filtrą pastatykite taip, kad atviras galas būtų nukreiptas aukštyn.


Palikite filtrą džiūti ne trumpiau kaip 24 val. gerai vėdinamoje šiltoje vietoje.

Nedžiovinkite filtro elektrinėje džiovyklėje ar greta atviros ugnies.

Svarbu: prieš dedant filtrą atgal į prietaisą, jis turi būti visiškai sausas.
Jei naudosite drėgną filtrą, prietaisas gali sugesti.

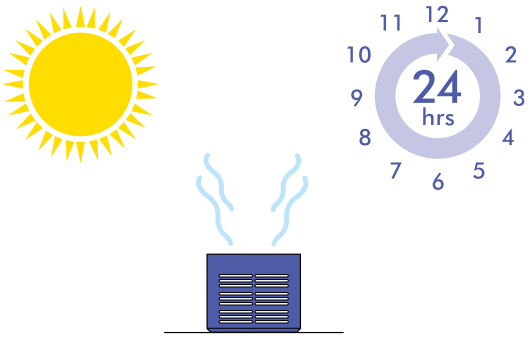

Įdėkite filtrą
Uždėkite filtrą ant prietaiso atviruoju galu. Sukite pagal laikrodžio rodyklę tol, kol jis spragtelėjęs tinkamai užsifiksuos.

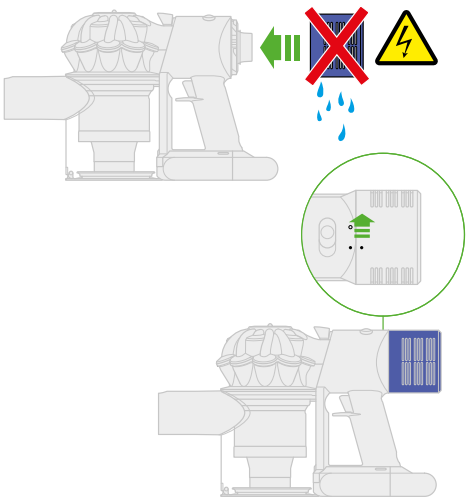


Užsikimšusio valymo šepečio „Motorbar™“ išvalymas

Valymo šepetys „Motorbar™“ neturi plaunamo šepečio volelio. Kad išlaikytumėte optimalų našumą, reguliariai tikrinkite šepečio volelį ir išvalykite, jei užsikimšo.

Įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo įkroviklio ir stenkitės neliesti paleidiklio.



Išimkite valymo šepetį
Neplaukite jokių jūsų prietaiso dalių indaplovėje, nenaudokite plovimo priemonių, vaškų ar oro gaiviklių.

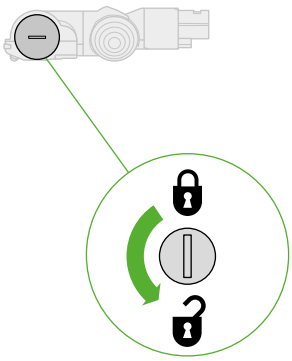

Spauskite valymo šepečio atlaisvinimo mygtuką, esantį siurbimo vamzdžio gale. Padėkite apverstą valymo šepetį.

Naudodamiesi moneta, atrakinkite galinį dangtelį.

Pasukite galinį dangtelį ir nuimkite jį nuo šepečio volelio. Galinio dangtelio neplaukite.


Ištraukite šepečio volelį iš valymo šepečio.

Patikrinkite, ar nėra užsikimšusių dalių
Išvalykite visas šiukšles iš šepečio volelio.

Patikrinkite valymo šepečio vidų ir išvalykite šiukšles ar užsikimšimus.

„Motorbar™“ valymo šepečio ir šepečio volelio negalima plauti. Valykite drėgna nesipūkuojančia šluoste.

Pakeiskite jūsų valymo šepetį
Užstumkite galinį dangtelį ant šepečio volelio ir įstumkite į valymo šepetį.

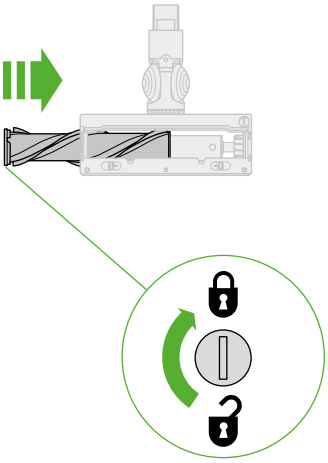

Sukite galinį dangtelį pagal laikrodžio rodyklę, kad jis užsifiksuotų.

Valymo šepetys nėra plaunamas ir turi būti tik nuvalomas drėgna nesipūkuojančia šluoste.


Užsikimšusio mažo motorizuoto antgalio išvalymas

Mažas motorizuotas antgalis neturi plaunamo šepečio volelio.
Kad išlaikytumėte optimalų našumą, reguliariai tikrinkite šepečio volelį ir išvalykite, jei užsikimšo.

Įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo įkroviklio ir stenkitės neliesti paleidiklio.




Išimkite valymo šepetį
Neplaukite jokių jūsų prietaiso dalių indaplovėje, nenaudokite plovimo priemonių, vaškų ar oro gaiviklių.

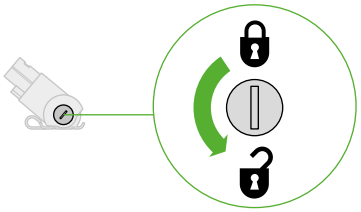

Naudodamiesi moneta, atrakinkite galinį dangtelį.

Pasukite galinį dangtelį ir nuimkite jį nuo šepečio volelio.
Galinio dangtelio neplaukite.


Ištraukite šepečio volelį iš valymo šepečio.

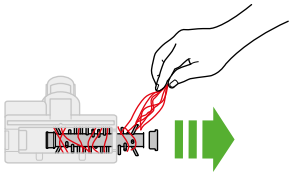

Patikrinkite, ar nėra užsikimšusių dalių
Išvalykite visas šiukšles iš šepečio volelio.

Patikrinkite valymo šepečio vidų ir išvalykite šiukšles ar užsikimšimus.

Mažo motorizuoto antgalio ir šepečio volelio negalima plauti.
Valykite drėgna nesipūkuojančia šluoste.

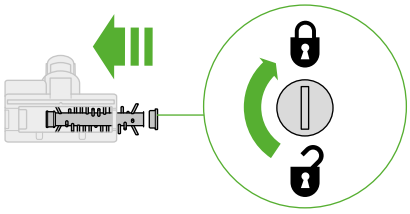

Pakeiskite jūsų valymo šepetį
Užstumkite galinį dangtelį ant šepečio volelio ir įstumkite į valymo šepetį.


Pasukite galinį dangtelį, kad jis užsirakintų.

Valymo šepetys nėra plaunamas ir turi būti valomas tik drėgna nesipūkuojančia šluoste.

„Fluffy™“ šepečio volelių plovimas

Jūsų prietaisas turi du plaunamus šepečio volelius. Norėdami palaikyti optimalų našumą, reguliariai tikrinkite ir plaukite šepečio volelius.

Įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo įkroviklio ir stenkitės neliesti paleidiklio.

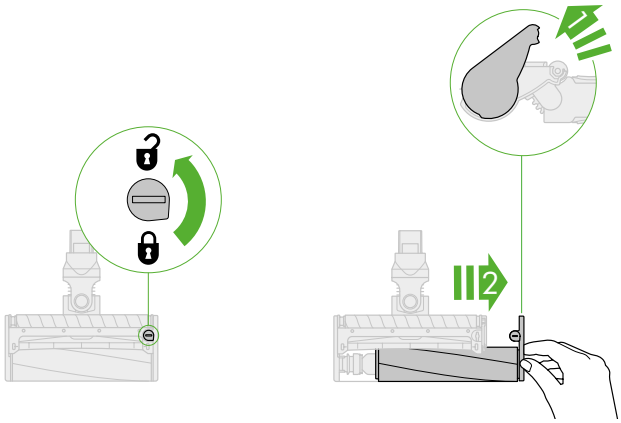

Išimkite šepečio volelius
Neplaukite šepečio volelių indaplovėje, skalbimo mašinoje, nedžiovinkite elektrinėje džiovyklėje, orkaitėje, mikrobangų krosnelėje ar greta atviros liepsnos.


Šepečio volelius plaukite tik šaltu vandeniu ir nenaudokite jokių ploviklių.

Apverskite valymo šepetį. Pasinaudodami moneta sukite užrakinimo mechanizmą 180 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę tol, kol jis spragtelėjęs atsirakins.

Stumkite galinį dangtelį aukštyn, kad jis atsidarytų, ir ištraukite šepečio volelį iš valymo šepečio.


Ištraukite galinį dangtelį iš valymo šepečio ir neplaukite jo.

Išimkite mažesnį šepečio volelį iš valymo šepečio.

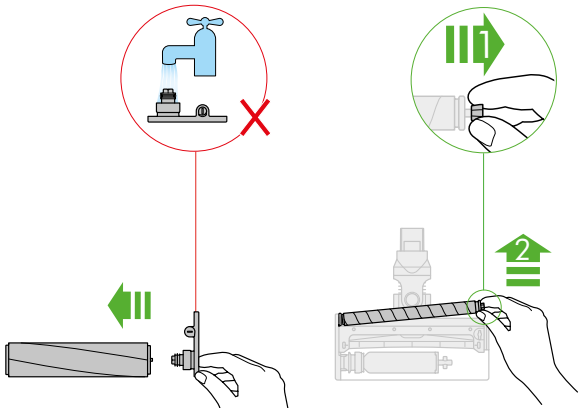

Išplaukite ir išdžiovinkite šepečio volelius
Laikykite šepečio volelius tekančiame vandenyje ir švelniai trinkite, kad nusivalytų pūkeliai ar nešvarumai.

Pastatykite šepečio volelius taip, kaip parodyta – vertikaliai.
Palikite ne trumpiau kaip 24 val., kad visiškai išdžiūtų.

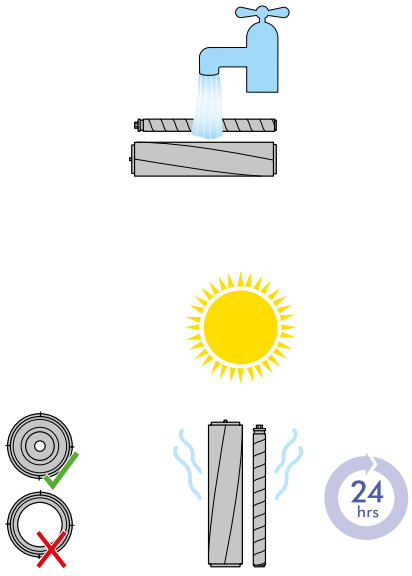


Priklausomai nuo modelio, jūsų valymo galvutė gali turėti tik vieną šepetėlį.


Prieš įstatant šepečio volelius patikrinkite, ar jie visiškai sausi. Pirmiausiai įdėkite mažą šepečio volelį, įstatykite apvalųjį galą, o po to stumkite aštuonkampį galą žemyn tol, kol jis spragtelėjęs užsifiksuos.


Vėl uždėkite galinį dangtelį ant pagrindinio šepečio volelio.

Įstumkite pagrindinį šepečio volelį į valymo šepetį. Stumkite galinį dangtelį atgal, kol užsidarys.

Pasukite galinio dangtelio užraktą 180 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę, kad jis užsirakintų. Patikrinkite, ar tvirtinimo elementas ir šepečio voleliai gerai užsifiksavę.

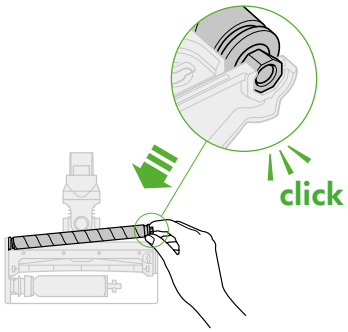

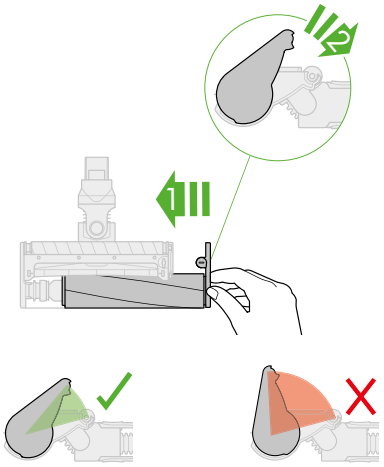


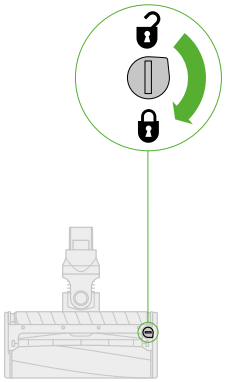

„Fluffy™“ valymo šepečio volelio plovimas

„Fluffy™“ valymo šepetys turi plaunamą šepečio volelį. Kad išlaikytumėte optimalų našumą, reguliariai tikrinkite ir plaukite šepečio volelį.

Įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo įkroviklio ir stenkitės neliesti paleidiklio.

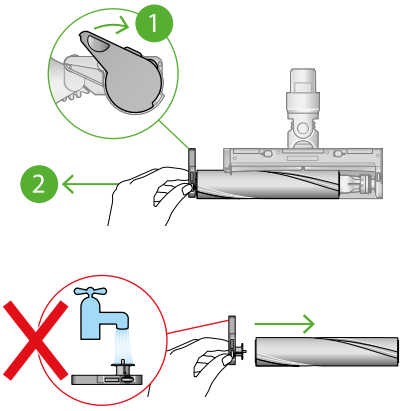


Išimkite valymo šepetį
Neplaukite jokių jūsų prietaiso dalių indaplovėje, nenaudokite plovimo priemonių, vaškų ar oro gaiviklių.

Spauskite valymo šepečio atlaisvinimo mygtuką, esantį siurbimo vamzdžio gale. Padėkite apverstą valymo šepetį.

Stumkite galinį dangtelį iki pat galo ir ištraukite šepečio volelį iš valymo šepečio.

Nuimkite galinį dangtelį nuo šepečio strypo. Galinio dangtelio neplaukite.

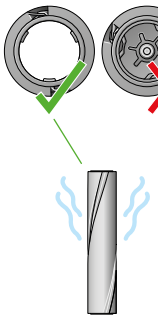

Išplaukite ir nusausinkite jūsų valymo šepetį
Laikykite šepečio volelį po tekančiu vandeniu ir švelniai trinkite, kad pasišalintų pūkeliai ar nešvarumai.


Pašalinkite kuo daugiau vandens, ranka nubraukite šepetį, kad išspaustumėte vandenį.


Pastatykite šepečio volelį statmenai, uždaru galu į viršų. Palikite ne trumpiau kaip 24 val., kad visiškai išdžiūtų.

Pakeiskite įūsų valymo šepetį
Prieš įstatant patikrinkite, ar šepečio volelis yra visiškai sausas.

Uždėkite šepečio volelio galinį dangtelį.

Įstumkite šepečio volelį į valymo šepetį. Stumkite galinį dangtelį atgal, kol užsidarys.

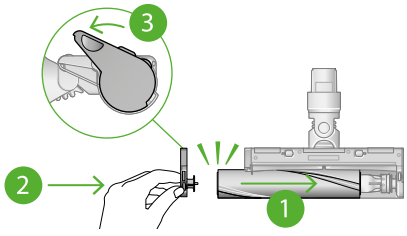



Antgalių valymas

Neplaukite jokių jūsų prietaiso dalių indaplovėje, nenaudokite plovimo priemonių, vaškų ar oro gaiviklių.

Valykite drėgna nesipūkuojančia šluoste, neliesdami jungties galo.


Prieš naudojant įsitikinkite, kad antgaliai yra visiškai sausi.




Dvigubas antgalis



Siaurų plyšių valymo antgalis



Įsukimo antgalis plaukams

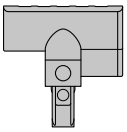


Mažas motorizuotas antgalis



Minkštas šepetėlis dulkėms valyti



Šepetėlis sunkiai pašalinamam purvui valyti



Antgalis medžiagai ir čiužiniams valyti



Ilginamoji žarna

Jūsų prietaiso priežiūra

Kad įūsų prietaisas visada veiktų kuo geriau, svarbu reguliariai
jį valyti ir tikrinti, ar jis neužsikimšęs.

Jūsų prietaiso priežiūra

Ant įūsų prietaiso susikaupus dulkėms, įas nuvalykite drėgna nepūkuota šluoste.

Patikrinkite, ar prietaiso valymo šepetys, antgaliai ir pagrindinis korpusas nėra užsikimšę.

Reguliariai plaukite filtrą ir palikite visiškai išdžiūti.

Prietaisui valyti nenaudokite ploviklių ir šveitimo priemonių.

Baterijos priežiūra

Kad baterija veiktų kuo našiau ir tarnautų kuo ilgiau, siurbkite
„Powerful“ režimu.

Jūsų prietaisas neveiks ir nebus įkraunamas, jei aplinkos temperatūra
žemesnė nei 5 °C (41 °F). Taip apsaugomas variklis ir baterija.

Jūsų serijos numeriai

Galite užregistruoti įūsų prietaisą su serijos numeriu,
kurį rasite įūsų prietaiso apačioje.

Serijos numerių ieškokite ant prietaiso, baterijos ir įkroviklio.
Pasinaudokite savo serijos numeriu, kad užsiregistruotumėte.