
dyson v11

Naudojimo vadovas

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSIJA NR.01

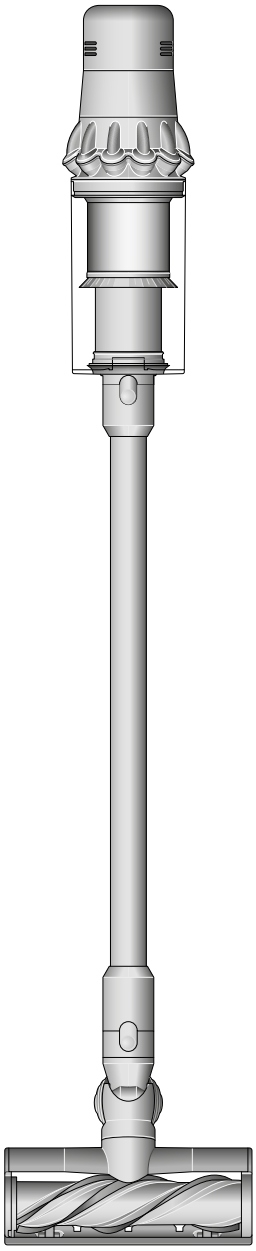


Turinys


Dėžutėje
Pradžia
Skystųjų kristalų ekranas
Grindų priežiūra
Jūsų prietaiso įkrovimas
Įstatomos baterijos keitimas
Šiukšlių talpos ištuštinimas
Dulkių talpos valymas
Užsikimšusių dalių valymas
Užsikimšusio valymo šepečio „Motorbar™“ išvalymas
Užsikimšusio mažo motorizuoto antgalio išvalymas
Užsikimšusio įsukimo antgalio plaukams išvalymas
Filtro plovimas
„Fluffy™“ šepečio volelių plovimas
Antgalių valymas
Jūsų prietaiso priežiūra

Dėžutėje


Jūsų prietaisas pristatomas su vienu ar keliais iš šių valymo šepečių – ne visi įtraukiami į komplektą.

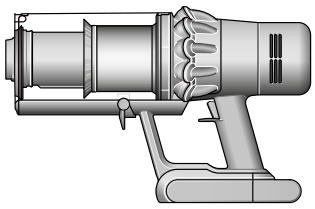


Dulkių siurblys su įstatoma baterija

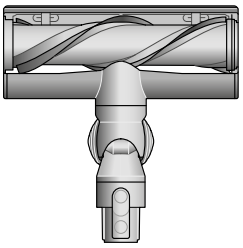


Valymo šepetys „Motorbar™“
Plaukus išpainiojančios mentės valymo metu automatiškai pašalina šepetį apsivijusius plaukus.

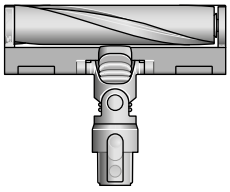


„Fluffy™“ valymo šepetys
Minkštas austas nailonas pašalina stambias šiukšles, o antistatinės anglies pluošto gijos nusiurbia smulkias dulkeles nuo kietų grindų.



Sieninė įkrovimo stotelė
Belaidis „Dyson“ vakuuminis siurblys įsistato į sieninę įkrovimo stotelę ir yra paruoštas kitam valymui.

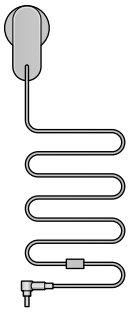

Įkroviklis
Įkrauna dulkių siurblį įkrovimo stotelėje arba be jos.



Papildoma įstatoma baterija
Ne visi modeliai tiekiami su papildoma įdedama baterija. Papildomas įdedamas baterijas galite įsigyti www.dyson.com.



Vamzdis

Kai kurie priedai gali būti neįtraukti į komplektaciją.

Papildomus įrankius galite įsigyti www.dyson.lt.




Dvigubas antgalis
Du antgaliai viename – platus antgalis ir šepetys, kad galėtumėte greitai pereiti nuo siurbimo prie dulkių valymo darbų namuose ar automobilyje.




Siaurų plyšių valymo antgalis
Sukurtas taip, kad kruopščiai išvalytų sunkiai išvalomus pakraščius ir sunkiai pasiekiamus siaurus plyšius.




Ilginamoji žarna
Iki 61 cm lankstus bet kurio prijungto antgalio pailginimas, kad pasiektumėte ir išvalytumėte namuose ar automobilyje aukštai ar žemai esančias vietas.



Įsukimo antgalis plaukams
Plaukai apvyniojami aplink kūginę šepetėlio juostą ir nukreipiami į šiukšliadėžę. Motorizuotas mažesnių plyšių valymas.

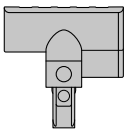

Mažas motorizuotas antgalis
Motorizuotas šepečio volelis mažesnėje galvutėje, kad išvalytų sunkiai pašalinamus nešvarumus iš čiužinių, apmušalų ir laiptų.



Valymo po apačia adapteris
Sulenkiamas, kad būtų galima patogiai pasiekti žemiau esančias vietas. Sukurtas valyti giliau po žemais baldais, reguliuojant siurbimo vamzdžio kampą iki 90°.



Siaurų plyšių valymo antgalis su šviesvamzdžiu
Siaurų plyšių valymo antgalis su šviesos diodais leidžia pasiekti tamsius siaurus plyšius ir matyti, kur valote.




Minkštas šepetėlis dulkėms valyti
Apsuptas minkštais nailoniniais šereliais švelniam dulkių valymui su siurbimu nuo subtilių daiktų ir paviršių.



Šepetėlis sunkiai pašalinamam purvui valyti
Standūs nailoniniai šereliai pašalina nešvarumus nuo šiurkščių kilimų, vietų, kuriose vaikšto daug žmonių, ir automobilių salonų.



Viršutinių paviršių adapteris
Lankstosi ir užsifiksuoja skirtingais kampais. Tinka prie bet kurio suderinamo priedo, skirto efektyviam valymui sunkiai pasiekiamose aukštose jūsų namų vietose.




Antgalis medžiagai ir čiužiniams valyti
Pašalina dulkes, nešvarumus ir alergenus iš čiužinių ir apmušalų.



Siurbimo vamzdžio spaustukas
Prisisega prie jūsų dulkių siurblio vamzdžio įrankiams laikyti.

Pradžia

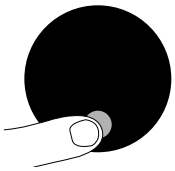

Galios režimai

Jūsų prietaise įdiegti trys galingumo režimai skirtingiems darbams. Sparčiai keiskite galingumo režimus naudodamiesi vienu mygtuku.



„Eco“ režimas

Maksimalus veikimo laikas ilgesniam visų namų valymui.




„Med” režimas

Optimalus galios ir veikimo laiko balansas.



„Boost“ režimas


Skirtas intensyviam įsisenėjusių nešvarumų valymui.

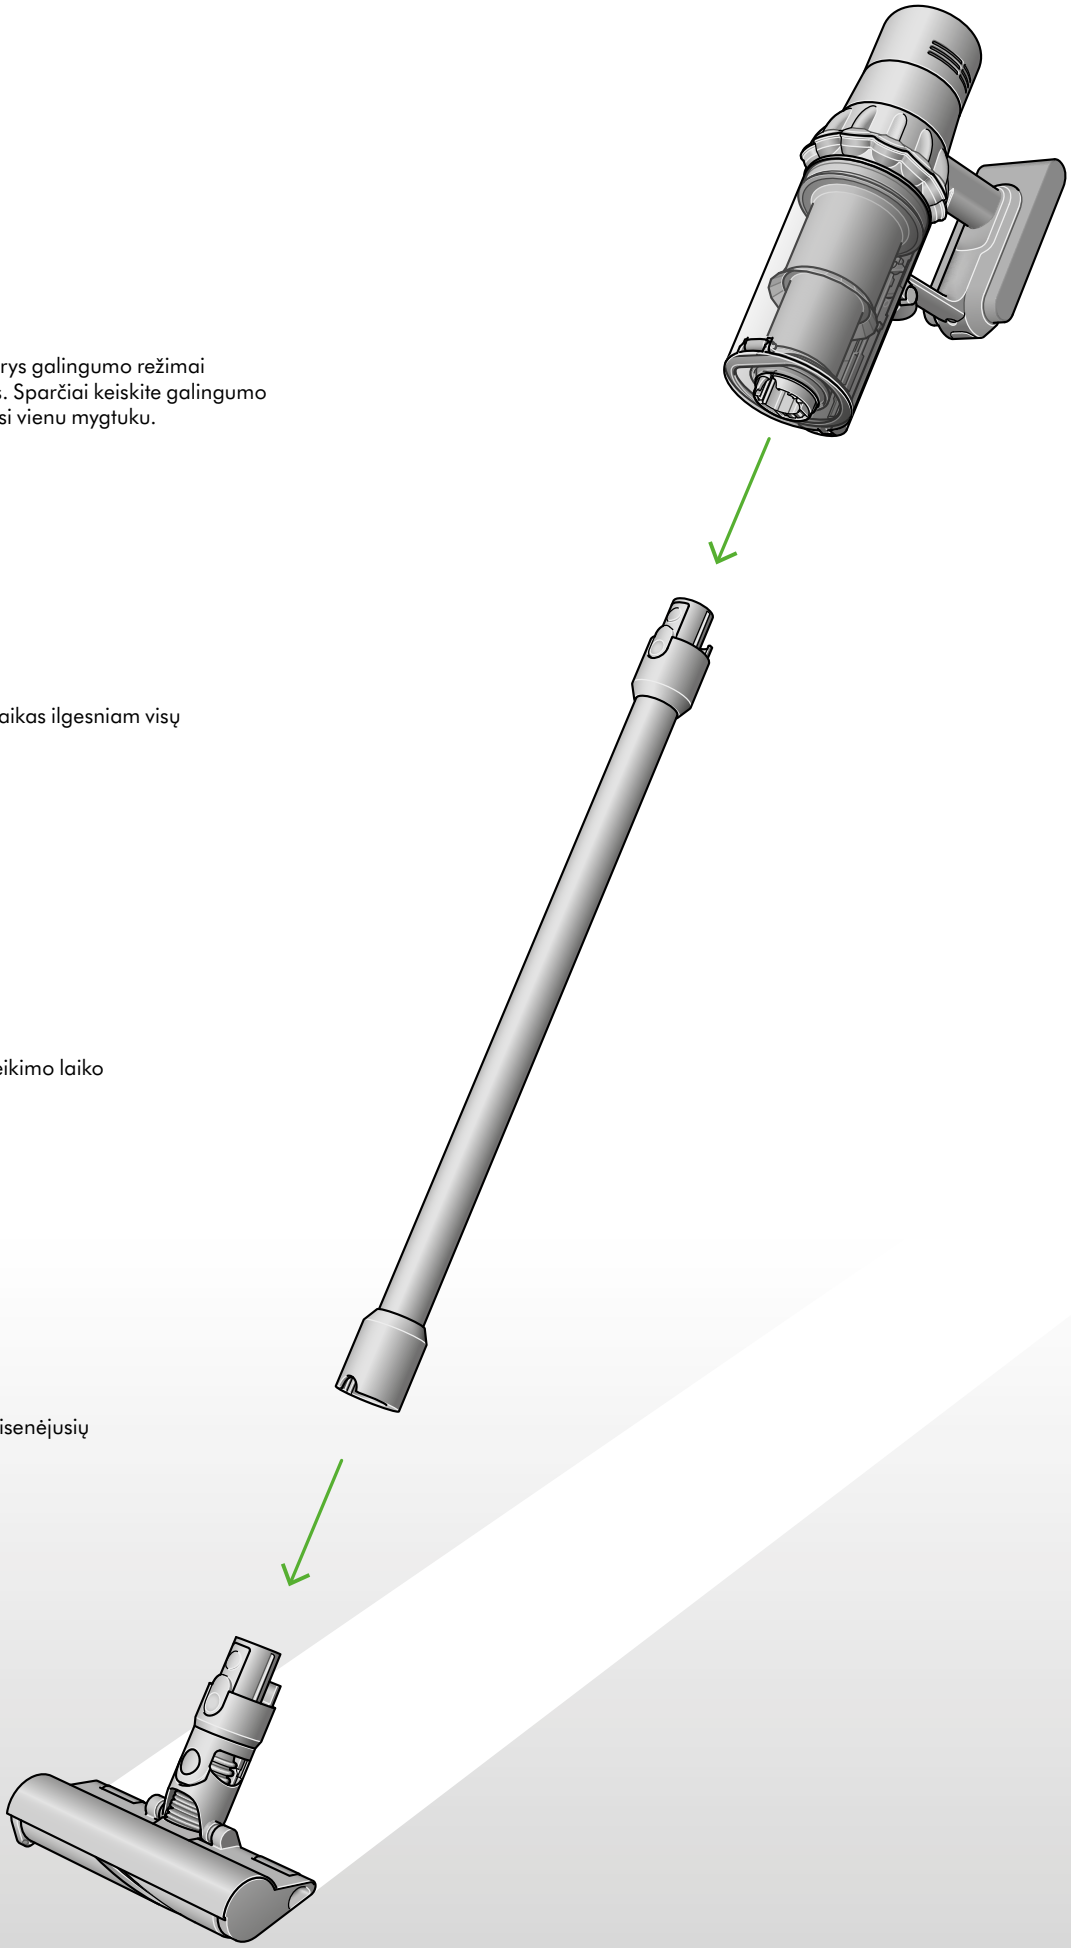

Skystųjų kristalų ekranas

Skystųjų kristalų ekrane rodoma, kaip prietaisas veikia: pasirinktas valymo režimas, likęs veikimo laikas, filtro priežiūra ir informacija apie užsikimšusias dalis.

Nustatymų meniu
Valdykite prietaiso nustatymus „Selection“ mygtuku.
Norėdami patekti į nustatymų meniu, paspauskite ir palaikykite mygtuką, kol pasirodys meniu ekranas. Palieskite, kad peržiūrėtumėte galimas parinktis.

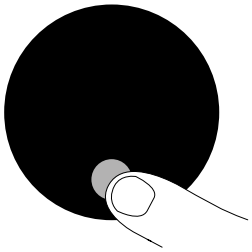


Kalbos keitimas
Norėdami pakeisti kalbą ekrane, laikykite nuspaustą mygtuką tol, kol pasirodys kalbų sąrašas. Atleiskite mygtuką.

Palieskite mygtuką, kad peržiūrėdami kalbų sąrašą rastumėte pageidaujamą kalbą. Palaikykite nuspaustą mygtuką, kol baigsis skaičiavimas.

Ekrane pasirodys žalia varnelė, rodanti, kad įūsų kalbos pasirinkimas baigtas.

Norėdami atšaukti pasirinkimą, laiko skaičiavimo metu atleiskite mygtuką.

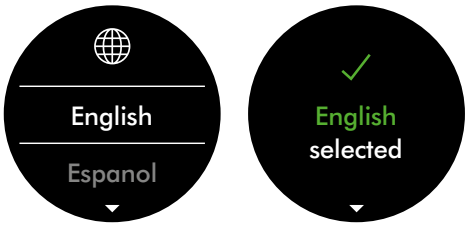

Perspėjimo nustatymų keitimas
Galite išjungti perspėjimą variklio virpėjimu. Variklis daugiau nebevirpės, bet, kai reikės, kad atkreiptumėte į prietaisą dėmesį, veikimo laiko perspėjimo informacija bus rodoma skystųjų kristalų ekrane.

Išjungus perspėjimus, perspėjimas virpesiais apie užsikimšimą neišsijungs. Taip užtikrinama, kad išvalysite užsikimšusias dalis, užkirsdami kelią prietaiso gedimui.

Palieskite, kad peržiūrėtumėte nustatymų meniu. Pasirinkite „Alerts“ parinktį.


Slinkite, kad pasirinktumėte įjungimą arba išjungimą. Laikykite nuspaustą mygtuką tol, kol baigsis skaičiavimas, o ekrane pasirodys varnelė. Norėdami atšaukti pasirinkimą, skaičiavimo metu atleiskite mygtuką.



Veikimo laiko atgalinis skaičiavimas
Kai bateriją reikia įkrauti, jūsų prietaisas tris kartus suvirpės, o ekrane pasirodys senkančio veikimo laiko piktograma.

Kai baterija išsikraus, ekrane pasirodys raudona įspėjamoji piktograma.




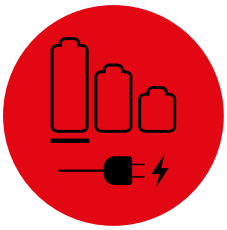

Baterijos būklė
Norėdami gauti geriausią baterijos našumą ir ilgiausią tarnavimo laiką, naudokite „Eco“ arba „Auto“ / „Med“ režimą.



Išėjimas iš nustatymų meniu

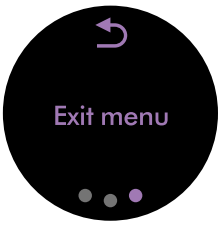

Grindų priežiūra


Patikrinkite, kad apatinė valymo antgalio dalis ar įrankis būtų švarūs, kad juose neliktų įstrigusių daiktų, kurie gali sukelti apgadinimus.

Prieš siurbiant grindis, kilimus, patikrinkite gamintojo rekomenduojamas valymo instrukcijas.

Jūsų prietaiso valymo šepetys gali apgadinti kai kurias kilimų ir grindų rūšis. Dėl sukamojo šepečio naudojimo kai kurie kilimai gali pasipūkuoti. Jei taip įvyko, rekomenduojame siurbti kilimus be motorizuoto šepečio ir kreiptis pas jūsų grindų gamintoją.

Jūsų prietaiso įkrovimas

Svarbu visiškai įkrauti naują prietaisą prieš naudojant jį pirmą kartą ir po kiekvieno valymo. Baterija ir stebėjimo sistemos algoritmas laikui bėgant „mokosi“, o visiškai įkraunant prietaisą galima tiksliau apskaičiuoti ir parodyti likusį veikimo laiką.

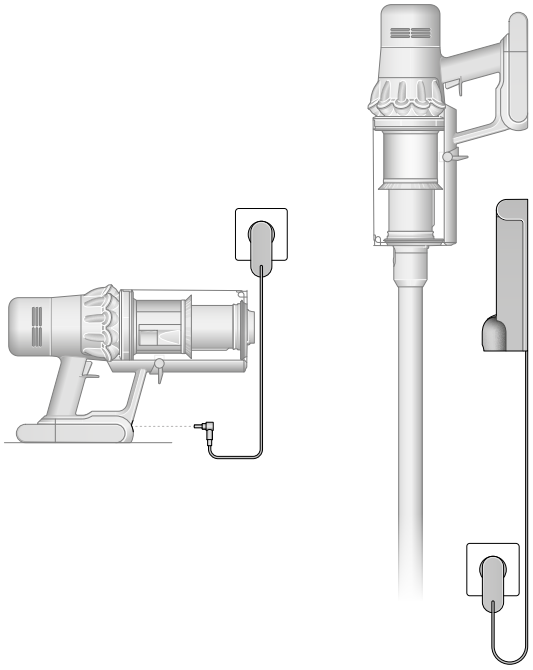

Prijunkite prie įkroviklio tiesiogiai arba įkrovimo stotelėje.

Įkrovimo metu abiejose baterijos pusėse mirksės mėlyni šviesos diodai.

Kai baterija visiškai įkrauta, abu šviesos diodai švies 5 sekundes.

Baterija yra visiškai įkrauta, kai ekrane rodoma 100 %.

Jūsų prietaisas neveiks ir nebus įkraunamas, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C (41 °F). Taip apsaugomas variklis ir baterija.


Įstatomos baterijos keitimas

Jei turite papildomų įstatomų baterijų, rekomenduojame keisti baterijas siekiant išlaikyti tolygų našumą.

Baterijos išėmimas
Spauskite ant rankenos esantį baterijos atlaisvinimo mygtuką ir ištraukite bateriją iš prietaiso.


Įkraukite bateriją.

Baterijos įdėjimas
Sulygiuokite bateriją su rankena ir įstumkite į vidų. Stipriai stumkite, kol ji spragtelėjusi užsifiksuos.

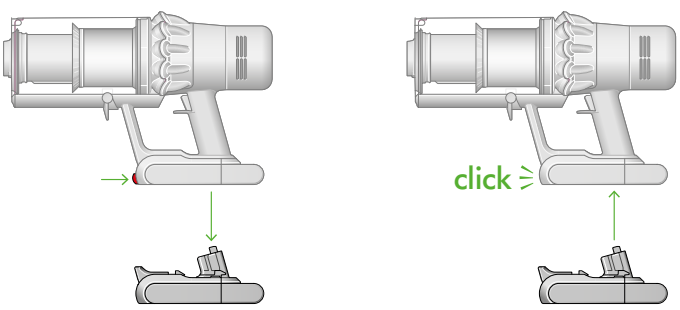


Šiukšlių talpos ištuštinimas

Ištuštinkite iš karto, kai šiukšlės pasiekia „MAX“ lygį – neperpildykite. Prietaiso naudojimas, kai šiukšlės viršija „MAX“ liniją, gali paveikti jo našumą ir gali tekti dažniau plauti filtrą.

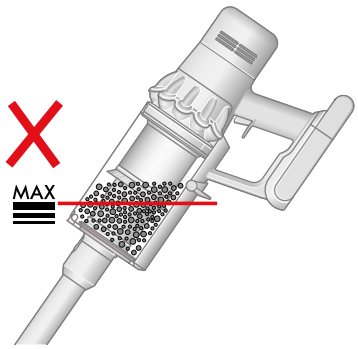


Siurbimo vamzdžio nuėmimas
Spauskite siurbimo vamzdžio viršuje esantį vamzdžio atlaisvinimo mygtuką ir traukite jį nuo šiukšlių talpos.

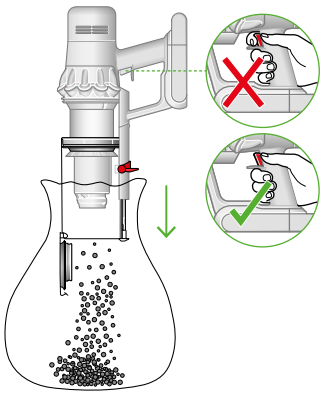

Šiukšlių išpylimas
Nukreiptą žemyn prietaisą laikykite virš šiukšlių dėžės.

Stipriai stumkite raudoną šiukšlių talpos atlaisvinimo mygtuką. Šiukšlių talpa nuslys žemyn, valydama gaubtą, ir atsidarys šiukšlių talpos pagrindas.


Šiukšlių talpos pagrindas neatsidarys, jei raudonas šiukšlių talpos atlaisvinimo mygtukas nebus nuspaustas iki galo.

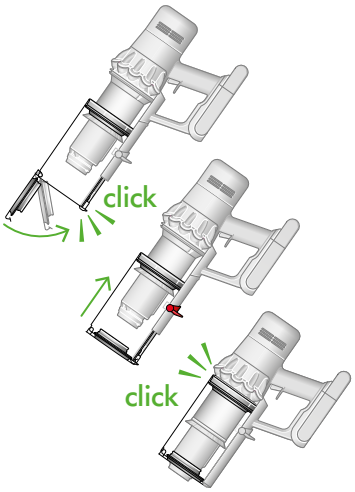

Sąlyčio su dulkėmis mažinimas
Tuštinamą šiukšlių talpą sandariai uždenkite dulkių nepraleidžiančiu maišu. Atsargiai išimkite šiukšlių talpą, sandariai užriškite maišą ir išmeskite.

Šiukšlių talpos uždarymas
Stumkite šiukšlių talpos pagrindą į viršų tol, kol šiukšlių talpa ir jos pagrindas spragtelėję užsifiksuos.

Dulkių talpos valymas

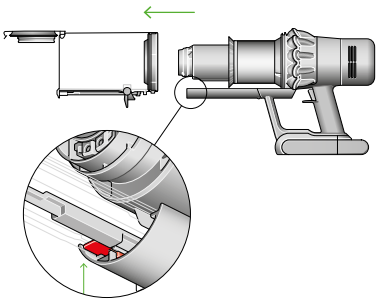


Šiukšlių talpos išėmimas
Jei reikia valyti šiukšlių talpą, ištuštinkite ją taip, kaip parodyta skyriuje „Šiukšlių talpos ištuštinimas“.

Spauskite raudoną mygtuką, esantį ant šiukšlių talpos vamzdžio, kad atlaisvintumėte šiukšlių talpą ir numautumėte nuo vamzdžio.

Šiukšlių talpą valykite tik drėgna nesipūkuojančia šluoste.

Prieš įstatant šiukšlių talpą ir tarpines įsitikinkite, kad jos visiškai sausos.

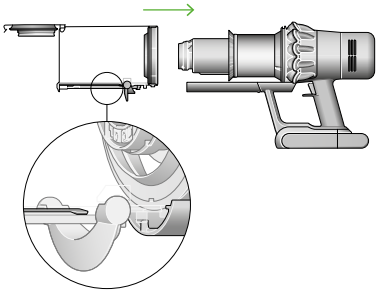

Šiukšlių talpos įdėjimas
Užstumkite nugarėlę ant šiukšlių talpos vamzdžio.

Uždarykite šiukšlių talpą stumdami jos pagrindą aukštyn tol, kol šiukšlių talpa ir jos pagrindas spragtelėję užsifiksuos.

Šiukšlių talpos negalima plauti indaplovėje, ir šiukšlių talpos valymui nerekomenduojama naudoti ploviklių, poliravimo priemonių ar oro gaiviklių, kadangi jie gali sugadinti prietaisą.

Užsikimšusių dalių valymas


Prieš ieškant užsikimšusių dalių, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Būkite atsargūs, kad nepaliestumėte paleidiklio, ir saugokitės aštrių daiktų.

Prieš ieškodami, kuri dalis užsikimšo, leiskite prietaisui atvėsti.

Šalindami užsikimšimus, nesinaudokite įūsų įrenginiu, nes tai gali tapti susižalojimų priežastimi.

Jei prietaisas nustatys, kad jo dalis užsikimšo, variklis virpės ir negalėsite naudotis prietaisu, kol užsikimšimas nebus pašalintas.

Jei bandysite naudotis prietaisu, kai variklis virpa, įis automatiškai išsijungs.

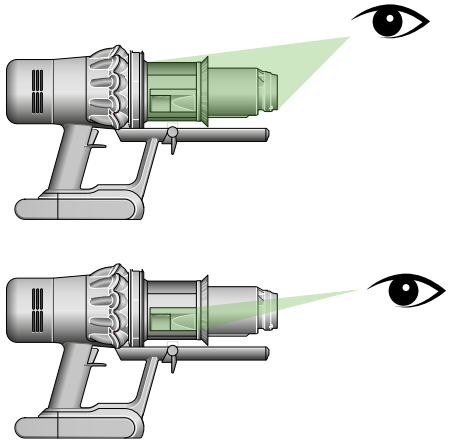


Pagrindinio korpuso tikrinimas
Nuimkite šiukšlių talpą ir patikrinkite, ar pagrindiniame prietaiso korpuse nėra užsikimšusių dalių.

Prieš naudodamiesi prietaisu įsitikinkite, kad visiškai pašalinote užsikimšimus ir sumontavote visas dalis.

Siurbimo vamzdžio ir valymo šepečio tikrinimas
Patikrinkite, ar siurbimo vamzdis neužsikimšęs.

Patikrinkite, ar valymo šepetys neužsikimšęs; vadovaudamiesi instrukcijomis, esant reikalui nuimkite šepečio volelį.

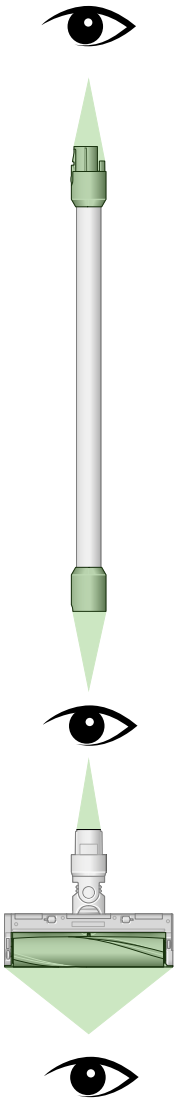

Prietaiso surinkimas iš naujo
Prieš naudojantis prietaisu, iš naujo patikimai sumontuokite visas dalis.

Užsikimšimų šalinimas nėra garantinis gedimo įvykis.


Užsikimšusio valymo šepečio „Motorbar™“ išvalymas

Valymo šepetys „Motorbar™“ neturi plaunamo šepečio volelio. Kad išlaikytumėte optimalų našumą, reguliariai tikrinkite šepečio volelį ir išvalykite, jei užsikimšo.

Įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo įkroviklio ir stenkitės neliesti paleidiklio.



Išimkite valymo šepetį
Neplaukite jokių jūsų prietaiso dalių indaplovėje, nenaudokite plovimo priemonių, vaškų ar oro gaiviklių.

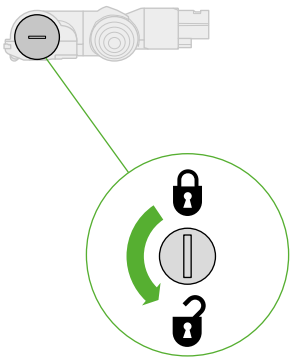

Spauskite valymo šepečio atlaisvinimo mygtuką, esantį siurbimo vamzdžio gale. Padėkite apverstą valymo šepetį.

Naudodamiesi moneta, atrakinkite galinį dangtelį.

Pasukite galinį dangtelį ir nuimkite jį nuo šepečio volelio. Galinio dangtelio neplaukite.


Ištraukite šepečio volelį iš valymo šepečio.

Patikrinkite, ar nėra užsikimšusių dalių
Išvalykite visas šiukšles iš šepečio volelio.

Patikrinkite valymo šepečio vidų ir išvalykite šiukšles ar užsikimšimus.

„Motorbar™“ valymo šepečio ir šepečio volelio negalima plauti. Valykite drėgna nesipūkuojančia šluoste.

Pakeiskite jūsų valymo šepetį
Užstumkite galinį dangtelį ant šepečio volelio ir įstumkite į valymo šepetį.

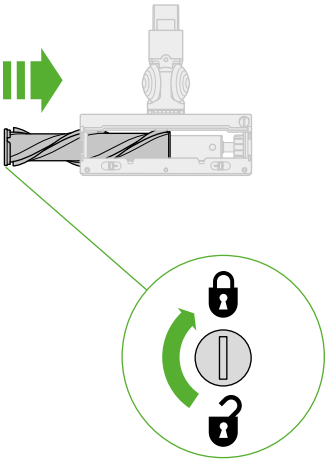

Pasukite galinį dangtelį, kad jis užsirakintų.

Valymo šepetys nėra plaunamas ir turi būti valomas tik drėgna nesipūkuojančia šluoste.


Užsikimšusio mažo motorizuoto antgalio išvalymas

Mažas motorizuotas antgalis neturi plaunamo šepečio volelio.
Kad išlaikytumėte optimalų našumą, reguliariai tikrinkite šepečio volelį ir išvalykite, jei užsikimšo.

Įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo įkroviklio ir stenkitės neliesti paleidiklio.




Išimkite valymo šepetį
Neplaukite jokių jūsų prietaiso dalių indaplovėje, nenaudokite plovimo priemonių, vaškų ar oro gaiviklių.

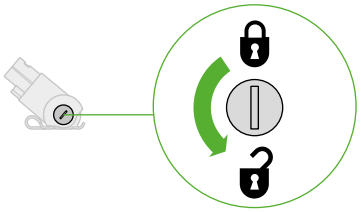

Naudodamiesi moneta, atrakinkite galinį dangtelį.

Pasukite galinį dangtelį ir nuimkite jį nuo šepečio volelio. Galinio dangtelio neplaukite.


Ištraukite šepečio volelį iš valymo šepečio.

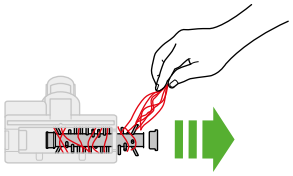

Patikrinkite, ar nėra užsikimšusių dalių
Išvalykite visas šiukšles iš šepečio volelio.

Patikrinkite valymo šepečio vidų ir išvalykite šiukšles ar užsikimšimus.

Mažo motorizuoto antgalio ir šepečio volelio negalima plauti.
Valykite drėgna nesipūkuojančia šluoste.

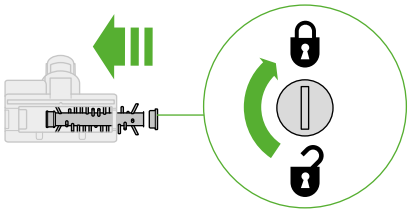

Pakeiskite jūsų valymo šepetį
Užstumkite galinį dangtelį ant šepečio volelio ir įstumkite į valymo šepetį.

Pasukite galinį dangtelį, kad jis užsirakintų.

Valymo šepetys nėra plaunamas ir turi būti valomas tik drėgna nesipūkuojančia šluoste.

Užsikimšusio įsukimo antgalio plaukams išvalymas


Plaukų įsukimo antgalis neturi plaunamo šepetėlio. Kad išlaikytumėte optimalų našumą, reguliariai tikrinkite šepečio volelį ir išvalykite, jei užsikimšo.

Įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo įkroviklio ir stenkitės neliesti paleidiklio.

Nuimkite dangtelį ir šepečio volelį
Nuimkite įsukimo antgalį plaukams nuo siurbimo vamzdžio ar prietaiso.

Pastumkite pagrindo plokštę, kad ji atsidarytų. Spauskite raudoną svirtelę, kad atlaisvintumėte valymo šepečio dangtelį.

Traukite valymo šepečio dangtelį nuo pagrindinio antgalio korpuso.

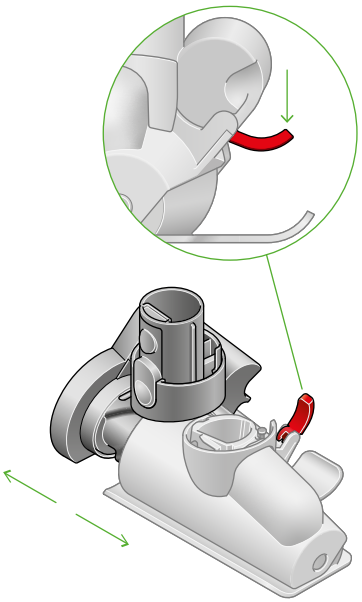


Patikrinkite, ar nėra užsikimšusių dalių
Stipriai traukite valymo šepetį, kad nuimtumėte jį nuo pagrindinio korpuso.

Patikrinkite visas tris įsukimo antgalio plaukams dalis ir išimkite tai, kas jas užkemša.

Plaukų įsukimo antgalis nėra plaunamas. Valykite drėgna nesipūkuojančia šluoste.

Neplaukite jokių jūsų prietaiso dalių indaplovėje, nenaudokite plovimo priemonių, vaškų ar oro gaiviklių.

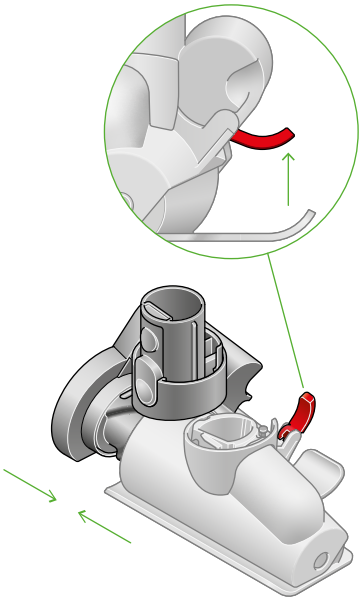

Įsukimo antgalio plaukams surinkimas
Įstatykite šepečio volelį į vietą ir stipriai spauskite, kol jis spragtelėjęs užsifiksuos.

Patikrinkite, ar raudona užrakinimo svirtis yra atrakinimo padėtyje. Sulygiuokite valymo šepetį su pagrindinio korpuso kreiptuvu. Spauskite žemyn, kol spragtelėjęs užsifiksuos.

Spauskite raudoną užrakinimo svirtį aukštyn, kol ji spragtelėjusi užsifiksuos, ir įstumkite pagrindo plokštę atgal į vietą.


Jūsų modelio komplekte gali nebūti įsukimo antgalio plaukams.

Papildomus įrankius galite įsigyti www.dyson.lt.


Filtro plovimas

Plaukite filtrą ne rečiau kaip kartą per mėnesį, kad išlaikytumėte optimalų siurbimo galingumą.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir vaizdinių įrašų skirtų jūsų įrenginiui, apsilankykite internete: www.dyson.com/support

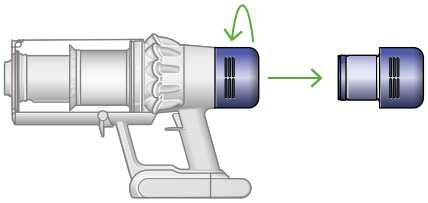

Išsukite filtrą
Sukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite jį iš prietaiso.

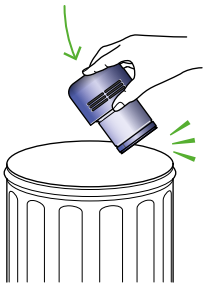

Pastuksenkite filtrą
Prieš plaunant filtrą, švelniai pastuksenkite virš šiukšlių dėžės, kad atkibtų dulkės ir nuosėdos.

Išplaukite filtrą
Plaukite šiltu tekančiu vandentiekio vandeniu, švelniai trindami filtrą pirštais, kad pasišalintų nešvarumai.




Pripildykite ir pakratykite
Vieną ranką uždėkite ant vieno filtro galo.

Pripilkite filtrą šilto vandentiekio vandens.

Uždėkite ranką ant atviro filtro galo ir stipriai papurtykite, kad pasišalintų įstrigę nešvarumai ir nuosėdos.

Pakartokite šiuos veiksmus, kol tekantis vanduo bus skaidrus.

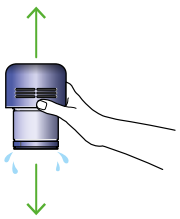

Pakratykite ir nusausinkite
Ištuštinkite filtrą ir stipriai pakratykite, kad pasišalintų vandens perteklius.

Kratykite tol, kol iš filtro nebebėgs vanduo.

Laikykite filtrą atviru galu į viršų.

Pastatykite filtrą ant jo galinės dalies ir palikite džiūti gerai vėdinamoje šiltoje vietoje ne trumpiau nei 24 val.

Nedžiovinkite filtro džiovyklėje, mikrobangų krosnelėje ar greta atviros liepsnos.


Svarbu: prieš dedant filtrą atgal į prietaisą, jis turi būti visiškai sausas.
Jei naudosite drėgną filtrą, prietaisas gali sugesti.



„Fluffy™“ šepečio volelių plovimas

Jūsų prietaisas turi du plaunamus šepečio volelius. Norėdami palaikyti optimalų našumą, reguliariai tikrinkite ir plaukite šepečio volelius.


Įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo įkroviklio ir stenkitės neliesti paleidiklio.

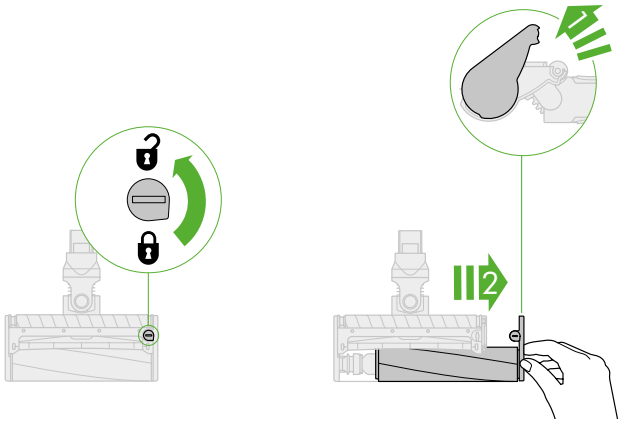

Išimkite šepečio volelius
Neplaukite šepečio volelių indaplovėje, skalbimo mašinoje, nedžiovinkite elektrinėje džiovyklėje, orkaitėje, mikrobangų krosnelėje ar greta atviros liepsnos.

Šepečio volelius plaukite tik šaltu vandeniu ir nenaudokite jokių ploviklių.


Apverskite valymo šepetį. Pasinaudodami moneta sukite užrakinimo mechanizmą 180 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę tol, kol jis spragtelėjęs atsirakins.

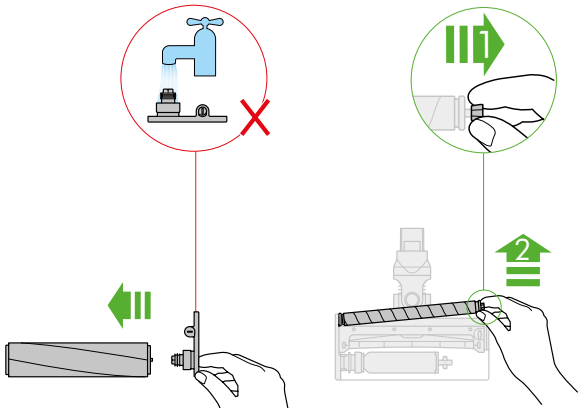

Stumkite galinį dangtelį aukštyn, kad jis atsidarytų, ir ištraukite šepečio volelį iš valymo šepečio.


Ištraukite galinį dangtelį iš valymo šepečio ir neplaukite jo.

Išimkite mažesnį šepečio volelį iš valymo šepečio.

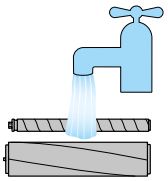

Išplaukite ir išdžiovinkite šepečio volelius
Laikykite šepečio volelius tekančiame vandenyje ir švelniai trinkite, kad nusivalytų pūkeliai ar nešvarumai.

Pastatykite šepečio volelius taip, kaip parodyta – vertikaliai. Palikite ne trumpiau kaip 24 val., kad visiškai išdžiūtų.

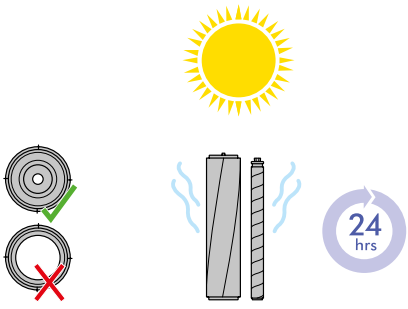



Prieš įstatant šepečio volelius patikrinkite, ar jie visiškai sausi. Pirmiausiai įdėkite mažą šepečio volelį, įstatykite apvalųjį galą, o po to stumkite aštuonkampį galą žemyn tol, kol jis spragtelėjęs užsifiksuos.


Vėl uždėkite galinį dangtelį ant pagrindinio šepečio volelio.

Įstumkite pagrindinį šepečio volelį į valymo šepetį. Stumkite galinį dangtelį atgal, kol užsidarys.

Pasukite galinio dangtelio užraktą 180 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę, kad jis užsirakintų. Patikrinkite, ar tvirtinimo elementas ir šepečio voleliai gerai užsifiksavę.

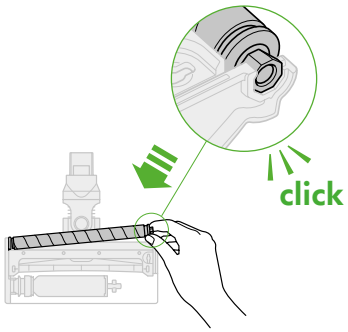

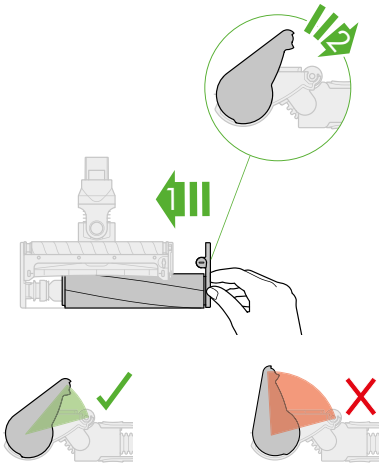

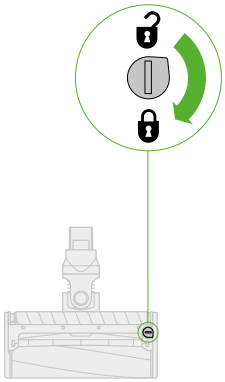

Antgalių valymas

Neplaukite jokių jūsų prietaiso dalių indaplovėje, nenaudokite plovimo priemonių, vaškų ar oro gaiviklių.

Valykite drėgna nesipūkuojančia šluoste, neliesdami jungties galo.

Prieš naudojant įsitikinkite, kad antgaliai yra visiškai sausi.




Dvigubas antgalis



Siaurų plyšių valymo antgalis




Ilginamoji žarna




Lankstusis plyšių valymo antgalis




Viršutinių paviršių adapteris



Valymo po apačia adapteris

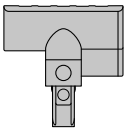

Mažas motorizuotas antgalis




Įsukimo antgalis plaukams



Minkštas šepetėlis dulkėms valyti



Šepetėlis sunkiai pašalinamam purvui valyti



Antgalis medžiagai ir čiužiniams valyti

Jūsų prietaiso priežiūra

Kad jūsų prietaisas visada veiktų kuo geriau, svarbu reguliariai jį valyti ir tikrinti, ar jis neužsikimšęs.

Jūsų prietaiso priežiūra

Ant jūsų prietaiso susikaupus dulkėms, jas nuvalykite drėgna nepūkuota šluoste.

Patikrinkite, ar prietaiso valymo šepetys, antgaliai ir pagrindinis korpusas nėra užsikimšę.

Reguliariai plaukite filtrą ir palikite visiškai išdžiūti.

Prietaisui valyti nenaudokite ploviklių ir šveitimo priemonių.

Baterijos priežiūra

Norėdami gauti geriausią baterijos našumą ir ilgiausią tarnavimo laiką, naudokite „Eco“ arba „Auto“ / „Med“ režimą.

Jūsų prietaisas neveiks ir nebus įkraunamas, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C (41 °F). Taip apsaugomas variklis ir baterija.

Jūsų serijos numeriai

Serijos numerių ieškokite ant prietaiso, baterijos ir įkroviklio. Pasinaudokite savo serijos numeriu, kad užsiregistruotumėte.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir vaizdinių įrašų skirtų jūsų įrenginiui, apsilankykite internete: www.dyson.com/support