
dyson 360 visnav

Naudotojo vadovas


SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00.00 VERSIJA NR. 01

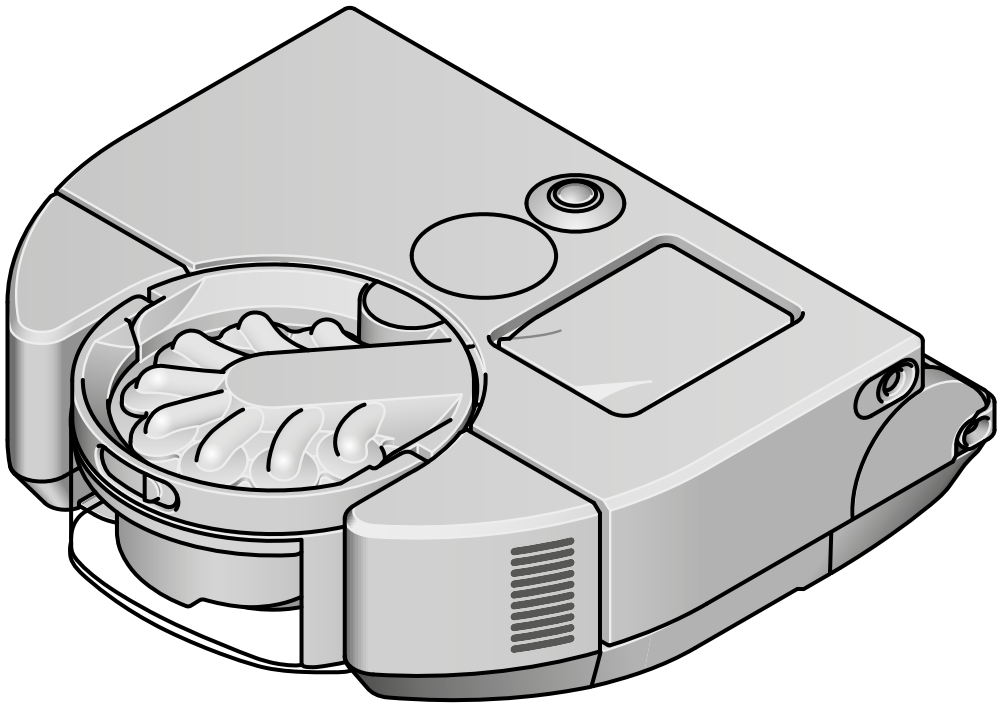


Turinys

Pradžia
Programėlės „MyDyson™“ atsisiuntimas
Prijungimas prie „Wi-Fi“
Įkrovimo stotelės nustatymas
Kalbos nustatymas
Pasiruošimas valyti
Valymo pradžia
Namų žemėlapio kūrimas
Zonų nustatymas namuose
Valymų planavimas ir peržiūra
Roboto priežiūra
Šiukšlių talpyklos ištuštinimas
Filtro plovimas
Šepečio priežiūra
Kameros objektyvo ir jutiklių valymas
Įspėjimai
Programinės įrangos iš naujo nustatymas ir atnaujinimas

Pradžia

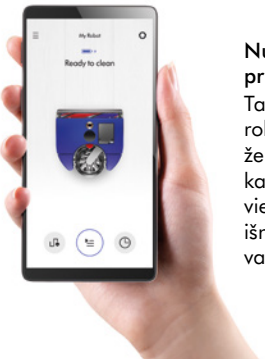

Nustatymui atlikti reikia prisijungti prie programėlės „MyDyson™“
Tai leidžia naudotis išmaniosiomis roboto funkcijomis: sudaryti namų žemėlapį, pasirinkti kiekvieno kambario valymo režimus, nustatyti vietas, kurių reikia vengti, sudaryti išmanųjį tvarkaraštį ir apskaičiuoti valymo laiką.

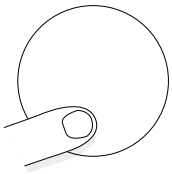

Jutiklinis skystakristalis ekranas
Naudodami jutiklinį skystakristalį ekraną galite realiuoju laiku matyti informaciją pasirinkti režimą.

Braukite per meniu, palieskite, kad pasirinktumėte, paspauskite ir spustelėkite, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

Galios režimai
Keturi režimai, kad galėtumėte valyti taip, kaip norite.



Režimas „Auto“
Analizuoja dulkių kiekį ir automatiškai optimizuoja siurbimo galią.



Režimas „Boost“
Padidina siurbimo galią, kad išvalytų susikaupusį purvą ir naminių gyvūnų plaukus. Papildoma galia ir trumpesnis veikimo laikas.



Tylusis režimas
Sumažina triukšmą, kad būtų tylu, ir prailgina veikimo laiką.




Greitasis režimas
Optimizuoja greitį, kad galėtumėte suspėti atlikti kasdienius valymus atvirose zonose. Robotas neatlieka kraštų ir kampų giluminio valymo.



Kraštų valytuvas
Automatiškai nukreipia siurbimą, kad dulkės ir šiukšlės būtų surinktos prie pat sienos.

Išmanioji navigacija
26 jutikliai. 360° panoraminis matymas. Robotas sistemingai orientuojasi ir prisitaiko.

Šviesos diodų žiedas
Aštuoni šviesos diodai leidžia robotui valyti esant prastam apšvietimui.

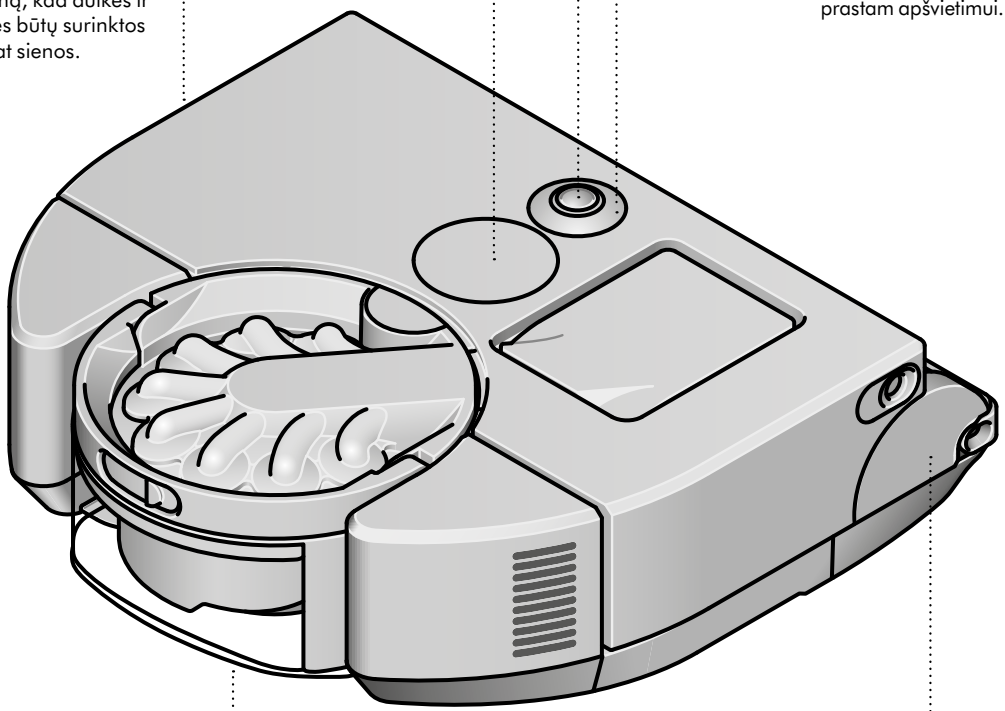

Pjezo jutiklis
Nustato dulkių lygio pokyčius ir prireikus automatiškai padidina siurbimo galią.

Trigubo veikimo šepečio volelis
Viso prietaiso pločio, kad valytų nuo krašto iki krašto. Juodos antistatiniai anglies pluošto šereliai nuo kietos grindų dangos surenka smulkias dulkes, standūs nailono šereliai pašalina susikaupusį purvą nuo kilimų, o minkštas austas nailonas surenka dideles šiukšles.

Programėlės „MyDyson™“ atsisiuntimas

Prijungimas prie programėlės „MyDyson™“ – tai pirmasis roboto nustatymo veiksmas. Prijungus programėlę, programėlė jums padės atlikti visą likusį nustatymo procesą, kad užsitikrintumėte optimalią valymo patirtį.


Išmaniosios funkcijos apima namų žemėlapio sudarymą, valymo režimų pasirinkimą kiekvienam kambariui, vietų, kurių reikia vengti, nustatymą, išmanųjį planavimą, valymo laiko apskaičiavimą, giluminio valymo ataskaitas, valdymą balsu ir techninės priežiūros perspėjimus.

Atsisiųskite programėlę „MyDyson™“ iš „App Store“ ar „Google Play“. Atidarykite programą ir laikykitės ekrane pateikiamų instrukcijų, kad sukurtumėte naują paskyrą.

„Apple“ ir „Apple“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. „App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. „Google Play“ ir „Google Play“ logotipas yra „Google Inc.“ prekės ženklai.


Prijungimas prie „Wi-Fi“

Atsisiųskite programėlę „MyDyson™“
Pasirinkite robotą ir vadovaukitės programėlėje „MyDyson™“ pateiktomis instrukcijomis, kad prisijungtumėte.

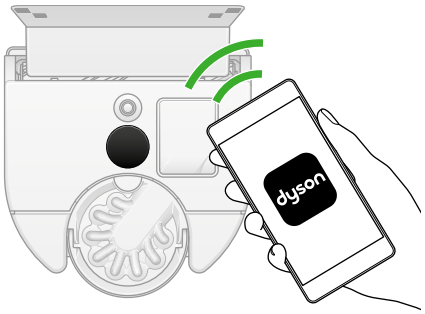

Ryšio problemos
Jūsų robotas prie „Dyson“ debesies įjungiasi per namų „Wi-Fi“ tinklą. Jei kyla problemų prisijungiant, robotas gali padėti vėl prisijungti prie interneto.

Eikite į roboto įjutiklinio skystakristalio ekrano nustatymų meniu ir spustelėkite „Wi-Fi“ piktogramą. Jūsų robotas nurodys, prie kokio „Wi-Fi“ tinklo yra prisijungęs, ir signalo stiprumą.

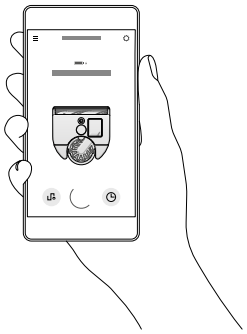

Jei robotui nepavyko prisijungti, spustelėkite „Patikrinti ryšį“, kad būtų diagnozuota problema. Jei robotas neprijungtas prie „Wi-Fi“ maršrutizatoriaus arba interneto, pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

Priartinkite robotą prie „Wi-Fi“ maršrutizatoriaus, tada išjunkite ir vėl įjunkite robotą, kad vėl prisijungtumėte.

Patikrinkite, ar kiti tame pačiame „Wi-Fi“ tinkle esantys prietaisai gali pasiekti internetą.

Jei negali, išjunkite ir vėl įjunkite maršrutizatorių. Jei problema išlieka, pagalbos kreipkitės į interneto paslaugų teikėją.

Jei pakeitėte „Wi-Fi“ tinklo nustatymus, gali tekti iš naujo prijungti robotą. Norėdami vėl prijungti, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis skiltyje „Wi-Fi” tinklo pakeitimas arba naujo pridėjimas“.

Jei robotas neprijungtas prie „Dyson“ debesies, pabandykite prisijungti prie roboto vėliau.

„Wi-Fi” tinklo pakeitimas arba naujo pridėjimas
Atidarykite programėlės „MyDyson™“ nustatymų meniu ir slinkite žemyn iki „Add new Wi-Fi“ (pridėti naują „Wi-Fi“).


Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas, kad pridėtumėte naują „Wi-Fi“ tinklą.

Įkrovimo stotelės nustatymas

Pasirinkite vietą
Svarbu, kad stotelės vietą parinktumėte apdairiai, nes robotui reikės laisvos prieigos prie jos.

Stotelę reikia statyti prie sienos, ant lygaus paviršiaus, netoli maitinimo šaltinio. Įsitikinkite, kad ši vieta yra atokiau nuo ryškios saulės šviesos ir jos neužstoja stalas ar kiti baldai.


Be to, stotelei reikalinga ne mažiau kaip 50 cm laisvos erdvės šonuose ir ne mažiau kaip 1 m erdvės priekyje.

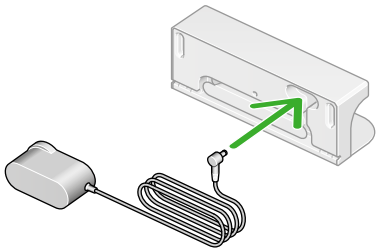


Sumontuokite įkrovimo stotelę
Įkiškite įkroviklio jungtį į galinę įkrovimo stotelės dalį ir prijunkite prie elektros tinklo. Prijungus maitinimą, užsidega mėlynas šviesos diodas.

Apvyniokite perteklinį kabelį aplink įkrovimo stotelės galinėje dalyje esantį kabelio tvarkymo įtaisą.

Sulygiuokite galinį įkrovimo stotelės skydelį su grindų dalimi ir spauskite, kol jis užsifiksuos. Galinis skydelis nuimamas, jei prireikia įkrovimo stotelę išmontuoti.

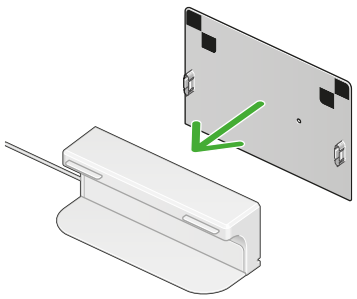

Prijunkite ir įkraukite
Pastatykite robotą įkrovimo stotelėje. Robotas įsijungs ir užsidegs jutiklinis skystakristalis ekranas.

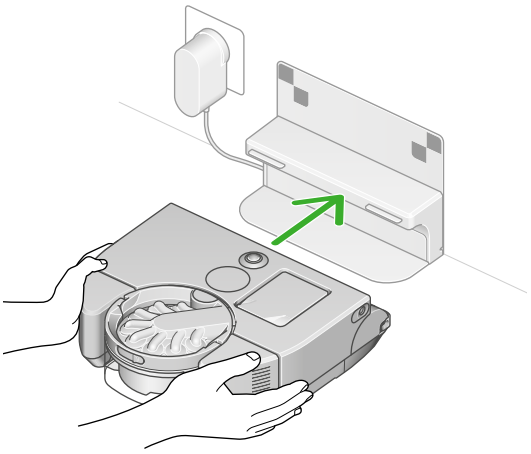

Budėjimo režimas
Taupant energiją, kai robotas stovi įkrovimo stotelėje, jis persijungia į budėjimo režimą, o jutiklinis skystakristalis ekranas pritemsta.

Robotą galite įjungti paspausdami jutiklinį skystakristalį ekraną arba naudodami programėlę ar valdymą balsu.

Išjungimas
Jei reikia išjungti roboto maitinimą, paimkite jį iš įkrovimo stotelės. Spauskite ir laikykite ekraną, kol ekrane pasirodys maitinimo išjungimo meniu. Spustelėkite jutiklinį skystakristalį ekraną, kad patvirtintumėte.

Taip pat galite paspausti ir palaikyti jutiklinį skystakristalį ekraną ir robotas išsijungs.


Pastatykite robotą įkrovimo stotelėje, kad vėl įjungtumėte maitinimą.

Kalbos nustatymas

Pirmą kartą nustatydami prietaisą turėsite pasirinkti kalbą, kurią naudos jūsų robotas.

Slinkite aukštyn ir žemyn per kalbas.

Kai norima kalba bus paryškinta, spustelėkite jutiklinį skystakristalį ekraną, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

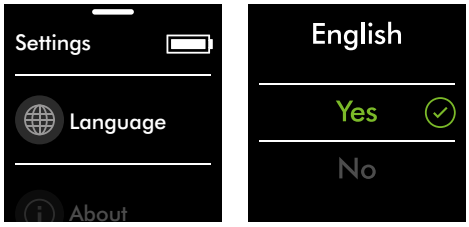

Pasiruošimas valyti

Grindų priežiūra
Patikrinkite, ar roboto apačia švari ir ar ant jos nėra jokių daiktų, kurie gali ją pažeisti.

Prieš siurbiant grindis, kilimus, patikrinkite gamintojo rekomenduojamas valymo instrukcijas.

Roboto šepetys gali pažeisti tam tikrų tipų kilimus ir grindis. Dėl sukamojo šepečio naudojimo kai kurie kilimai gali pasipūkuoti. Rekomenduojame blokuoti prieigą arba programėlė „MyDyson™“ sukurti sritį „No brush bar“ (šepečio nenaudoti).



Paruoškite namus
Pašalinkite plonus kilimėlius ar palaidus daiktus, kuriuos robotas gali įsiurbti. Sutvarkykite smulkius daiktus, pavyzdžiui, batų raištelius ar plonus kabelius, kurių robotas neaptinka ir kurie gali įsipainioti į šepetį.


Išvalykite visus išsiliejusius skysčius, pašalinkite visus aštrius daiktus, kurie gali pažeisti robotą.

Atidarykite visas duris ir pašalinkite visus baldus ar daiktus, kurie nėra nuolatiniai, kad robotas galėtų patekti į visas patalpas.

Pašalinkite visus kliuvinius nuo pakylų ar laiptelių.

Valymo pradžia

Valymą pradėkite naudodami programėlę „MyDyson™“ arba spustelėdami įutiklinį skystakristalį ekraną. Galite pradėti valyti iš įkrovimo stotelės arba paimti robotą ir perkelti jį į tam tikrą vietą.

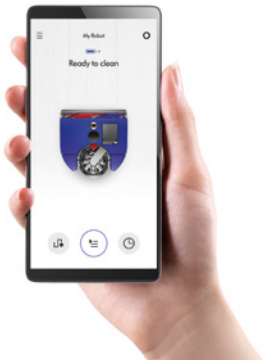


Pradėkite iš įkrovimo stotelės naudodami programėlę „MyDyson™“ arba valdydami balsu
Valymą pradėkite naudodami programėlę „MyDyson™“ arba valdydami balsu iš anksto nustatę balso komandą.

Pasirinkite individualų atskiro kambario, kelių kambarių arba visų prieinamų vietų valymą. Robotas valys pagal jūsų žemėlapio, zonų ir apribojimų nustatymus programėlėje „MyDyson™“.

Pradžia iš įkrovimo stotelės
Pradėkite valymą pasirinkdami galios režimą, tada spustelėkite įutiklinį skystakristalį ekraną arba programėlėje, kad pradėtumėte valyti. Robotas išvalys visas prieinamas vietas.

Robotas grįš į įkrovimo stotelę įsikrauti, kai akumuliatorius išsikraus.

Kai robotas bus įkrautas, jis automatiškai tęs valymą.

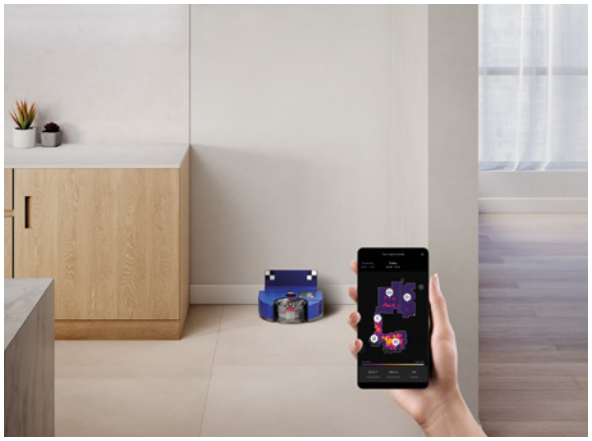

Valymo pradėjimas robotui nesant įkrovimo stotelėje
Norėdami valyti tam tikrą plotą arba kitame aukšte, paleiskite robotą ne iš įkrovimo stotelės.

Robotas vienu įkrovimu išvalys visą prieinamą erdvę, kurią gali pasiekti.


Išsikrovus akumuliatoriui robotas negrįš į įkrovimo stotelę įkrauti, o grįš į pradinį tašką.

Negalėsite pradėti valymo naudodami programėlę „MyDyson™“, o robotas nepaisys kambario ribų ar apribojimų.

Namų žemėlapio kūrimas

Išmaniųjų funkcijų atrakinimas naudojant programėlę „MyDyson™“
Robotas veikia kartu su programėle „MyDyson™“, kad išmaniai orientuotųsi ir atliktų giluminį namų valymą. Matykite, kur jis valo, kurkite zonas ir adaptuokite roboto elgseną.

Kai sukuriate savo namų žemėlapį naudodami programėlę „MyDyson™“, robotas įsimena namų išplanavimą. Taip galėsite geriau kontroliuoti, kur ir kaip robotas valys jūsų namų zonas.

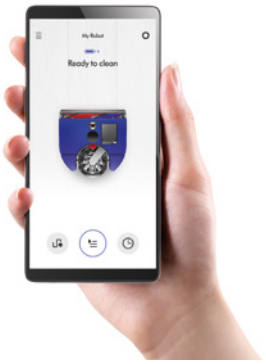

Pasiruoškite savo namų žemėlapio sudarymui
Prieš sudarant žemėlapį pravartu surinkti visus palaidus daiktus nuo grindų, atidaryti duris ir pašalinti visus daiktus, kurie tarp valymų gali būti perkeliami iš vienos vietos į kitą. Pastatykite robotą įkrovimo stotelėje ir galite pradėti sudaryti žemėlapį.

Viso žemėlapio kūrimas gali užtrukti ir priklauso nuo jūsų namų dydžio (100 kv. m plotui gali prireikti apie 90 minučių). Žemėlapio sudarymo proceso metu leiskite robotui sudaryti žemėlapį. Baigus žemėlapio sudarymą, jis pats grįš į įkrovimo stotelę.



Sukurkite žemėlapį
Robotas sistemingai valo namus pagal optimizuotą maršrutą, o šepetys ir siurbimas yra išjungti, kad žemėlapio sudarymo laikas būtų kuo trumpesnis. Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, stenkitės nepertraukti roboto atliekamo žemėlapio sudarymo proceso.

Robotas turi turėti išsamų ir tikslų jūsų namų žemėlapį, todėl, jei žemėlapio sudarymo metu kyla problemų, geriau pradėti iš naujo.

Keli aukštai
Jei jūsų namuose yra daugiau nei vienas aukštas, galite sukurti žemėlapį kiekvienam namo aukštui ar lygiui.

Valydami skirtinguose namo aukštuose, turėsite perkelti roboto įkrovimo stotelę į kiekvieną aukštą ir kiekvieną valymą pradėti iš įkrovimo stotelės. Apsilankykite svetainėje www.dyson.lt ir pasidomėkite, ar galite įsigyti papildomų įkrovimo stotelių.

Zonų nustatymas namuose

Sukūrę žemėlapį, vadovaukitės programėlėje „MyDyson™“ pateiktomis instrukcijomis ir sukurkite zonas.

Suskirstykite žemėlapį į kambarius. Suskirstę žemėlapį į skirtingas zonas, galite pasirinkti, kada ir kaip valyti kiekvieną zoną.

Palieskite žemėlapį, kad pridėtumėte zonų pertvaras.

Gali būti, kad norėsite kambarių patalpų ribas, kad galėtumėte valymą pritaikyti kiekvienam kambariui.




Valymų pritaikymas
Pasirinkite zoną arba kelias zonas, kurias reikia valyti.

Pasirinkite galios režimą pasirinktai zonai.

Robotas valys zonas tokia tvarka, kad valymas užtruktų kuo trumpiau.

Apribojimų pridėjimas
Naudodami programėlę „MyDyson™“ galite pasirinkti zonas, kurių robotas turi vengti, išjungti šepetį arba nelipti į tam tikrą zoną.

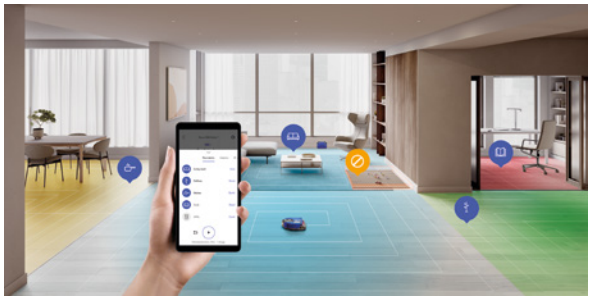


Vengti zonų
Žemėlapyje galite pasirinkti zonas, kurių robotas turi vengti. Tai gali būti naudojama zonoms, kur yra kabelių, drabužių ar žaislų, kur robotas gali įstrigti. Taip pat galite vengti visų kambarių, pavyzdžiui, vonios kambario.

Draudžiama naudoti šepetį
Šioje zonoje robotas siurbs su išjungtu šepečiu. Tai naudinga, kai grindų danga yra lengvai pažeidžiama arba kiliminė danga yra ilgo plauko.

Nelipti
Robotas nelips tose zonose, kur dėl kliūčių gali užstrigti, pavyzdžiui, ant baldų su pjedestalais arba žemų daiktų.

Valymų planavimas ir peržiūra

Valymų planavimas
Naudodami programėlę „MyDyson™“ suplanuokite valymą tuo metu, kai jūsų nėra namie, arba dažniau valykite intensyvaus judėjimo zonas.

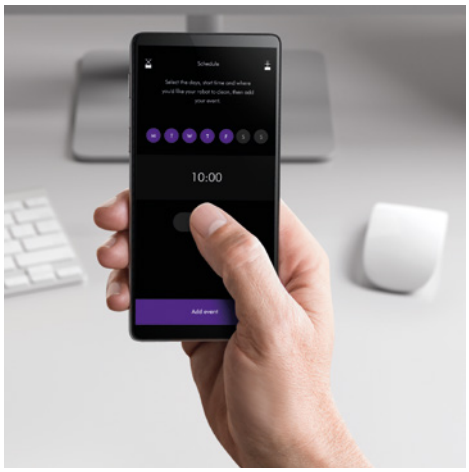

Valymų peržiūrėjimas
Naudodami programėlę „MyDyson™“ galite matyti žemėlapį, kur robotas valė.


Robotas atnaujins žemėlapį valymo pabaigoje ir periodiškai valymo metu.

Naudodamiesi žemėlapiu galite pamatyti, kur jūsų robotas užstrigo valymo metu, ir pagal tai nustatyti apribojimus.

Žemėlapyje bus nurodyti valymo metu aptikti dulkių lygiai, galbūt norėsite dažniau valyti tas vietas, kuriose yra daugiau dulkių.

Roboto priežiūra


Kad robotas veiktų optimaliai, reguliariai valykite jį ir tikrinkite, ar nėra kliuvinių.

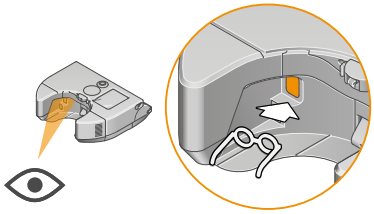

Prižiūrėkite robotą
Jei robotas yra dulkėtas, nuvalykite jį drėgna nepūkuota šluoste.

Valydami robotą nenaudokite ploviklių ar poliravimo priemonių.


Naudodami programėlę „MyDyson™“ nuolat atnaujinkite roboto programinę įrangą.

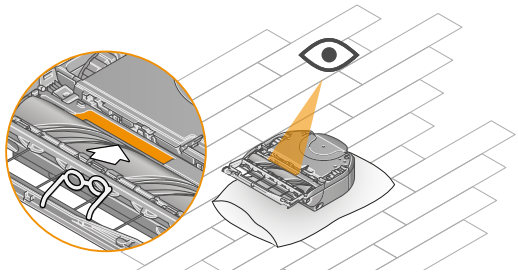

Išplaukite filtrą
Reguliariai plaukite filtrą ir palikite visiškai išdžiūti.


Patikrinkite, ar oro kanalai nėra užsikimšę
Reguliariai tikrinkite robotą, ar neužsikimšę oro kanalai. Išimkite šiukšlių talpyklą ir patikrinkite, ar už jos esančiame oro kanale nėra šiukšlių.

Patikrinkite, ar šepetyje nėra kliuvinių
Reguliariai tikrinkite šepetį ir pašalinkite siūlus, plaukus ir bet kokias kitas šiukšles, kurios gali kliudyti.

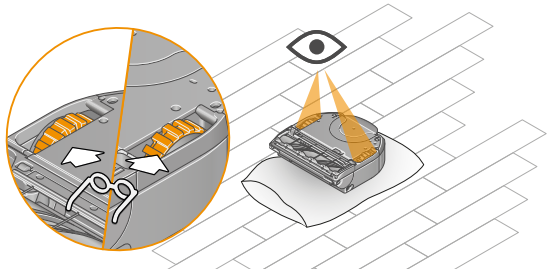

Patikrinkite ratukus, ar nėra kliuvinių
Apverskite robotą ant minkšto paviršiaus, kad apsaugotumėte objektyvą. Reguliariai tikrinkite ratukus ir pašalinkite siūlus, plaukus ir bet kokias kitas šiukšles, kurios gali kliudyti.

Nuvalykite nešvarumus nuo optikos elementų
Reguliariai tikrinkite, ar kamera ir jutikliai yra švarūs ir ar ant jų nėra jokių nešvarumų ar dėmių. Optikos elementus valykite minkšta, sausa, nepūkuota šluoste.

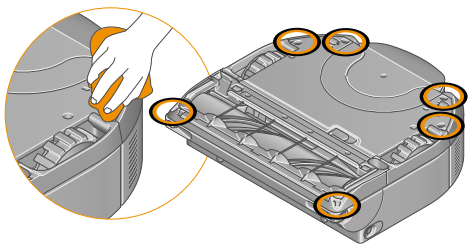

Prižiūrėkite akumuliatorių
Jūsų prietaisas neveiks ir nebus įkraunamas, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C (41 °F). Taip apsaugomas variklis ir baterija.


Užregistruokite savo robotą
Jums reikės serijos numerio, esančio už šiukšlių talpyklos.

Daugiau informacijos ir pagalbinių vaizdo įrašų apie įrenginį rasite internete adresu: www.dyson.lt//pazintis-su-dyson/susisiekite-su-mumis

Šiukšlių talpyklos ištuštinimas

Šiukšlių talpyklą ištuštinkite, kai šiukšlės pasiekia MAX žymą.


Šiukšlių talpyklos išėmimas
Paspauskite roboto viršuje esantį šiukšlių talpyklos atfiksavimo mygtuką ir išimkite šiukšlių talpyklą. Šiukšlių talpyklą neškite už rankenos.

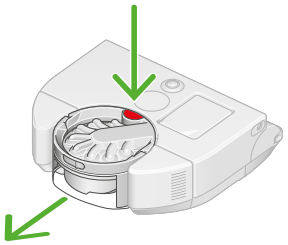

Šiukšlių išpylimas
Laikykite šiukšlių talpyklą virš šiukšlių dėžės nukreiptą žemyn.

Paspauskite ant rankenos esantį šiukšlių talpyklos atfiksavimo mygtuką.


Šiukšlių talpykla nuslinks žemyn, tuo pačiu išvalydama gaubtą, o šiukšlių talpyklos pagrindas atsidarys ir nešvarumai bus išpilti.

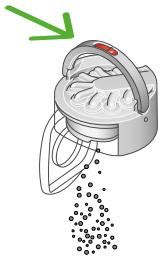

Sumažinkite kontaktą su dulkėmis
Kol tuštinate šiukšlių talpyklą, sandariai uždenkite ją dulkių nepraleidžiančiu maišu. Atsargiai išimkite šiukšlių talpyklą, sandariai uždarykite maišelį ir išmeskite.

Šiukšlių talpyklos uždarymas
Stumkite šiukšlių talpyklos pagrindą į viršų tol, kol šiukšlių talpykla ir jos pagrindas spragtelėję užsifiksuos.

Įstumkite šiukšlių talpyklą atgal į jai skirtą vietą ir įsitikinkite, kad ji tvirtai užsifiksavo robote.

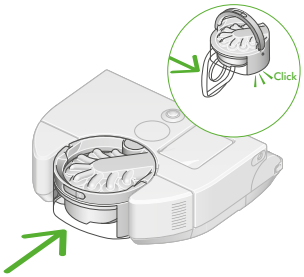

Dulkių talpyklos valymas
Šiukšlių talpyklos negalima plauti indaplovėje, todėl nerekomenduojama jų valyti plovikliais, poliravimo priemonėmis ar oro gaivikliais, nes tai gali sugadinti robotą.

Ištuštinkite šiukšlių talpyklą ir paspauskite šiukšlių talpyklos atleidimo mygtuką. Jis yra po ciklonu, ant šiukšlių talpyklos bėgelio.

Nustumkite šiukšlių talpyklą nuo bėgelio ir padėkite cikloną į šoną.

Šiukšlių talpyklą valykite tik drėgna nesipūkuojančia šluoste.

Prieš įstatant šiukšlių talpyklą ir tarpines įsitikinkite, kad jos visiškai sausos.


Filtro plovimas

Filtrą plaukite bent kartą per mėnesį, kad išlaikytumėte optimalią siurbimo galią.

Svarbu: prieš įdedant filtrą atgal į įrenginį, jis turi būti visiškai sausas. Jei naudosite drėgną filtrą, prietaisas gali sugesti.

Filtro bloką, kuriame yra plaunamas filtras, galima nuvalyti drėgna, pūkelių nepaliekančia šluoste, kad pašalintumėte nešvarumus ar dulkes.


Daugiau informacijos ir pagalbinių vaizdo įrašų apie įrenginį rasite internete adresu: www.dyson.lt//pazintis-su-dyson/susisiekite-su-mumis

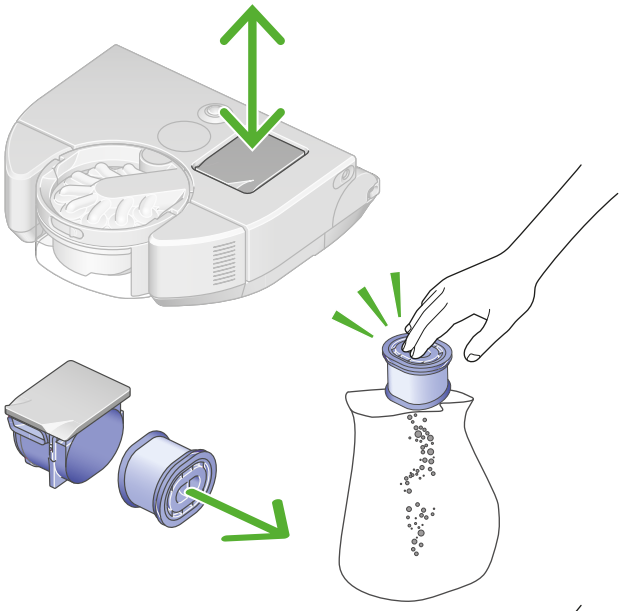

Išimkite filtrą
Paspauskite roboto viršuje esantį filtro bloką ir jis iškils. Išimkite jį iš roboto ir išimkite viduje esantį filtrą.

Pastuksenkite filtrą
Prieš plaunant filtrą, švelniai pastuksenkite virš šiukšlių dėžės, kad atkibtų dulkės ir nuosėdos.

Išplaukite vidų
Plaukite šiltu tekančiu vandentiekio vandeniu. Nenaudokite ploviklių ir neplaukite jo indaplovėje ar skalbyklėje.

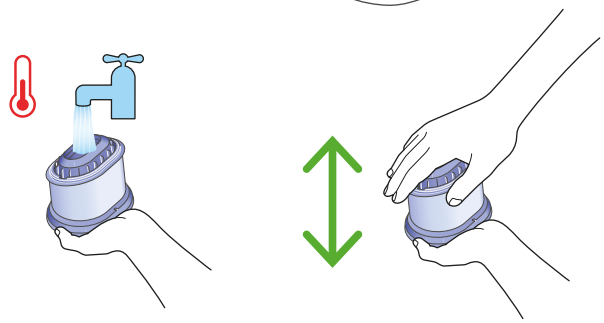


Vieną ranką uždėkite ant vieno filtro galo.

Pripilkite filtrą šilto vandentiekio vandens.

Uždėkite ranką ant atviro filtro galo ir stipriai papurtykite, kad pasišalintų įstrigę nešvarumai ir nuosėdos.

Pakartokite šiuos veiksmus, kol tekantis vanduo bus skaidrus.

Nuplaukite išorę
Plaukite šiltu tekančiu vandentiekio vandeniu, švelniai trindami filtrą pirštais, kad pasišalintų nešvarumai.

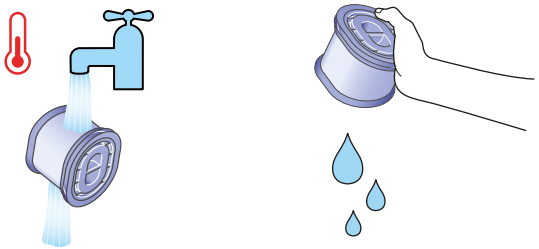


Plaukite tol, kol tekės švarus vanduo.

Iškratykite vandenį
Ištuštinkite filtrą ir stipriai pakratykite, kad pasišalintų vandens perteklius.

Kratykite filtrą tiek į viršų, tiek žemyn.

Kratykite tol, kol iš filtro nebevarvės vanduo.

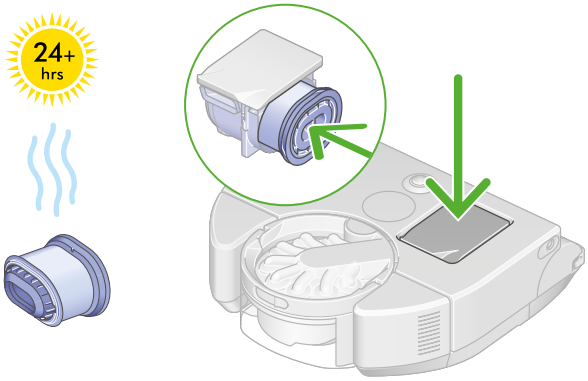


Išdžiovinkite filtrą
Padėkite filtrą ant šono ir palikite džiūti bent 24 valandas gerai vėdinamoje, šiltoje vietoje.

Nedžiovinkite filtro džiovyklėje, mikrobangų krosnelėje arba prie atviros liepsnos.

Svarbu: filtras turi būti visiškai sausas, prieš įdedant jį į prietaisą. Jei naudosite drėgną filtrą, prietaisas gali sugesti.


Šepečio priežiūra

Kad šepetys veiktų optimaliai, bent kartą per mėnesį jį patikrinkite ir pašalinkite iš jo plaukus bei nešvarumus.

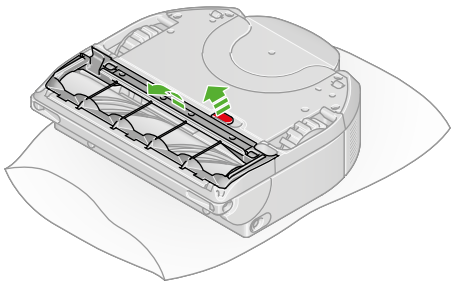

Išimkite valymo šepetį
Neplaukite jokių jūsų prietaiso dalių indaplovėje, nenaudokite plovimo priemonių, vaškų ar oro gaiviklių.


Apverskite robotą ir padėkite jį ant minkšto paviršiaus.

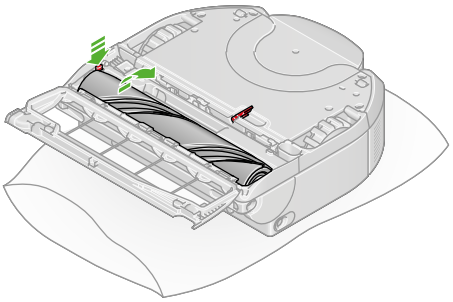


Pakelkite raudoną šepečio dangtelio svirtį roboto pagrinde ir paspauskite raudoną šepečio atlaisvinimo mygtuką.

Išstumkite šepetį iš roboto ir pašalinkite visas šiukšles ar objektus.

Nuo šepečio nuimkite sidabrinį galinį dangtelį. Neplaukite dangtelio.

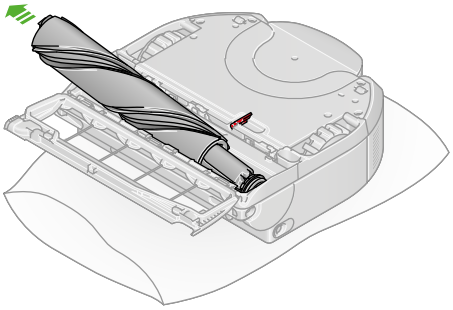

Išplaukite ir nusausinkite jūsų valymo šepetį
Laikykite šepečio volelį po tekančiu vandeniu ir švelniai trinkite, kad pasišalintų pūkeliai ar nešvarumai.

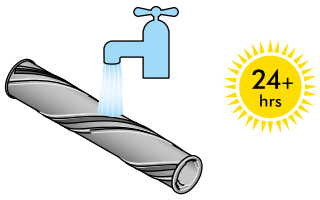

Pašalinkite kuo daugiau vandens, ranka nubraukite šepetį, kad išspaustumėte vandenį.

Pastatykite šepetį vertikaliai. Palikite visiškai išdžiūti bent 24 valandas.

Svarbu: šepetys turi būti visiškai sausas, prieš įdedant jį į prietaisą. Jei naudosite drėgną šepetį, prietaisas gali sugesti.

Pakeiskite jūsų valymo šepetį
Prieš įstatant patikrinkite, ar šepečio volelis yra visiškai sausas.

Uždėkite galinį dangtelį ant šepečio. Įstumkite šepetį į robotą, spauskite jį žemyn, kol atlaisvinimo mygtukas iššoks.

Uždarykite šepečio dangtelį ir nuspauskite svirtį žemyn, kad dangtelis užsifiksuotų.


Kameros objektyvo ir jutiklių valymas


Norėdami išlaikyti optimalų veikimą, reguliariai tikrinkite jutiklius ir nuvalykite ant jutiklių esančias dulkes, šiukšles ir dėmes.


Roboto jutiklius tikrinti ir nuvalyti rekomenduojame bent kartą per mėnesį.

Viršutinius jutiklius ir kameros objektyvą nuvalykite minkšta, sausa, pūkelių nepaliekančia šluoste. Nenaudokite jokių valomųjų priemonių, skysčių ar purškiklių. Apverskite robotą ir padėkite jį ant minkšto paviršiaus. Ta pačia šluoste nuvalykite mašinos apačioje esančius jutiklius.

Daugiau informacijos ir pagalbinių vaizdo įrašų apie įrenginį rasite internete adresu: www.dyson.lt//pazintis-su-dyson/susisiekite-su-mumis

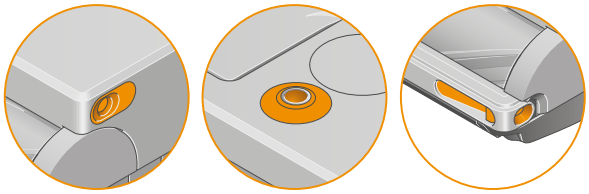

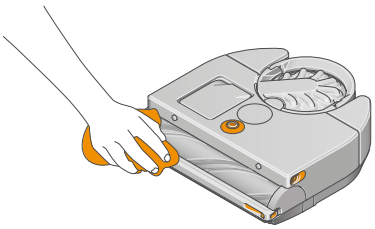

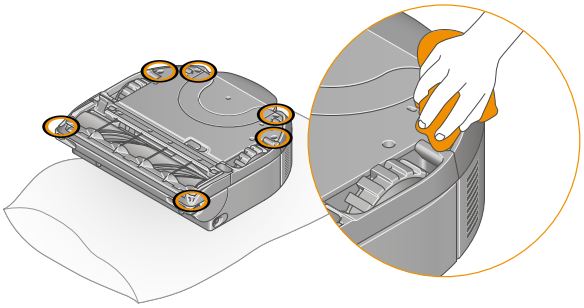

Įspėjimai

Jutikliniame skystakristaliame ekrane ir programėlėje „MyDyson™“ pasirodys piktogramos, įspėjančios, kad robotui reikia jūsų dėmesio. Norėdami pašalinti įspėjimą, vadovaukitės programėlėje „MyDyson™“ pateiktomis instrukcijomis.

Jei nepavyksta pašalinti įspėjimo, skambinkite „Dyson“ pagalbos linija.

Užsikimšę oro kanalai
Robotas aptiko oro kanalų užsikimšimą, todėl gali tekti ištuštinti šiukšlių talpyklą.

Ištuštinkite roboto šiukšlių talpyklą vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis šio vadovo skyriuje „Šiukšlių talpyklos ištuštinimas“.

Norėdami pašalinti užsikimšimą, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis šio vadovo skyriuje „Roboto priežiūra“.

Aplinkos temperatūra per žema
Roboto vidaus temperatūra yra per žema, kad jis galėtų valyti. Pastatykite robotą įkrovimo stotelėje ir pradėkite kitą valymą, kai jis įšils.

Žemas baterijos įkrovos lygis. Pastatykite įkrovimo stotelėje.
Pastatykite robotą įkrovimo stotelėje, kad įsikrautų.

Akumuliatorius neaptiktas
Patikrinkite, ar teisingai pritvirtintas akumuliatorius.

Šiukšlių talpa neaptikta
Patikrinkite, ar tinkamai įstatyta šiukšlių talpykla. Robotas nevalys, jei šiukšlių talpyklos nėra arba ji netinkamai įstatyta.

Šepetys užstrigęs
Šepetys nustojo suktis. Pakelkite robotą ir patikrinkite, ar nėra kliuvinių. Norėdami išimti šepetį, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis skyriuje „Šepečio priežiūra“.

Programėlėje „MyDyson™“ nustatykite apribojimą, jei šis įspėjimas ir toliau pasikartos tam tikroje jūsų namų vietoje.

Patikrinkite šiukšlių talpyklos lygį
Robotas aptiko, kad šiukšlių talpykla pilna, todėl gali tekti ištuštinti šiukšlių talpyklą.

Norėdami ištuštinti šiukšlių talpyklą, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis šio vadovo skyriuje „Šiukšlių talpyklos ištuštinimas“.

Norėdami pašalinti užsikimšimą, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis šio vadovo skyriuje „Roboto priežiūra“.

Kritimo rizikos jutikliai užtemdyti
Patikrinkite, ar ant roboto nukritimo jutiklių nėra siūlų, dulkių ar dėmių, ir nuvalykite vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis skyriuje „Kameros objektyvo ir jutiklių valymas“.

Kraštų valytuvas užstrigo
Patikrinkite, ar kraštų valytuvui netrukdo dulkės arba šiukšlės. Pašalinkite kliuvinius, spustelėkite jutiklinį skystakristalį ekraną, kad atnaujintumėte valymą.

Programėlėje „MyDyson™“ nustatykite apribojimą, jei šis įspėjimas ir toliau pasikartos tam tikroje jūsų namų vietoje.

Filtras neaptiktas
Patikrinkite, ar tinkamai įstatytas filtras. Robotas nevalys, jei filtro nėra arba jis netinkamai įstatytas.

Optika ištepta
Patikrinkite, ar ant roboto kameros ir jutiklių nėra nešvarumų, dulkių ar dėmių, ir nuvalykite vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis skyriuje „Kameros objektyvo ir jutiklių valymas“.

Padėkite ant įkrovimo stotelės
Robotas susidūrė su problema ir reikia, kad jį pastatytumėte į įkrovimo stotelę.

Eikite į programėlės „MyDyson™“ nustatymus. Patikrinkite, ar roboto programinė įranga atnaujinta ir ar įjungti automatiniai atnaujinimai.

Robotas yra pakeltas
Robotas aptiko, kad jis buvo pakeltas, arba negali pajudėti, nes nukrito. Pastatykite robotą ant grindų, toliau nuo bet kokių pakylų, spustelėkite jutiklinį skystakristalį ekraną, kad atnaujintumėte valymą.

Programėlėje „MyDyson™“ nustatykite apribojimą, jei šis įspėjimas ir toliau pasikartos tam tikroje jūsų namų vietoje.

Robotas pajudėjo
Robotas aptiko, kad buvo perkeltas. Pastatykite robotą ant grindų, toliau nuo bet kokių pakylų, spustelėkite jutiklinį skystakristalį ekraną, kad atnaujintumėte valymą.

Robotas užstrigo
Jei robotas negali pajudėti, pakelkite jį ir pastatykite atokiai nuo kliuvinių. Spustelėkite jutiklinį skystakristalį ekraną, kad atnaujintumėte valymą.

Programėlėje „MyDyson™“ nustatykite apribojimą, jei šis įspėjimas ir toliau pasikartos tam tikroje jūsų namų vietoje.

Roboto temperatūra per aukšta
Roboto vidaus temperatūra yra per aukšta, kad jis galėtų valyti. Pastatykite robotą įkrovimo stotelėje ir pradėkite kitą valymą, kai jis atvės.

Įprastinė patikra
Reikia, kad atliktumėte roboto sistemos įprastinę patikrą.

Patikrinkite, ar ant roboto kameros ir jutiklių nėra nešvarumų, dulkių ar dėmių, ir nuvalykite vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis skyriuje „Kameros objektyvo ir jutiklių valymas“.

Pakelkite robotą ir patikrinkite, ar nėra kliuvinių aplink šepetį.

Norėdami išimti šepetį, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis skyriuje „Šepečio priežiūra“.

Aptikta sistemos klaida
Robotas aptiko sistemos klaidą.

Norėdami išjungti, paspauskite ir palaikykite ekraną, kol ekrane pasirodys meniu „Power off“ (išjungti). Spustelėkite jutiklinį skystakristalį ekraną, kad patvirtintumėte.

Pastatykite robotą įkrovimo stotelėje, kad vėl įjungtumėte maitinimą.

Eikite į programėlės „MyDyson™“ nustatymus. Patikrinkite, ar roboto programinė įranga atnaujinta ir ar įjungti automatiniai atnaujinimai.

Išplaukite filtrą
Robotas aptiko oro kanalų užsikimšimą, todėl gali tekti išplauti filtrą.

Ištuštinkite roboto šiukšlių talpyklą vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis šio vadovo skyriuje „Šiukšlių talpyklos ištuštinimas“.

Norėdami pašalinti užsikimšimą, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis šio vadovo skyriuje „Roboto priežiūra“.

Jei problema neišsisprendžia, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis šio vadovo skyriuje „Filtro plovimas“.

Ratas užstrigo
Pakelkite robotą ir patikrinkite, ar nėra kliuvinių arba objektų, kurie įsipainiojo aplink ratukus.

Norėdami pašalinti kliuvinius, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis šio vadovo skyriuje „Roboto priežiūra“.

Programėlėje „MyDyson™“ nustatykite apribojimą, įei šis įspėjimas ir toliau pasikartos tam tikroje jūsų namų vietoje.

Nepavyko grįžti į stotelę
Robotui nepavyko grįžti į įkrovimo stotelę.

Robotas galėjo užstrigti kliuvinių zonoje, todėl įsitikinkite, kad jo kelias atgal į įkrovimo stotelę yra be kliuvinių.

Patikrinkite, ar ant roboto jutiklių nėra dulkių ar siūlų, ir nuvalykite vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis šio vadovo skyriuje „Kameros objektyvo ir jutiklių valymas“.

Robotas turi nuosavą apšvietimą, tačiau itin tamsiu paros metu jo gali nepakakti. Valomose patalpose palikite įjungtą šviesą.

Eikite į programėlės „MyDyson™“ nustatymus. Patikrinkite, ar roboto programinė įranga atnaujinta ir ar įjungti automatiniai atnaujinimai.

Nepavyko prisijungti prie stotelės
Robotui nepavyko įvažiuoti į įkrovimo stotelę.

Patikrinkite, ar įkrovimo stotelė teisingai nustatyta, vadovaudamiesi šio vadovo skyriumi „Įkrovimo stotelės nustatymas“.

Programinės įrangos iš naujo nustatymas ir atnaujinimas

Savininko keitimas

Pirmą kartą prijungę robotą prie programėlės „MyDyson™“, automatiškai tampate jo savininku. Jūsų asmeniniai duomenys, pavyzdžiui, „Wi-Fi“ nustatymai, valymo tvarkaraščiai ir žemėlapiai, yra susieti su jūsų paskyra.

Jei norite pridėti kitą naudotoją, jis turėtų atsisiųsti programėlę ir vadovautis instrukcijomis. Jis galės būti naudotojas arba savininkas.

Savininkas visiškai kontroliuoja duomenis ir naudotojus.

Naudotojas turi prieigą tik prie programėlėje ir roboto funkcijų.

Jei norite pakeisti savininką arba jei naujas naudotojas nori tapti visišku roboto savininku, robotas bus pašalintas iš pradinio savininko paskyros. Pirminiam savininkui bus išsiųstas pranešimas apie savininko pasikeitimą.

Pašalinimas ir nustatymas iš naujo

Norėdami pašalinti robotą iš programėlės ir iš naujo nustatyti „Wi-Fi“ nustatymus, eikite į programėlės nustatymus ir pašalinkite robotą. Taip pat bus pašalinta tokia informacija kaip veiklos žemėlapiai iš roboto ir „Dyson“ tinklo.

Norėdami ištrinti roboto duomenis, įutiklinio skystakristalio ekrano meniu eikite į „Settings“ (nustatymai), pasirinkite „erase data“ (ištrinti duomenis) ir spustelėkite, kad patvirtintumėte. Taip bus ištrinti robote išsaugoti asmeniniai duomenys, pavyzdžiui, „Wi-Fi“ slaptažodžiai, ir grąžinti gamykliniai roboto nustatymai.

Programinės įrangos atnaujinimas

Kad robotas veiktų kuo geriau ir galėtumėte naudotis visomis naujausiomis funkcijomis, svarbu, kad roboto programinė įranga būtų atnaujinta. Rekomenduojame naudoti automatinius atnaujinimus.

Automatiniai atnaujinimai

Atidarykite programėlės „MyDyson™“ nustatymų meniu ir slinkite žemyn iki „Software“ (programinė įranga). Pastumkite „Auto update software“ (automatinis programinės įrangos atnaujinimas) parinktį į „On“ (įjungta).

Kai įūsų robotui bus siūlomas atnaujinimas, jis bus automatiškai atsisiųstas ir įdiegtas artimiausiu metu (kai robotas bus neaktyvus, prijungtas prie įkrovimo stotelės ir prijungtas prie „Wi-Fi“).

Robote bus rodomas atnaujinimo ekranas. Nenutraukite atnaujinimo, kol jis nebus baigtas. Atnaujinimo metu išėmus akumuliatorių gali atsirasti nepataisomas gedimas. Atnaujinimo metu rekomenduojame nepaspausti ir nelaikyti paspausto ekrano.

Kai atnaujinimas bus baigtas, įutikliniame skystakristaliame ekrane bus rodomas galios režimo rodinys ir robotas bus paruoštas naudoti.

Atnaujinkite neautomatiniu būdu, naudodami USB atmintuką

Roboto programinę įrangą galite atnaujinti naudodami USB atmintuką, jei „Wi-Fi“ tinklas nepasiekiamas.

Turite naudoti FAT32 formatuotą USB atmintuką, kuriame yra bent 1 GB laisvos vietos.

Naujausią programinės įrangos atnaujinimą ir išleidimo pastabas rasite adresu **www.dyson.lt//pazintis-su-dyson/susisiekite-su-mumis**

Šis programinės įrangos atnaujinimas turėtų būti vienintelis į USB atmintuką įrašytas elementas.

Kai kuriose interneto naršyklėse failas gali būti rodomas naršyklėje, užuot paraginus įus jį atsisiųsti. Vykdykite naršyklės procesą, kad išsaugotumėte failą USB atmintuke.

Išimkite šiukšlių talpyklą ir įkiškite USB atmintuką į prievadą už šiukšlių talpyklos. Įdėkite šiukšlių talpyklą ir pastatykite robotą į įkrovimo stotelę, įsitikinę, kad ji prijungta. Jutikliniame skystakristaliame ekrane esančiame meniu „Settings“ (nustatymai) pasirinkite „Update with USB“ (atnaujinti naudojant USB).

Išimkite šiukšlių talpyklą ir įkiškite USB atmintuką į prievadą už šiukšlių talpyklos. Jutikliniame skystakristaliame ekrane esančiame meniu pasirinkite „Ugrade“ (atnaujinti).