
dyson purifier humidify+cool


SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSIJA NR.01


Lietotāja rokasgrāmata

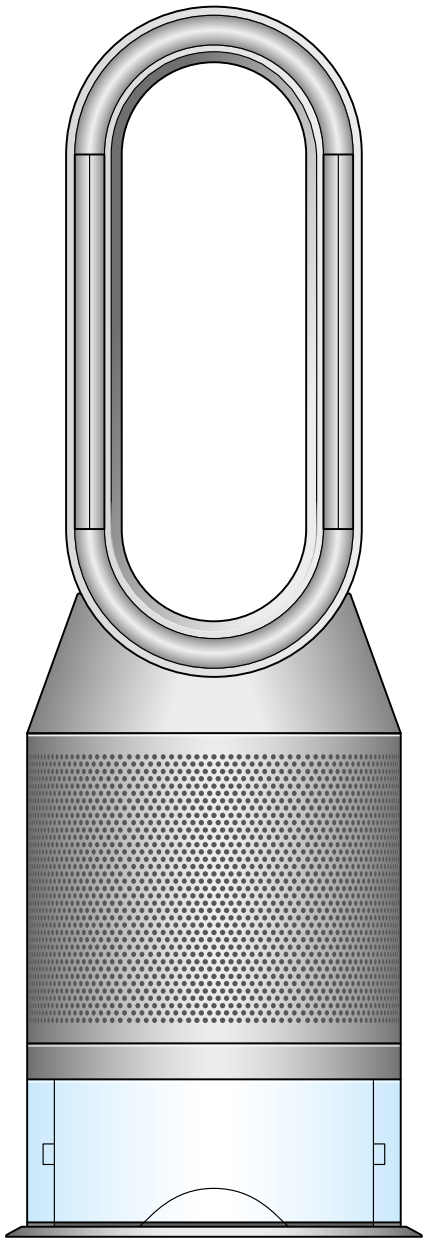

Sagatavošanās
Jūsu ierīces salikšana
Ūdens tvertnes piepildīšana
Jauda un nepārtraukta uzraudzība
Informācijas izvēlne
Automātiskais gaisa attīrīšanas režīms
Automātiskais gaisa mitrināšanas režīms
Svārstības
Gaisa plūsmas ātrums un virziens
Miega režīma taimeris
Nakts režīms
Jūsu ierīces dziļā tīrīšana
HEPA+ogles filtra nomaiņa
Ierīces kopšana
Brīdinājumi

Sagatavošanās

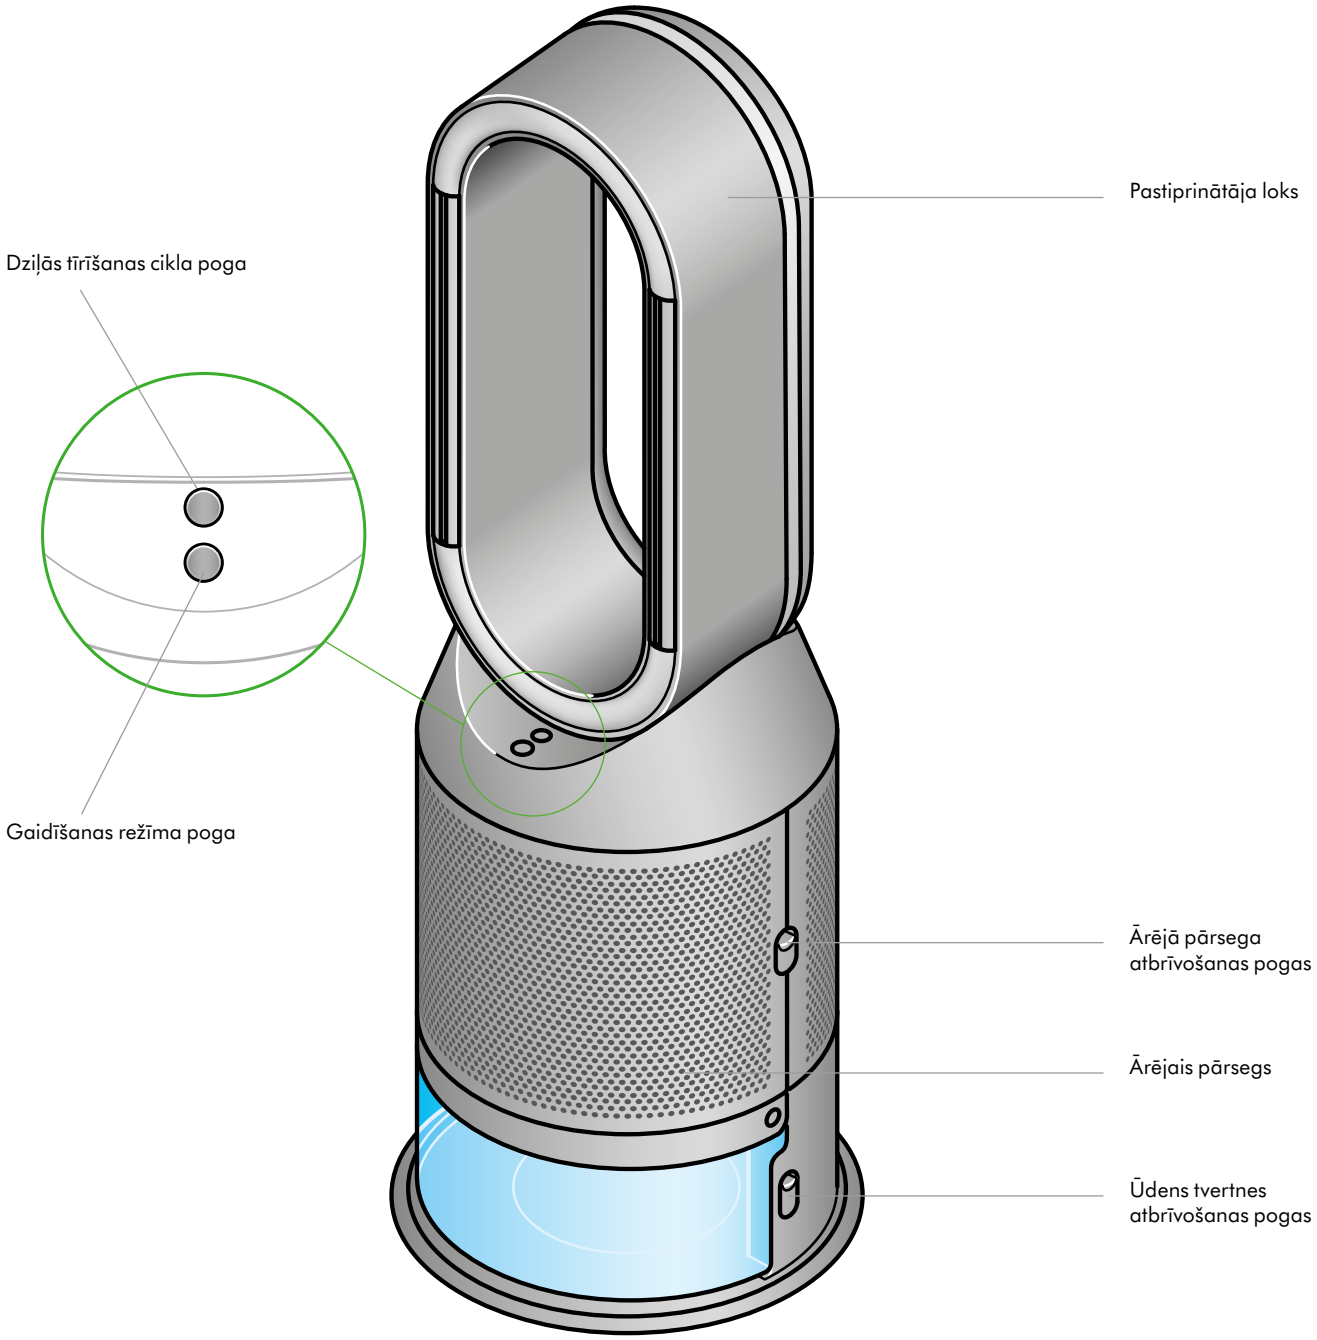

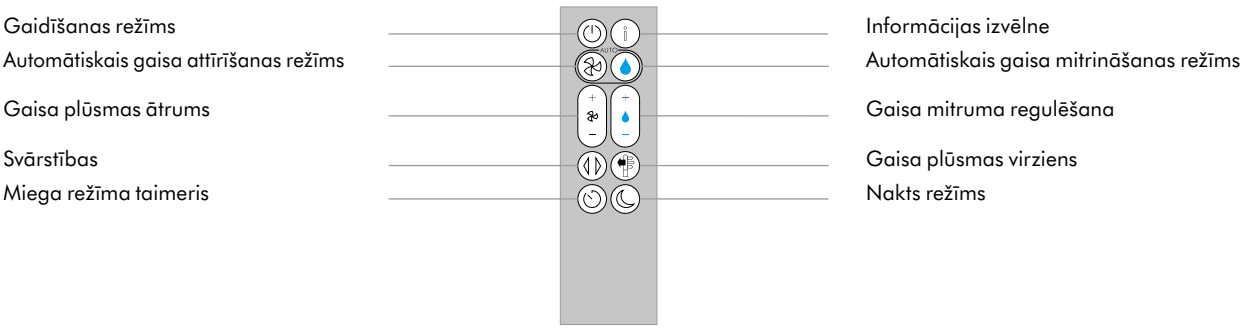


Jūsu ierīces salikšana

Ar abām rokām izceliet savu ierīci no kastes, satverot aiz pamatnes.


Neceliet ārā aiz pastiprinātāja loka.

Salieciet savu ierīci ar komplektam pievienotajiem filtriem.

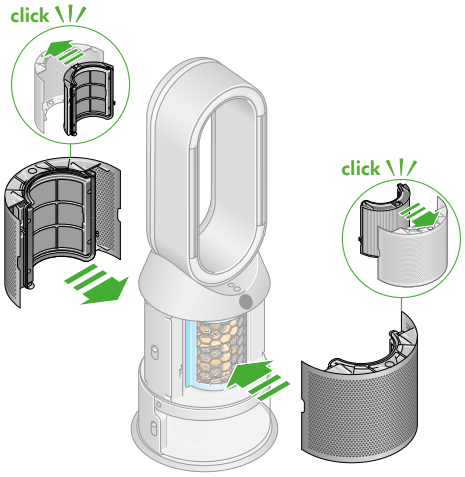

Jūsu ierīces komplektā ir pievienots pastāvīgs katalītiskais filtrs un HEPA+ogles filtrs.

Iebīdiet HEPA+ogles filtru ārējā pārsegā un novietojiet to vietā uz pamatnes. Stingri piespiediet, līdz abi ārējie pārsegi ar klikšķi fiksējas savā vietā.

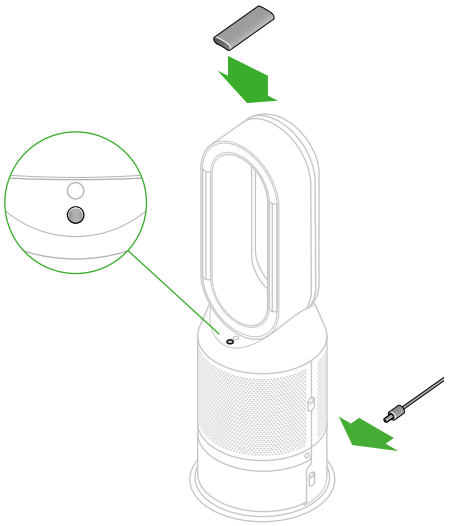


Uzlieciet tālvadības pulti uz ierīces tā, lai pogas būtu vērstas uz leju.

Pievienojiet kontaktdakšiņu kontaktligzdai un ieslēdziet ierīci.

Ūdens tvertnes piepildīšana

Pirms noņemat ūdens tvertni, raugieties, lai mitrināšanas režīmi ir izslēgti, un ūdens tvertne ir tukša.


Raugieties, lai vāks vienmēr būtu sauss
Piepildot ūdens tvertni vai palaižot dziļās tīrīšanas ciklu, raugieties, lai tvertnei būtu uzlikts vāks. Vākā ir iestrādāti elektrosavienojumi, tādēļ to nedrīkst mazgāt. Ja tas kļūst mitrs, noslaukiet to ar sausu drānu. Pirms tvertnes ievietošanas atpakaļ, pārliecinieties, lai vāks un savienojumi būtu pilnīgi sausi.

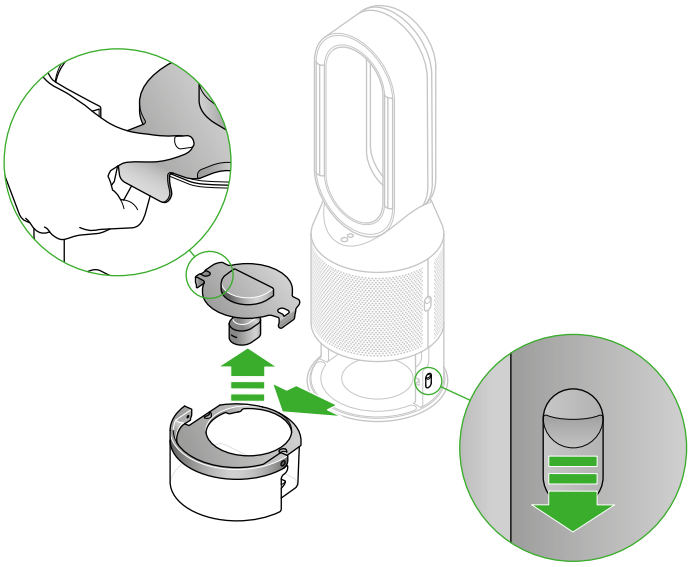


Izņemiet tvertni
Paspiediet uz leju ūdens tvertnes atbrīvošanas pogas ierīces sānos.

Izbīdiet ūdens tvertni ārā no ierīces.

Tvertni līdz krānam nesiet aiz tās roktura un atvienojiet vāciņu.

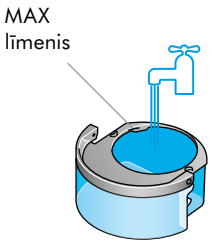

Piepildiet tvertni
Ūdens tvertni piepildiet līdz maksimālā līmeņa atzīmei ar aukstu krāna ūdeni.

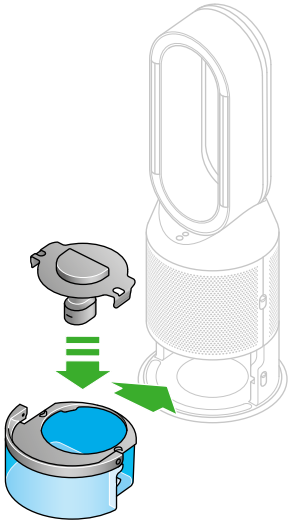

Nomainiet tvertni
Uzlieciet atpakaļ vāciņu un nostipriniet vāciņa fiksatorus vietā.

Pārliecinieties, ka vāciņš ir pilnīgi sauss. Ja tas kļūst mitrs, noslaukiet to ar sausu drānu.

Iebīdiet ūdens tvertni atpakaļ jūsu ierīcē, līdz tā ar klikšķi nostiprinās vietā.

Jauda un nepārtraukta uzraudzība

Gaidīšanas režīms ieslēgts / izslēgts
Piespiediet gaidīšanas režīma ieslēgšanas / izslēgšanas pogu uz "Dyson" gaisu attīrošā un mitrinošā ventilatora vai tālvadības pultī, lai apturētu ierīces darbu. Tā turpinās uzraudzīt gaisa kvalitāti.

Nepārtraukta uzraudzība
Sākotnēji nepārtrauktā uzraudzība ir izslēgta. Pēc ieslēgšanas tā būs aktīva visu laiku, līdz to no jauna izslēgsiet.

Ja ir ieslēgta nepārtraukta uzraudzība, jūsu "Dyson" gaisu attīrošais un mitrinošais ventilators apkopos informāciju par gaisa kvalitāti, temperatūru un mitrumu un atspoguļos to LCD ekrānā.

Nepārtrauktā uzraudzība ieslēgta / izslēgta
Piespiediet un 5 sekundes turiet nospiestu automātiskā režīma pogu tālvadības pultī, lai ieslēgtu šo režīmu. LCD ekrānā būs redzams tas, vai nepārtrauktā uzraudzība ir ieslēgta vai izslēgta.

"Wi-Fi" savienojums
"Wi-Fi" ir sākotnēji iespējots. Lai ieslēgtu vai izslēgtu Wi-Fi, nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu ierīces gaidstāves ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Informācijas izvēlne



Spiediet šo pogu, lai ritinātu caur "Dyson" gaisu attīrošā un mitrinošā ventilatora uzraudzītās informācijas sarakstam.

Informācija par gaisa kvalitāti, temperatūru, mitrumu. Redzams filtra un iztvaicētāja līmenis.

Ja gaisa kvalitāti pasliktina konkrēts piesārņojuma veids, LCD ekrānā parādās šī piesārņojuma ikona.

Iekštelpu gaisa kvalitāte – 12 sekundes
Vērojiet pašreizējo gaisa kvalitāti grafikā, kurā redzami dati par pēdējām 12 sekundēm.



Daļiņas (PM10)
Lielākas mikroskopiskās daļiņas izmērā līdz 10 mikroniem, kas izkliedētas gaisā, ko elpojam. Pie tām pieder putekļi, pelējums un putekšņi.



Slāpekļa dioksīds un citas oksidējošas gāzes
Šīs potenciāli kaitīgās gāzes nonāk gaisā sadegšanas procesos, piemēram, gatavojot uz gāzes plīts vai izplūstot no transportlīdzekļa izpūtēja.



Iekštelpu gaisa mitrums
Gaisa tvaiku daudzums gaisā, parādīts procentos.



Daļiņas (PM2,5)
Mikroskopiskas daļiņas izmērā līdz 2,5 mikroniem, kas izkliedētas gaisā, ko elpojam. Pie tiem var piederēt dūmi, baktērijas un alergēni.



Gaistošie organiskie savienojumi
GOS parasti ir smakas, kuras var būt kaitīgas. Tie ir tīrīšanas līdzekļos, krāsās un mēbelēs.



Iekštelpu gaisa temperatūra
Uzrauga vides temperatūru, lai palīdzētu uzturēt patīkamu vidi.



Iekštelpu gaisa kvalitāte – 24 h
Vērojiet pašreizējo gaisa kvalitāti grafikā, kurā redzami dati par pēdējām 24 stundām.



Filtri
Ekrānā ir redzams atlikušais filtra kalpošanas ilgums. Tajā tiks norādīts, ja filtri būs jānomaina.



Iztvaicētājs
Statusa rādījumā būs redzams, cik daudz iztvaicētājā ir kaļķakmens un cik drīz jāveic dziļās tīrīšanas cikls.



"Wi-Fi"
Savienojuma ar "Wi-Fi" tīklu pašreizējais statuss.



Automātiskais gaisa attīrīšanas režīms




Iestatiet savam "Dyson" gaisu attīrošajam un mitrinošajam ventilatoram automātisko attīrīšanas režīmu, un borta sensori gudri pielāgos ierīces iestatījumus atbilstoši gaisa kvalitātei.

Gaisa kvalitāte – jūsu ierīcei ieslēgsies pauze, kad būs sasniegts gaisa kvalitātes mērķis. Tā ieslēgsies no jauna, kad gaisa kvalitāte pasliktināsies.

Gaisa plūsmas ātrums – gaisa plūsmas ātrums pieaugs, līdz tiks sasniegta iestatītā gaisa kvalitāte un temperatūra.

Nakts režīms – jūsu ierīce tiks darbināta ar gaisa plūsmas ātrumu no 1 līdz 4.

Automātiskais gaisa mitrināšanas režīms

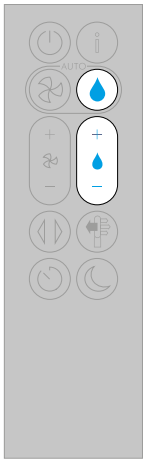

Iestatiet savam "Dyson" gaisu attīrošajam un mitrinošajam ventilatoram automātisko gaisa mitrināšanas režīmu, un borta sensori gudri pielāgos ierīces iestatījumus atbilstoši temperatūrai un gaisa mitrumam telpā.

Telpas gaisa mitrums – jūsu ierīcei ieslēgsies pauze, kad būs sasniegts iestatītais gaisa mitrums. Tā ieslēgsies no jauna, kad gaisa mitrums samazināsies.

Gaisa plūsmas ātrums – gaisa plūsmas ātrums pieaugs, līdz tiks sasniegts iestatītais gaisa mitrums.

Lai izslēgtu automātisko gaisa mitrināšanas režīmu vai mainītu gaisa mitruma līmeni manuāli, piespiediet gaisa mitruma regulēšanas pogu.

Svārstības




Piespiediet svārstīšanās pogu un izvēlieties svārstīšanās leņķi:
0°, 45°, 90° vai vēja režīmu.

Svārstīšanos var apturēt jebkurā laikā, piespiežot svārstīšanās pogu.

Lai atsāktu svārstīšanos, vēlreiz piespiediet svārstīšanās pogu.

Lai no jauna iestatītu svārstīšanās virzienu uz centru, piespiediet un divas sekundes turiet piespiestu svārstīšanās pogu.

Gaisa plūsmas ātrums un virziens

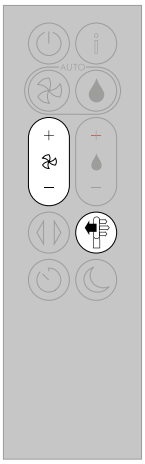

Spiediet gaisa plūsmas ātruma pogu, lai palielinātu vai samazinātu gaisa plūsmas ātrumu.

Piespiediet gaisa plūsmas virziena pogu, lai mainītu gaisa plūsmas virzienu no priekšējā uz aizmugurējo.

Mainiet gaisa plūsmas virzienu tā, lai jums būtu ērti.

Izvēlieties gaisa plūsmas virzienu ventilatora režīmā, lai gaiss plūstu uz priekšu, veicot attīrīšanu un dzesēšanu.

Iestatiet gaisa plūsmas virzienu izkliedēšanas režīmā, lai gaiss plūstu uz aizmuguri, veicot attīrīšanu, tomēr nedzesējot.

Jūsu ierīce turpinās attīrīt un mitrināt (ja izvēlēts) gaisu gan ventilatora, gan gaisa izkliedēšanas režīmā.

Miega režīma taimeris



Jūsu "Dyson" gaisu attīrošais mitrinošais ventilators automātiski izslēgsies pēc izvēlētā laika.

Laika iestatīšana – Piespiediet pogu, lai ritinātu cauri laika iespējām. Pēc ieslēgšanas vienu reizi piespiediet miega taimera pogu, lai redzētu izvēlēto laiku.

Lai izslēgtu miega taimeri, piespiediet miega taimera pogu, lai ritinātu visas iespējas un izvēlētos atcelšanas iespēju.

Nakts režīms



Nakts režīmā jūsu "Dyson" gaisu attīrošais un mitrinošais ventilators turpinās uzraudzīt uz gaisa kvalitātes un temperatūras izmaiņām un reaģēs uz tām, taču izmantos klusākos iestatījumus. LCD ekrāna spilgtums būs samazināts.

Ja ir iestatīts automātiskais gaisa attīrīšanas vai automātiskais gaisa mitrināšanas režīms, nakts režīmā tiks palēnināts gaisa plūsmas ātrums diapazonā no 1 līdz 4.

Jūsu ierīces dziļā tīrīšana

Lai jūsu “Dyson” gaisu attīrošais un mitrinošais ventilators kalpotu maksimāli efektīvi, svarīgi to regulāri dziļi iztīrīt, lai atbrīvotos no kaļķakmens nosēdumiem.


Pirms un pēc perioda, kad mitrināšana ilgstoši netiek lietota, iesakām veikt papildu dziļās tīrīšanas ciklu.

Reģionos, kur ūdens ir ciets, dziļās tīrīšanas cikls, iespējams, būs jāveic biežāk. Iesakām izmantot filtrētu ūdeni, lai jūsu ierīce vienmēr kalpotu maksimāli efektīvi.

Jūsu ierīce brīdinās, kad vajadzēs veikt dziļās tīrīšanas ciklu.

Lai atceltu dziļās tīrīšanas ciklu jebkurā brīdī, piespiediet un piecas sekundes turiet nospiestu dziļās tīrīšanas cikla pogu.

Raugieties, lai vāks vienmēr būtu sauss
Piepildot ūdens tvertni vai palaižot dziļās tīrīšanas ciklu, raugieties, lai tvertnei būtu uzlikts vāks. Vākā ir iestrādāti elektrosavienojumi, tādēļ to nedrīkst mazgāt. Ja tas kļūst mitrs, noslaukiet to ar sausu drānu. Pirms tvertnes ievietošanas atpakaļ, pārliecinieties, lai vāks un savienojumi būtu pilnīgi sausi.

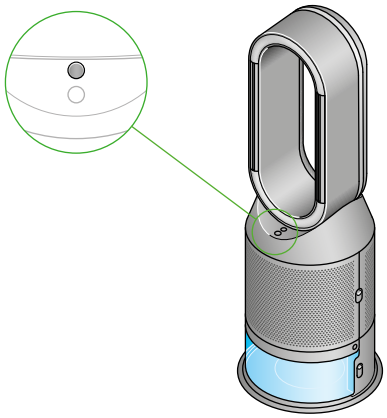


1. darbība

Izņemiet ūdens tvertni
Piespiediet dziļās tīrīšanas cikla pogu jūsu ierīces priekšpusē, un LCD ekrānā parādīsies norādījumi.

Piespiediet ārējo pārsegu atbrīvošanas pogas, lai noņemtu ārējos pārsegus. Atsprāgs vaļā iekšējās durvis. Kamēr veicat dziļās tīrīšanas ciklu, atlieciet ārējos pārsegus uz vienu pusi.

Paspiediet uz leju ūdens tvertnes atbrīvošanas pogas ierīces sānos.

Izbīdiet ūdens tvertni ārā no ierīces un atbrīvojiet vāciņu.

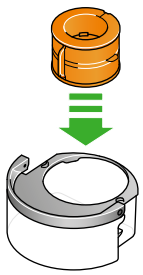

2. darbība


Izņemiet iztvaicētāju
Izņemiet no ierīces iztvaicētāju, ielieciet to ūdens tvertnē un uzlieciet atpakaļ vāciņu.

3. darbība

Pagatavojiet atkaļķošanas šķīdumu
Ūdens tvertni aiznesiet aiz roktura līdz ūdens krānam.


Noņemiet vāciņu un iztvaicētāju. Ūdens tvertni piepildiet līdz pusei no maksimālā līmeņa atzīmei ar aukstu krāna ūdeni.

Nomēriet 150 g citronskābes un ieberiet ūdens tvertnē.

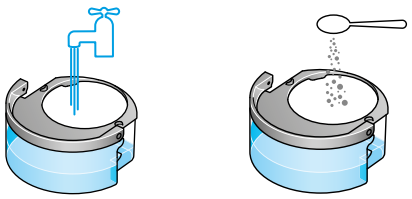

Viegli pamaisiet, līdz visa citronskābe ir izšķīdusi.

Ielieciet iztvaicētāju ūdens tvertnē. Ūdens tvertni piepildiet līdz maksimālā līmeņa atzīmei ar aukstu krāna ūdeni.

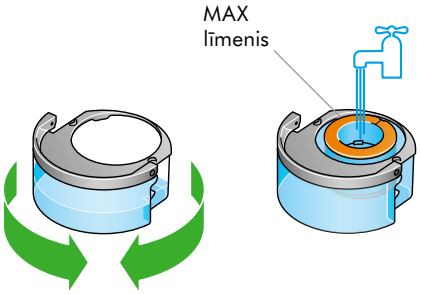


4. darbība

Uzlieciet atpakaļ vāciņu
Uzlieciet atpakaļ vāciņu un nostipriniet vāciņa fiksatorus vietā.

Noslaukiet lieko ūdeni, lai izvairītos no pilēšanas.

Pārliecinieties, ka vāciņš ir pilnīgi sauss. Ja tas kļūst mitrs, noslaukiet to ar sausu drānu.

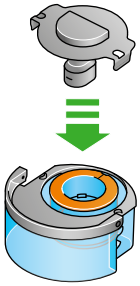


5. darbība

Nomainiet tvertni
Iebīdiet ūdens tvertni atpakaļ jūsu ierīcē, līdz tā ar klikšķi nostiprinās vietā.

Kad LCD ekrānā parādās uzvedne, piespiediet dziļās tīrīšanas cikla pogu.


Sāks darbu dziļās tīrīšanas cikls, LCD ekrānā būs redzams atpakaļ skaitīšanas taimeris.

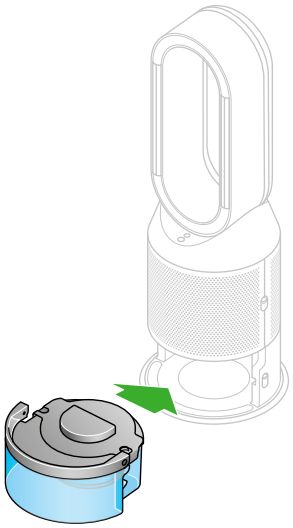

6. darbība

Izņemiet ūdens tvertni
Kad LCD ekrānā būs redzams, ka dziļās tīrīšanas cikls ir pabeigts, piespiediet uz leju ūdens tvertnes atbrīvošanas pogas ierīces sānos.

Izbīdiet ūdens tvertni ārā no ierīces. Ūdens tvertni aiznesiet aiz roktura līdz ūdens krānam.

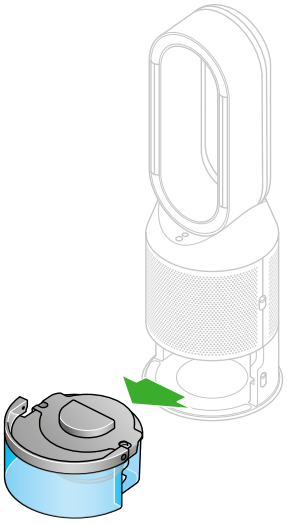

7. darbība

Skalošana
Atbrīvojiet vāciņu, izņemiet iztvaicētāju ārā no ūdens tvertnes un izskalojiet zem aukstā ūdens strūklas.


Noslaukiet lieko ūdeni, lai izvairītos no pilēšanas, un atlieciet iztvaicētāju vienā pusē.

Izskalojiet ūdens tvertni zem aukstā ūdens strūklas. Izslaukiet ūdens tvertnes iekšpusi, lai atbrīvotos no atlikušā šķīduma un netīrumiem.



8. darbība

Papildināms
No jauna piepildiet ūdens tvertni līdz maksimālā līmeņa atzīmei un noslaukiet lieko ūdeni. Uzlieciet atpakaļ vāciņu, raugoties, lai vāciņa fiksatori ir nostiprināti.

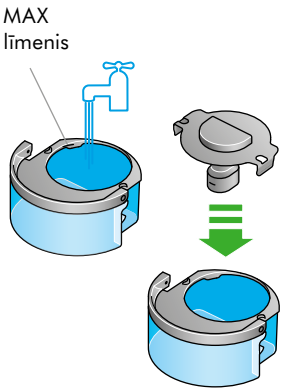


9. darbība

Salieciet atpakaļ
Iebīdiet iztvaicētāju atpakaļ jūsu ierīcē, raugoties, lai tas ir stingri savā vietā.

Aiztaisiet iekšējās durtiņas un uzlieciet atpakaļ ārējos pārsegus.

Pārliecinieties, ka vāciņš ir pilnīgi sauss. Ja tas kļūst mitrs, noslaukiet to ar sausu drānu.

Iebīdiet ūdens tvertni atpakaļ jūsu ierīcē un pārliecinieties, ka tā stingri turas savā vietā.

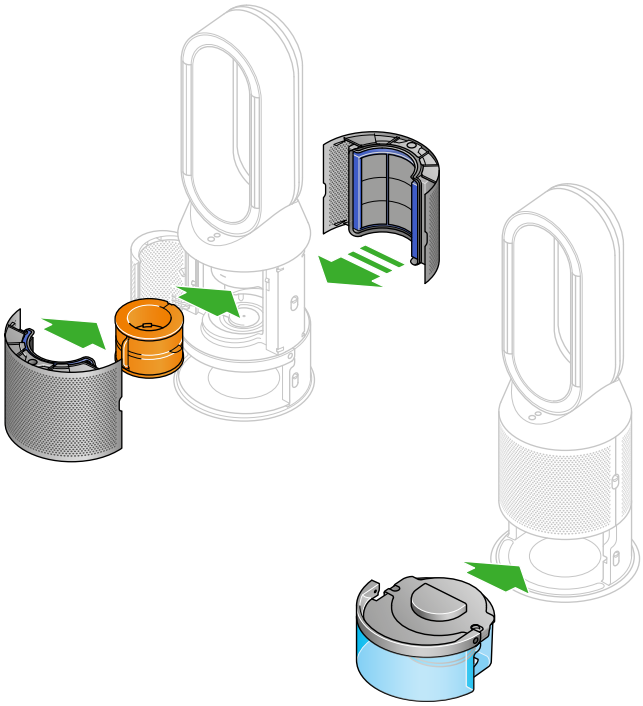

HEPA+ogles filtra nomaiņa


Komplektā pievienots HEPA+ogles filtrs.

Lai nomainītu HEPA+ogles filtru, piespiediet pogas ierīces abās pusēs, atbrīvojot ārējo pārsegu. Piespiediet mēlītes, lai izņemtu filtru.

Iebīdiet rezerves filtru ārējā pārsegā un pārliecinieties, ka mēlītes ar klikšķi fiksējas savā vietā.

Novietojiet ārējos pārsegus to vietā uz ierīces un stingri piespiediet, līdz tie ar klikšķi stingri fiksējas savā vietā.

Pievienojiet kontaktdakšiņu kontaktligzdai un ieslēdziet ierīci. Atiestatiet filtra kalpošanas ilgumu.

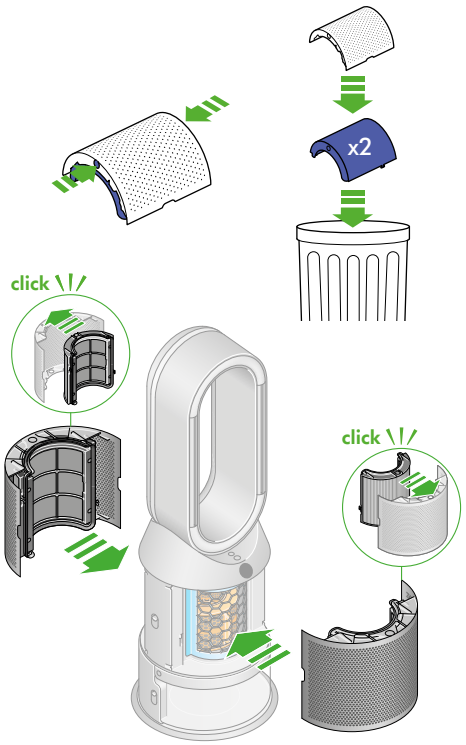


Filtra kalpošanas ilguma atiestatīšana
Svarīgi atiestatīt filtra kalpošanas ilgumu pēc tam, kad filtrs ir nomainīts.

Tālvadības pultī piespiediet un turiet nospiestu nakts režīma pogu.


Ierīces ekrānā būs redzama skaitīšana atpakaļ no pieci, un beigās būs redzams sākotnējais ekrāna skats.

Filtra kalpošanas ilgums ir atiestatīts, un jūsu ierīce ir gatava lietošanai.

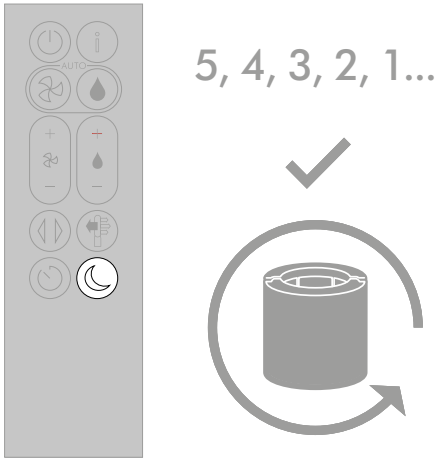

Ierīces kopšana

Lai jūsu "Dyson" gaisu attīrošais ventilators kalpotu maksimāli efektīvi, svarīgi to regulāri tīrīt un pārbaudīt, vai nav aizsprostojumu.

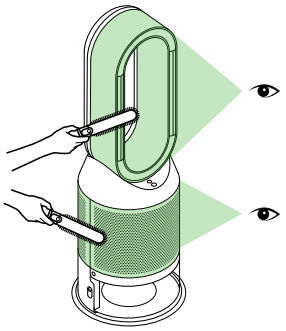

Ierīces tīrīšana
Ja jūsu ierīce ir noputējusi, noslaukiet to ar mitru drānu, kas nepūkojas.

Raugieties, vai gaisa ieplūdes caurumi filtrā un mazā atvere loka pastiprinātājā nav aizsprostota.

Putekļu un gružu iztīrīšanai izmantojiet mīkstu suku.

Ierīces tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus vai politūru.

Brīdinājumi

Nepārtrauktā brīdinājuma ikona
Izslēdziet ierīci un atvienojiet no elektrības.



Pagaidiet 10 sekundes un tad ierīci no jauna pievienojiet elektrībai un ieslēdziet.

Ja brīdinājuma ikona joprojām ir redzama LCD ekrānā, sazinieties ar "Dyson".

Pagaidu brīdinājuma ikona
Ja brīdinājums parādās LCD ekrānā un tad nozūd, turpiniet ierīces lietošanu.

Ja LCD ekrānā redzamas citas brīdinājuma ikonas, sazinieties ar "Dyson", lai saņemtu padomu turpmākai rīcībai.