HJ 10

hushjet

Purifier Compact

Lietotāja rokasgrāmata

HJ10 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Saturs

Darba uzsākšana
Savienojuma izveide ar lietotni MyDyson™, izmantojot Bluetooth®
Savienojuma izveide ar jūsu viedās mājas ierīci
Wi-Fi savienojums
Nepārtraukta uzraudzība
Informācijas izvēlne
Automātiska gaisa attīrīšana
Iestatiet gaisa plūsmas ātrumu
Miega režīms
Elektrostatiskā filtra maiņa
Atiestatiet elektrostatiskā filtra kalpošanas laiku
Oglekļa filtra nomaiņa
Atiestatiet oglekļa filtra kalpošanas laiku
Rūpes par jūsu ierīci

dyson

Darba uzsākšana

Izmantojiet abas rokas, lai izceltu ierīci no kastes, turot to aiz pamatnes.

Noņemiet visu aizsargiepakojumu, tostarp ap spraudni un kabeli.

Pievienojiet ierīci elektrotīklam un nospiediet Dyson gaisa attīrītāja gaidīšanas režīma ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai sāktu vai apturētu ierīces darbību. Tā turpinās uzraudzīt gaisa kvalitāti.

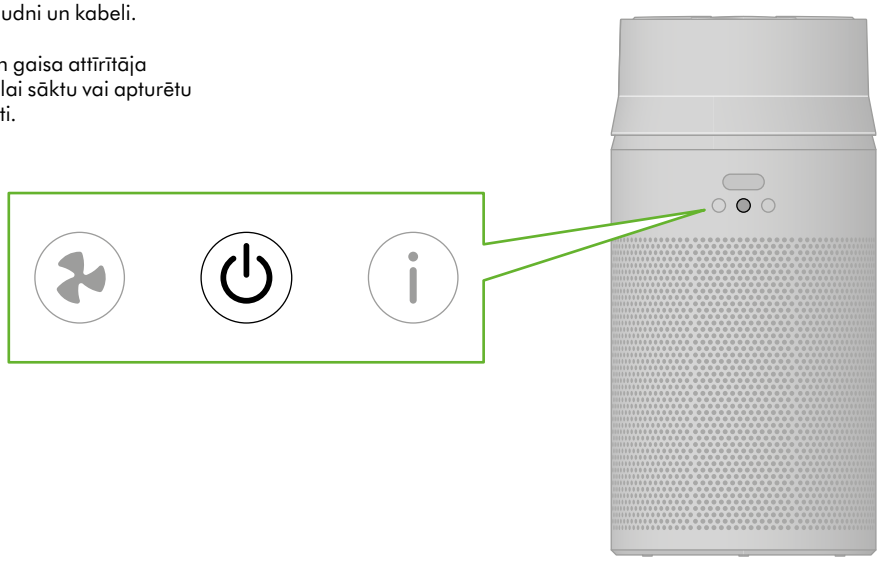

Savienojuma izveide ar lietotni MyDyson™, izmantojot Bluetooth®

Pilnībā kontrolējiet savu ierīci ar MyDyson™ lietotni, piekļūstiet pakāpeniskai iestatīšanai un atbalstam, kontrolējiet, kā un kad darbojas jūsu Dyson gaisa attīrītājs, uzraugiet gaisa kvalitāti ar vizuāliem atjauninājumiem un automātiski saņemiet jaunākos programmatūras atjauninājumus.

Lejupielādējiet MyDyson™ lietotni no App Store vai Google Play.

Atveriet lietotni un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izveidotu jaunu kontu.

Apple un Apple logotips ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.
App Store ir Apple Inc. pakalpojumu zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.
Google Play un Google Play logotips ir Google Inc. preču zīmes.

Android robots ir kopēts vai pārveidots no Google veidotā, to izmanto saskaņā ar "Creative Commons 3.0 Attribution Licence" licences noteikumiem.

Bluetooth® vārdzīme un logotipi ir reģistrētas prečzīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Dyson ir izsniegta licence izmantot šīs zīmes.

Savienojuma izveide ar jūsu viedās mājas ierīci

Izmantojot Amazon Alexa
Lūdziet Alexa iespējojiet Dyson prasmi, lai kontrolētu savu Dyson gaisa attīrītāju vai attīrītāju mitrinātāju. Iestatiet režīmu, kas automatizē jūsu ierīces darbību kopā ar citām ierīcēm mājās.

Izmantojot Google Assistant
Kontrolējiet visus savus pievienotos gaisa attīrītājus, izmantojot Google, vai iestatiet režīmu, lai automatizētu to darbību kopā ar citām ierīcēm mājās. Vienkārši sakiet "Hey Google" (Sveika, Google), lai sāktu darbu.

Izmantojot Siri
Pievienojiet savas atbalstītās Dyson ierīces Siri saīsnēm, lai tās varētu kontrolēt ar balsi savā Apple ierīcē.

Wi-Fi savienojums

Wi-Fi un Bluetooth™ ir ieslēgts pēc noklusējuma. Lai ieslēgtu vai izslēgtu Wi-Fi un Bluetooth™, piespiediet un piecas sekundes turiet nospiestu gaidīšanas režīma ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz savas ierīces.

LCD ekrānā tiks parādīts Wi-Fi statuss.

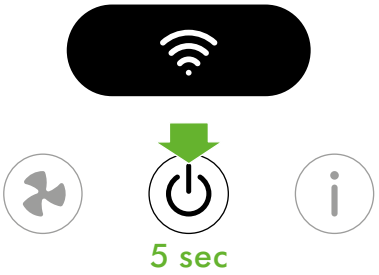

Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir reģistrētas prečzīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Dyson ir izsniegta licence izmantot šīs zīmes.

Nepārtraukta uzraudzība

Nepārtrauktā uzraudzība pēc noklusējuma ir izslēgta.
Lai sāktu mērīt un reģistrēt gaisa kvalitātes (AQ) datus, jums tā būs jāaktivizē.

Kad nepārtrauktā uzraudzība ir ieslēgta, jūsu Dyson gaisa attīrītājs apkopos gaisa kvalitātes informāciju un attēlos to LCD ekrānā un lietotnē MyDyson™.

Nepārtrauktā uzraudzība ieslēgta / izslēgta
Lietotnē MyDyson™ jums tiks piedāvāts aktivizēt nepārtrauktās uzraudzības funkciju. Lai to ieslēgtu vai izslēgtu no ierīces, piespiediet un piecas sekundes turiet nospiestu gaidīšanas režīma ieslēgšanas/izslēgšanas pogu kopā ar informācijas pogu. LCD ekrānā tiks parādīts nepārtrauktās uzraudzības statuss.

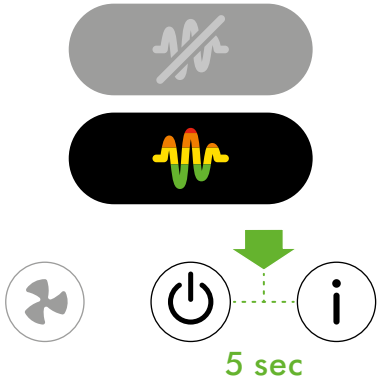

Informācijas izvēlne

Nospiediet šo pogu, lai pārlūkotu informāciju, ko uzrauga jūsu Dyson HushJet™ Purifier Compact gaisa attīrītājs.

Informācija par gaisa kvalitāti, filtra līmeņiem un Wi-Fi statusu tiek parādīta LCD ekrānā.

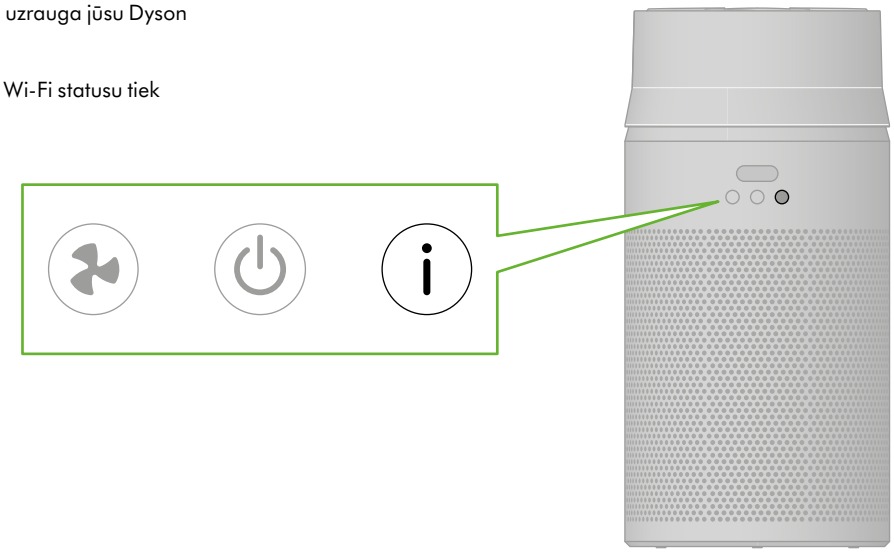

Iekštelpu gaisa kvalitāte
Gaisa kvalitātes grafikā redzami dati par pēdējām 12 sekundēm.



Daļiņas (PM2.5)
Mikroskopiskas daļiņas līdz pat 2,5 mikronu izmērā, kas atrodas gaisā, ko elpojam. Tās ietver dūmus, baktērijas un alergēnus.

Daļiņas (PM10)
Lielākas mikroskopiskas daļiņas līdz pat 10 mikronu izmērā, kas atrodas gaisā, ko elpojam. Tās ietver putekļus, pelējumu un ziedputekšņus.

Filtri
Atlikušais filtra kalpošanas laiks uz LCD ekrāna norāda, kad nepieciešams nomainīt filtrus.



Wi-Fi
Savienojuma ar Wi-Fi tīklu pašreizējais statuss.

Automātiska gaisa attīrīšana

Jūsu gaisa attīrītājam pēc noklusējuma ir iestatīts automātiskais režīms, kad tas tiek ieslēgts pirmo reizi. Iebūvētais sensors gudri pielāgos ierīces iestatījumus atbilstoši gaisa kvalitātei.

Gaisa kvalitāte: ierīce pārtrauks darbību, kad būs sasniegts mērķa gaisa kvalitātes līmenis, un atkal ieslēgsies, kad gaisa kvalitāte pasliktināsies.

Gaisa plūsmas ātrums: gaisa plūsmas ātrums palielināsies līdz maksimālajam, līdz tiks sasniegts mērķa gaisa kvalitātes līmenis.

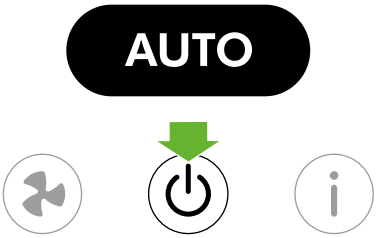

Iestatiet gaisa plūsmas ātrumu

Palieliniet vai samaziniet gaisa plūsmas ātrumu no ierīces vai lietotnē MyDyson™.

Piezīme. Gaisa plūsmas ātrumu var izvēlēties no 1 līdz 10, izmantojot lietotni MyDyson™.

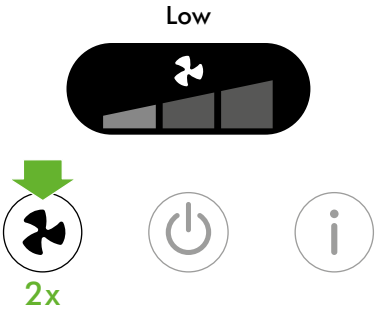

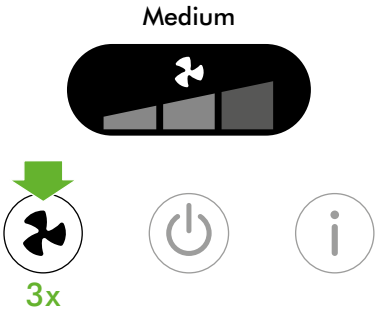

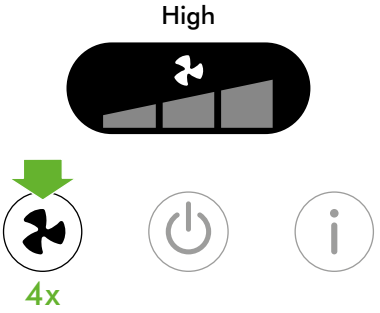

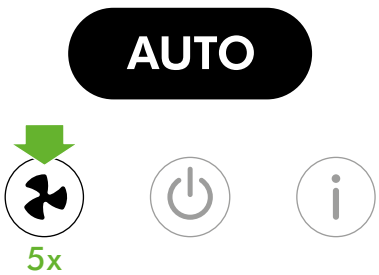

Miega režīms

Miega režīmā jūsu Dyson gaisa attīrītājs turpinās klusi attīrīt gaisu ar samazinātu gaisa plūsmas ātrumu un aptumšotu LCD ekrānu.

Lietotnē MyDyson™ nospiediet miega taimera pogu, lai pārlūkotu taimera opcijas.

Lai aktivizētu miega režīmu, nospiediet ventilatora pogu uz ierīces un pēc tam pagaidiet divas sekundes, līdz parādās ikona.

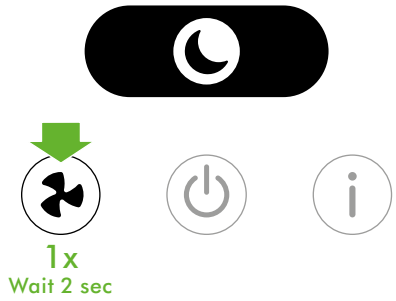

Kad miega režīms ir aktivizēts, gaisa plūsmas iestatījums pēc noklusējuma būs 4. ātrums.

Pēc tam ierīces ekrāns kļūs aptumšots.

Lai deaktivizētu miega režīmu, nospiediet ventilatora pogu uz ierīces un pēc tam pagaidiet divas sekundes. Ventilatora ātrums atjaunosies uz zemāko ātruma iestatījumu.

Ja jūsu ierīce ir pievienota MyDyson™ lietotnei un tai ir jaunākā programmatūra.

Miega režīmā jūsu Dyson gaisa attīrītājs turpinās klusi attīrīt gaisu ar samazinātu gaisa plūsmas ātrumu un aptumšotu LCD ekrānu.

Lietotnē MyDyson™ nospiediet miega taimera pogu, lai pārlūkotu taimera opcijas.

Lai aktivizētu miega režīmu, nospiediet ierīces ventilatora pogu un pagaidiet divas sekundes, līdz parādās ikona.

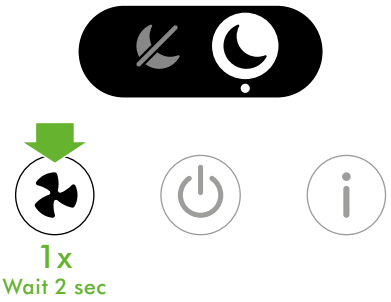

Kad miega režīms ir aktivizēts, gaisa plūsmas iestatījums pēc noklusējuma būs 4. ātrums.

Pēc tam ierīces ekrāns aptumšosies.

Lūdzu, skatiet iepriekšējās lapas sadaļu “Iestatīt gaisa plūsmas ātrumu”, lai uzzinātu, kā mainīt gaisa plūsmas ātrumu miega režīmā.

Lai deaktivizētu miega režīmu, nospiediet ierīces ventilatora pogu un pagaidiet divas sekundes, līdz parādās ikona.

Ja iziet no miega režīma, ventilatora ātrums atgriezīsies automātiskajā režīmā.

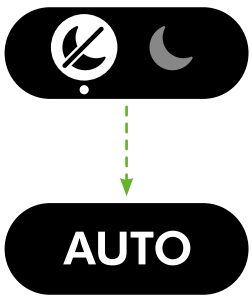

Elektrostatiskā filtra maiņa

MyDyson™ lietotnē un LCD ekrānā tiks parādīts paziņojums, kad jūsu filtra kalpošanas laiks tuvosies beigām. Rezerves filtrus var iegādāties vietnē www.dyson.lv

Izslēdziet Dyson gaisa attīrītāju un atvienojiet to no strāvas.

Izņemiet filtru
Elektrostatiskā filtra atrašanās vieta ir ierīces iekšpusē jūsu Dyson gaisa attīrītājā. Nospiediet filtra atbrīvošanas pogas ierīces sānos un paceliet ierīci uz augšu.

Noņemiet oglekļa filtru un novietojiet to malā.

Izmetiet elektrostatisko filtru.

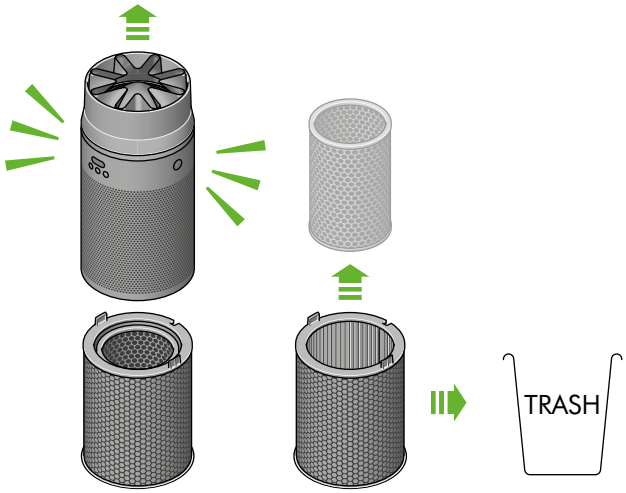

Uzstādiet jaunu elektrostatisko filtru
Izņemiet rezerves filtru no iepakojuma. Ievietojiet oglekļa filtru jaunā elektrostatiskā filtra iekšpusē.

Novietojiet ierīci virs filtra. Pārliecinieties, ka elektrostatiskā filtra slots ir salāgots ar ierīces kabeļa pārsegu. Bīdiet ierīci uz leju, līdz tā droši nofiksējas ar klikšķi.

Pievienojiet strāvai, ieslēdziet un pēc tam atiestatiet filtra kalpošanas laiku.

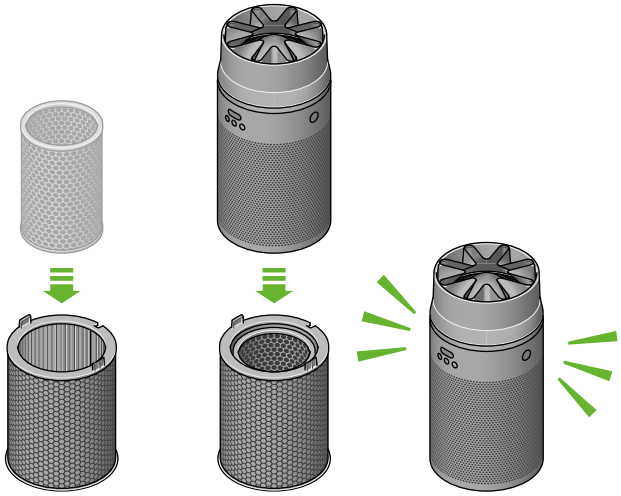

Atiestatiet elektrostatiskā filtra kalpošanas laiku

Pēc filtra nomaiņas ir svarīgi atiestatīt filtra kalpošanas ilgumu.

Nospiediet un turiet ventilatora pogu.

Ierīces LCD ekrānā tiks skaitīts no pieci līdz nullei, pēc tam ekrānā parādīsies ķeksītis.

Filtra kalpošanas ilgums ir atiestatīts, un ierīce ir gatava lietošanai.

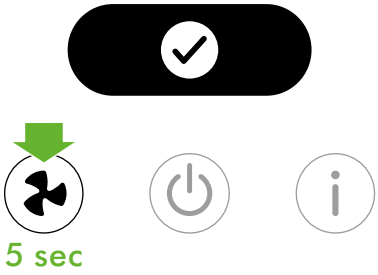

Oglekļa filtra nomaiņa

MyDyson™ lietotnē un LCD ekrānā tiks parādīts brīdinājums, kad filtra kalpošanas ilgums tuvosies beigām. Rezerves filtrus var iegādāties vietnē www.dyson.lv

Izslēdziet Dyson gaisa attīrītāju un atvienojiet to no strāvas.

Izņemiet filtru
Oglekļa filtrs atrodas elektrostatiskā filtra iekšpusē. Nospiediet filtra atbrīvošanas pogas ierīces sānos un paceliet ierīci uz augšu.

Izņemiet oglekļa filtru no elektrostatiskā filtra iekšpuses.

Izmetiet oglekļa filtru.

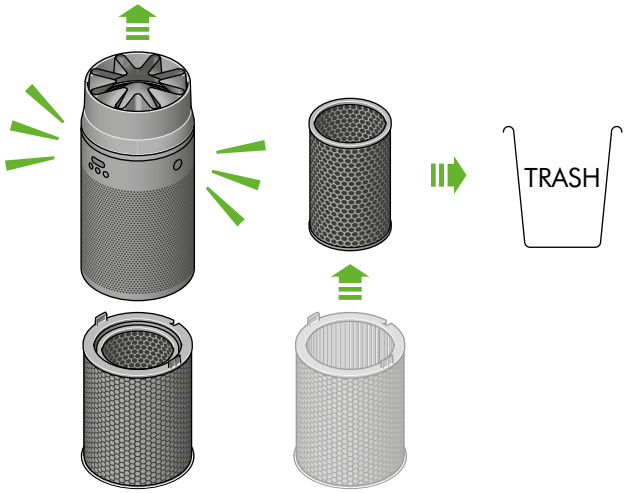

Uzstādiet jaunu oglekļa filtru
Izņemiet rezerves filtru no iepakojuma. Ievietojiet jauno oglekļa filtru elektrostatiskā filtra iekšpusē.

Novietojiet ierīci virs filtra. Pārliecinieties, ka elektrostatiskā filtra slots ir salāgots ar ierīces kabeļa pārsegu. Bīdiet ierīci uz leju, līdz tā droši nofiksējas ar klikšķi.

Pievienojiet strāvai, ieslēdziet un pēc tam atiestatiet filtra kalpošanas laiku.

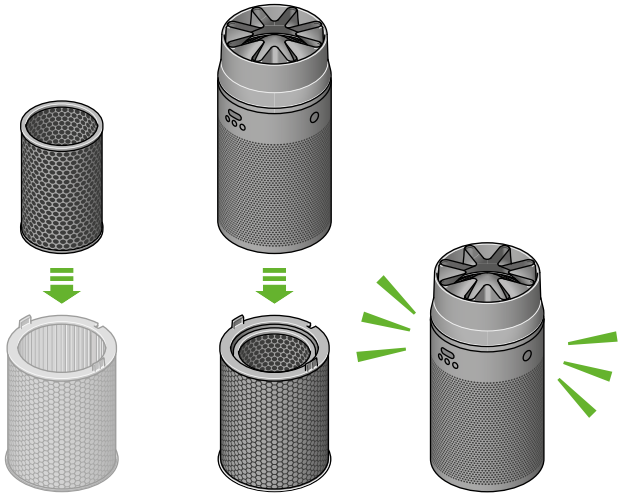

Atiestatiet oglekļa filtra kalpošanas laiku

Pēc filtra nomaiņas ir svarīgi atiestatīt filtra kalpošanas ilgumu.

Nospiediet un turiet informācijas pogu.

Ierīces LCD ekrānā tiks skaitīts no pieci līdz nullei, pēc tam ekrānā parādīsies ķeksītis.

Filtra kalpošanas ilgums ir atiestatīts, un ierīce ir gatava lietošanai.

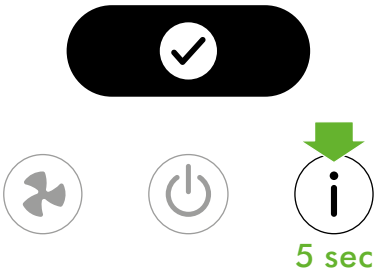

Rūpes par jūsu ierīci

Lai jūsu Dyson gaisa attīrītājs darbotos maksimāli efektīvi,
ir svarīgi to regulāri tīrīt un pārbaudīt, vai nav aizsprostojumu.

Vienmēr atcerieties izslēgt un atvienot Dyson gaisa attīrītāju no strāvas
pirms tīrīšanas uzsākšanas.

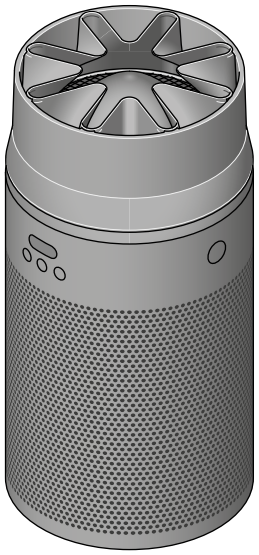

Jūsu ierīces tīrīšana
Ja ierīce ir putekļaina, noslaukiet to ar mitru, neplūksnojošos drānu.

Pārbaudiet, vai sensoru ieplūdes atverēs, kas atrodas Dyson gaisa attīrītāja
aizmugurē, nav putekļu un gružu.

Pārbaudiet, vai ierīcē nav putekļu un gružu.

Putekļu un gružu noņemšanai izmantojiet mīkstu birstīti.

Ierīces tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas vai pulēšanas līdzekļus.

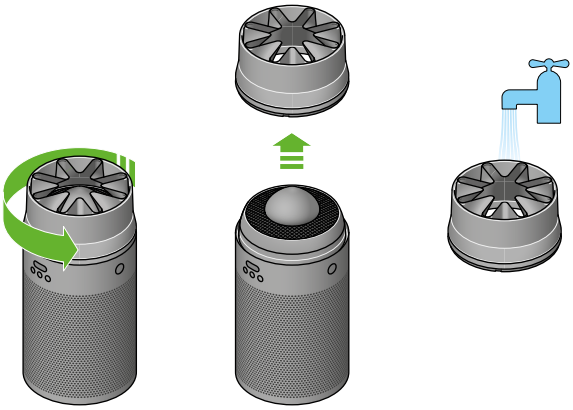

Noņemiet sprauslu
Pagrieziet sprauslu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to atbloķētu.

Noņemiet sprauslu no ierīces.

Putekļu un gružu noņemšanai izmantojiet mīkstu birstīti.
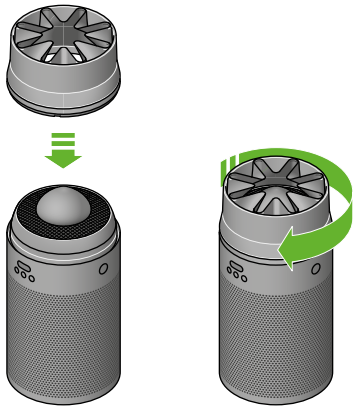
Sprauslu var mazgāt. Pārliecinieties, ka tā ir pilnībā izžuvusi,
pirms to atkārtoti uzstādāt uz ierīces.