


purifier hot+cool HP2

De-NO_x

Lietotāja rokasgrāmata

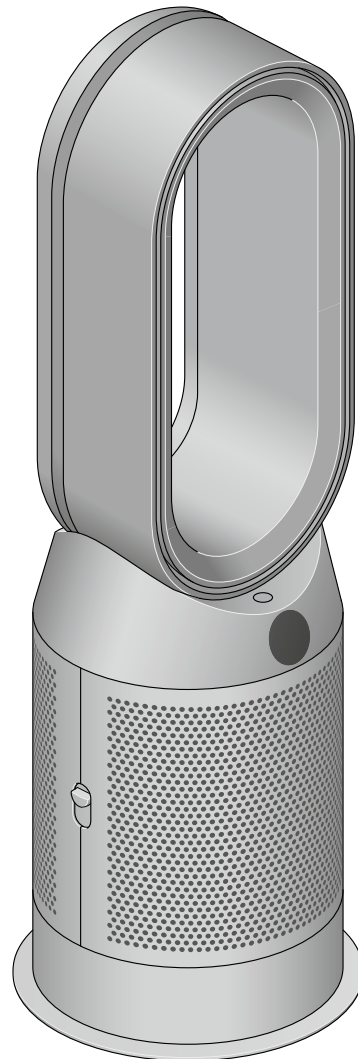

SV12_IN1.0.0000_PN1.000000-00-00_00.00.00
VERSION NO.01

Saturs

Jūsu ierīces salikšana

Darba uzsākšana

Savienošana ar MyDyson™ lietotni

Pievienošana jūsu viedajai mājai

Jauda un nepārtraukta uzraudzība

Informācijas izvēršana

Automātiskais režīms

Gaisa plūsmas ātrums un virziens

Svārstības

Nakts režīms

Miega režīma taimeris

Sildīšanas un dzesēšanas režīmi

Jūsu HEPA+K-oglekļa filtru

nomaiņa ar katalītisko filtru

HEPA+K-oglekļa filtra kalpošanas

ilguma atiestatīšana

Rūpes par ierīci

dyson

Jūsu ierīces salikšana

Ar abām rokām izceliet ierīci no kastes, satverot aiz pamatnes.

Neceliet ārā aiz pastiprinātāja loka.

Salieciet savu ierīci ar komplektam pievienotajiem filtriem.


Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx

Jūsu ierīcē ir iekļauts pastāvīgs katalītiskais filtrs un HEPA+K-oglekļa filtrs.

Iebīdiet katalītiskos filtrus to vietās uz ierīces.

Iebīdiet HEPA+K-oglekļa filtru ārējā pārsegā un novietojiet to uz pamatnes.



Stingri piespiediet, līdz abi ārējie pārsegi ar klikšķi fiksējas savā vietā.

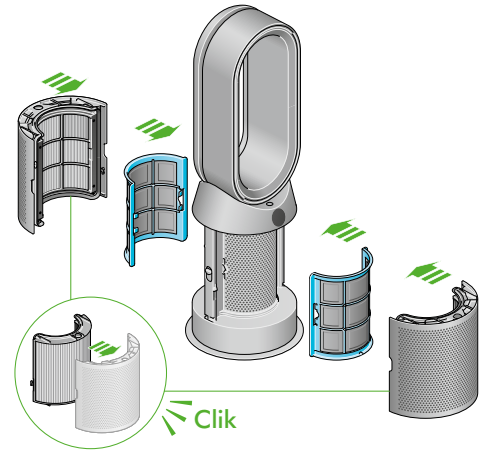

Darba uzsākšana

Uzlieciet tālvadības pulti uz ierīces tā, lai pogas būtu vērstas uz leju.

Pievienojiet kontaktdakšīņu kontaktligzdai un ieslēdziet ierīci.

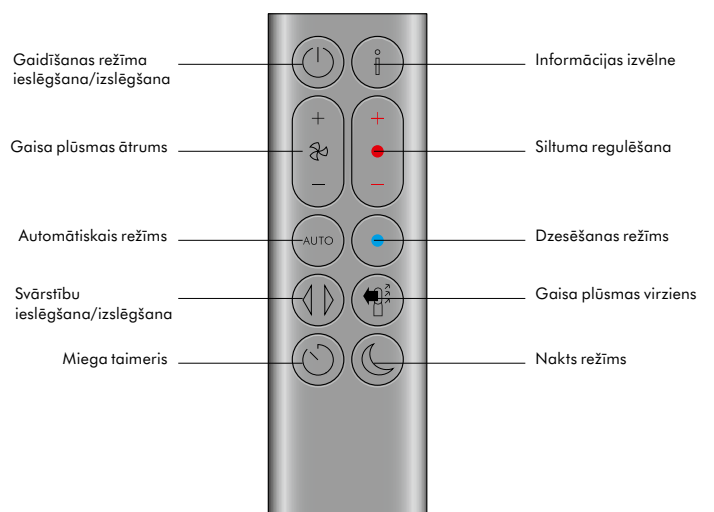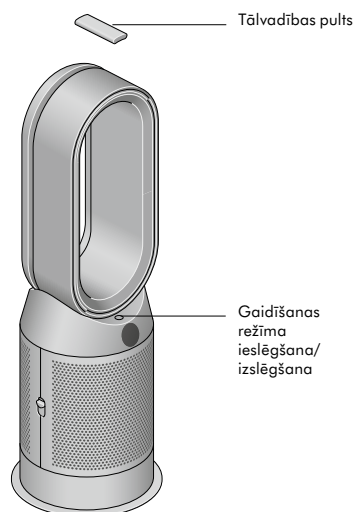

Savienošana ar MyDyson™ lietotni

Kontrolējiet visu ar MyDyson™ lietotni, lai piekļūtu pakāpeniskai iestafīšanai un atbalstam, kontrolētu to, kā un kad jūsu Dyson gaisa attīrītājs ar sildītāju darbojas, uzraudzītu gaisa kvalitāti ar vizuāliem atjauninājumiem un automātiski saņemtu jaunākos programmatūras atjauninājumus.

Lejupielādējiet lietotni MyDyson™ no AppStore vai Google Play.

Atveriet lietotni un rīkojieties atbilstoši norādījumiem ekrānā, lai izveidotu jaunu kontu.



Apple, Apple logotips un Siri ir Apple Inc. prečzīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. App Store ir Apple Inc. pakalpojumu zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs. Google, Google Assistant, Google Play un Google Play logotips ir Google Inc. prečzīmes.



“Android” robots ir kopēts vai pārveidots no “Google” veidotā, to izmanto saskaņā ar “Creative Commons 3.0 Attribution Licence” licences noteikumiem.



Pievienošana jūsu viedajai mājai


Izmantojot “Amazon Alexa”

Lūdziet, lai “Alexa” iespējo “Dyson” prasmes, lai varētu regulēt jūsu “Dyson” gaisa attīrītāju vai attīrītāju un mitrinātāju. Iestatiet režīmu automātiskai ierīces darbināšanai kopā ar citām ierīcēm jūsu mājoklī.



Izmantojot “Google Assistant”

Regulējiet visus savus pievienotos gaisa attīrītājus, izmantojot “Google,” vai iestatiet režīmu, lai automatizētu jūsu ierīces darbu kopā ar citām ierīcēm jūsu mājoklī. Vienkārši pasakiet “Hey Google” (Sveika “Google”), lai sāktu darbu.



Izmantojot “Siri”

Pievienojiet savas “Dyson” ierīces “Siri” īscekļiem, tad varēsiet tās regulēt ar balsi un jūsu “Apple” ierīcē.



Jauda un nepārtraukta uzraudzība

Gaidīšanas režīma ieslēgšana / izslēgšana

Piespiediet gaidīšanas režīma ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz Dyson gaisu attīrošā sildītāja vai tālvadības pults, lai apturētu ierīces darbu. Tā turpinās uzraudzīt gaisa kvalitāti.

Nepārtraukta uzraudzība

Sākotnēji nepārtrauktā uzraudzība ir izslēgta. Pēc ieslēgšanas tā būs aktīva visu laiku, līdz to no jauna izslēgsiet.

Ja ir ieslēgta nepārtraukta uzraudzība, jūsu Dyson gaisa attīrītājs ar sildītāju apkopos informāciju par gaisa kvalitāti, temperatūru un mitrumu un atspoguļos to LCD ekrānā un MyDyson™ lietotnē.

Piespiediet un piecas sekundes turiet nospiestu automātiskā režīma pogu uz tālvadības pults, lai to ieslēgtu. LCD ekrānā būs redzams tas, vai nepārtrauktā uzraudzība ir ieslēgta vai izslēgta.

“Wi-Fi” savienojums

“Wi-Fi” ir sākotnēji iespējots. Lai “Wi-Fi” ieslēgtu vai izslēgtu, piespiediet un piecas sekundes turiet piespiestu gaidīšanas režīma ieslēgšanas / izslēgšanas pogu uz jūsu ierīces.

Informācijas izvēlne

Nospiediet šo pogu, lai veiktu rītināšanu caur Dyson gaisa attīrītāja ar sildītāju uzraudzītās informācijas sarakstam.

Informācija par gaisa kvalitāti, temperatūru, mitrumu un filtrēšanas pakāpēm redzama LCD ekrānā.

Ja gaisa kvalitāti pasliktina konkrēts piesārņojuma veids, LCD ekrānā parādās šī piesārņojuma simbols.



Iekštelpu gaisa kvalitāte – 12 sekundes
Vērojiet pašreizējo gaisa kvalitāti grafikā, kurā redzami dati par pēdējām 12 sekundēm.



Daļiņas (PM10)
Lielākas mikroskopiskās daļiņas izmērā līdz 10 mikroniem, kas izkliedētas gaisā, ko elpojam. Pie tām pieder putekļi, pelējums un putekšņi.



Daļiņas (PM2.5)
Mikroskopiskas daļiņas izmērā līdz 2,5 mikroniem, kas izkliedētas gaisā, ko elpojam. Pie tiem var piederēt dūmi, baktērijas un alergēni.



Gaistošie organiskie savienojumi
GOS parasti ir smakas, kuras var būt kaitīgas. Tie ir tīrīšanas līdzekļos, krāsās un mēbelēs.



Slāpekļa dioksīds un citas oksidējošas gāzes.
Šīs potenciāli kaitīgās gāzes nonāk gaisā sadegšanas procesos, piemēram, gatavojot uz gāzes plīts vai izplūstot no transportlīdzekļa izpūtēja.



Iekštelpu gaisa temperatūra
Uzrauga vides temperatūru, lai palīdzētu uzturēt patīkamu vidi.



Iekštelpu gaisa mitrums
Gaisa tvaiku daudzums gaisā, parādīts procentos.



Filtri
Ekrānā ir redzams atlikušais filtra kalpošanas ilgums, un tajā tiks norādīts, kad būs nepieciešams nomainīt filtru.



Formaldehīds (HCHO)
Izplatīts iekštelpu gaisa piesārņojums. Tas gadiem var izdalīties no mēbelēm, grīdas seguma un līmēm.



“Wi-Fi”
Savienojuma ar “Wi-Fi” tīklu pašreizējais statuss.



Automātiskais režīms

Iestatiet savam "Dyson" gaisu attīrošajam ventilatoram automātisko režīmu, un borta sensori gudri pielāgos ierīces iestatījumus atbilstoši gaisa kvalitātei.

Gaisa kvalitāte – jūsu ierīcei ieslēgsies pauze, kad būs sasniegts gaisa kvalitātes mērķis. Tā ieslēgsies no jauna, kad gaisa kvalitāte pasliktināsies.

Gaisa plūsmas ātrums – gaisa plūsmas ātrums pieaugs, līdz tiks sasniegta iestatītā gaisa kvalitāte un temperatūra.



Gaisa plūsmas ātrums un virziens

Spiediet gaisa plūsmas ātruma pogu, lai palielinātu vai samazinātu gaisa plūsmas ātrumu.

Piespiediet gaisa plūsmas virziena pogu, lai mainītu gaisa plūsmas virzienu no priekšējā uz aizmugurējo.

Mainiet gaisa plūsmas virzienu tā, lai jums būtu ērti.

Izvēlieties gaisa plūsmas virzienu ventilatora režīmā, lai gaiss plūstu uz priekšu, veicot attīrīšanu, dzesēšanu un sildīšanu.



Svārstības

Piespiediet svārstīšanās pogu, lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju pa visu telpu, un rītiniet svārstīšanās iestatījumus no 0° to 350°.

Pielāgojiet svārstību iestatījumus MyDyson™ lietotnē



Nakts režīms

Nakts režīmā jūsu Dyson gaisa attīrītājs ar sildītāju turpinās uzraudzīt gaisa kvalitāti un reaģēs uz izmaiņām, taču izmantos kļusākos iestatījumus. LCD ekrāna spilgtums būs aptumšots.



Miega režīma taimeris

Jūsu Dyson gaisa attīrītājs ar sildītāju automātiski izslēgsies pēc izvēlēta laika.

Laika iestatīšana – Piespiediet pogu, lai ritinātu cauri laika iespējām. Pēc ieslēgšanas vienu reizi piespiediet miega taimera pogu, lai redzētu izvēlēto laiku.

Lai izslēgtu miega taimerī, divas reizes piespiediet miega taimera pogu.



Sildīšanas un dzesēšanas režīmi

Piespiediet pogu, lai iestatītu vajadzīgo istabas temperatūru.

Kad būs sasniegta iestatītā temperatūra, jūsu ierīcei ieslēgsies pauze.

Piespiediet dzesēšanas režīma pogu, lai pārslēgtu ierīci no sildīšanas režīma uz dzesēšanas režīmu.



Jūsu HEPA+K-oglekļa filtru nomaiņa ar katalītisko filtru

Pirms filtra nomaiņas izslēdziet Dyson gaisa attīrītāju ar sildītāju un atvienojiet kontaktdakšu no strāvas.

Ekrānā ir attēlots atlikušais filtra kalpošanas ilgums, un tajā tiks norādīts, kad būs nepieciešams nomainīt nemazgājamos filtrus. Piespiediet informācijas pogu tālvadības pultī vai ieskatieties MyDyson™ lietotnē. Jums ierīcē ir jāveic filtra kalpošanas ilguma atiestatīšana.

Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx

Jūsu ierīcē ir iekļauts pastāvīgs katalītiskais filtrs un HEPA+K-oglekļa filtrs.


Katalītisko filtru nevajadzēs mainīt.

Lai nomainītu HEPA+K-oglekļa filtru, piespiediet pogas ierīces abās pusēs, lai atbrīvotu ārējo pārsegu. Piespiediet mēlītes, lai izņemtu filtru.

Iebīdiet rezerves filtru ārējā pārsegā un pārlicinieties, ka mēlītes ar klikšķi fiksējas savā vietā.

Novietojiet ārējos pārsepus to vietā uz ierīces un stingri piespiediet, līdz tie ar klikšķi stingri fiksējas savā vietā.

Pievienojiet kontaktdakšņu kontaktligzdai un ieslēdziet ierīci. Atiestatiet filtra kalpošanas ilgumu.

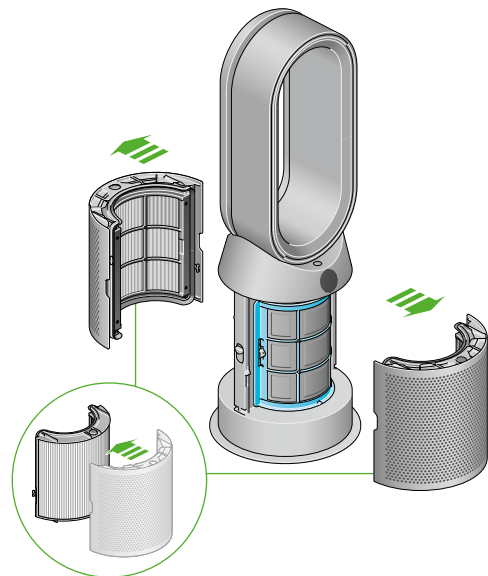

HEPA+K-oglekļa filtra kalpošanas ilguma atiestatīšana

Svarīgi atiestatīt filtra kalpošanas ilgumu pēc tam, kad filtrs ir nomainīts.

HEPA+K-oglekļa filtra kalpošanas ilguma atiestatīšana

Tālvadības pultī piespiediet un turiet nospiestu nakts režīma pogu.

Jūsu ierīces ekrānā notiks skaitīšana atpakaļ no pieci. Filtra kalpošanas ilgums tiks atiestatīts un ierīce būs gatava lietošanai.



Rūpes par ierīci

Lai jūsu Dyson attīrītājs kalpotu maksimāli efektīvi, svarīgi to regulāri tīrīt un pārbaudīt, vai nav aizsprostojumu.

Jūsu ierīces tīrīšana

Ja ierīce ir noputējusi, noslaukiet to ar mitru drāniņu, kas neplūksnojas.

Raugieties, vai gaisa ieplūdes caurumi filtrā un mazā atvere loka pastiprinātājā nav aizsprostota.

Putekļu un gružu iztīrīšanai izmantojiet mīkstu suku.

Ierīces tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus vai pulēšanas līdzekļus.

Kļūdu kodi

Ja iekārta parāda kļūdas kodu, mēģiniet to izslēgt un pēc tam vēlreiz ieslēgt.

Ja kļūdas kods nenodziest, sazinieties ar "Dyson" Klientu apkalpošanas dienestu.

Lai iegūtu vairāk informācijas un atbalsta jūsu ierīcei, dodieties uz MyDyson™ lietotni vai tiešsaistē: www.dyson.lv