

dyson airohair

Lietotāja rokasgrāmata



Saturs

Kastes saturs

Darba uzsākšana

Matu taisnotāja lietošana

Jūsu PRCD kontaktdakšas lietošana

Iestatījumi

Ierīces tīrīšana

Filtra tīrīšana

Nostiepšanas stieņu tīrīšana

Difuzoru tīrīšana

Filtra dziļā tīrīšana

Brīdinājumi

Kastes saturs



“Dyson Airstrait™” matu taisnotājs
Slapju un sausu matu taisnošana, izmantojot gaisu. Bez karstajām plāksnēm. Bez pārmērīga karstuma.¹ Izmanto spēcīgu gaisa plūsmu, nevis karstās plāksnes. Iztaisno gan slapjus, gan sausus matus. Izstrādāts dabisku taisnu matu frizūru veidošanai.




Samta paklājiņš aizsardzībai pret karstumu / neslidošs paklājiņš aizsardzībai pret karstumu
Drošai novietošanai ievieidošanas laikā un pēc tās.

1. Lietojot slapjajā vai sausajā režīmā.

Darba uzsākšana

Atslēgt

Paveriet ierīces plāksnes, pabīdot uz leju aizslēgšanas pogu.

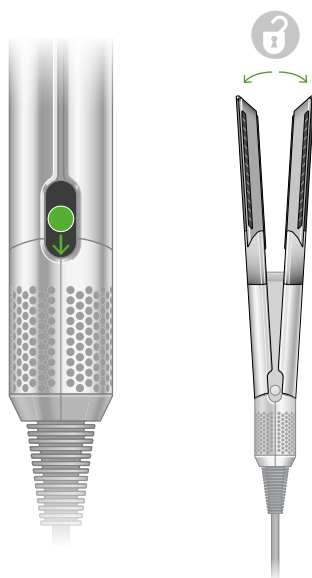

LCD ekrāns

Parāda gaisa plūsmas un temperatūras iestatījumus.



Temperatūras regulēšana

Pieci precīzas temperatūras režīmi slapju vai sausu matu veidošanai, kā arī papildu palielinātās jaudas režīms.



Gaisa plūsmas regulēšana

Divi ātruma iestatījumi – lēna plūsma un ātra plūsma.



Dzesēšanas režīms

To izmanto frizūras nostiprināšanai.



Režīmu izvēle

Slapju vai sausu matu ieveidošanai.



Ieslēgts /


Gaidīšanas režīms

Nostiepšanas stieņi

Palīdz savākt un nostiept matus starp plāksnēm.

Difuzori

Saudzīgi izkliedē gaisa plūsmu, tuvojoties ādai, lai matu ieveidošana būtu patīkama.

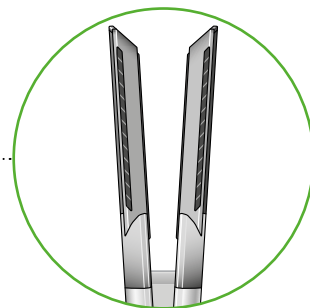


Aizslēgšanas poga

Bīdāma poga plāksņu aizslēgšanai un atslēgšanai.



Filtrs

Izņemams filtrs.

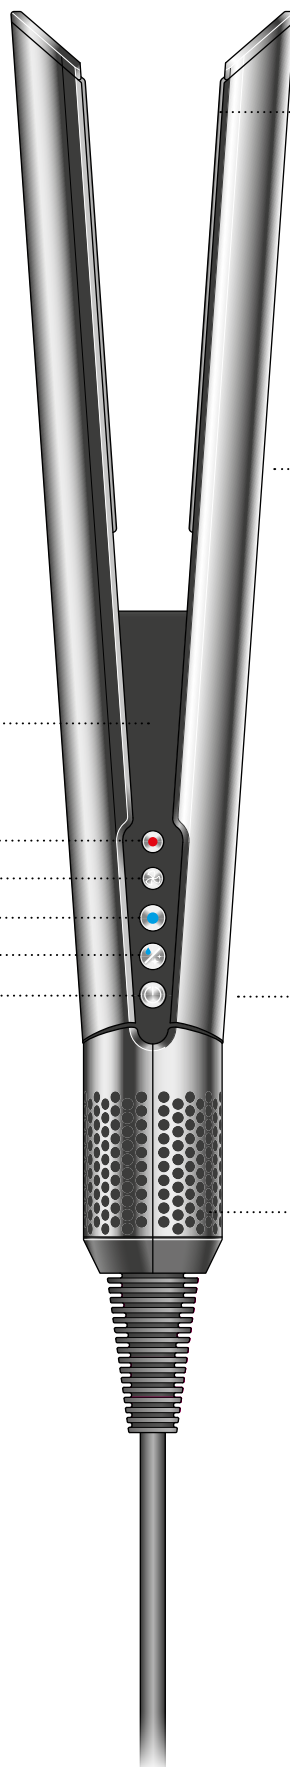

Matu taisnotāja lietošana




Jūsu taisnotāju paredzēts izmantot ar dvieli izsusinātiem matiem, nevis pilošiem. Pēc izsusināšanas ar dvieli, izķemmējiet matus ar suku vai ķemmi.

Taisnotāju nedrīkst izmantot, ja nav ieslēgts ventilatora motors.

Slapju matu taisnošana

Pirms sākat taisnot matus, izžāvējiet tos pie saknēm, izmantojot taisnotāju ar aizvērtām plāksnēm. Taisnotāju var lietot, plāksnes aizslēdzot vai vienkārši turot tās ciet.


Lai gūtu optimālu pieredzi, izmantojiet maksimālo gaisa plūsmu un augstāku temperatūru un virziet gaisa plūsmu uz matu saknēm.

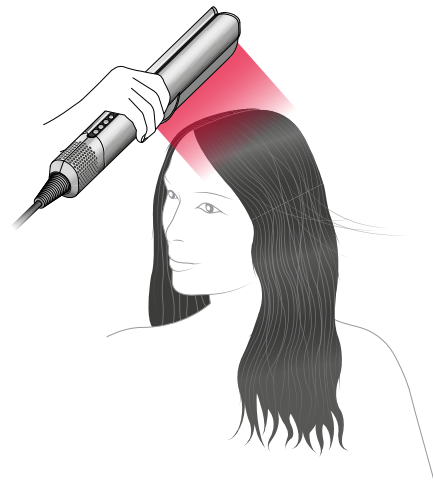

Atslēdziet plāksnes un izmantojiet režīmu izvēles pogu, lai pārslēgtu taisnotāju uz slapjo režīmu.

Jūsu taisnotājs piedāvā temperatūras iestatījumu izvēli, kuru var mainīt atkarībā no jūsu matu tipa un vēlamās frizūras. Smalkiem matiem izmantojiet zemāku temperatūru, biezākiem – augstāku temperatūru.

Turiet taisnotāju tā, lai gaisa plūsma būtu vērsta uz leju, un sāciet laist matu šķipsnas cauri plāksnēm. Atkārtojiet, līdz visas šķipsnas ir sausas. Mainiet gaisa plūsmas un temperatūras iestatījumus pēc vajadzības.

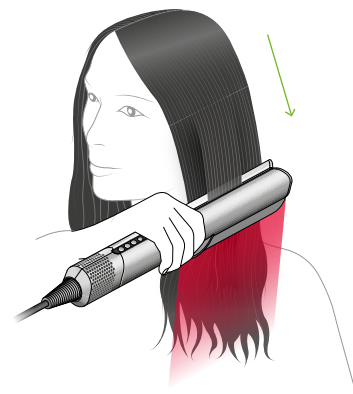

Sausu matu atsvaidzināšana

Ja vēlaties atsvaidzināt frizūru, izmantojiet tikai sauso režīmu.


Atslēdziet plāksnes un ar režīmu izvēles pogu iestatiet taisnotāju sausajā režīmā.

Sausajā režīmā taisnotājā var izvēlēties temperatūru un, ja nepieciešams, papildu jaudas režīmu.





Dzesēšanas režīms

Dzesēšanas režīmu izmanto frizūras nostiprināšanai. Turiet taisnotāju ar aizvērtām plāksnēm un virziet gaisa plūsmu lejup pa matu šķipsnu, lai no nogludinātu un nostiprinātu frizūru.

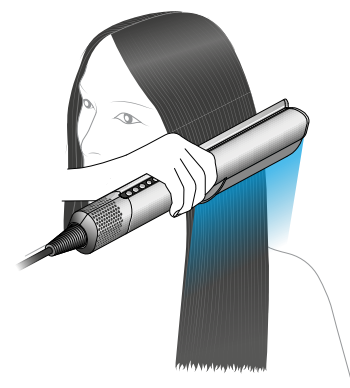


Temperatūras regulēšana

Piespiediet temperatūras regulēšanas pogu, lai mainītu iestatījumu atbilstoši jūsu matu tipam un vēlamajai frizūrai.



Pastiprinātās jaudas režīms

Pastiprinātās jaudas režīmu izvēlieties, ievieidojot sausus matus, ja vajadzīgs papildu karstums.

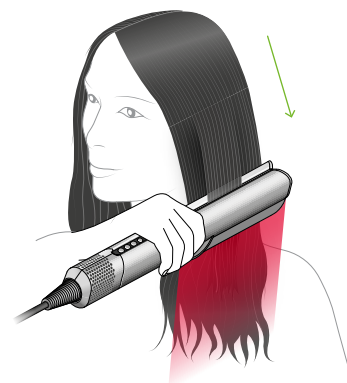


Gaisa plūsmas regulēšana

Piespiediet gaisa plūsmas pogu, lai pārslēgtos starp ātru un lēnu plūsmu.



Tukšgaitas režīms

Starp taisnošanas darbībām tiks ieslēgts tukšgaitas režīms. Gaisa plūsmas ātrums samazināsies un pēc tam palielināsies, tiklīdz aiztaisīsiet plāksnes.

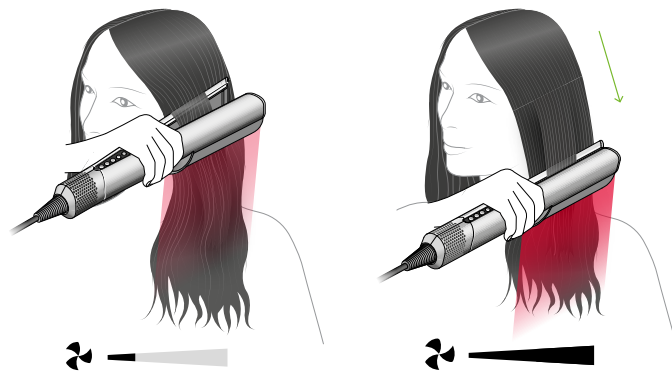


Automātiska pauze

Lai taupītu enerģiju, jūsu taisnotājam automātiski ieslēgsies pauze, ja tas trīs sekundes tiks atstāts ar atvērtām plāksnēm. Tas no jauna ieslēgsies, kad to no jauna satversiet.



Gaidīšanas režīms

Lai taupītu enerģiju, taisnotājs pāries gaidīšanas režīmā, ja ilgāk par piecām minūtēm tiks atstāts ar atvērtām plāksnēm. Piespiediet ieslēgšanas pogu, lai no jauna ieslēgtu.

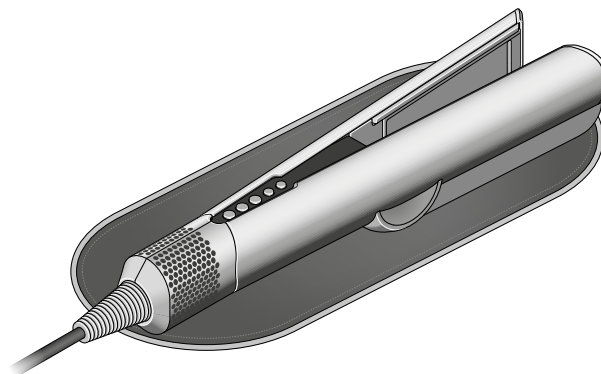

Padomi un ieteikumi matu ievieidošanai pieejami vietnē www.dyson.lv



Tukšgaitas režīmā var samazināties apgaismojuma spožums.

Jaudīgas ierīces, tādas, kā jūsu "Dyson Airstraight™" matu taisnotājs, var jūsu mājoklī izraisīt apgaismojuma raustīšanos vai spožuma samazināšanos. Tās patērē vairāk elektrības, tādēļ citām ierīcēm tajā pašā ķēdē pienāk mazāk strāvas.

Ja, lietojot taisnotāju, apgaismojums kļūst vājāks, mēģiniet ierīci pievienot citā kontaktligzdā un ķēdē. Speciālists var palīdzēt noskaidrot piemērotas kontaktligzdas.


Jūsu PRCD kontaktdakšas lietošana

Tā nav tikai kontaktdakša – tā ir pārnēsājama atlikumstrāvas aizsardzības ierīce. Tā ir izstrādāta jūsu drošībai, lietojot "Dyson Airstait™" matu taisnotāju.

Svarīgi.

Pirms ieslēgšanas vienmēr pārbaudiet.


Pirms matu ievieidošanas ar savu ierīci vienmēr veiciet piecas turpmāk tekstā aprakstītās darbības.



Secīgi norādījumi par ieslēgšanu

1. Pievienojiet kontaktdakšu kontaktligzdai ieslēdziet ierīci.

Pārliecinieties, ka atiestatīšanas poga RESET ir iespiesta – nedrīkstētu būt redzama sarkanā apmale.

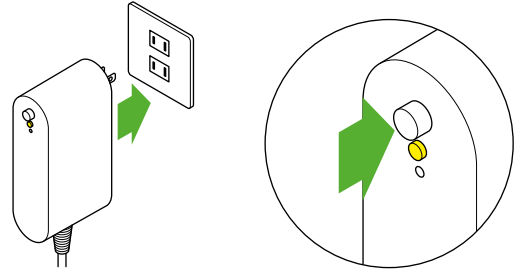


2. Pārbaudiet

Piespiediet pārbaudes pogu TEST (mazāko).

Atiestatīšanas pogai RESET vajadzētu izlēkt ārā – jābūt redzamai sarkanai apmalei.

Svarīgi.

Nelietojiet ierīci, ja atiestatīšanas poga RESET neizlec ārā. Tad rīkojieties atbilstoši turpmāk aprakstītajiem norādījumiem neveiksmīgas pārbaudes gadījumā.

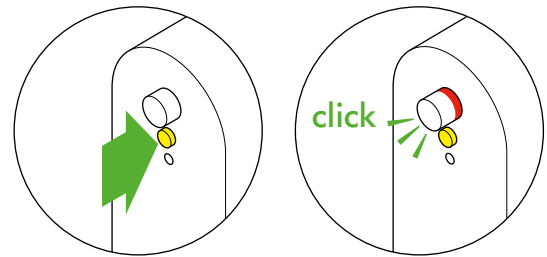


3. Pārbaudiet LED

Ja neviena no tām nav izgaismota, pārejiet uz 4. darbību.

Svarīgi.

Nelietojiet ierīci, ja LED lampiņas izgaismojas vai mirgo sarkanā krāsā. Tad rīkojieties atbilstoši turpmāk aprakstītajiem norādījumiem neveiksmīgas pārbaudes gadījumā.

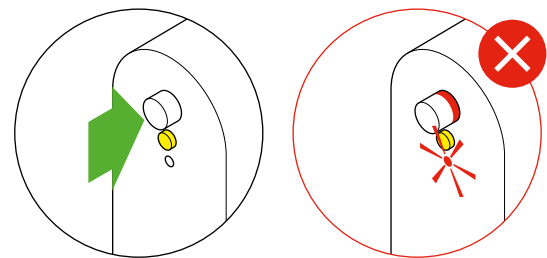

PRCD krāsas un pogas izvietojums var atšķirties.

4. Atiestatīšana

Piespiediet atiestatīšanas pogu RESET (lielāko) – nedrīkstētu būt redzama sarkanā apmale.

5. Ieslēgšana

Ieslēdziet "Dyson Airstait™" taisnotāju.

Ķerieties pie frizūras veidošanas.



Norādījumi neveiksmīgas pārbaudes gadījumā

Ja pēc pogu TEST un RESET piespiešanas poga RESET neizlec ārā (nav redzama sarkanā apmale) un / vai ir izgaismotas vai mirgo LED lampiņas sarkanā krāsā, neieslēdziet savu ierīci.

Nekavējoties izslēdziet strāvas padeves slēdzi un atvienojiet ierīci no kontaktligzdas, kā arī sazinieties ar Dyson palīdzības dienestu pa tālruni +37180000204 Pirm. - Piek., 09:00 – 18:00

Iestatījumi

Jūsu "Dyson Airstrait™" matu taisnotājam ir iestatījumu izvēlne, kura palīdz pielāgot ierīci jūsu vajadzībām. Piespiediet un turiet piespiestu režīmu izvēles pogu, lai piekļūtu izvēlei LCD ekrānā.



Tukšgaitas režīms

Savā ierīcē varat ieslēgt vai izslēgt tukšgaitas režīmu.

Piespiediet un turiet piespiestu režīmu izvēles pogu, līdz parādās izvēlne.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu, spiediet dzesēšanas režīma pogu.



Automātiska pauze

Jūs varat neļaut savam matu taisnotājam automātiski ieslēgt pauzi.

Piespiediet un turiet piespiestu režīmu izvēles pogu, līdz parādās izvēlne.

Lai rītinātu izvēlnes iespējas, spiediet režīmu izvēles pogu. Lai izvēlētos, piespiediet dzesēšanas režīma pogu; lai ieslēgtu vai izslēgtu, piespiediet to vēlreiz.



Mērvienības

Piespiediet un turiet piespiestu režīmu izvēles pogu, līdz parādās izvēlne.

Spiediet dzesēšanas režīma pogu, lai pārslēgtos uz °C vai °F.




Valoda

Piespiediet un turiet piespiestu režīmu izvēles pogu, līdz parādās izvēlne.

Lai ritinātu valodas iespējas, spiediet režīmu izvēles pogu.


Lai izvēlētos vajadzīgo valodu, piespiediet dzesēšanas režīma pogu un tad piespiediet to vēlreiz, lai apstiprinātu izvēli. Ekrānā parādīsies ķeksītis, norādot, ka jūsu izvēle apstiprināta.

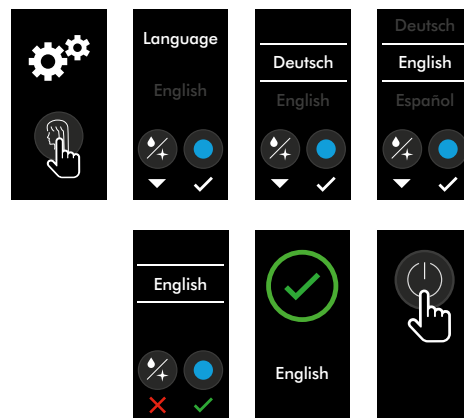

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana


Piespiediet un turiet piespiestu režīmu izvēles pogu, līdz parādās izvēlne.

Lai sāktu rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu, piespiediet dzesēšanas režīma pogu.

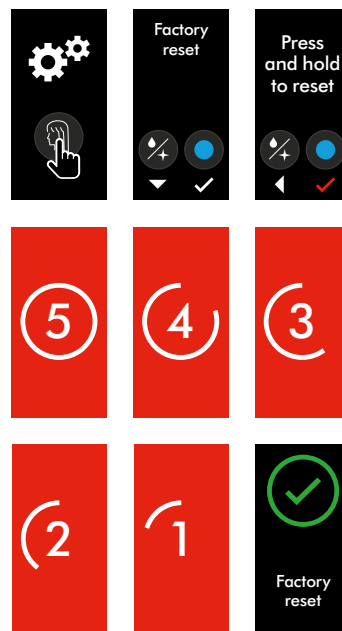

Iziet

Spiediet režīmu izvēles pogu, lai ritinātu līdz izešanas ekrānskatam, un tad piespiediet dzesēšanas režīma pogu, lai to izvēlētos.

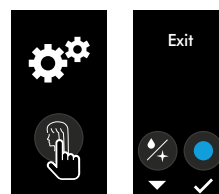

Ierīces tīrīšana

Jūsu taisnotājs ir ļoti precīzi izstrādāts. Lai nodrošinātu izcilu veidošanas efektivitāti, uz ierīces nedrīkst sakrāties matu ieveidošanas līdzekļu atliekas un netīrumi. Neliela, regulāra apkope nodrošinās optimālu veiktspēju.



Filtra tīrīšana

Izņemiet filtru

Pirms filtra tīrīšanas atvienojiet taisnotāja kontaktdakšu no kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei atdzist.

Satveriet taisnotāja korpusu ar vienu roku un caurumaino filtra iekārtu ar otru. Pavelciet uz leju filtra iekārtu, lai atvienotu to no ierīces, uzbīdot uz vada.

Saudzīgi attaisiet filtru vaļā un nobīdiet nost no vada.

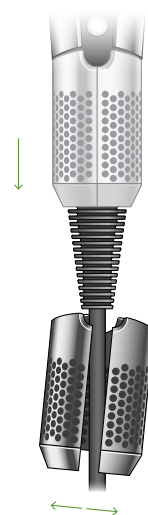



Izmazgājiet filtru

Iemērciet filtra iekārtu siltā ziepjūdenī vismaz 30 minūtes. Mēs iesakām izmantot attīrošu šampūnu vai trauku mazgāšanas līdzekli.

Ar pirkstu galiem maigi paberzējiet, lai rūpīgi iztīrītu filtra iekšējās un ārējās virsmas.

Nokratiet lieko ūdeni un atstājiet labi vēdināmā vietā 24 stundas, līdz filtrs ir pilnībā izžuvis.

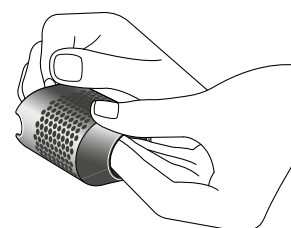
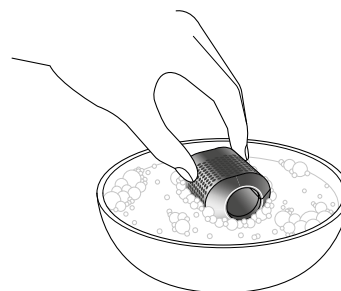


Filtra nomaiņa

Attaisiet filtru vaļā un uzbīdiet uz vada.

Uzbīdiet filtra iekārtu uz ierīces korpusa, nostipriniet, līdz tā ar klikšķi fiksējas savā vietā.


Jūsu taisnotājs jūs brīdinās, ja filtrs nebūs uzlikts pareizi.

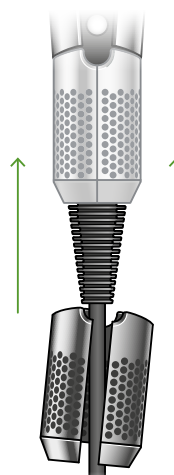

Nostiepšanas stieņu tīrīšana

Laika gaitā uz nostiepšanas stieņiem var sakrāties matu ievieidošanas līdzekļu atliekas. Šie stieņi atrodas iekšpusē katras plāksnes augšdaļā. Svarīgi, lai tie ir tīri un bez netīrumiem.

Netīrumu noslaucīšanai izmantojiet zobu suku ar mīkstiem sariem un mazliet silta ūdens. Nosusiniet ar tīru drānu, kas nepūkojas.

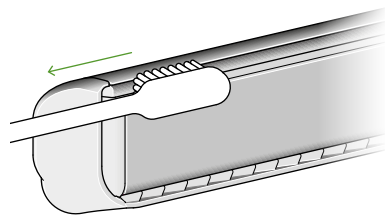


Difuzoru tīrīšana

Difuzori ir piestiprināti matu taisnotāja plākšņu sāniem. Iesakām rūpēties, lai tie ir tīri, bez gružiem un matu ievieidošanas līdzekļu atliekām. Tad tie turpinās efektīvi kalpot.

Pirms nobīdāt difuzorus no plākšņu galiem, pārliedzieties, ka ierīce ir izslēgta. Netīrumus un matu ievieidošanas līdzekļu atliekas notīriet ar mitru drānu, kas nepūkojas. Grūti notīrāmas atliekas varat notīrīt, izmantojot zobu suku ar mīkstiem sariem.

Kad difuzori ir tīri un pilnīgi sausi, uzlieciet tos atpakaļ uz plāksnēm. Nelietojiet taisnotāju, ja nav uzlikti difuzori.

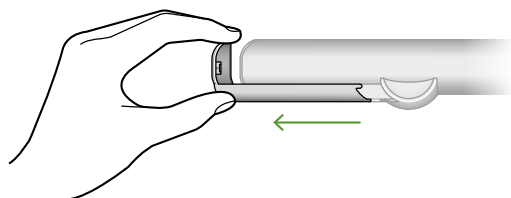

Filtra dziļā tīrīšana



Ja filtrs ir aizsprostojies, varat veikt tā dziļo tīrīšanu.

Noņemiet filtru

Pirms filtra tīrīšanas atvienojiet taisnotāja kontaktdakšu no kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei atdzist.


Satveriet taisnotāja korpusu ar vienu roku un caurumaino filtra iekārtu ar otru. Pavelciet uz leju filtra iekārtu, lai atvienotu to no ierīces, uzbīdot uz vada.

Saudzīgi attaisiet filtru vajā un nobīdiet nost no vada.

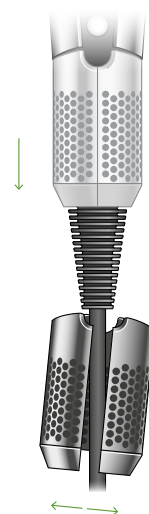


Noslaukiet filtra sietu

Ar sausu drānu, kas nepūkojas, noslaukiet ierīces filtra sietiņu, lai notīrītu netīrumus.

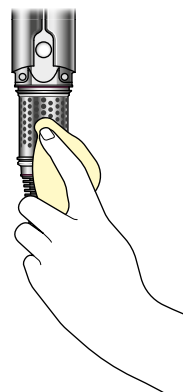


Iemērciet filtru

Iemērciet filtra iekārtu siltā ziepjūdenī vismaz 30 minūtes. Mēs iesakām izmantot attīrošu šampūnu vai trauku mazgāšanas līdzekli.

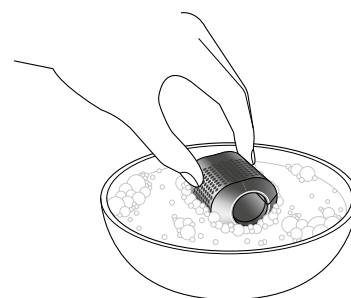


Izņemiet iekšējo filtru

Izņemiet filtru ārā no filtra korpusa.

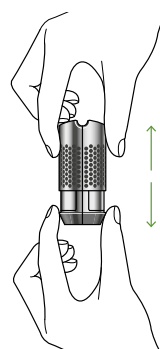


Viegli paberzējiet, noskalojiet, tad nosusiniet

Ar pirkstu viegli paberzējiet, lai rūpīgi notīrītu visas daļas.
Lai notīrītu visus netīrumus, noskalojiet abas filtra daļas.

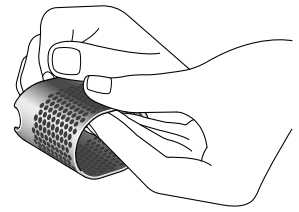


Ļaujiet abām filtra daļām pilnībā nožūt vai saudzīgi noslaukiet
ar drānu, kas nepūkojas.

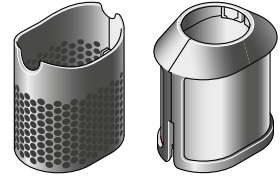

Ievietojiet iekšējo filtru

Pirms ievietojat iekšējo filtru atpakaļ filtra korpusā, pārļiecinieties,
ka notīrīti visi netīrumi.


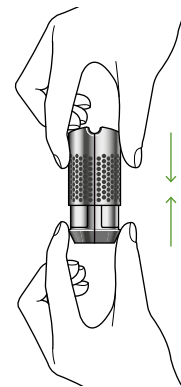


Uzlieciet filtru

Attaisiet filtru vaļā un uzbīdiet uz vada.

Uzbīdiet filtra iekārtu uz ierīces korpusa, nostipriniet, līdz tā ar klikšķi
fiksējas savā vietā.

Jūsu taisnotājs jūs brīdinās, ja filtrs nebūs uzlikts pareizi.

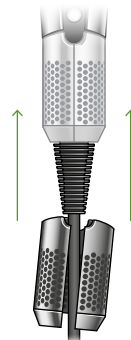


Brīdinājumi

Notīriet filtru

Varat turpināt lietot taisnotāju, tomēr iesakām iztīrīt filtru, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju.






Noskenējiet QR kodu ekrānā, lai palīdzētu fiksēt šo brīdinājumu, vai rīkojieties atbilstoši norādījumiem par filtra tīrīšanu iepriekš tekstā.



Aizsprostojies filtrs


Jūsu matu taisnotājs nedarbosies, līdz tiks iztīrīts filtrs.

Noskenējiet QR kodu ekrānā, lai palīdzētu fiksēt šo brīdinājumu, vai rīkojieties atbilstoši norādījumiem par filtra tīrīšanu iepriekš tekstā.



Nav filtra

Filtrs nav / nav pareizi ievietots. Jūsu matu taisnotājs nedarbosies, līdz tiks salikts.



Sazinieties ar "Dyson"

Jūsu taisnotājam ir darbības traucējums. Lūdzu, sazinieties ar "Dyson".



"Volt alert" (Brīdinājums par spriegumu)

Vai nu jūsu ierīce ir pievienota strāvas avotam ar nepareizu spriegumu, vai arī tīklā ir sprieguma svārstības.

Pievienojiet kontaktdakšu stabilas, saderīgas strāvas avotam.



Pārāk karsts

Jūsu taisnotājs ir pārkaršis, tādēļ tas jāatdzesē.

Izslēdziet taisnotāju, atvienojiet kontaktdakšu no strāvas un ļaujiet ierīcei atdzist.



Atiestatīt

Jūsu taisnotājam ir kļūda. Piespiediet ieslēgšanas pogu, lai izslēgtu taisnotāju, un tad no jauna ieslēdziet.

Ja brīdinājums nepazūd, izslēdziet taisnotāju un atvienojiet kontaktdakšu no strāvas avota. No jauna pievienojiet kontaktdakšu kontaktligzdai un no jauna ieslēdziet ierīci.

