


Lietotāja rokasgrāmata

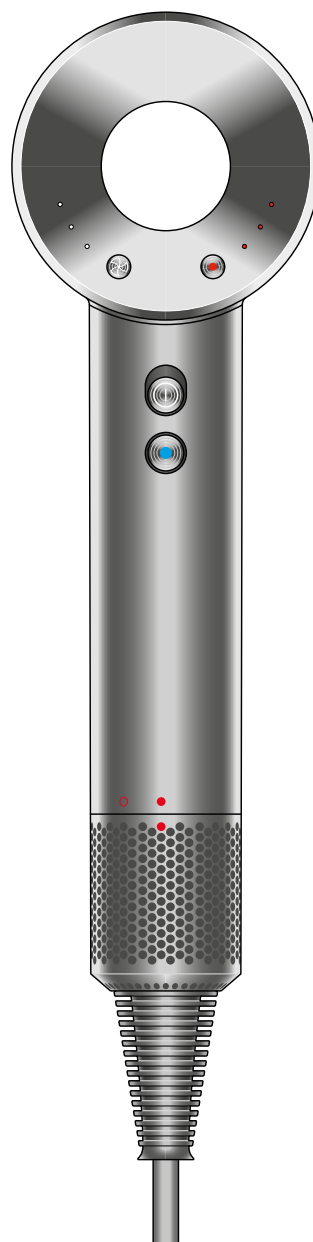

Kastes saturs


Darba uzsākšana

LED

Matu žāvētāja lietošana

Regulāra filtra tīrīšana


Kastes saturs

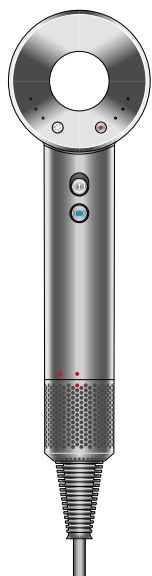

"Dyson" "Supersonic"
matu žāvētājs skatā no
aizmugures – redzama
plūsmas poga kreisajā
pusē un temperatūras
poga labajā pusē.
Uz roktura redzama
ieslēgšanas poga un
aukstuma lādiņa pogas.
Filtra korpuss atrodas
roktura pamatnē.


"Dyson" "Supersonic™"
matu žāvētājs

Daži piederumi var nebūt pievienoti komplektā.



Koncentrators matu
ieveidošanai

Piederums
ar saplacinātu
zvanveida sprauslu.



Nogludinošā sprausla

Plakana,
taisna sprausla




Piederums
"Gentle air"

Plakana sprausla
ar viļņotu tekstūru.




Difuzors

Liela, plata, apaļa
sprausla ar zariem
iekšējā virsmā.



Ķemme ar platiem
zariem

Piederums ar gariem,
taisniem ķemmes
zariem.

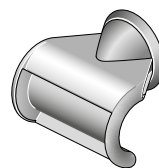

Piederums "Flyaway"

Plakana, āķveidīga
sprausla.

Darba uzsākšana

"Dyson" "Supersonic" matu žāvētājs skatā no aizmugures – redzama plūsmas poga kreisajā pusē ar LED lampiņām un temperatūras poga labajā pusē arī ar LED lampiņām. Uz roktura redzama ieslēgšanas poga un aukstuma lādiņa pogas.

Gaisa plūsmas regulēšana 3 precīzi iestatījumi.

Gaisa plūsmas regulēšanas poga atrodas aizmugurē, matu žāvētāja cilindriskās galvas kreisajā pusē.

Ieslēgšanas / Izslēgšanas bīdāmais slēdzis.

Ieslēgšanas / izslēgšanas poga atrodas aizmugurē, roktura augšdaļā. Tā ir bīdāmā poga, kuru bīda augšup un lejup.

Aukstuma lādiņš Piespiediet un turiet nospiestu, lai izslēgtu karstumu un nostiprinātu frizūru.

Aukstuma lādiņa poga atrodas matu žāvētāja roktura aizmugurē uzreiz zem ieslēgšanas / izslēgšanas pogas.

Gaisa ieplūdes vieta

Gaisa ieplūdes vietu sedz filtrs. Tā atrodas roktura pamatnē.

LED


LED lampiņas atrodas matu žāvētāja cilindriskās galvas aizmugurē. Tās ir virs gaisa plūsmas un temperatūras regulēšanas pogām. Katrā pusē ir trīs LED lampiņas, kuras izgaismojas, ja tiek piespiesta atbilstošā poga. Šīs lampiņas parāda arī to, ka jāiztīra filtrs vai radies darbības traucējums.

Temperatūras regulēšana 4 precīzi karstuma iestatījumi.

Temperatūras regulēšanas poga atrodas aizmugurē, matu žāvētāja cilindriskās galvas labajā pusē.

Noņemamās filtra restes Viegli noņem, lai iztīrītu.

Filtra korpuss atrodas roktura pamatnē.

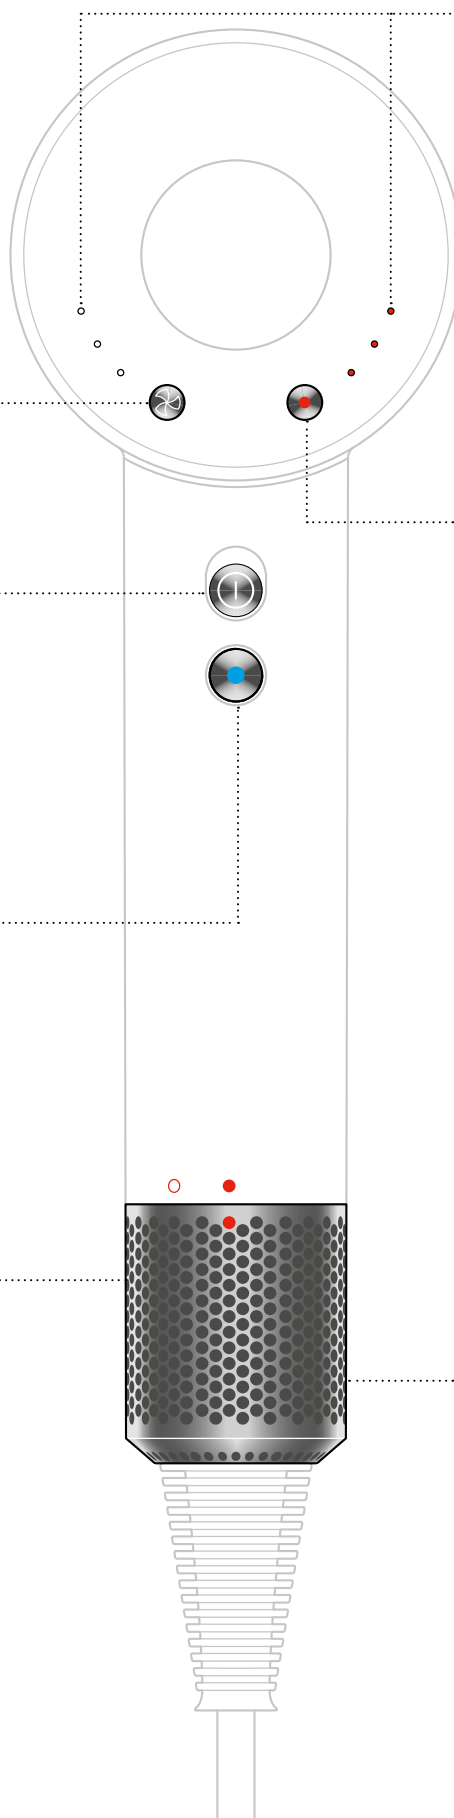

LED

Iestatījumi


LED lampiņas parāda, kurus iestatījumus jūs lietojat.

Plūsma

Izgaismotas trīs
balta LED.

Izgaismotas divas
balta LED.

Izgaismota viena
balta LED.

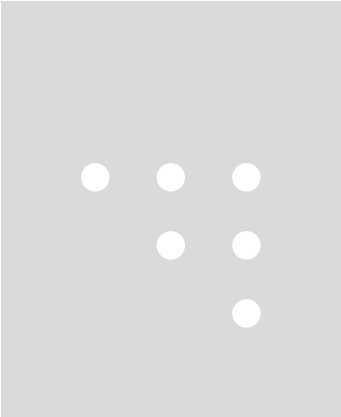

Ātra

Vidēja

Saudzīga


Temperatūra

Maksimālā darba temperatūra normālos darba apstākļos – 105 °C.
Maksimālā termistora temperatūra pie pārkaršanas atslēgšanās – 145 °C.

Izgaismotas trīs
sarkanas LED.

Izgaismotas divas
sarkanas LED.

Izgaismota viena
sarkana LED.

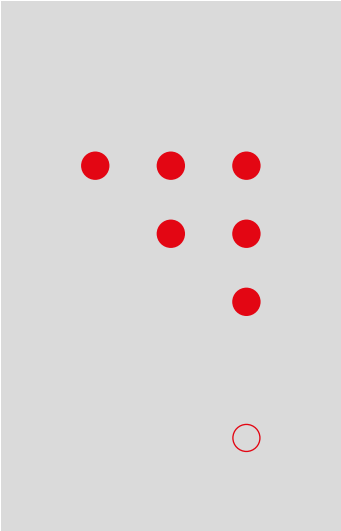

Augsta

Vidēja

Zema


Vēsa

Bez
sarkanas
LED

Diagnostika

LED nepārtraukti mirgos, lai jums atgādinātu,
ka ierīce jāpārbauda.

Iztīriet filtru.

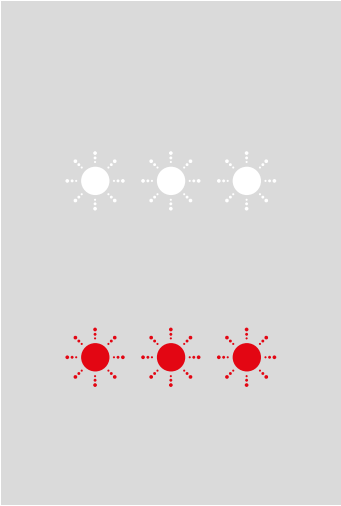

Mirgo trīs
balta LED.

Mirgo trīs
sarkanas LED.

Ja turpina mirgot visi trīs sarkanie indikatori,
sazinieties ar “Dyson” palīdzības dienestu.

Neieslēdziet ierīci no jauna.

Matu žāvētāja lietošana


Jūsu "Dyson" "Supersonic™" matu žāvētājam ir magnētiski ievieidošanas piederumi, kurus ir viegli pielikt un grozīt ievieidošanas laikā.

Noņemiet piederumus, satverot aiz vēsajām malām.

Tehnoloģija "Heat Shield" nodrošina to, ka jūsu ievieidošanas piederumu virsma paliek vēsa.

Nogludinošā sprausla


Palīdz izveidot apjomu. Mazina matu pūkošanos, lai tie izskatītos gludi un dabiski.



Plakana, taisna sprausla

Koncentrators matu ievieidošanai

Platāks un plānāks, lai ievieidošana būtu precīza.



Piederums ar saplacinātu zvanveida sprauslu.

Difuzors

Vienmērīgi izkļiedēta gaisa plūsma palīdz ievieidot cirtas un samazina matu pūkošanos.



Liela, plata, apaļa sprausla ar zariem iekšējā virsmā.

Piederums "Gentle air"


Vēsāka, saudzīga žāvēšana smalkiem matiem un jutīgai galvas ādai.



Plakana sprausla ar viļņotu tekstūru.

Ķemme ar platiem zariem


Izstrādāta sprogainiem un cirtainiem matiem. Pilnībā izstiepiet matus vai padariet cirtas mazliet vaļīgākas.



Piederums ar gariem, taisniem ķemmes zariem.

Piederums "Flyaway"

Gludiem, spīdīgiem matiem. Izmantojot Koandas efektu, saista garākos matus un paslēpj nepaklausīgos matus.

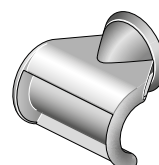

Plakana, āķveidīga sprausla.

Regulāra filtra tīrīšana

Katru mēnesi pārbaudiet, vai filtrā nav matu ievieidošanas līdzekļu atliekas un netīrumi, vai dariet to tad, kad parādās LED indikatora brīdinājums.

Veiktspējas saglabāšana

Atvienojiet ierīces kontaktdakšīņu no strāvas, un ļaujiet ierīcei atdzist, pirms sākat tīrīt tās filtru.

“Dyson” “Supersonic™” matu žāvētāja izcilo efektivitāti nodrošina precīza tehnoloģija.

Lai nodrošinātu tehnoloģijas darbību, uz ierīces nedrīkst sakrāties putekļi un matu ievieidošanas līdzekļu atliekas. Jāveic apkope, lai saglabātu efektivitāti.

1. darbība

Stingri satveriet ierīces rokturi un saudzīgi griežiet filtra korpusu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

2. darbība

Pavelciet uz leju un prom no ierīces. Lai notīrītu putekļus vai nosēdumus no filtra restēm un filtra pinuma, izmantojiet drānu, kas nepūkojas, vai mīkstu suku.

3. darbība

Filtra sietīņa tīrīšanai neizmantojiet ūdeni. Nespiediet pārāk stipri filtra sietīņu.

4. darbība

Pagriežiet filtra korpusu atpakaļ vietā, līdz tas ir novietots pareizi.

Pirms lietošanas griežiet pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai fiksētu.

