


dyson corrale

Lietotāja rokasgrāmata

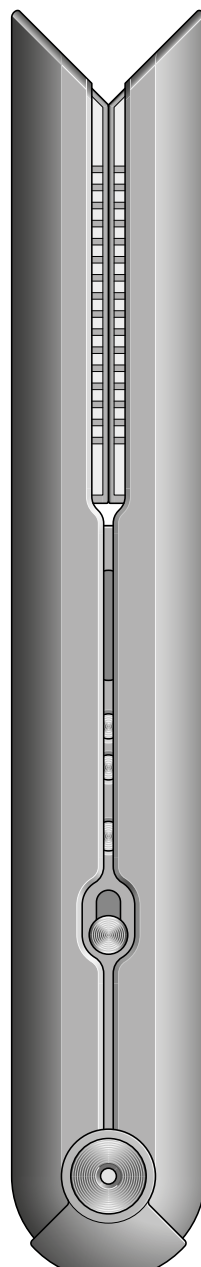

-
- | | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|
| 2 | Garantijas aktivizēšana | 6 | Matu taisnotāja uzlādēšana |
| 3 | Kastes saturs | 6 | Iestatījumu maiņa |
| 3 | Vadības pogas | 7 | Rūpes par jūsu matu taisnotāju |
| 4 | Matu taisnotāja lietošana | | |
| 5 | Matu taisnotājs ceļojumā | | |
| 5 | Uzlādēšanas doka salikšana | | |

Paldies, ka iegādājāties “Dyson Corrale”™ taisnotāju.

Lai nodrošinātu efektīvāku matu veidošanu, tos mazāk pakļaujot karstumam, “Dyson” inženieri izstrādāja kustīgās plāksnes. Izgatavotas no materiāliem, kuri izvēlēti elastīguma, izturības un siltumvadītspējas dēļ, tās pielāgo formu, tos savācot un kontrolējot.

Garantijas aktivizēšana

Mēs nepārtraucam rūpēties par mūsu ierīcēm, kad tās kļuvušas par jūsējām.

Pat pēc tam, kad beidzies garantijas termiņš, mēs būsim pieejami, lai palīdzētu.


Ekskluzīvās īpašnieka priekšrocības

- Bezmaksas “Dyson” detaļas un darbs
- Nomaina bez sarežģījumiem
- Eksperta padoms. 7 dienas nedēļā.
- Padomi un ieteikumi matu ievēdošanai.


Lai aktivizētu garantiju, jums vajadzēs ierīces sērijas numuru, kurš redzams uz bateriju bloka etiķetes.

Doties uz: www.dyson.lv


Kastes saturs

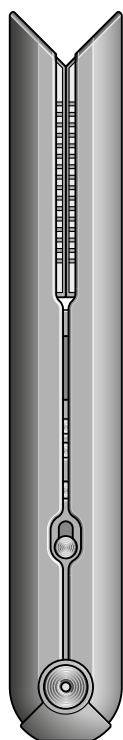

"Dyson Corrale"TM
taisnotājs

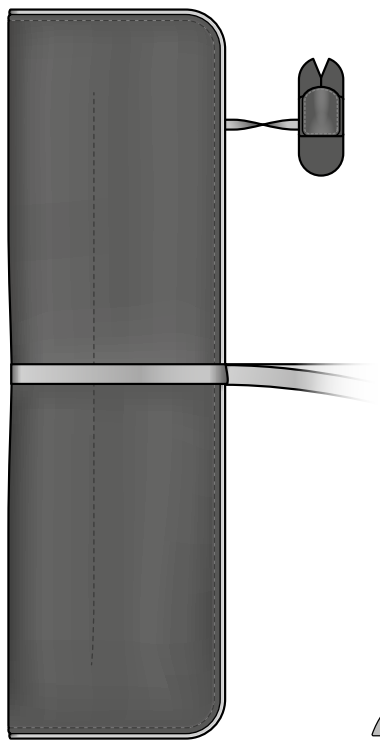

Karstumizturīgs maisiņš
ceļojumiem un aizsargs birkai
"Lidošanai gatavs"

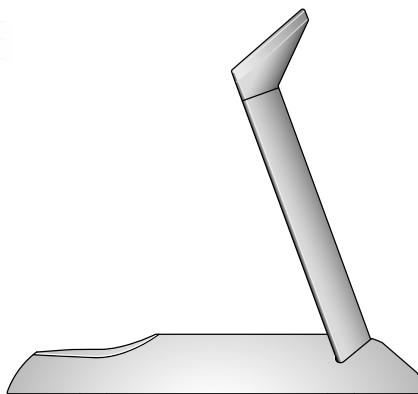


Uzlādēšanas doks



Magnētisks 360°
uzlādēšanas vads

Vadības pogas

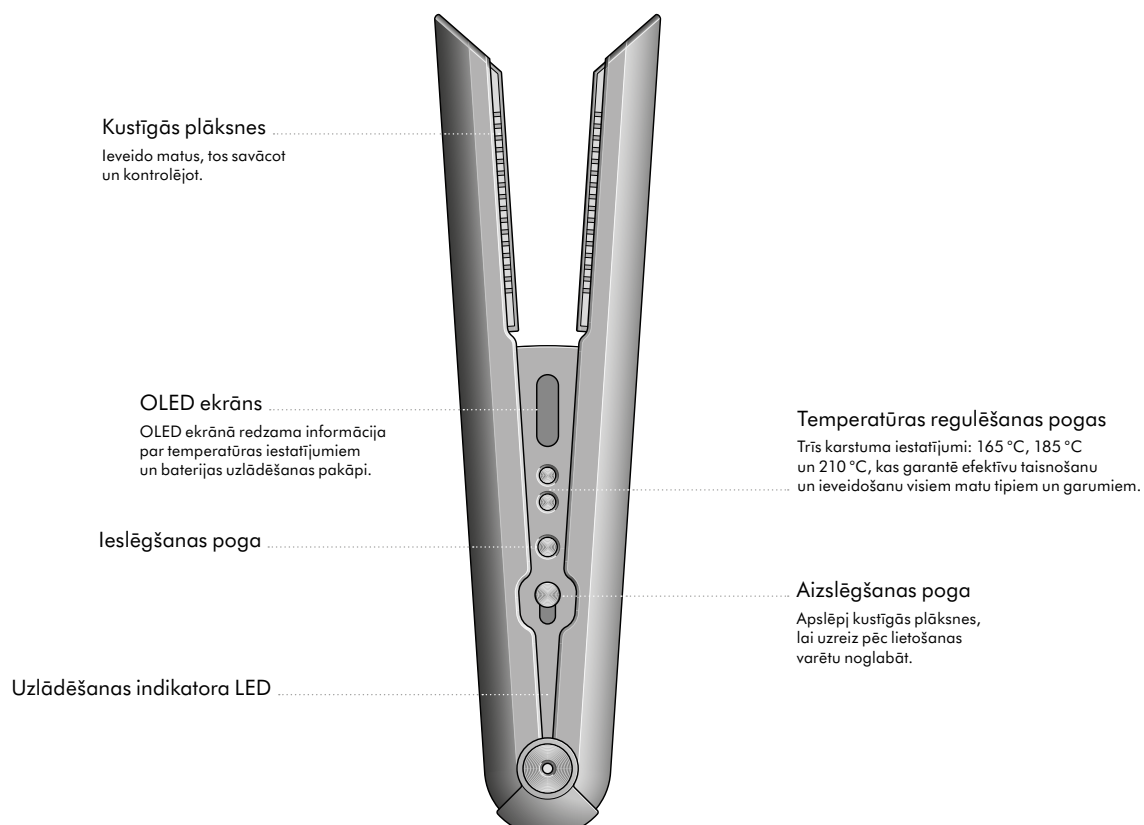

Matu taisnotāja lietošana





Sagatavošanās

Pirms lietojat "Dyson Corrale™" matu taisnotāju pirmo reizi, izņemiet no visiem iepakojumiem birku "Lidošanai gatavs".

Ievietojiet birku "Lidošanai gatavs" jūsu taisnotājā.

Pilnībā uzlādējiet taisnotāju pirms pirmās lietošanas reizes.

Lai gūtu vislabāko rezultātu, ieveidojot matus, raugieties, lai mati ir sausi un labi izķemmēti.

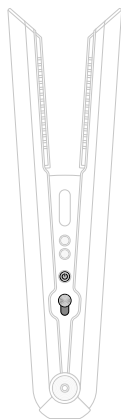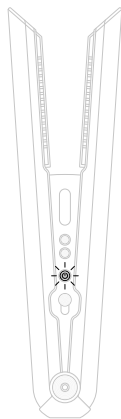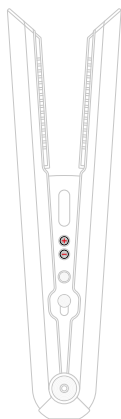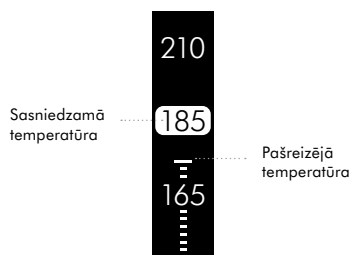

Ieslēgšana

Pabīdīet aizslēgšanas pogu, lai atvērtu taisnotāju.

Piespiediet un turiet piespiestu ieslēgšanas pogu, līdz OLED ekrānā parādās baterijas ikona.

Piespiediet temperatūras pogu (+), lai izvēlētos temperatūru, kādu vēlaties.

Matu taisnotājam uzkarstot, ieslēgšanas poga mirgos sarkanā krāsā.

Jūsu matu taisnotājs ir gatavs lietošanai, kad ieslēgšanas poga izgaismojas sarkanā krāsā, atskan skaņas signāls un OLED ekrānā parādās ķeksiša ikona.

Temperatūras regulēšana

Piespiediet temperatūras regulēšanas pogas (+/-), lai izvēlētos temperatūru, kas atbilst jūsu matu tipam un frizūras veidošanas vajadzībām.

Jūsu matu taisnotājam ir trīs iestatījumi, lai varat ievēidot zemākā temperatūrā.

Temperatūras izmaiņas būs redzamas OLED ekrānā, ierīcei sakarstot vai atdziestot, un ieslēgšanas poga mirgos, līdz tiks sasniegta izvēlētā temperatūra.

Miega režīms

Ja jūsu "Dyson Corrale™" matu taisnotājs ir atstāts ieslēgts bez uzraudzības ilgāk par piecām minūtēm, kustīgās plāksnes automātiski izslēgsies.

Ieslēgšanas poga mirgos sarkanā krāsā un ik pēc 10 sekundēm raidīs skaņas signālu.

Lai no jauna aktivizētu matu taisnotāju, piespiediet jebkuru pogu.

Temperatūra pieaugs līdz pēdējam izmantotajam iestatījumam.

Ja jūsu taisnotājs tiek atstāts ieslēgts un bez uzraudzības ilgāk par piecām minūtēm, tas pilnībā izslēgsies.

Izslēgšana


Piespiediet un turiet piespiestu ieslēgšanas pogu, līdz izslēdzas OLED ekrāns.

Aiztaisiet matu taisnotāju un pabīdīet aizslēgšanas pogu, lai to aizslēgtu.

Ieslēgšanas poga mirgos, līdz kustīgās plāksnes būs atdzisušas.

Ja aiztaisāt matu taisnotāju, to neizslēdzot, matu taisnotājs izslēgsies automātiski.

Matu taisnotājs ceļojumā

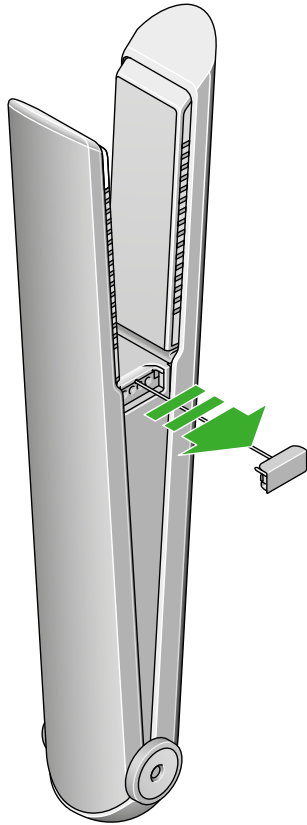

Sagatavošanās lidojumam
“Dyson Corrale™” matu taisnotājs ir izstrādāts tā, lai atbilstu SCAO noteikumiem un ļautu jums ierīci ņemt līdz lidmašīnas salonā.

Pirms lidojuma:

- 1
sazinieties ar lidsabiedrību, lai paziņotu par savas ierīces funkciju “Lidošanai gatavs”;
- 2
Izņemiet birku “Lidošanai gatavs” pirms lidostas drošības pārbaudes un atstājiet to atvienotu visu lidojuma laiku;
- 3
Glabājiet matu taisnotāju rokas bagāžā.

Lūdzu, ņemiet vērā – noteikumi Japānā paredz, ka nevarēsiet ielidot vai izlidot no Japānas lidostām, līdz ņemot matu taisnotāju.

Pēc birkas “Lidošanai gatavs” izņemšanas visas regulēšanas pogas tiek atspējotas. Ja mēģināsi lietot taisnotāju, kad tas ir režīmā “Lidošanai gatavs”, OLED ekrānā parādīsies lidmašīnas ikona.


Ja pēc birkas “Lidošanai gatavs” OLED ekrānā neparādās lidmašīnas simbols, pirms ceļošanas sazinieties ar “Dyson”.

Lai nesabojātu birku “Lidošanai gatavs” un taisnotāju, ievietojiet to speciālajā aizsargā.

Uzlādēšana ceļojuma laikā
Vienkārši pārliecinieties, vai jums ceļojumā būs nepieciešams kontaktdakšīņas adapters. Magnētiskais 360° uzlādēšanas vads ir lietojams ar visiem elektroenerģijas avotiem.

Taisnotāja aktivizēšana no jauna
Ievietojiet birku “Lidošanai gatavs” jūsu taisnotājā.

Uzlādēšanas doka salikšana

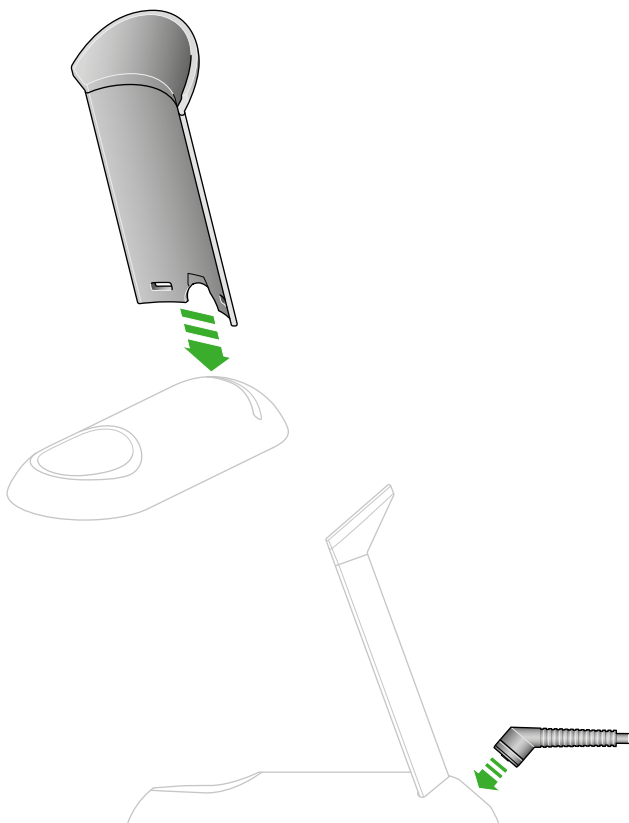


Doku var izmantot kā uzlādēšanas doku vai kā statīvu jūsu “Dyson Corrale™” matu taisnotāja glabāšanai.

Saspiediet abas uzlādēšanas doka daļas kopā, līdz tās ar klikšķi fiksējas savā vietā.

Pievienojiet magnētisko 360° uzlādēšanas vadu doka pamatnei.

Matu taisnotāja uzlādēšana

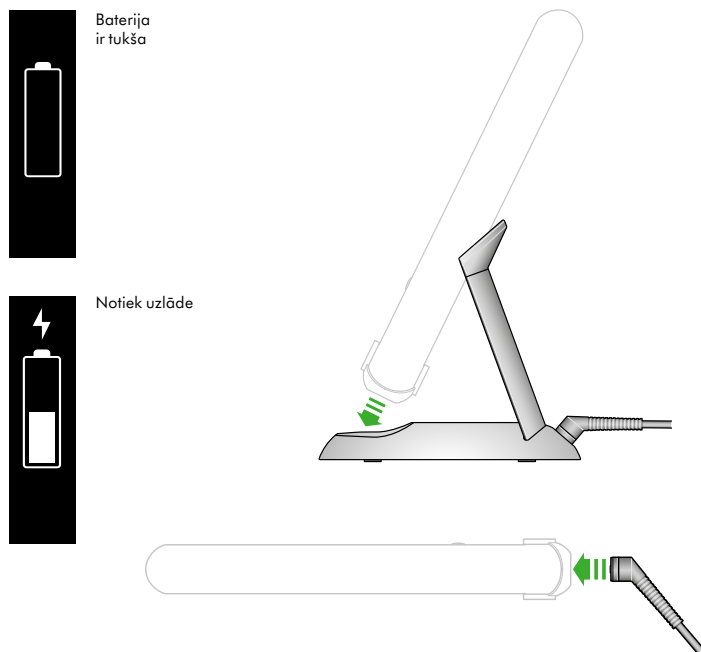

Lai nodrošinātu vislabāko kalpošanu, vienmēr pilnībā uzlādējiet "Dyson Corrale™" matu taisnotāju starp lietošanas reizēm.

Kad matu taisnotājam ir nepieciešama uzlādēšana, OLED ekrānā mirgo baterijas ikona, un atskan skaņas signāls.

Ja baterija ir tukša, mirgo baterijas ikona un piecas sekundes pirms matu taisnotāja izslēgšanās atskan skaņas signāls.

Baterijas uzlādēšanas indikatora LED uzlādēšanas laikā ir izgaismots dzeltenā krāsā un kļūst zaļš, kad ierīce ir pilnībā uzlādēta.

"Dyson Corrale™" matu taisnotāju var uzlādēt uz doka vai izmantojot magnētisko 360° uzlādēšanas vadu tiešā veidā.


Ja matu taisnotājs ir izslēgts, pievienojot 360° uzlādēšanas vadu, atskan skaņas signāls.

Hibrīdais režīms

Matu taisnotāju varat lietot ar pievienotu magnētisko 360° uzlādēšanas vadu. Tādējādi iegūsiet ilgāku laiku darbināšanai, tomēr starp lietošanas reizēm joprojām būs jāveic uzlādēšana pilnībā, jo ievieidojot tomēr tiks izmantota baterijas jauda.

Iesakām pilnībā uzlādēt matu taisnotāju, pirms to lietojat hibrīdajā režīmā.

Iestatījumu maiņa

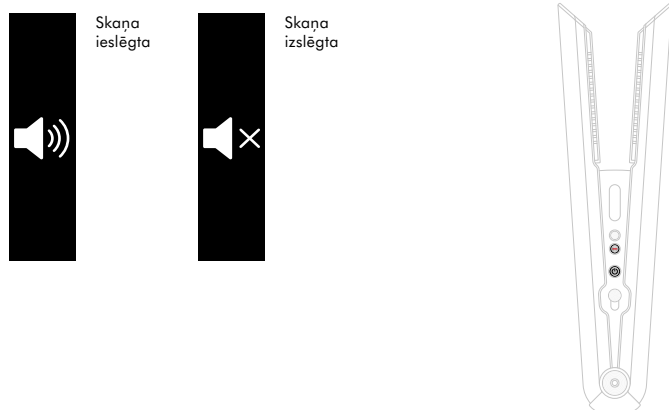

Skaņas signāla ieslēgšana un izslēgšana


Aktīvās lietošanas laikā varat izslēgt skaņas signālus.

Drošības nolūkos jūs nevarat apklusināt skaņas miega režīmam vai brīdinājumiem.

Lai izslēgtu skaņas signālus, vienlaikus piespiediet ieslēgšanas un temperatūras (-) pogu.

Ja skaļruņa ikona ir pārsvītrotā, skaņas signāli ir apklusināti.

Atkārtojiet šo darbību, lai no jauna ieslēgtu skaņas signālu.

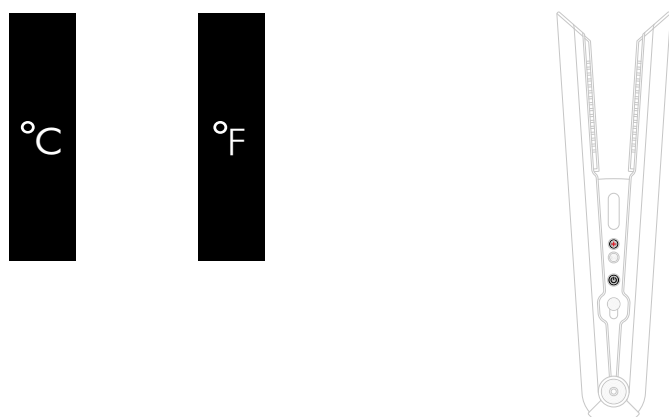


Temperatūras mērvienību maiņa

Varat izvēlēties vajadzīgās temperatūras mērvienības (Celsija vai Fārnheita grādus).

Lai pārslēgtu mērvienības, vienlaikus piespiediet ieslēgšanas un temperatūras (+) pogu.

Kad OLED ekrānā parādās jums vajadzīgā temperatūras mērvienība, atlaidiet pogas.

Rūpes par jūsu matu taisnotāju

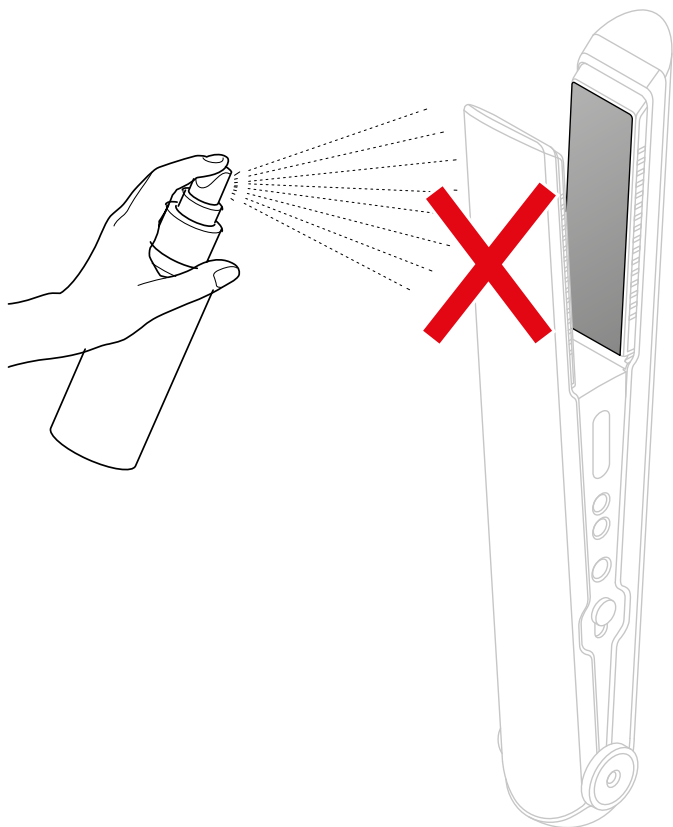

Pirms tīrīšanas izslēdziet “Dyson Corrale™” matu taisnotāju un ļaujiet tam atdzist.

Kustīgās plāksnes notīriet ar mitru, pūkas neveidojošu drānu. Maigi paberzējiet, lai atbrīvotos no grūti notīrāmām matu ievieidošanas līdzekļa atliekām.

Nelietojiet ķīmiskus vai abrazīvus līdzekļus, jo ar tiem var sabojāt kustīgo plākšņu virsmu.

Brīdinājumi ekrānā



Pārāk karsts

Izslēdziet taisnotāju un ļaujiet tam atdzist.



atiestatīšana

Izslēdziet taisnotāju un pēc tam ieslēdziet, lai veiktu atiestatīšanu.



Lādētāja kļūda

Lādētājs nedarbojas, kā nākas. Lūdzu, sazinieties ar “Dyson” palīdzības dienestu.



Zvaniet “Dyson”

Jūsu matu taisnotājs nedarbojas, kā nākas. Lūdzu, sazinieties ar “Dyson” palīdzības dienestu.



Ja pēc birkas “Lidošanai gatavs” izņemšanas OLED ekrānā neparādās lidmašīnas simbols, pirms ceļošanas sazinieties ar “Dyson”.