
dyson airwrap


Lietotāja rokasgrāmata

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

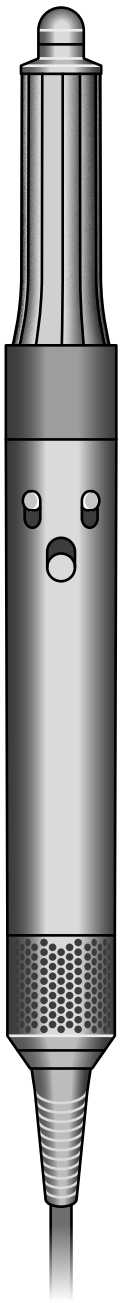


Kastes saturs
Sagatavošanās
Piederumu lietošana
Sākotnējā ieveidošana
Cirtošana
Ieveidošana
Nogludināšana
Regulārā filtra apkope


Kastes saturs

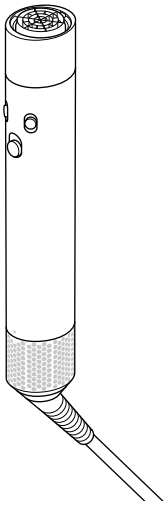


Dyson Airwrap™ daudzveidīgās matu ieveidošanas ierīces galvenais korpuss



Nogludinošs matu žāvētājs ar Koandas efektu

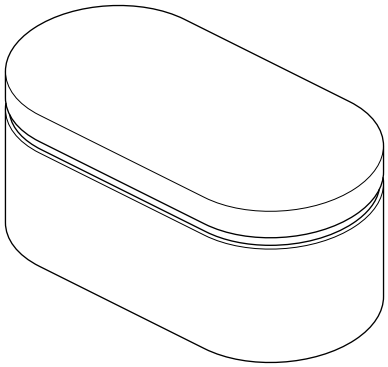

Futrālis glabāšanai

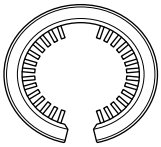

Filtra tīrīšanas birstīte

Daži piederumi var nebūt pievienoti komplektā.




30 mm Airwrap™ matu rullis



40 mm Airwrap™ matu rullis




20 mm Airwrap™ matu rullis



30 mm Airwrap™ garš matu rullis



40 mm Airwrap™ garš matu rullis



Mīkstā nogludinošā suka




Cietā nogludinošā suka




Maza mīkstā nogludinošā suka




Maza cietā nogludinošā suka



Maza apaļā suka apjomam




Apaļā suka apjomam

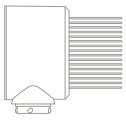


Ķemme ar retiem zariem


Sagatavošanās



Temperatūras regulēšana
2 karstuma iestatījumi
un aukstuma
iestatījums frizūras
nostiprināšanai.





Gaisa plūsmas regulēšana
3 gaisa plūsmas ātrumi.

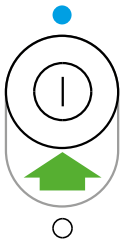

Ieslēgšana / izslēgšana un aukstuma šāviņš
Bīdāmais slēdzis
ar aukstuma
šāviņu frizūras
nostiprināšanai.

Noņemamās filtra restes
Ērti noņemamas tīrīšanai
(plašāku informāciju skatiet
sadaļā "Regulārā filtra
apkope").

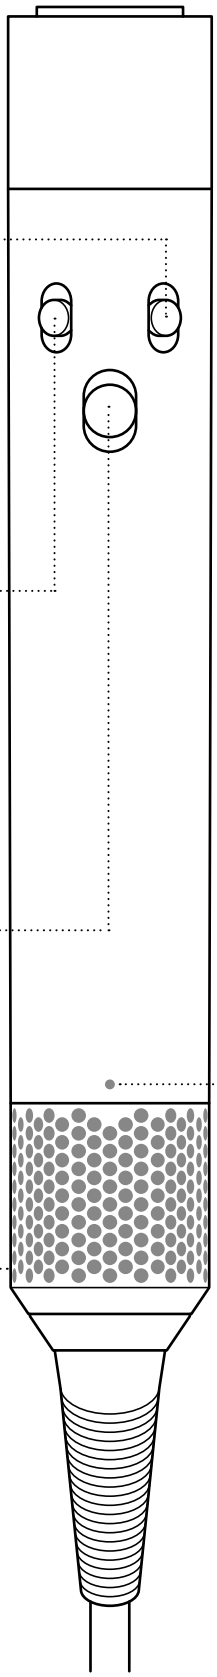




LED
Iztīriet filtru. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā
"Regulārā filtra apkope".


Ja izgaismojas LED
sarkanā krāsā, bet filtrs
ir jau iztīrīts, sazinieties
ar Dyson palīdzības
dienestu.


Piederumu lietošana

Piederuma pievienošana
Pagrieziet piederumu galvenajā korpusā, līdz tas droši fiksējas.

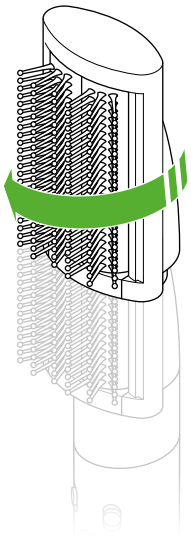



Piederumu nomaiņa
Lai nomainītu piederumu, pavelciet slēdzi uz leju, lai to atbrīvotu.

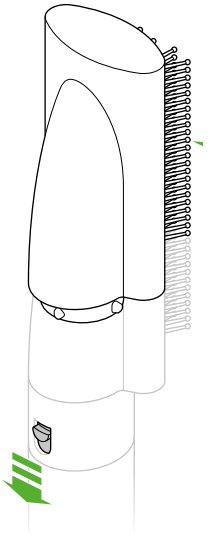

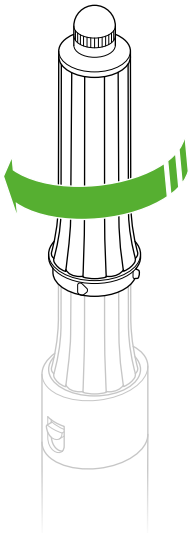


Vēsais uzgalis
Airwrap™ matu ruļļi, apaļā suka apjomam un nogludinošais matu žāvētājs ar Koandas efektu lietošanas laikā sakarst. Lai tos apmainītu ar citiem piederumiem, satveriet aiz uzgaļa.

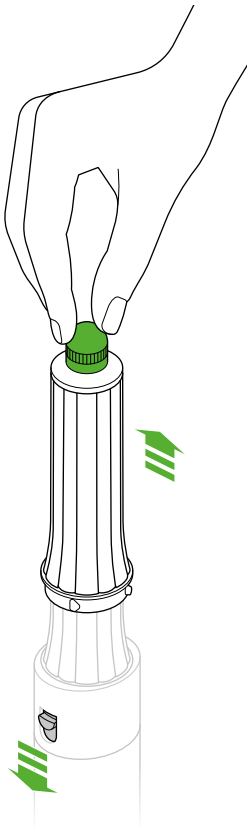




Nogludinošs matu žāvētājs ar Koandas efektu



Airwrap™ matu rullis



Apaļā suka apjomam

Rīkojoties ar karstajiem piederumiem, esiet piesardzīgi
Satveriet piederumu tikai norādītajā zonā. Dažus piederumus vajadzēs šad un tad notīrīt.

Sākotnējā ieveidošana



Nogludinošs matu žāvētājs ar Koandas efektu
Pirms sprogošanas izžāvējiet matus gandrīz sausus.

Pieejami divi režīmi: (i) žāvēšana; (ii) nogludināšana.

Lai pārslēgtos starp šiem diviem režīmiem, satveriet aiz vēsā uzgaļa.

Cirtošana




Matu ruļļi

1. darbība
Paņemiet matu šķipsnu un pietuviniet matu rulli pie galiem. Mati sāks apvīties ap matu rulli.



2. darbība
Virziet matu ieveidošanas ierīci tuvāk galvai. Nav jāgroza. Noturiet 15 sekundes vai tik ilgi, līdz mati kļūst sausi.

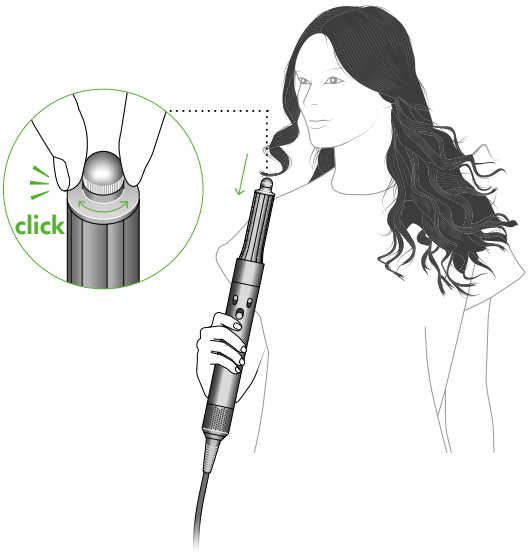

3. darbība
Lai nostiprinātu sprogu, 5–10 sekundes turiet piespiestu aukstā gaisa šāviņa pogu. Izslēdziet ierīci, lai atbrīvotu matus.

Lai mainītu sprogu virzienu, pagroziet vēso uzgali.

Ieveidošana


Nogludinošas sukas

1. darbība
Virspusēji pažāvējiet matus, izmantojot nogludinošo matu žāvētāju ar Koandas efektu.



2. darbība
Ar nogludinošo suku sukājiet matus no saknēm līdz galiem.


Padomi
Lai veidotu apjomu, pavērsiet sariņus uz ārpusi. Lai piešķirtu formu, pagroziet suku uz iekšpusi, kad tuvojaties matu galiem.

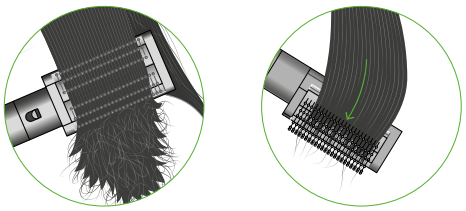

Nogludināšana

Nogludinošs matu žāvētājs ar Koandas efektu
Lai izvēlētos nogludināšanas režīmu, pagrieziet vēso uzgali.


Lai mainītu gaisa plūsmas virzienu, piespiediet ierīci pie matiem.

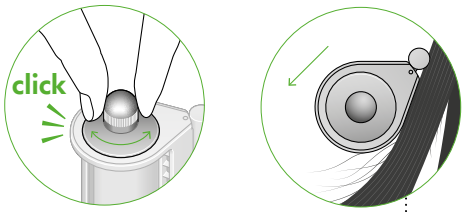

3. darbība
Lietojiet sausiem matiem, lai paslēptu nepaklausīgos matus. Novietojiet pie matiem, līdz tie piespiežas un tad lēni virziet lejup līdz galiem.

Lietošanai sausiem un taisniem matiem.

Saskares stieņa lietošana
Pielieciet saskares stieni pie galvas, līdz izdzirdat klikšķi, un mati piespiežas. Virziet no saknēm līdz galiem, lai paslēptu nepaklausīgos matus.

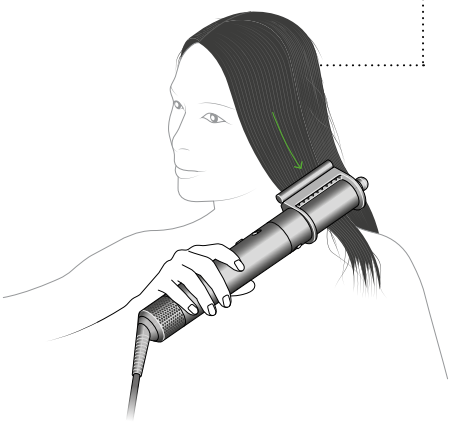


Regulārā filtra apkope

Filtrs jātīra tad, ka sāk mirgot LED baltā krāsā.

Pārliecinieties, ka ierīces kontaktdakšiņa ir atvienota no strāvas, un ļaujiet ierīcei atdzist, pirms sākat tīrīt tās filtru.

Dyson Airwrap™ daudzveidīgās matu ieveidošanas ierīces izcilo efektivitāti nodrošina precīza tehnoloģija.

Lai nodrošinātu tehnoloģijas darbību, uz ierīces nedrīkst sakrāties putekļi un matu ieveidošanas līdzekļu atliekas. Jāveic apkope, lai saglabātu efektivitāti.

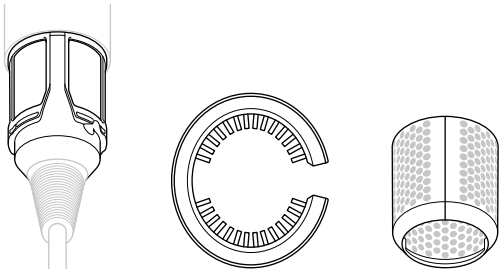


Filtra sietiņš | Filtra tīrīšanas birstīte | Filtra restes

1. darbība
Bīdiet filtra tīrīšanas birstīti pār vadu un virsū filtra restēm.


Ar rotējošām kustībām rūpīgi notīriet filtra restes.

Noņemiet filtra tīrīšanas birstīti.

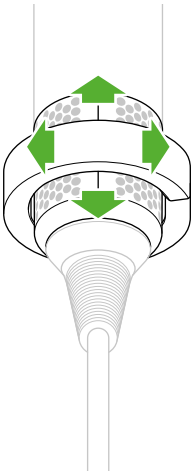


2. darbība
Satveriet ierīces rokturi un pavelciet filtra korpusu lejup uz vada.


Saudzīgi attaisiet filtra restes vaļā un nobīdiet nost no vada.

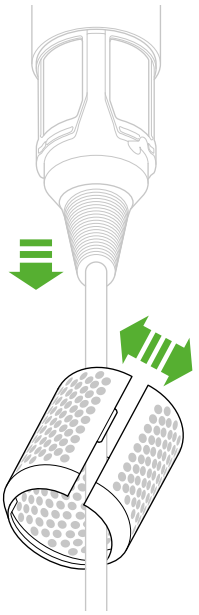

3. darbība
Filtra restes nomazgājiet zem silta ūdens strūklas.

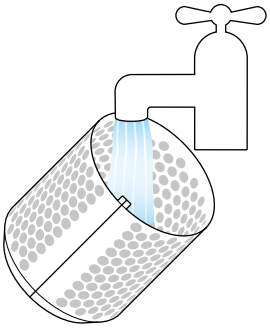


4. darbība
Pakratiet filtra restes, lai atbrīvotos no liekā ūdens, pēc tam atstājiet lai tās nožūst dabiskā veidā.

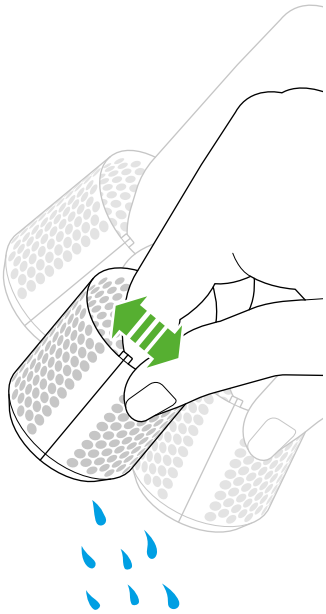

5. darbība
Ar rotējošu kustību augšup un lejup tīriet filtra sietiņu ar filtra tīrīšanas suku, līdz visi netīrumi ir notīrīti.

Filtra sietiņa tīrīšanai neizmantojiet ūdeni vai ķīmiskus līdzekļus.

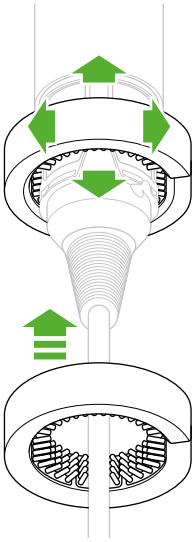

6. darbība
Saudzīgi attaisiet filtra restes vaļā un uzbīdiet uz vada.

Uzbīdiet filtra korpusu uz roktura un pagrieziet to, līdz tas fiksējas savā vietā.

