
dyson v8

Lietotāja rokasgrāmata

SV12_JN.000000_PN.000000-00-00
00.00.00 VERSIJA NR.01

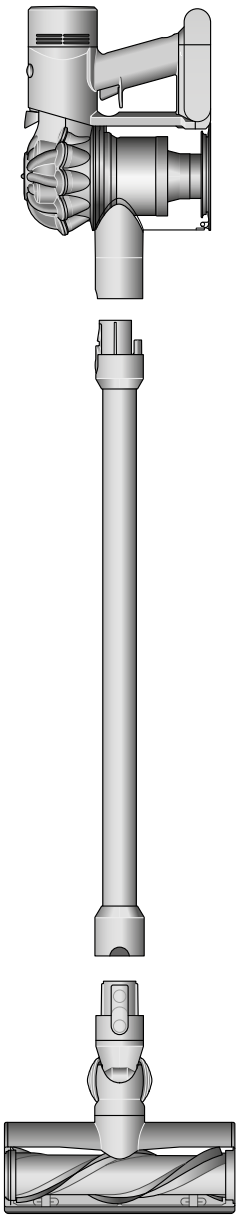


Saturs


Kastes saturs
Sagatavošanās
Jūsu grīdu kopšana
Ierīces uzlādēšana
Tvertnes iztukšošana
Tvertnes tīrīšana
Atbrīvošanās no aizsprostojumiem
Filtra A mazgāšana
Filtra B mazgāšana
Atbrīvošanās no aizsprostojumiem
"Motorbar™" tīrīšanas uzgalī
Atbrīvošanās no aizsprostojumiem
mazajā motorizētajā piederumā
"Fluffy™" sukas rullīšu mazgāšana
"Fluffy™" tīrīšanas uzgaļa sukas
rullīša mazgāšana
Piederumu tīrīšana
Iekārtas kopšana

Kastes saturs


Jūsu ierīces komplektā būs viens vai vairāki no šiem tīrīšanas uzgaļiem – tomēr ne visi.

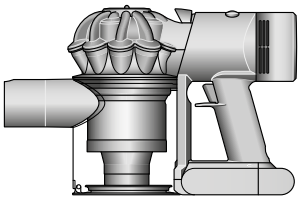


Putekļu sūcējs

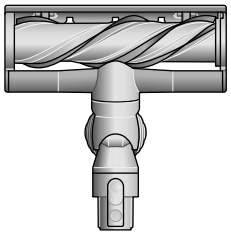


Motorbar™ putekļsūcēja uzgalis
Atpīšanās spārni tīrīšanas laikā automātiski noņem no sukas rullīša aptinušos matus.

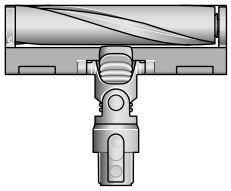

"Fluffy™" putekļsūcēja uzgalis
Mīkstais austais neilons savāc lielos netīrumus, savukārt antistatiskie oglekļa šķiedras matiņi iztīra smalkos putekļus no cietajiem grīdas segumiem.



Sienas dokstacija
"Dyson" bezvadu putekļu sūcējs iekrīt pie sienas piestiprinātā uzlādēšanas dokā, lai būtu gatavs nākamajai tīrīšanas reizei.

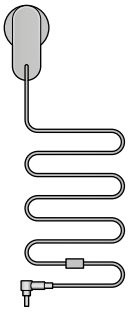

Lādētājs
Uzlādē jūsu putekļu sūcēju bez dokstacijas.



Kāts

Daži piederumi var nebūt pievienoti komplektā.


Papildu piederumus var iegādāties vietnē www.dyson.lv




Kombinētais uzgalis
Divi piederumi vienā – plata sprausla un suka, kas ļauj ātri pārslēgties no tīrīšanas uzdevuma uz putekļu sūkšanu jūsu mājoklī vai automašīnā.



Spraugu tīrīšanas uzgalis
Izstrādāts precīzai tīrīšanai gar apmalēm un grūti sasniedzamās šaurās vietās.



Uzgalis ar vītni matu iesūkšanai
Konusveida atšķetinošais sukas rullītis nosviež matus nost, lai tie nonāk tvertnē. Motorizēta tīrīšana mazās telpās.

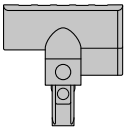


Motorizēts miniuzgalis
Motorizēts sukas rullītis, ietverts mazākā uzgalī, lai iztīrītu grūti iztīrāmus traipus no matračiem, mīkstajām mēbelēm un kāpnēm.



Mīksta putekļu slotiņa
Šo piederumu visapkārt ietver mīksti neilona sariņi, kas ļauj saudzīgi notīrīt un nosūkt putekļus no trausliem priekšmetiem un virsmām.



Suka grūti notīrāmu netīrumu tīrīšanai
Stingrie neilona sariņi iztīra ieēdušos netīrumus no raupjiem paklājiem, vietās, kur daudz staigā un automašīnas salonā.




Audumu un matraču tīrīšanas uzgalis
Iztīra putekļus, netīrumus un alergēnus no matračiem un mīkstajām mēbelēm.




Pagarināšanas caurule
Elastīgs pagarinājums par 61 cm visiem piederumiem, lai tīrītu augstās vai zemās vietās mājoklī vai automašīnā.

Sagatavošanās

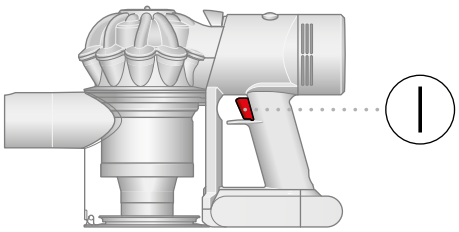


Lai sāktu tīrīšanu piespiediet mēlīti

Divi jaudas režīmi
Pārslēdzot izvēlieties režīmu "Powerful" (Jaudīgais), lai sūktu ilgāk vai "MAX", lai tīrītu ar lielāku iesūkšanas jaudu. Vienkārši turiet piespiestu mēlīti un bīdiet regulētāju uz priekšu vai atpakaļ.

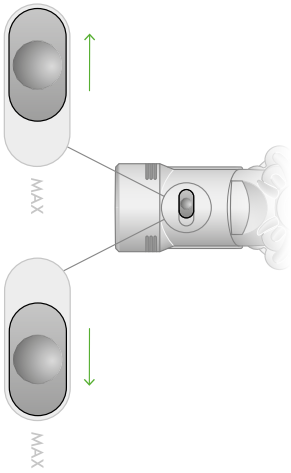

Ātri nomainiet piederumus
Ātri atbrīvojami instrumenti ar klikšķi fiksējas savā vietā un ir ātri atvienojami, vienkārši iespiežot atbrīvošanas slēdzi.

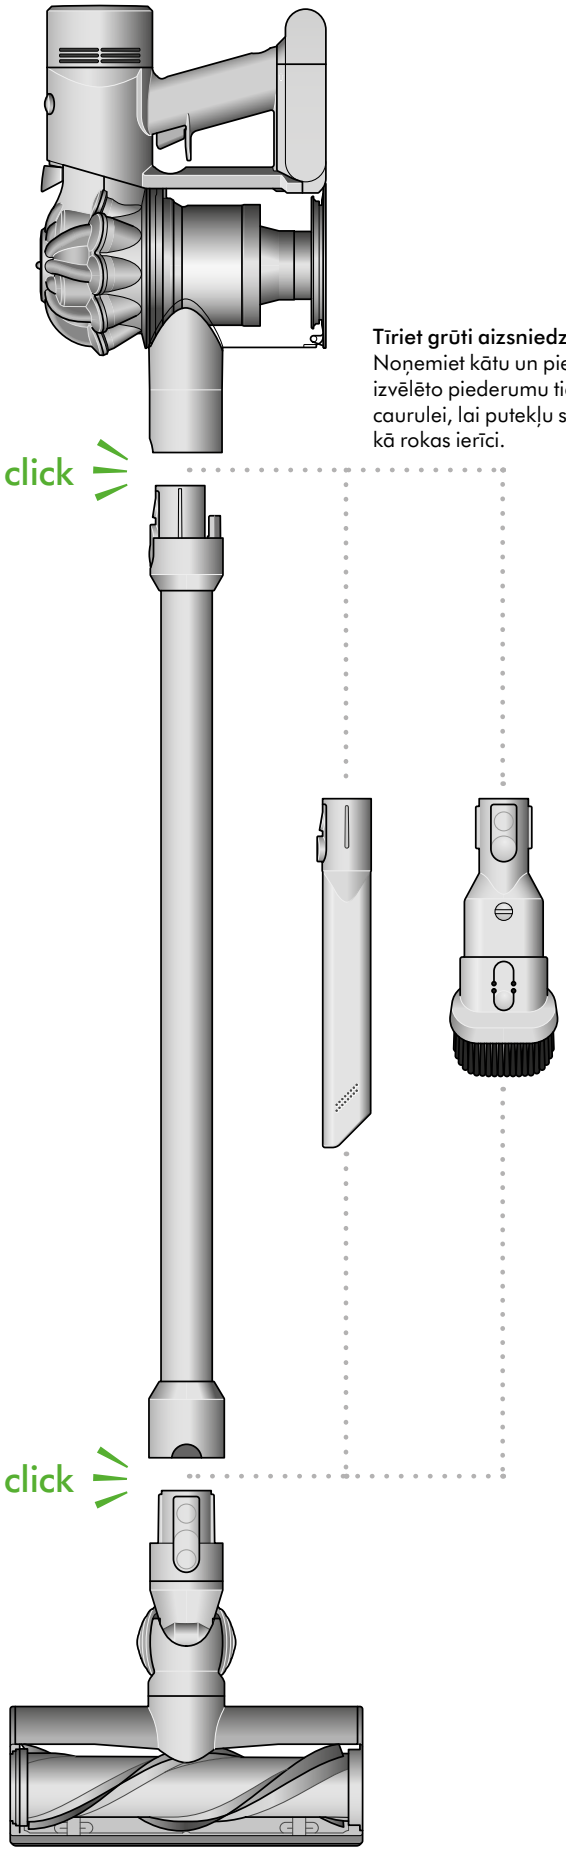

Tīriet grūti aizsniedzamas vietas
Noņemiet kātu un pievienojiet izvēlēto piederumu tieši iesūkšanas caurulei, lai putekļu sūcēju lietotu kā rokas ierīci.

Motorbar™ putekļsūcēja uzgalis
Atpīšanās spārni tīrīšanas laikā automātiski noņem no sukas rullīša aptinušos matus.

Jūsu grīdu kopšana

Pārbaudiet, vai tīrīšanas uzgaļa vai piederuma apakša ir tīra, vai uz tās nav svešķermeņu, kas var sabojāt virsmas.


Pirms ar putekļu sūcēju tīrāt savas grīdas, paklājus un tepiķus, pārbaudiet to ražotāja norādījumus par tīrīšanu.


Jūsu ierīces sukas rullītis var sabojāt noteikta veida grīdas segumus. Dažu paklāju materiāls var sapūkoties, ja tā tīrīšanai ar putekļu sūcēju izmanto rotējošo sukas rullīti. Ja tā notiek, iesakām tīrīt ar putekļu sūcēju, neizmantojot motorizēto piederumu grīdas tīrīšanai un konsultējoties ar jūsu grīdas seguma ražotāju.


Ierīces uzlādēšana

Pilnībā uzlādējiet ierīci pirms pirmās lietošanas reizes. Pievienojiet ierīci lādētājam vai nu tiešā veidā, vai dokstacijā.

Ierīces pilna uzlādēšana ilgs apmēram 4,5 stundas. Kamēr lādējas baterija, mirgos LED, parādot pašreizējo uzlādes līmeni. Kad ierīce būs pilnībā uzlādēta, šīs lampiņas nodzisīs.

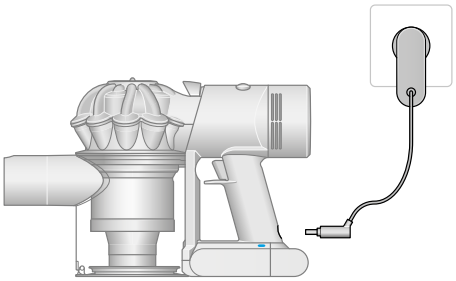

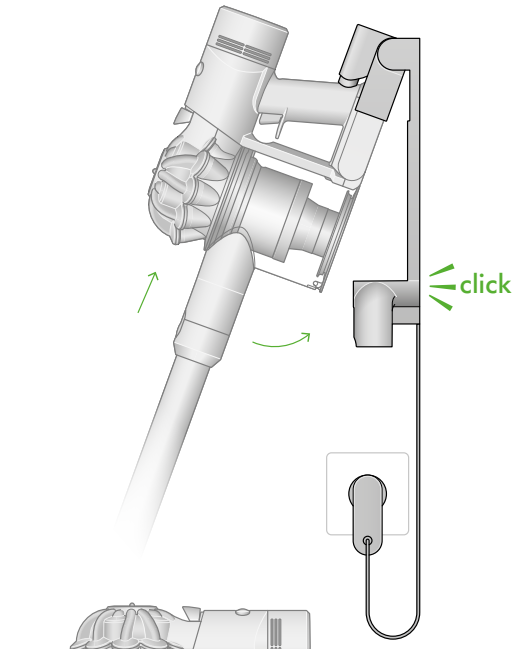

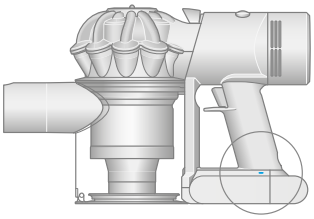

Baterijas LED

Lietošanas laikā, augsts uzlādes līmenis.



Lietošanas laikā, vidējs uzlādes līmenis.



Lietošanas laikā, zems uzlādes līmenis.



Tukša.



Uzlādēšanas indikatora LED

Uzlādēšana, zema uzlādēšanas pakāpe.



Uzlādēšana, vidēja uzlādēšanas pakāpe.



Uzlādēšana, gandrīz pilna baterija.





Pilnībā uzlādēts.



Baterijas kļūda.




Lādētāja kļūda.




Tvertnes iztukšošana

Iztukšojiet, tiklīdz netīrumi sasniedz maksimālā līmeņa atzīmi “MAX” – nepārsniedziet to. Ja lietosiet ierīci, kad netīrumi pārsniedz atzīmi “MAX”, var pasliktināties efektivitāte un, iespējams, nāksies biežāk mazgāt filtru.

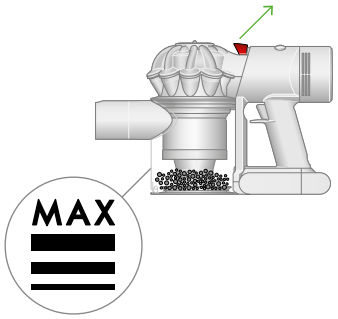


Izberiet netīrumus
Noņemiet kātu nost no ierīces.

Turiet ierīci virs tvertnes un pavelciet tvertnes atbrīvošanas mēlīti uz augšu. Ciklons virzīsies uz augšu, un tvertnes pamatne atvērsies.

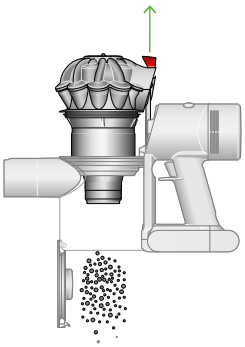

Samaziniet saskari ar putekļiem
Iztukšojot tvertni, cieši apklājiet to ar putekļu necaurlaidīgu maisu. Uzmanīgi izņemiet tvertni, cieši aizsieniet maisu un izmetiet atkritumos.

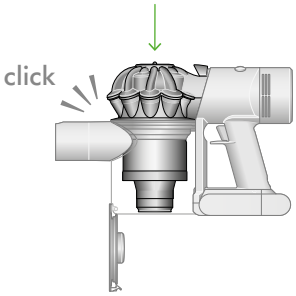


Aiztaisiet tvertni
Bīdiet ciklonu uz leju, līdz tas ieslīd savā vietā.

Pabīdiet tvertnes pamatni uz augšu, līdz tā stingri aiztaisās.

Tvertnes tīrīšana

Iztukšojiet tvertni, tiklīdz netīrumi sasniedz atzīmi “MAX”. Ja lietosiet ierīci ar pilnu tvertni, jums nāksies biežāk tīrīt filtru.

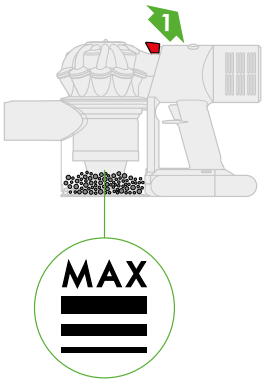


Tvertnes iztukšošana
Noņemiet kātu nost no ierīces.

Turiet ierīci virs tvertnes un pavelciet tvertnes atbrīvošanas mēlīti uz augšu. Ciklons virzīsies uz augšu, un tvertnes pamatne atvērsies.

Noņemiet ciklonu
Pavelciet tvertnes atbrīvošanas mēlīti uz augšu. Ciklons virzīsies uz augšu, un tvertnes pamatne atvērsies.

Atrodiet ciklona atbrīvošanas pogu aiz ciklonu un piespiediet to, lai noņemtu ciklonu no ierīces.

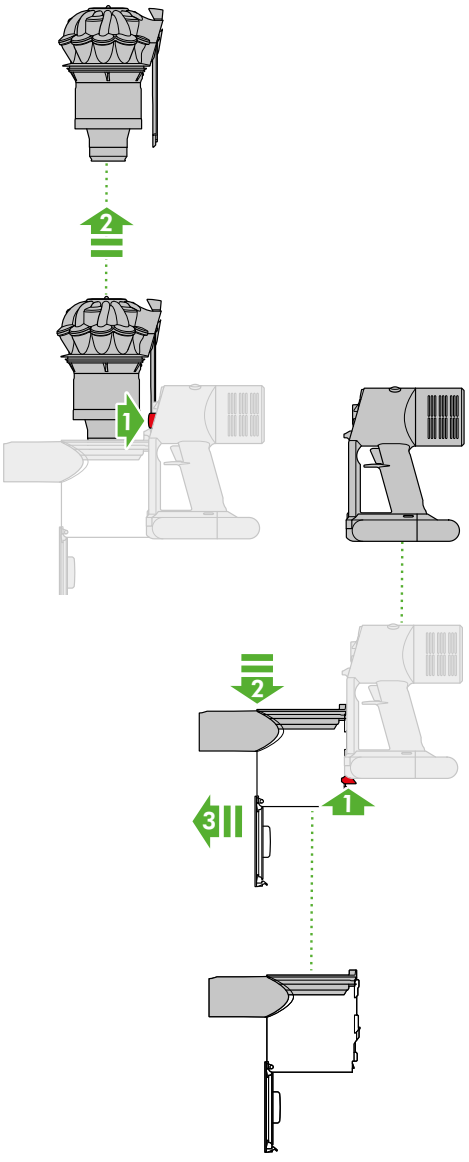

Noņemiet tvertni
Pavelciet atpakaļ sarkano mēlīti, kas atrodas uz pamatnes, pabīdiet tvertni uz leju un novelciet to nost no ierīces.

Iztīriet tvertni
Apslaukiet ar mitru drānu, kas nepūkojas. Nelieciet tvertni trauku mazgājamā mašīnā un tās tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, politūras vai gaisa atsvaidzinātājus.

Pirms tvertni liekat atpakaļ, pārliecinieties, ka tā ir pilnīgi sausa.


Uzlieciet tvertni atpakaļ
Novietojiet mēlītes uz tvertnes pret rievām uz galvenā korpusa un bīdiet to uz augšu, līdz tas ar klikšķi fiksējas savā vietā.

Ievietojiet ciklonu atpakaļ
Iebīdiet ciklonu galvenā korpusa rievās un piespiediet uz leju, līdz tas ir savā vietā.

Pabīdiet tvertnes pamatni uz augšu, līdz tā ar klikšķi stingri aiztaisās.

Atbrīvošanās no aizsprostojumiem


Ierīcei ir automātiskās atslēgšanās funkcija. Ja kāda ierīces daļa ir aizsprostojusies, ierīces dzinējs darbosies pulsa veidā, un ierīce nedarbosies, līdz aizsprostojums būs novērsts.

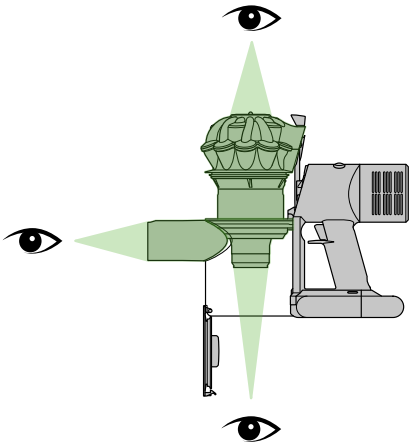

Atvienojiet ierīci no lādētāja, pirms meklējat aizsprostojumus. Centieties nepieskarties sprūdam un uzmanieties no asiem priekšmetiem.

Pirms meklējat aizsprostojumus, ļaujiet ierīcei atdzist.


Nelietojiet ierīci, kamēr meklējat aizsprostojumus, jo tā varat gūt savainojumus.



Filtra A mazgāšana

Izņemiet filtru
Izceliet filtru ārā no ciklona augšpuses.

Padauziet, lai izkratītu palikušos putekļus un gružus.

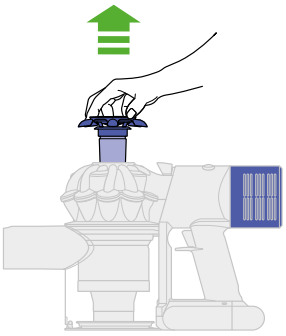


Filtra mazgāšana
Filtra atvērto galu turiet zem ūdens strūklas, līdz ūdens nekļūst netīrs.

Pagrieziet filtru otrādi un padauziet, lai izkratītu lieko ūdeni.

Teciniet ūdeni pār filtra ārpusi, līdz ūdens nekļūst netīrs.


Izžņaudziet filtru ar abām rokām, lai atbrīvotos no liekā ūdens.

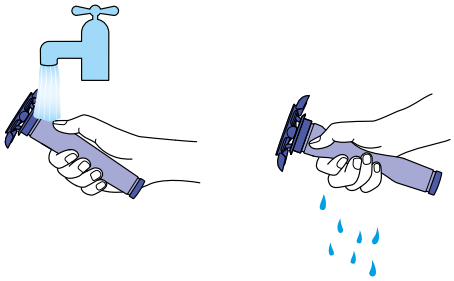


Izžāvējiet filtru
Ļaujiet filtram izžūt vismaz 24 stundas labi vēdinātā, siltā vietā.

Nežāvējiet filtru veļas žāvētājā vai atklātas liesmas tuvumā.


Svarīgi! Filtram pirms tā ievietošanas ierīcē jābūt pilnīgi sausam.
Ja ierīci lietosiet ar mitru filtru, varat ierīci saboj āt.

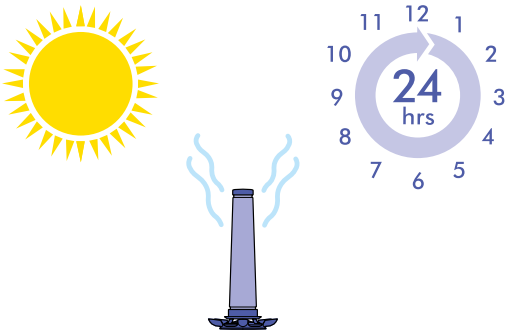

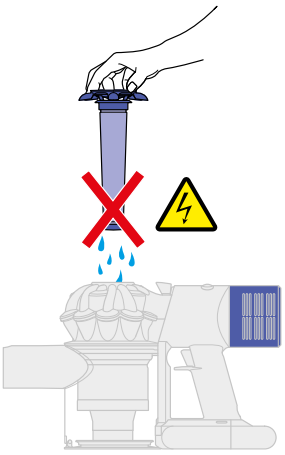


Ielieciet atpakaļ filtru
Bultiņai filtra augšpusē jābūt vērstai pret tvertnes atbrīvošanas pogu.

Piespiediet uz leju, lai stingri iestiprinātu vietā.

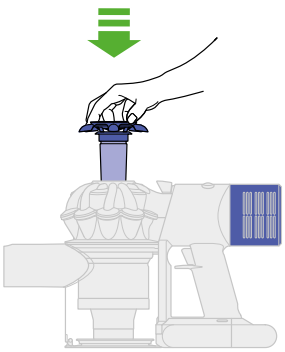


Filtra B mazgāšana

Noskrūvējiet filtru
Pagrieziet filtru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un novelciet nost no ierīces.

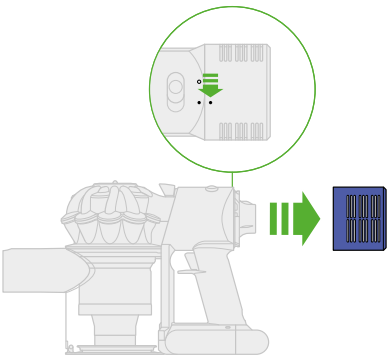

Filtra mazgāšana
Izmazgājiet filtra iekšpusi zem auksta ūdens strūklas, grozot filtru tā, lai visa iekšpuse tiek iztīrīta.


Atkārtojiet, līdz ūdens vairs nekļūst netīrs.

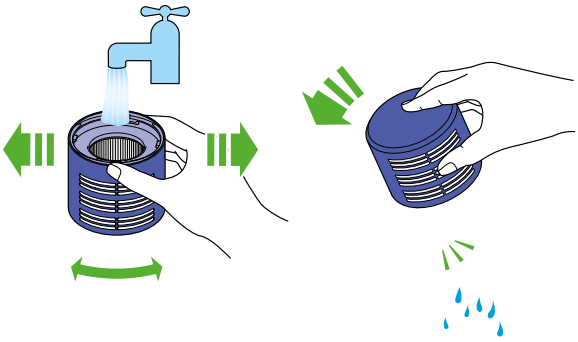

Izkratiet ūdeni ārā
Iztukšojiet filtru un spēcīgi pakratiet, lai iztecinātu atlikušo ūdeni.

Turpiniet to kratīt, līdz no filtra vairs neplūst ūdens.


Izžāvējiet filtru
Novietojiet filtru ar atvērto galu uz augšu, lai izžūst.

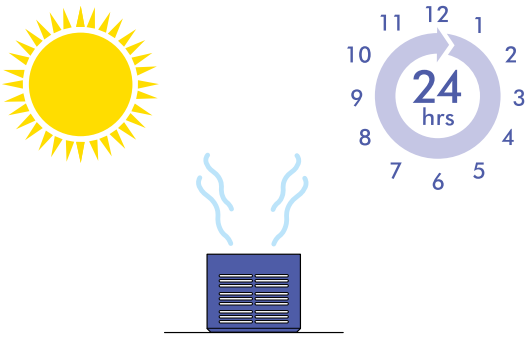

Ļaujiet filtram izžūt vismaz 24 stundas labi vēdinātā, siltā vietā.

Nežāvējiet filtru veļas žāvētājā vai atklātas liesmas tuvumā.

Svarīgi! Filtram pirms tā ievietošanas ierīcē jābūt pilnīgi sausam.
Ja ierīci lietosiet ar mitru filtru, varat ierīci sabojāt.

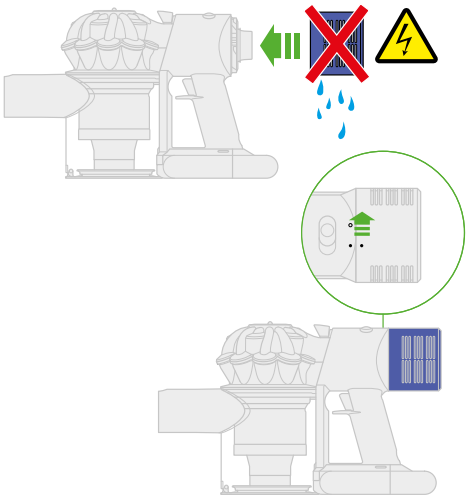

Ielieciet filtru atpakaļ
Uzlieciet filtru uz ierīces, noregulējot atvērtā pozīcijā. Pagrieziet pulksteņrādītāju griešanās virzienā, līdz tas ar klikšķi stingri fiksējas savā vietā.


Atbrīvošanās no aizsprostojumiem “Motorbar™” tīrīšanas uzgalī

“Motorbar™” tīrīšanas uzgaļa sukas rullīti nedrīkst mazgāt. Lai saglabātu optimālu efektivitāti, regulāri pārbaudiet sukas rullīti un iztīriet visus aizsprostojumus.

Pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no lādētāja, un uzmanieties, lai nepieskartos sprūdam.



Izņemiet sukas rullīti
Nevienu no ierīces daļām nelieciet trauku mazgājamā mašīnā un neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, politūras vai gaisa atsvaidzinātājus.

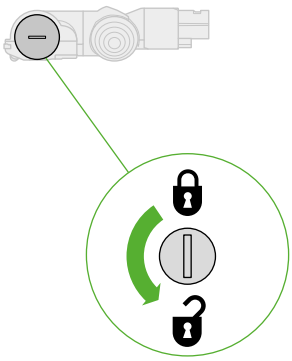

Piespiediet tīrīšanas uzgaļa atbrīvošanas pogu kāta galā. Uzlieciet tīrīšanas uzgali otrādi.

Gala vāciņu var atslēgt ar monētas palīdzību.


Pagrieziet gala vāciņu un noņemiet to no sukas rullīša. Nemazgājiet gala vāciņu.

Izbīdiet sukas rullīti ārā no tīrīšanas uzgaļa.

Meklējiet aizsprostojumus
Iztīriet no sukas rullīša visus gružus.

Ieskatieties tīrīšanas uzgaļa iekšpusē un iztīriet visus netīrumus un aizsprostojumus.

“Motorbar™” tīrīšanas uzgali un sukas rullīti nedrīkst mazgāt. Apslaukiet ar mitru drānu, kas nepūkojas.

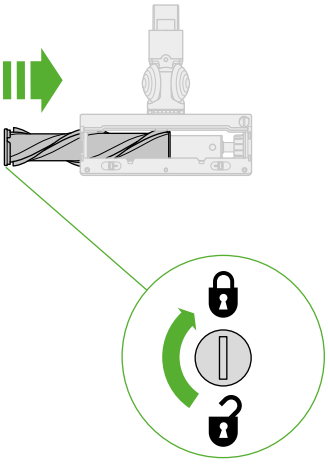

Ievietojiet sukas rullīti atpakaļ
Uzbīdiet gala vāciņu atpakaļ uz sukas rullīša un iebīdiet atpakaļ tīrīšanas uzgalī.

Pagrieziet gala vāciņu pulksteņrādītāju kustības virzienā aizslēgtā stāvoklī.

Tīrīšanas uzgali nedrīkst mazgāt – to var tikai noslaucīt ar mitru drānu, kas nepūkojas.

Atbrīvošanās no aizsprostojumiem mazajā motorizētajā piederumā

Mazā motorizētā piederuma sukas rullīti nedrīkst mazgāt. Lai saglabātu optimālu efektivitāti, regulāri pārbaudiet sukas rullīti un iztīriet visus aizsprostojumus.

Pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no lādētāja, un uzmanieties, lai nepieskartos sprūdam.




Izņemiet sukas rullīti
Nevienu no ierīces daļām nelieciet trauku mazgājamā mašīnā un neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, politūras vai gaisa atsvaidzinātājus.

Gala vāciņu var atslēgt ar monētas palīdzību.

Pagrieziet gala vāciņu un noņemiet to no sukas rullīša. Nemazgājiet gala vāciņu.


Izbīdiet sukas rullīti ārā no tīrīšanas uzgaļa.

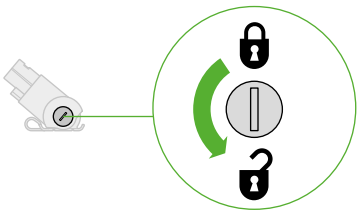

Meklējiet aizsprostojumus
Iztīriet no sukas rullīša visus gružus.

Ieskatieties tīrīšanas uzgaļa iekšpusē un iztīriet visus netīrumus un aizsprostojumus.


Mazo motorizēto piederumu un sukas rullīti nedrīkst mazgāt. Apslaukiet ar mitru drānu, kas nepūkojas.

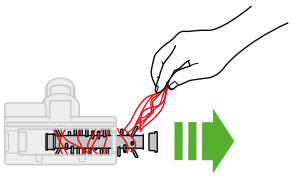

Ievietojiet sukas rullīti atpakaļ
Uzbīdiet gala vāciņu atpakaļ uz sukas rullīša un iebīdiet atpakaļ tīrīšanas uzgalī.

Pagrieziet gala vāciņu aizslēgtā stāvoklī.


Tīrīšanas uzgali nedrīkst mazgāt – to var tikai noslaucīt ar mitru drānu, kas nepūkojas.

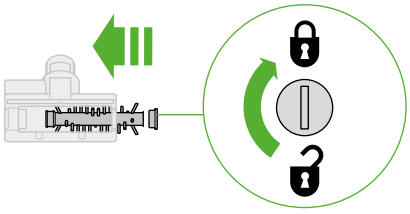

“Fluffy™” sukas rullīšu mazgāšana

Jūsu ierīcē ir divi mazgājami sukas rullīši. Lai saglabātu optimālu efektivitāti, regulāri pārbaudiet un izmazgājiet sukas rullīšus.


Pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no lādētāja, un uzmanieties, lai nepieskartos sprūdam.

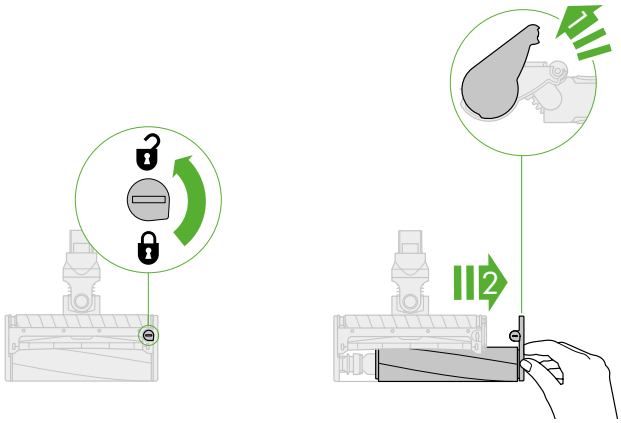

Noņemiet sukas rullīšus
Nelieciet sukas rullīti trauku mazgājamā mašīnā, veļas mašīnā, žāvētājā, cepeškrāsnī, mikroviļņu krāsnī vai atklātas liesmas tuvumā.

Sukas rullīša mazgāšanai izmantojiet tikai aukstu ūdeni un nelietojiet nekādus mazgāšanas līdzekļus.


Apgrieziet tīrīšanas uzgali otrādi. Izmantojot monētu, pagrieziet stiprinājumu par 180° pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz tas ar klikšķi pāriet atslēgtā stāvoklī.

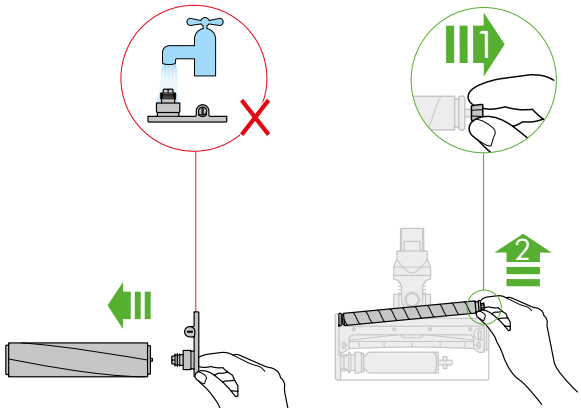

Pabīdiet gala vāciņu uz augšu līdz atvērtai pozīcijai un izbīdiet sukas rullīti ārā no tīrīšanas uzgaļa.


Noņemiet gala vāciņu no sukas rullīša. Nemazgājiet to.

Izceliet mazāko sukas rullīti ārā no tīrīšanas uzgaļa.

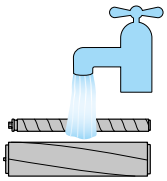

Izmazgājiet un izžāvējiet sukas rullīšus
Turiet sukas rullīšus zem ūdens strūklas un maigi paberzējiet, lai nomazgātu pūkas vai netīrumus.

Nostatiet sukas rullīšus stāvus tā, kā redzams attēlā. Ļaujiet tam pilnībā izžūt vismaz 24 stundas.

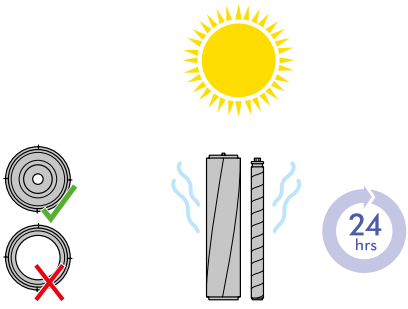


Atkarībā no modeļa jūsu tīrīšanas galviņai var būt tikai viens birstes stienis.


Pirms ievietošanas atpakaļ pārliecinieties, ka sukas rullīši ir pilnīgi sausi. Vispirms ievietojiet atpakaļ mazo sukas rullīti, ievietojiet vietā apaļo galu un tad paspiediet uz leju astoņstūraino galu, līdz tas ar klikšķi fiksējas savā vietā.


Uzlieciet gala vāciņu atpakaļ uz galvenā sukas rullīša.

Iebīdiet galveno sukas rullīti tīrīšanas uzgalī. Iebīdiet gala vāciņu atpakaļ noslēgtā stāvoklī.

Pagrieziet gala vāciņa fiksatoru par 180° pulksteņrādītāju kustības virzienā aizslēgtā pozīcijā. Pārliecinieties, ka stiprinājums un sukas rullīši stingri turas savās vietās.

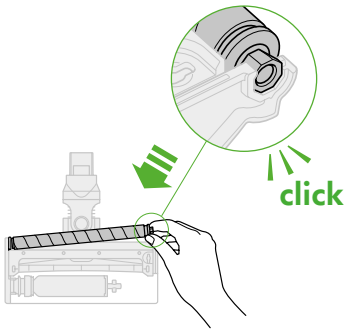

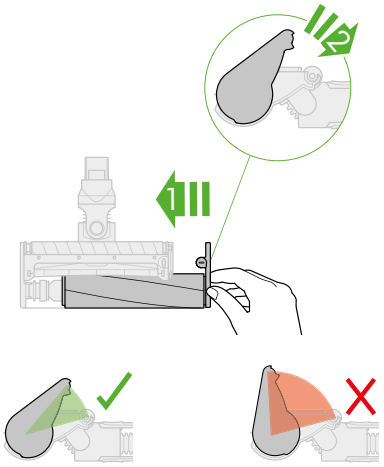

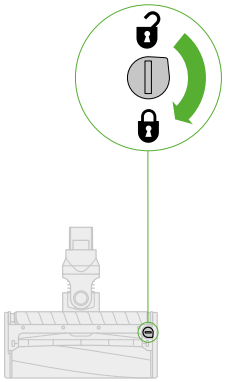

“Fluffy™” tīrīšanas uzgaļa sukas rullīša mazgāšana

“Fluffy™” tīrīšanas uzgaļa sukas rullīti var mazgāt. Lai saglabātu optimālu efektivitāti, regulāri pārbaudiet un izmazgājiet sukas rullīti.


Pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no lādētāja, un uzmanieties, lai nepieskartos sprūdam.

Izņemiet sukas rullīti
Nevienu no ierīces daļām nelieciet trauku mazgājamā mašīnā un neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, politūras vai gaisa atsvaidzinātājus.

Piespiediet tīrīšanas uzgaļa atbrīvošanas pogu kāta galā. Uzlieciet tīrīšanas uzgali otrādi.

Piespiediet gala vāciņu līdz galam un izvelciet sukas rullīti no tīrīšanas uzgaļa.


Noņemiet gala vāciņu no sukas rullīša. Nemazgājiet gala vāciņu.

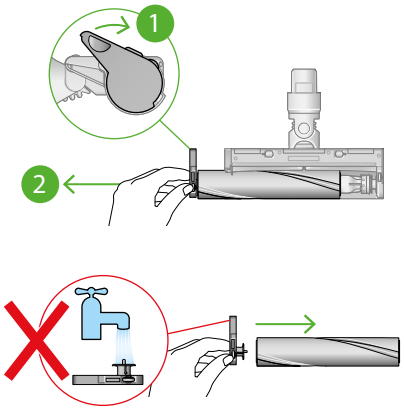

Izmazgājiet un izžāvējiet sukas rullīti
Turiet sukas rullīti zem ūdens strūklas un maigi paberzējiet, lai nomazgātu pūkas vai netīrumus.

Izspiediet pēc iespējas vairāk ūdens no sukas rullīša, pārvelkot ar plaukstu visā rullīša garumā.


Nostatiet sukas rullīti vertikāli ar slēgto galu uz augšu. Ļaujiet tam pilnībā izžūt vismaz 24 stundas.

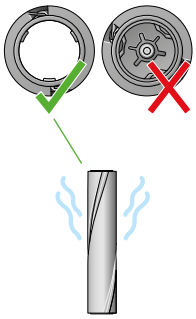


Ievietojiet sukas rullīti atpakaļ
Pirms ievietošanas atpakaļ pārliecinieties, ka sukas rullītis ir pilnīgi sauss.

Uzlieciet gala vāciņu atpakaļ uz sukas rullīša.

Iebīdiet sukas rullīti tīrīšanas uzgalī. Iebīdiet gala vāciņu atpakaļ noslēgtā stāvoklī.

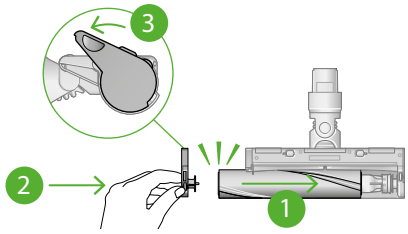



Piederumu tīrīšana

Nevienu no ierīces daļām nelieciet trauku mazgājamā mašīnā un neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, politūras vai gaisa atsvaidzinātājus.

Noslaukiet ar mitru drānu, kas nepūkojas, nepieskaroties savienojuma galam.


Raugieties, lai pirms lietošanas piederumi ir pilnīgi sausi.




Kombinētais uzgalis



Spraugu tīrīšanas uzgalis



Uzgalis ar vītni matu iesūkšanai

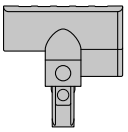


Motorizēts miniuzgalis



Mīksta putekļu slotiņa



Suka grūti notīrāmu netīrumu tīrīšanai



Audumu un matraču tīrīšanas uzgalis



Pagarināšanas caurule

Iekārtas kopšana

Lai jūsu ierīce vienmēr lieliski kalpotu, svarīgi to regulāri iztīrīt un pārbaudīt, vai nav aizsprostojumu.

Rūpes par jūsu ierīci
Ja jūsu ierīce ir noputējusi, noslaukiet to ar mitru drānu, kas nepūkojas.

Pārbaudiet, vai tīrīšanas uzgalī, piederumos un ierīces galvenajā korpusā nav aizsprostojumu.

Regulāri izmazgājiet filtru un ļaujiet tam pilnībā izžūt.

Ierīces tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus vai politūru.

Rūpes par bateriju
Lai panāktu maksimālu baterijas kalpošanas efektivitāti un ilgumu, izmantojiet augstas jaudas režīmu “Powerful”.

Jūsu ierīce nedarbosies un netiks uzlādēta, ja vides temperatūra būs zem 5 °C (41 °F). Tas paredzēts dzinēja un baterijas pasargāšanai.

Sērijas numuri
Varat reģistrēt savu ierīci, izmantojot sērijas numuru, kurš norādīts ierīces apakšā.

Sērijas numuri redzami uz jūsu ierīces, baterijas un lādētāja. Lai reģistrētos, izmantojiet savu sērijas numuru.