
dyson cyclone v10

Lietotāja rokasgrāmata


SV12_JN.000000_PN.000000-00-00
00.00.00 VERSIJA NR.01

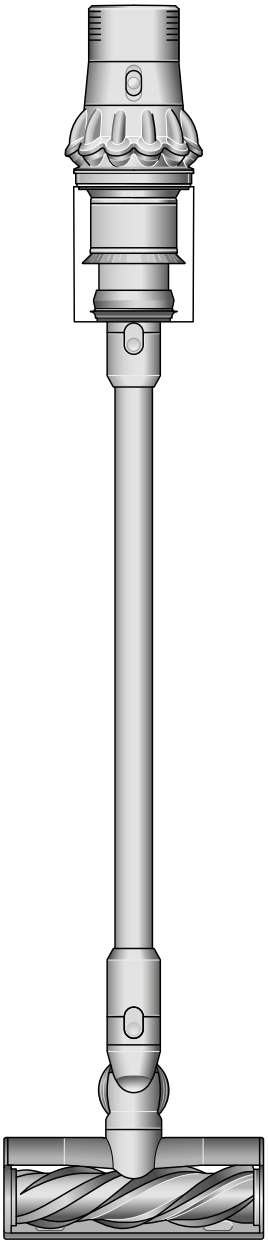


Kastes saturs
Sagatavošanās
Jūsu grīdu kopšana
Ierīces uzlādēšana
Tvertnes iztukšošana
Tvertnes tīrīšana
Atbrīvošanās no aizsprostojumiem
Atbrīvošanās no aizsprostojumiem "Motorbar™" tīrīšanas uzgalī
Atbrīvošanās no aizsprostojumiem mazajā motorizētajā piederumā
Atbrīvošanās no aizsprostojumiem piederumā "Hair screw"
Filtra mazgāšana
"Fluffy™" sukas rullīšu mazgāšana
Piederumu tīrīšana
Iekārtas kopšana

Kastes saturs


Jūsu ierīces komplektā būs viens vai vairāki no šiem tīrīšanas uzgaļiem – tomēr ne visi.

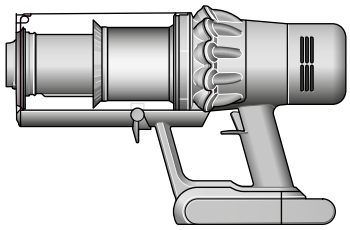


Putekļu sūcējs

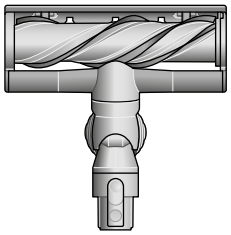


Motorbar™ putekļsūcēja uzgalis
Atpīšanās spārni tīrīšanas laikā automātiski noņem no sukas rullīša aptinušos matus.

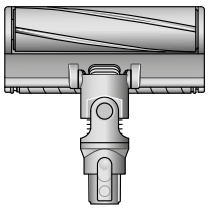

"Fluffy™" putekļsūcēja uzgalis
Mīkstais austais neilons savāc lielos netīrumus, savukārt antistatiskie oglekļa šķiedras matiņi iztīra smalkos putekļus no cietajiem grīdas segumiem.

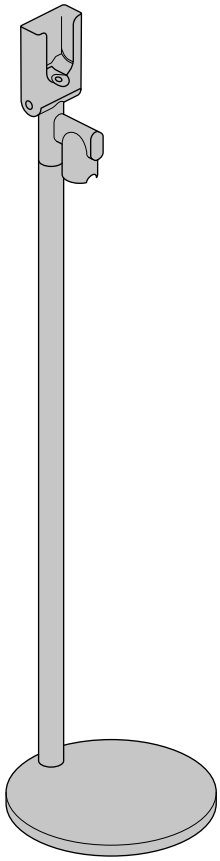


Grīdas dokstacija
"Dyson" bezvadu putekļu sūcējs iekrīt alumīnija dokā, tādēļ to ir ērti glabāt jūsu izvēlētajā vietā, un tas nav jāstiprina pie sienas.



Sienas dokstacija
"Dyson" bezvadu putekļu sūcējs iekrīt pie sienas piestiprinātā uzlādēšanas dokā, lai būtu gatavs nākamajai tīrīšanas reizei.



Uz kāta uzliekams turētājs
Stiprināma pie putekļu sūcēja kāta, lai glabātu piederumus.

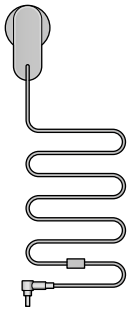

Lādētājs
Uzlādē jūsu putekļu sūcēju bez dokstacijas.



Kāts

Daži piederumi var nebūt pievienoti komplektā.

Papildu piederumus var iegādāties vietnē www.dyson.lv




Kombinētais uzgalis
Divi piederumi vienā – plata sprausla un suka, kas ļauj ātri pārslēgties no tīrīšanas uzdevuma uz putekļu sūkšanu jūsu mājoklī vai automašīnā.



Spraugu tīrīšanas uzgalis
Izstrādāts precīzai tīrīšanai gar apmalēm un grūti sasniedzamās šaurās vietās.




Pagarināšanas caurule
Elastīgs pagarinājums par 61 cm visiem piederumiem, lai tīrītu augstās vai zemās vietās mājoklī vai automašīnā.




Lokanais spraugu tīrīšanas uzgalis
Pagarināms un lokāms. Grūti aizsniedzamām vietām jūsu mājoklī un automašīnā.




Augšējā savienotājuzmava
Lokās un fiksējas dažādos leņķos. Var uzlikt visus saderīgos piederumus, lai varat efektīvi iztīrīt grūti sasniedzamās vietās jūsu mājoklī.



Adapteris zemu vietu aizsniegšanai
Liecas, lai ērti varētu sasniegt zemas vietas. Izstrādāts, lai varētu iztīrīt dziļāk zem zemām mēbelēm, pieregulējot kāta leņķi līdz 90°.

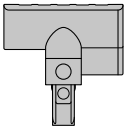

Motorizēts miniuzgalis
Motorizēts sukas rullītis, ietverts mazākā uzgalī, lai iztīrītu grūti iztīrāmus traipus no matračiem, mīkstajām mēbelēm un kāpnēm.




Uzgalis ar vītni matu iesūkšanai
Konusveida atšķetinošais sukas rullītis nosviež matus nost, lai tie nonāk tvertnē. Motorizēta tīrīšana mazās telpās.



Mīksta putekļu slotiņa
Šo piederumu visapkārt ietver mīksti neilona sariņi, kas ļauj saudzīgi notīrīt un nosūkt putekļus no trausliem priekšmetiem un virsmām.




Suka grūti notīrāmu netīrumu tīrīšanai
Stingrie neilona sariņi iztīra ieēdušos netīrumus no raupjiem paklājiem, vietās, kur daudz staigā un automašīnas salonā.




Audumu un matraču tīrīšanas uzgalis
Iztīra putekļus, netīrumus un alergēnus no matračiem un mīkstajām mēbelēm.

Sagatavošanās

Jaudas režīmi
Vajadzīgā jauda, kad tā nepieciešama.
Trīs režīmi, no kā izvēlēties atbilstoši ikvienam uzdevumam un ikvienam grīdas seguma tipam.

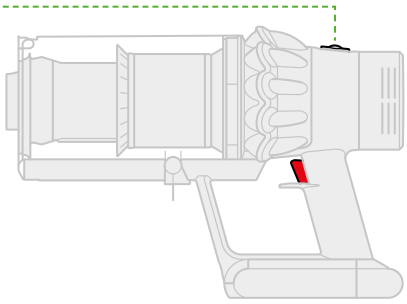


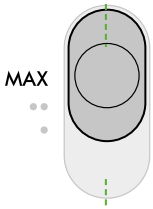


Maksimālā iesūkšanas jauda
ieēdušos netīrumu intensīva tīrīšana.



2. iesūkšanas režīms
Optimāls jaudas un darbināšanas ilguma līdzsvars.

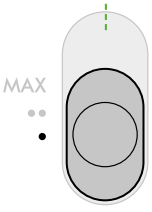

1. iesūkšanas režīms
Maksimāls darbības laiks ilgākai tīrīšanai.

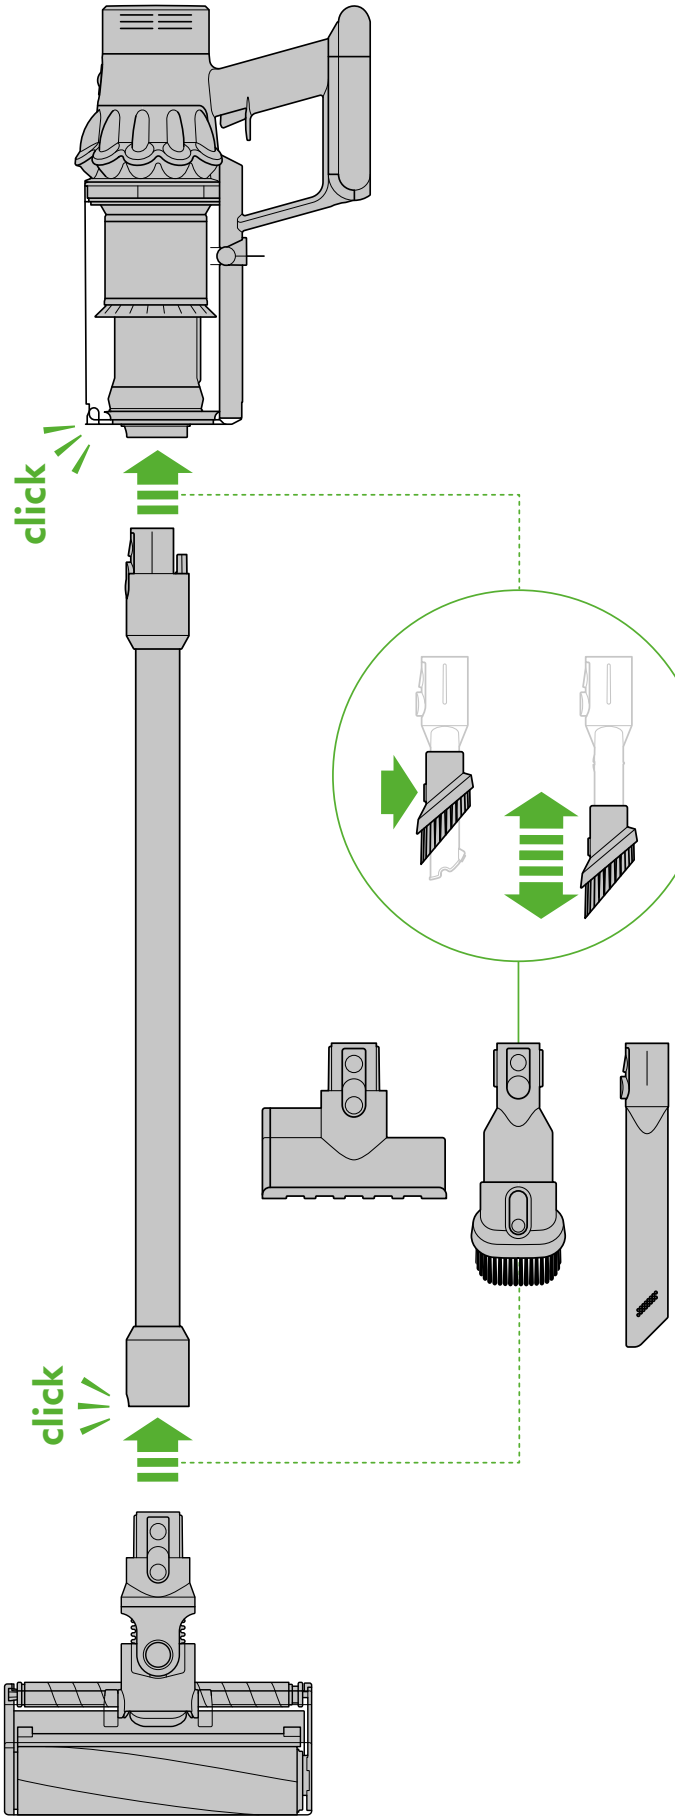

Jūsu grīdu kopšana

Pārbaudiet, vai tīrīšanas uzgaļa vai piederuma apakša ir tīra, vai uz tās nav svešķermeņu, kas var sabojāt virsmas.

Pirms ar putekļu sūcēju tīrāt savas grīdas, paklājus un tepiķus, pārbaudiet to ražotāja norādījumus par tīrīšanu.


Jūsu ierīces sukas rullītis var sabojāt noteikta veida paklājus un grīdas segumus. Daži paklāji saspurosies, ja to tīrīšanai ar putekļu sūcēju izmantos sukas rullīti. Ja tā notiek, iesakām tīrīt ar putekļu sūcēju, neizmantojot motorizēto piederumu grīdas tīrīšanai un konsultējoties ar jūsu grīdas seguma ražotāju.

Ierīces uzlādēšana

Pievienojiet ierīci lādētājam vai nu tiešā veidā, vai dokstacijā.

Jūsu ierīce nedarbosies un netiks uzlādēta, ja vides temperatūra būs zem 5 °C (41 °F). Tas paredzēts dzinēja un baterijas pasargāšanai.

Pēc LED lampiņām uz ierīces var noteikt uzlādēšanas pakāpi.

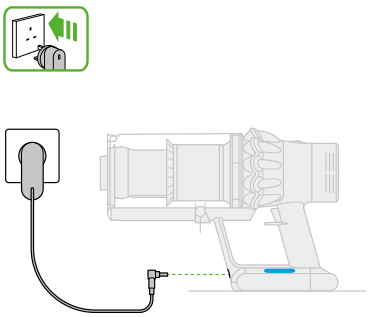



Uzlādēšana, zema uzlādēšanas pakāpe.



Uzlādēšana, vidēja uzlādēšanas pakāpe.



Uzlādēšana, gandrīz pilna baterija.




Pilnībā uzlādēts.




Tvertnes iztukšošana

Iztukšojiet, tiklīdz netīrumi sasniedz maksimālā līmeņa atzīmi “MAX” – nepārsniedziet to. Ja lietosiet ierīci, kad netīrumi pārsniedz atzīmi “MAX”, var pasliktināties efektivitāte un, iespējams, nāksies biežāk mazgāt filtru.

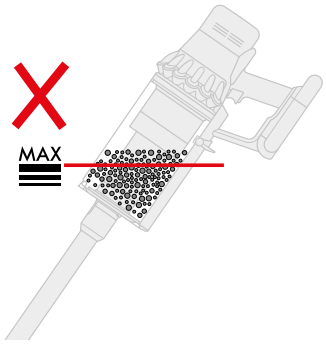


Noņemiet kātu
Piespiediet sarkano kāta atbrīvošanas pogu kāta augšā un nobīdiet kātu nost no tvertnes.

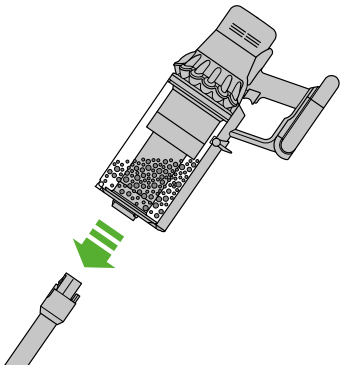

Izberiet netīrumus
Turiet ierīci virs tvertnes, vēršot uz leju.


Stingri piespiediet sarkano tvertnes atbrīvošanas pogu. Tvertne noslīdēs, pa ceļam notīrot apmali, un tvertnes pamatnes atvērsies vaļā.

Tvertnes pamatne nevērsies vaļā, ja sarkano tvertnes atbrīvošanas pogu nepiespiedīs līdz galam.

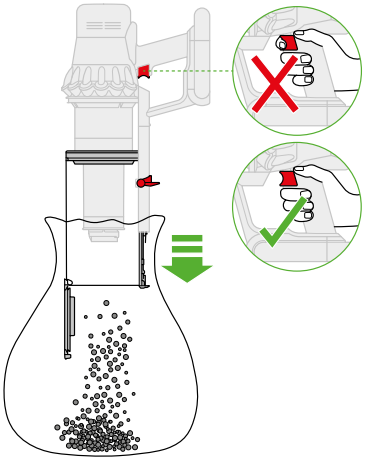

Samaziniet saskari ar putekļiem
Iztukšojot tvertni, cieši apklājiet to ar putekļus necaurlaidīgu maisu. Uzmanīgi izņemiet tvertni, cieši aizsieniet maisu un izmetiet atkritumos.

Aiztaisiet tvertni
Pabīdiet tvertnes pamatni uz augšu, līdz tvertne un tvertnes pamatne ar klikšķi fiksējas savā vietā.

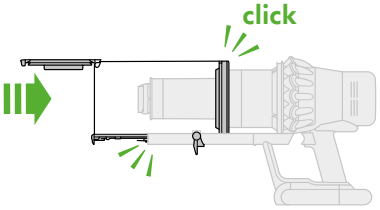


Tvertnes tīrīšana


Noņemiet tvertni
Ja tvertne ir jāiztīra, iztukšojiet to tā, kā redzams sadaļā "Tvertnes iztukšošana".

Piespiediet sarkano pogu, kas atrodas uz tvertnes sliedes, lai atbrīvotu tvertni un nobīdītu to nost no sliedes.

Tvertnes tīrīšanai izmantojiet tikai mitru drānu, kas nepūkojas.

Pirms novietojat tvertni atpakaļ, pārliecinieties, ka tvertne un blīves ir pilnīgi sausas.

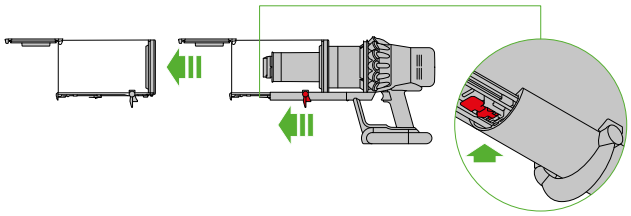


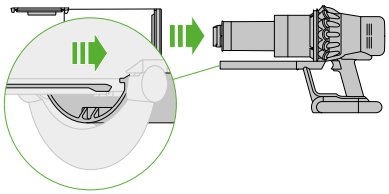

Uzlieciet tvertni atpakaļ
Uzbīdiet tvertni uz tvertnes sliedes.

Aiztaisiet tvertni, pabīdot tvertnes pamatni uz augšu, līdz tvertne un tvertnes pamatne ar klikšķi fiksējas savā vietā.

Jūsu tvertni nav droši mazgāt trauku mazgājamā mašīnā, un nav ieteicams izmantot mazgāšanas līdzekļus, politūras vai gaisa atsvaidzinātājus, jo tā var sabojāt ierīci.

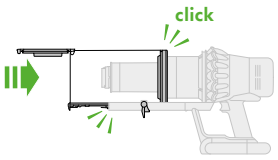


Atbrīvošanās no aizsprostojumiem

Atvienojiet ierīci no lādētāja, pirms meklējat aizsprostojumus. Centieties nepieskarties ieslēgšanas pogai un uzmanieties no asiem priekšmetiem.

Pirms meklējat aizsprostojumus, ļaujiet ierīcei atdzist.

Nelietojiet ierīci, kamēr meklējat aizsprostojumus, jo tā varat gūt savainojumus.

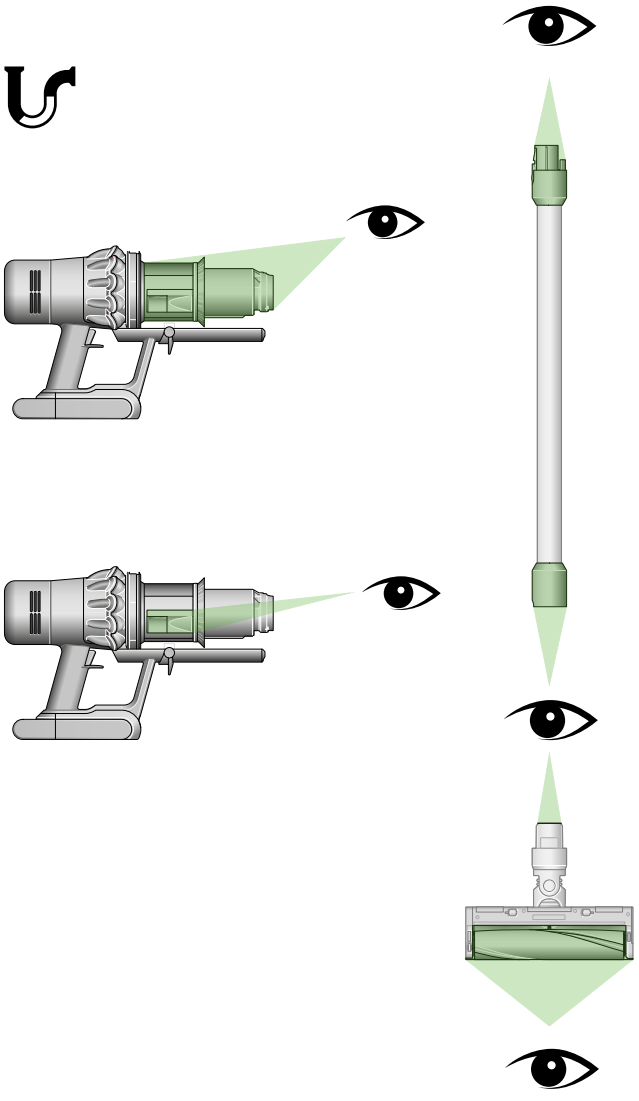

Ja jūsu ierīce konstatēs aizsprostojumu, dzinējs pulsēs sešas reizes. Ierīci nevarēs izmantot, līdz tiks iztīrīts aizsprostojums.

Ja centīsieties lietot ierīci, kamēr dzinējs darbojas impulsu veidā, tā automātiski izslēgsies.

Pirms meklējat aizsprostojumus, ļaujiet ierīcei atdzist. Jūsu drošības dēļ uzmanieties, lai nepieskartos mēlītei.

Atbrīvošanās no aizsprostojumiem “Motorbar™” tīrīšanas uzgalī

“Motorbar™” tīrīšanas uzgaļa sukas rullīti nedrīkst mazgāt. Lai saglabātu optimālu efektivitāti, regulāri pārbaudiet sukas rullīti un iztīriet visus aizsprostojumus.

Pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no lādētāja, un uzmanieties, lai nepieskartos sprūdam.




Izņemiet sukas rullīti
Nevienu no ierīces daļām nelieciet trauku mazgājamā mašīnā un neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, politūras vai gaisa atsvaidzinātājus.

Piespiediet tīrīšanas uzgaļa atbrīvošanas pogu kāta galā. Uzlieciet tīrīšanas uzgali otrādi.

Gala vāciņu var atslēgt ar monētas palīdzību.

Pagrieziet gala vāciņu un noņemiet to no sukas rullīša. Nemazgājiet gala vāciņu.

Izbīdiet sukas rullīti ārā no tīrīšanas uzgaļa.

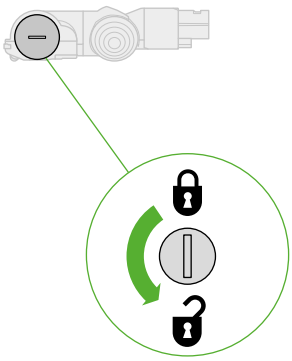

Meklējiet aizsprostojumus
Iztīriet no sukas rullīša visus gružus.


Ieskatieties tīrīšanas uzgaļa iekšpusē un iztīriet visus netīrumus un aizsprostojumus.

“Motorbar™” tīrīšanas uzgali un sukas rullīti nedrīkst mazgāt. Apslaukiet ar mitru drānu, kas nepūkojas.

Ievietojiet sukas rullīti atpakaļ
Uzbīdiet gala vāciņu atpakaļ uz sukas rullīša un iebīdiet atpakaļ tīrīšanas uzgalī.

Pagrieziet gala vāciņu aizslēgtā stāvoklī.

Tīrīšanas uzgali nedrīkst mazgāt – to var tikai noslaucīt ar mitru drānu, kas nepūkojas.

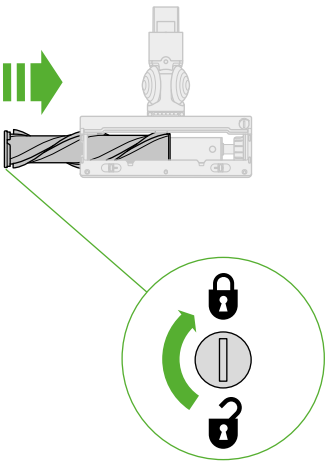

Atbrīvošanās no aizsprostojumiem mazajā motorizētajā piederumā

Mazā motorizētā piederuma sukas rullīti nedrīkst mazgāt. Lai saglabātu optimālu efektivitāti, regulāri pārbaudiet sukas rullīti un iztīriet visus aizsprostojumus.

Pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no lādētāja, un uzmanieties, lai nepieskartos sprūdam.




Izņemiet sukas rullīti
Nevienu no ierīces daļām nelieciet trauku mazgājamā mašīnā un neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, politūras vai gaisa atsvaidzinātājus.

Gala vāciņu var atslēgt ar monētas palīdzību.

Pagrieziet gala vāciņu un noņemiet to no sukas rullīša. Nemazgājiet gala vāciņu.


Izbīdiet sukas rullīti ārā no tīrīšanas uzgaļa.

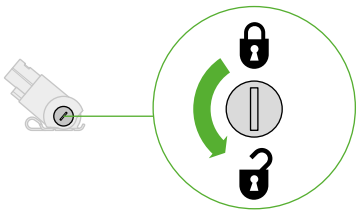

Meklējiet aizsprostojumus
Iztīriet no sukas rullīša visus gružus.

Ieskatieties tīrīšanas uzgaļa iekšpusē un iztīriet visus netīrumus un aizsprostojumus.


Mazo motorizēto piederumu un sukas rullīti nedrīkst mazgāt. Apslaukiet ar mitru drānu, kas nepūkojas.

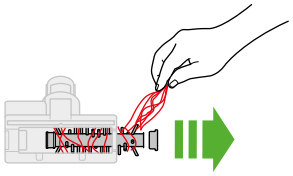

Ievietojiet sukas rullīti atpakaļ
Uzbīdiet gala vāciņu atpakaļ uz sukas rullīša un iebīdiet atpakaļ tīrīšanas uzgalī.

Pagrieziet gala vāciņu aizslēgtā stāvoklī.

Tīrīšanas uzgali nedrīkst mazgāt – to var tikai noslaucīt ar mitru drānu, kas nepūkojas.

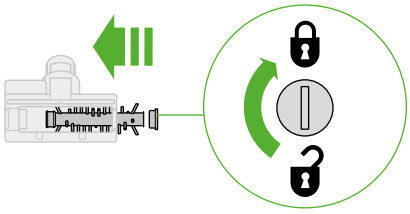

Atbrīvošanās no aizsprostojumiem piederumā “Hair screw”


Skrūvveida matu savākšanas piederuma sukas rullīti nedrīkst mazgāt. Lai saglabātu optimālu efektivitāti, regulāri pārbaudiet sukas rullīti un iztīriet visus aizsprostojumus.

Pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no lādētāja, un uzmanieties, lai nepieskartos sprūdam.

Noņemiet pārsegu un sukas rullīti
Noņemiet piederumu “Hair screw” no kāta vai ierīces.

Atbīdiet vaļā pamata plāksni. Piespiediet uz leju sarkano sviru, lai atbrīvotu tīrīšanas uzgaļa pārsegu.

Pavelciet tīrīšanas uzgaļa pārsegu nost no piederuma galvenā korpusa.

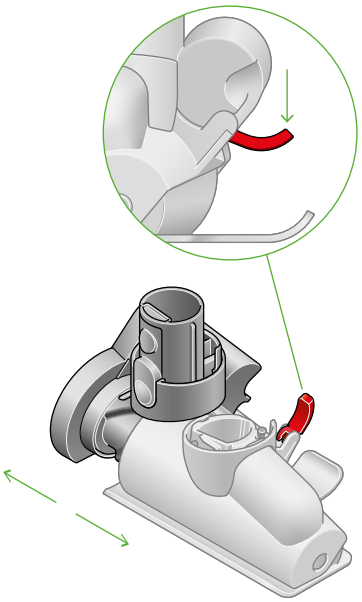


Meklējiet aizsprostojumus
Stingri pavelciet sukas rullīti, lai to izņemtu no galvenā korpusa.

Pārbaudiet, vai kādā no piederuma “Hair screw” trim daļām nav aizsprostojuma.

Skrūvveida matu savākšanas piederumu nedrīkst mazgāt. Apslaukiet ar mitru drānu, kas nepūkojas.

Nevienu no ierīces daļām nelieciet trauku mazgājamā mašīnā un neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, politūras vai gaisa atsvaidzinātājus.

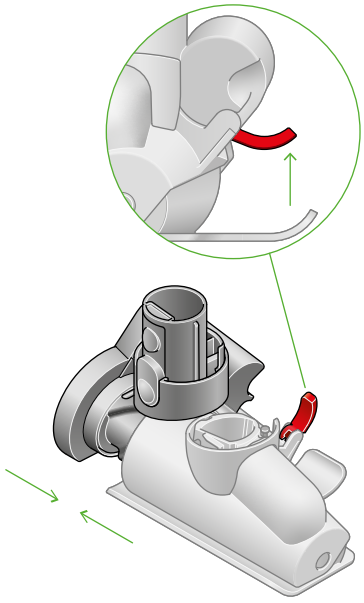

No jauna salieciet piederumu “Hair screw”
Ielieciet sukas rullīti atpakaļ un stingri piespiediet, līdz tas ar klikšķi fiksējas savā vietā.


Pārbaudiet, vai sarkanā fiksējošā svira ir atslēgtā stāvoklī. Pielāgojiet tīrīšanas uzgaļa pārsegu ar sliedi uz galvenā korpusa. Stingi piespiediet, līdz tas ar klikšķi fiksējas savā vietā.

Paspiediet sarkano fiksējošo sviru uz augšu, līdz tā fiksējas savā vietā, un iebīdiet pamata plāksni atpakaļ vietā.

Piederums “Hair screw” jūsu modelī var nebūt iekļauts.

Papildu piederumus var iegādāties vietnē www.dyson.lv


Filtra mazgāšana

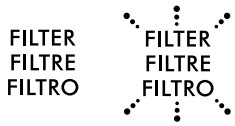


Lai saglabātu optimālu iesūkšanas jaudu, izmazgājiet filtru vismaz vienu reizi mēnesī.

Baterijas augšpusē izgaismosies filtra LED, parādot, ka jāiztīra filtrs.
Ja filtrs būs ievietots nepareizi, šī LED mirgos.

Plašāka informācija par jūsu ierīci un atbalsta video pieejami tiešsaistē www.dyson.com/support

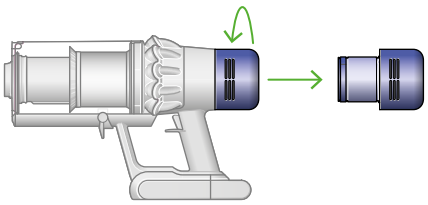


Noskrūvējiet filtru
Pagrieziet filtru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un novelciet nost no ierīces.

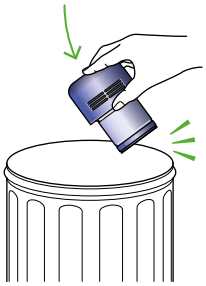

Izdauziet filtru
Pirms filtra mazgāšanas to saudzīgi izdauziet virs atkritumu tvertnes, lai nokratītu putekļus un gružus.


Filtra mazgāšana
Mazgājiet zem siltas krāna ūdens strūklas, saudzīgi berzējot filtru ar pirkstiem, lai notīrītu netīrumus.

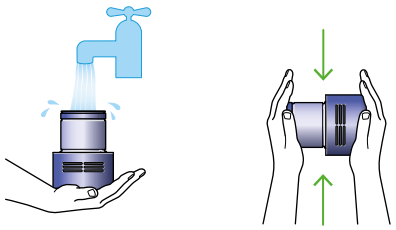

Piepildiet un sakratiet
Piepildiet filtru ar siltu krāna ūdeni.

Uzlieciet plaukstu pār filtra vaļējo galu un spēcīgi sakratiet, lai noskalotu pieķērušos putekļus un gružus.

Šīs darbības veiciet atkārtoti, līdz ūdens vairs nekļūst netīrs.

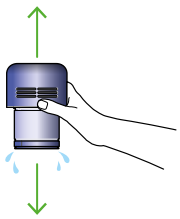

Nokratiet un izžāvējiet
Iztukšojiet filtru un spēcīgi pakratiet, lai iztecinātu atlikušo ūdeni.

Turpiniet kratīt, līdz no filtra vairs neplūst ūdens.

Novietojiet filtru ar galu uz augšu tā, kā redzams attēlā.

Novietojiet filtru uz gala un ļaujiet tam izžūt vismaz 24 stundas labi vēdinātā, siltā vietā.

Nežāvējiet filtru veļas žāvētājā, mikroviļņu krāsnī vai atklātas liesmas tuvumā.


Svarīgi! Filtram pirms tā ievietošanas ierīcē jābūt pilnīgi sausam. Ja ierīci lietosiet ar mitru filtru, varat ierīci sabojāt.



“Fluffy™” sukas rullīšu mazgāšana

Jūsu ierīcē ir divi mazgājami sukas rullīši. Lai saglabātu optimālu efektivitāti, regulāri pārbaudiet un izmazgājiet sukas rullīšus.


Pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no lādētāja, un uzmanieties, lai nepieskartos sprūdam.

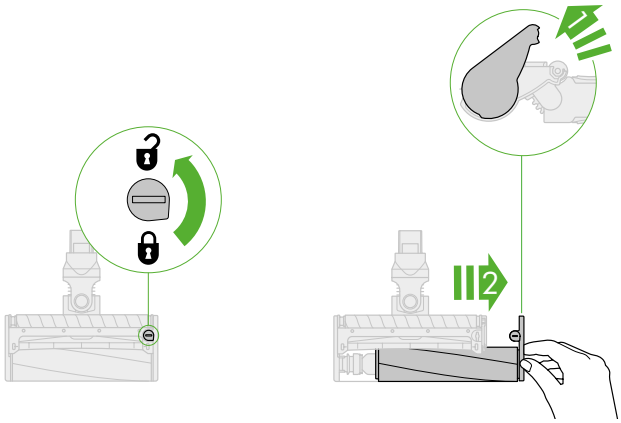

Noņemiet sukas rullīšus
Nelieciet sukas rullīti trauku mazgājamā mašīnā, veļas mašīnā, žāvētājā, cepeškrāsnī, mikroviļņu krāsnī vai atklātas liesmas tuvumā.

Sukas rullīša mazgāšanai izmantojiet tikai aukstu ūdeni un nelietojiet nekādus mazgāšanas līdzekļus.


Apgrieziet tīrīšanas uzgali otrādi. Izmantojot monētu, pagrieziet stiprinājumu par 180° pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz tas ar klikšķi pāriet atslēgtā stāvoklī.

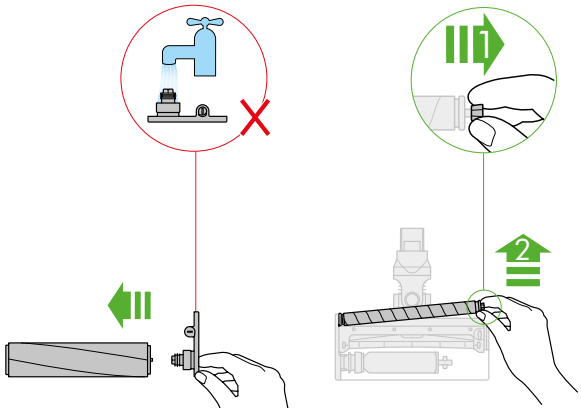

Pabīdiet gala vāciņu uz augšu līdz atvērtai pozīcijai un izbīdiet sukas rullīti ārā no tīrīšanas uzgaļa.


Noņemiet gala vāciņu no sukas rullīša. Nemazgājiet to.

Izceliet mazāko sukas rullīti ārā no tīrīšanas uzgaļa.

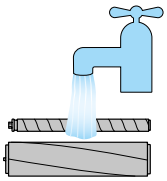

Izmazgājiet un izžāvējiet sukas rullīšus
Turiet sukas rullīšus zem ūdens strūklas un maigi paberzējiet, lai nomazgātu pūkas vai netīrumus.

Nostatiet sukas rullīšus stāvus tā, kā redzams attēlā. Ļaujiet tam pilnībā izžūt vismaz 24 stundas.

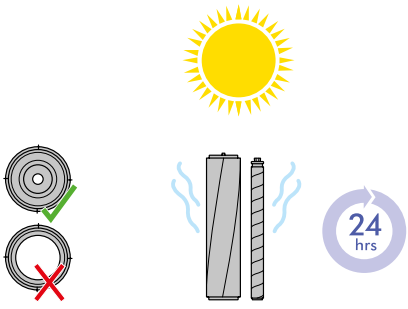



Pirms ievietošanas atpakaļ pārliecinieties, ka sukas rullīši ir pilnīgi sausi. Vispirms ievietojiet atpakaļ mazo sukas rullīti, ievietojiet vietā apaļo galu un tad paspiediet uz leju astoņstūraino galu, līdz tas ar klikšķi fiksējas savā vietā.


Uzlieciet gala vāciņu atpakaļ uz galvenā sukas rullīša.

Iebīdiet galveno sukas rullīti tīrīšanas uzgalī. Iebīdiet gala vāciņu atpakaļ noslēgtā stāvoklī.

Pagrieziet gala vāciņa fiksatoru par 180° pulksteņrādītāju kustības virzienā aizslēgtā pozīcijā. Pārliecinieties, ka stiprinājums un sukas rullīši stingri turas savās vietās.

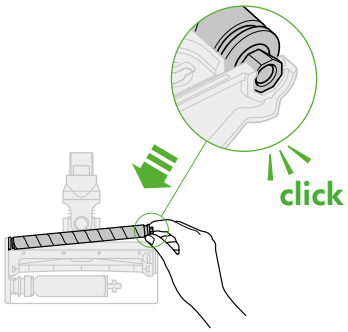

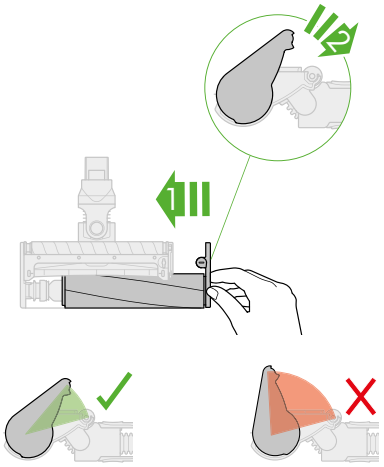

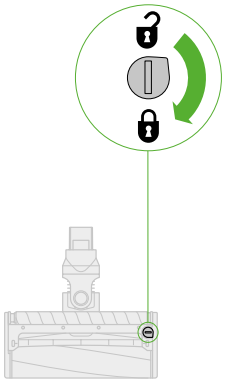

Piederumu tīrīšana

Nevienu no ierīces daļām nelieciet trauku mazgājamā mašīnā un neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, politūras vai gaisa atsvaidzinātājus.

Noslaukiet ar mitru drānu, kas nepūkojas, nepieskaroties savienojuma galam.

Raugieties, lai pirms lietošanas piederumi ir pilnīgi sausi.




Kombinētais uzgalis



Spraugu tīrīšanas uzgalis




Pagarināšanas caurule




Lokanais spraugu tīrīšanas uzgalis




Augšējā savienotājuzmava



Adapteris zemu vietu aizsniegšanai

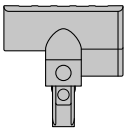

Motorizēts miniuzgalis




Uzgalis ar vītni matu iesūkšanai



Mīksta putekļu slotiņa



Suka grūti notīrāmu netīrumu tīrīšanai



Audumu un matraču tīrīšanas uzgalis

Iekārtas kopšana

Lai jūsu ierīce vienmēr lieliski kalpotu, svarīgi to regulāri iztīrīt un pārbaudīt, vai nav aizsprostojumu.

Rūpes par jūsu ierīci
Ja jūsu ierīce ir noputējusi, noslaukiet to ar mitru drānu, kas nepūkojas.

Pārbaudiet, vai tīrīšanas uzgalī, piederumos un ierīces galvenajā korpusā nav aizsprostojumu.

Regulāri izmazgājiet filtru un ļaujiet tam pilnībā izžūt.

Ierīces tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus vai politūru.

Rūpes par bateriju
Lai panāktu maksimālu baterijas kalpošanas efektivitāti un ilgumu, izmantojiet režīmu “Eco””.

Jūsu ierīce nedarbosies un netiks uzlādēta, ja vides temperatūra būs zem 5 °C (41 °F). Tas paredzēts dzinēja un baterijas pasargāšanai.

Diagnostikas lampiņas
Ja redzat izgaismotu diagnostikas lampiņu, zvaniet “Dyson”, lai saņemtu palīdzību.


Baterijas kļūda.



Galvenā korpusa darbības traucējums.



Lādētāja kļūda.

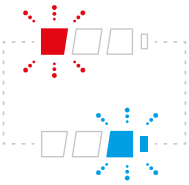

Sērijas numuri
Sērijas numuri redzami uz jūsu ierīces, baterijas un lādētāja.
Lai reģistrētos, izmantojiet savu sērijas numuru.