
dyson v15 detect

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSIJA NR.01

Lietotāja rokasgrāmata

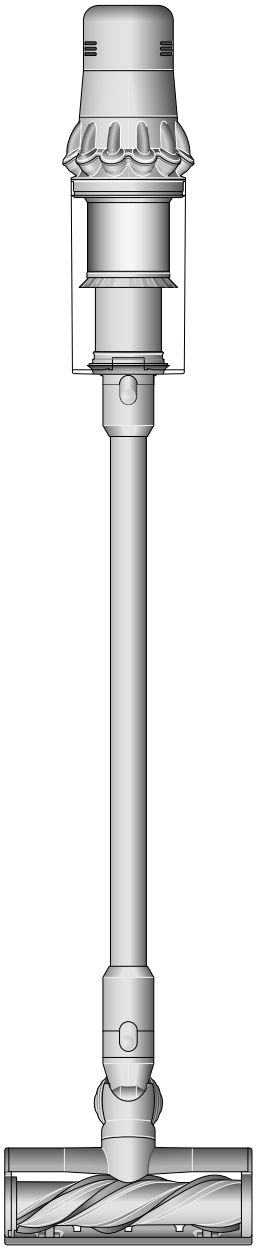


Saturs


Kastes saturs
Sagatavošanās
LCD ekrāns
Jūsu grīdu kopšana
Ierīces uzlādēšana
Jūsu iestiprināmā baterija
Tvertnes iztukšošana
Tvertnes tīrīšana
Atbrīvošanās no aizsprostojumiem
Atbrīvošanās no aizsprostojumiem "Digital Motorbar™" tīrīšanas uzgalī
Atbrīvošanās no aizsprostojumiem piederumā "Hair screw"
Filtra mazgāšana
Izgaismotā tīrīšanas uzgaļa sukas rullīša mazgāšana
Piederumu tīrīšana
Iekārtas kopšana

Kastes saturs


Jūsu ierīces komplektā būs viens vai vairāki no šiem tīrīšanas uzgaļiem – tomēr ne visi.

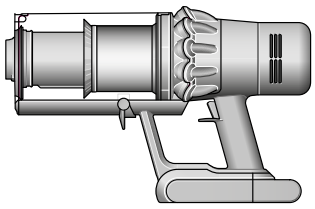


Putekļu sūcējs ar iestiprināmu bateriju

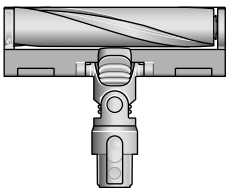

Izgaismots tīrīšanas uzgalis
Izgaismotais tīrīšanas uzgalis padara nemanāmos putekļus uz cietā grīdas seguma redzamus.

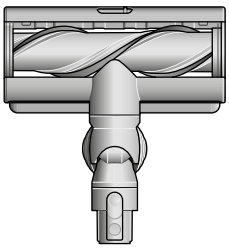


Digital Motorbar™ putekļsūcēja uzgalis
"Dyson DLS™" tehnoloģija uzrauga sukas rullīša pretestību un pielāgo jaudu atbilstoši dažādiem grīdas seguma tipiem. Atpīšanās spārni tīrīšanas laikā automātiski noņem no sukas rullīša aptinušos matus.




Papildu iestiprināma baterija



Kāts

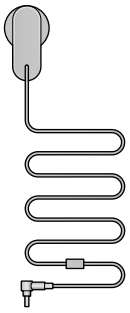

Lādētājs
Uzlādē jūsu putekļu sūcēju bez dokstacijas.



Sienas dokstacija
"Dyson" bezvadu putekļu sūcējs iekrīt pie sienas piestiprinātā uzlādēšanas dokā, lai būtu gatavs nākamajai tīrīšanas reizei.

Daži piederumi var nebūt pievienoti komplektā.

Papildu piederumus var iegādāties vietnē www.dyson.lv




Kombinētais uzgalis
Divi piederumi vienā – plata sprausla un suka, kas ļauj ātri pārslēgties no tīrīšanas uzdevuma uz putekļu sūkšanu jūsu mājoklī vai automašīnā.




Spraugu tīrīšanas uzgalis
Izstrādāts precīzai tīrīšanai gar apmalēm un grūti sasniedzamās šaurās vietās.



Pagarināšanas caurule
Elastīgs pagarinājums par 61 cm visiem piederumiem, lai tīrītu augstās vai zemās vietās mājoklī vai automašīnā.



Uzgalis ar vītni matu iesūkšanai
Konusveida atšķetinošais sukas rullītis nosviež matus nost, lai tie nonāk tvertnē. Motorizēta tīrīšana mazās telpās.



Adapteris zemu vietu aizsniegšanai
Liecas, lai ērti varētu sasniegt zemas vietas. Izstrādāts, lai varētu iztīrīt dziļāk zem zemām mēbelēm, pieregulējot kāta leņķi līdz 90°.



Viegls cauruļveida uzgalis spraugu tīrīšanai
Piederums spraugu tīrīšanai ar LED apgaismojumu ļauj aizsniegt tumšas, šauras vietas un redzēt, ko tīrāt.




Mīksta putekļu slotiņa
Šo piederumu visapkārt ietver mīksti neilona sariņi, kas ļauj saudzīgi notīrīt un nosūkt putekļus no trausliem priekšmetiem un virsmām.



Suka grūti notīrāmu netīrumu tīrīšanai
Stingrie neilona sariņi iztīra iedēdušos netīrumus no raupjiem paklājiem, vietās, kur daudz staigā un automašīnas salonā.



Augšējā savienotājuzmava
Lokās un fiksējas dažādos leņķos. Var uzlikt visus saderīgos piederumus, lai varat efektīvi iztīrīt grūti sasniedzamās vietās jūsu mājoklī.




Audumu un matraču tīrīšanas uzgalis
Iztīra putekļus, netīrumus un alergēnus no matračiem un mīkstajām mēbelēm.



Uz kāta uzliekams turētājs
Stiprināma pie putekļu sūcēja kāta, lai glabātu piederumus.

Sagatavošanās

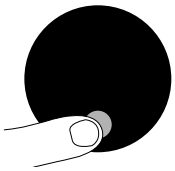

Jaudas režīmi
Jūsu ierīcei ir trīs jaudas režīmi dažādu uzdevumu veikšanai. Ātri mainiet jaudas režīmus, spiežot tikai vienu pogu.



"Eco" režīms
Maksimāls darbības laiks ilgākai tīrīšanai visā mājoklī.







Režīms "Auto" un "Med"
Optimāls jaudas un darbināšanas ilguma līdzsvars. Piestipriniet tīrīšanas uzgali vai piederumu "Hair screw", lai ieslēgtu automātisko režīmu "Auto". Iesūkšanas jauda tiek automātiski pielāgota putekļu daudzumam.



Maksimālās jaudas režīms "Boost"
Paredzēts intensīvai ieēdušos netīrumu tīrīšanai atsevišķās vietās.

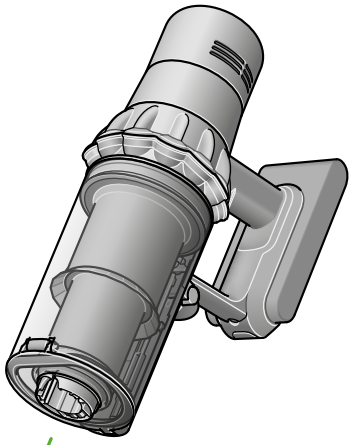


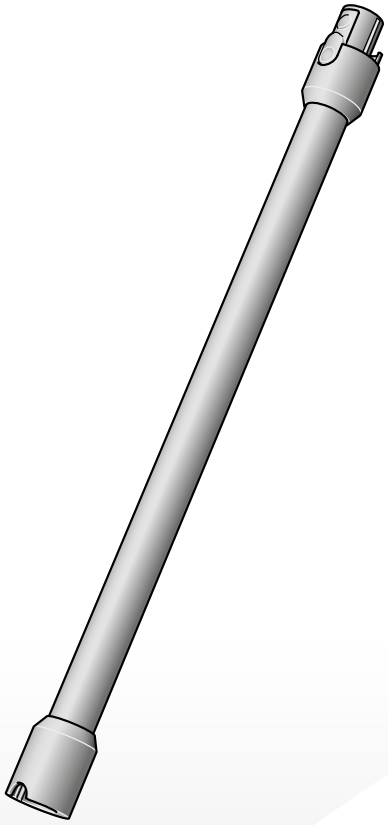



Ieslēdziet un izslēdziet lāzeru
Ieslēdziet un izslēdziet lāzeru ar bīdāmo slēdzi uz tīrīšanas uzgaļa.

1. klases lāzera ierīce – droša mājdzīvniekiem un cilvēkiem. Neraugieties tieši starā.

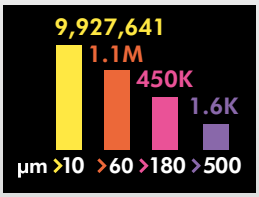


Mēra mikroskopiskas putekļu daļiņas
Pjezo sensors pastāvīgi mēra un skaita putekļu daļiņas ierīces ieejā. Pievienojiet tīrīšanas uzgali vai piederumu "Hair screw" un izmantojiet automātisko režīmu "Auto", lai nepieciešamības gadījumā automātiski pastiprinātu iesūkšanas jaudu.

LCD ekrāns

LCD ekrānā redzama informācija par daļiņu skaitu, efektivitāti, ieskaitot izvēlēto tīrīšanas režīmu, informāciju par atlikušo darbināšanas ilgumu, filtra apkopi un aizsprostošanos.

Iestatījumu izvēlne
Jūsu ierīcē iestatījumus var regulēt, spiežot izvēles pogu. Lai ieietu iestatījumu izvēlnē, spiediet un turiet šo pogu piespiestu, līdz parādās izvēlnes ekrāna skats. Pieskarieties, lai ritinātu pieejamo izvēļu sarakstu.

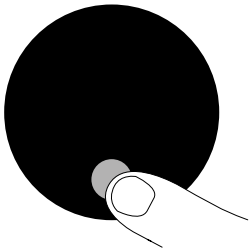

Daļiņu skaits un grafiks
Ieslēdziet un izslēdziet daļiņu mērīšanu un skaitīšanu. Izslēdziet daļiņu mērīšanu un skaitīšanu, lai ierīce pārtrauktu automātiski pielāgot iesūkšanas jaudu un izslēgtu grafiku.

Ierīce turpinās automātiski pielāgoties cietajam grīdas segumam un paklājiem, ja izmantosiet tīrīšanas uzgali "Digital Motorbar™".

Noregulējiet iesūkšanas jaudas pielāgošanas jutību
Izmantojiet izvēles pogu, lai mainītu daļiņu skaitīšanas funkcijas jutīgumu. Tādējādi mainīsies tas, kā ierīce automātiski reaģē uz putekļu daļiņām.

Plašāka informācija par jūsu ierīci un atbalsta video pieejami tiešsaistē www.dyson.com/support

---

Mainīt valodu
Lai mainītu ekrāna valodu, piespiediet šo pogu un turiet to piespiestu, līdz parādās valodu saraksts. Atlaidiet pogu.



Pieskarieties pogai, lai ritinātu valodu sarakstu līdz jums vajadzīgajai valodai. Spiediet un turiet piespiestu pogu, līdz beidzas skaitīšana atpakaļ.

Ekrānā parādīsies zaļš ķeksītis, norādot, ka jūsu valodas izvēle ir pabeigta.



Lai atceltu izvēli, atlaidiet pogu, kamēr notiek skaitīšana atpakaļ.

Mainiet brīdinājuma iestatījumus
Jūs varat izslēgt brīdinošo dzinēja darbību impulsu veidā. Jūsu dzinējs vairs nedarbosies impulsu veidā, taču LCD ekrānā joprojām būs redzama brīdinājuma informācija par darbināšanas ilgumu, ja ierīcei būs vajadzīga jūsu rīcība.



Brīdinājumu izslēgšana neizslēgs dzinēja darbību impulsu veidā, ja ierīce būs aizsprostojusies. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu visu aizsprostojumu novēršanu, pasargājot ierīci no sabojāšanas.

Pieskarieties, lai ritinātu iestatījumi izvēlni. Izvēlieties iespēju "Alerts" (Brīdinājumi).


Ritiniet, lai izvēlētos starp "on" (ieslēgts) vai "off" (izslēgts). Turiet piespiestu šo pogu, līdz beidzas skaitīšana atpakaļ, un ekrānā parādās ķeksītis. Lai atceltu izvēli, atlaidiet pogu, kamēr notiek skaitīšana atpakaļ.

Darbināšanas laika skaitīšana atpakaļ
Ja nepieciešama baterijas uzlādēšana, ierīce trīs reizes darbosies impulsa veidā, un tad ekrānā parādīsies ikona ar norādi uz darbināšanas laika izbeigšanos.

Kad baterija ir tukša, ekrānā parādās sarkans brīdinājums.

Ja ir ieslēgta daļiņu skaita un grafika atspoguļošana, Maksimālās jaudas režīmā rādījums par darbināšanas laika izbeigšanos būs oranžā un sarkanā krāsā.



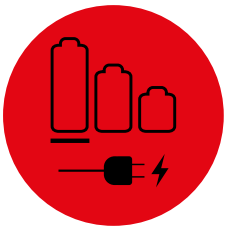

Bateriju kalpošana
Lai nodrošinātu maksimālu baterijas kalpošanas efektivitāti un ilgumu, izmantojiet režīmu “Eco” vai “Auto/Med”.



Brīdinājumi
Iespējamie brīdinājumi:

Filtrs – filtrs nav pareizi ievietots vai tam jāveic tīrīšana.

Aizsprostojums – jūsu ierīcē ir aizsprostojums, no kura jāatbrīvojas.










Iziet no iestatījumu izvēlnes

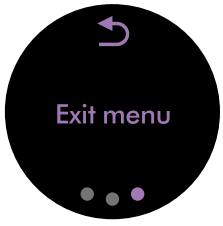

Jūsu grīdu kopšana


Pārbaudiet, vai tīrīšanas uzgaļa vai piederuma apakša ir tīra, vai uz tās nav svešķermeņu, kas var sabojāt virsmas.

Pirms ar putekļu sūcēju tīrāt savas grīdas, paklājus un tepiķus, pārbaudiet to ražotāja norādījumus par tīrīšanu.

Jūsu ierīces sukas rullītis var sabojāt noteikta veida paklājus un grīdas segumus. Daži paklāji saspurosies, ja to tīrīšanai ar putekļu sūcēju izmantos sukas rullīti. Ja tā notiek, iesakām tīrīt ar putekļu sūcēju, neizmantojot motorizēto piederumu grīdas tīrīšanai un konsultējoties ar jūsu grīdas seguma ražotāju.

Ierīces uzlādēšana

Svarīgi jauno ierīci pirms pirmās lietošanas un pēc katras tīrīšanas reizes pilnībā uzlādēt. Tas tādēļ, ka baterijas un uzraudzības sistēmas algoritms ar laiku "apgūst informāciju" un tas, ka ierīce tiek pilnībā uzlādēta, palīdz precīzāk aprēķināt un parādīt ekrānā atlikušo darbināšanas ilgumu.

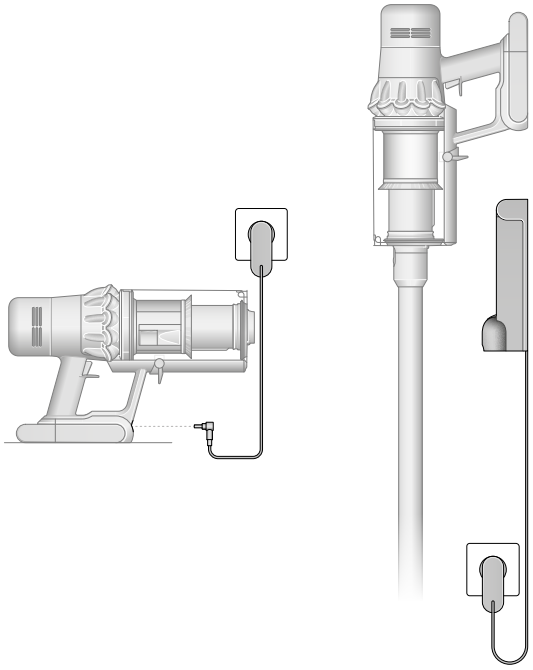

Pievienojiet ierīci lādētājam vai nu tiešā veidā, vai dokstacijā.

Uzlādēšanas laikā abās baterijas pusēs mirgos LED zilā krāsā.

Kad baterija būs pilnībā uzlādēta, abas LED būs izgaismotas 5 sekundes.

Jūsu baterija ir pilnībā uzlādēta, kad ekrānā redzams "100 %".

Jūsu ierīce nedarbosies un netiks uzlādēta, ja vides temperatūra būs zem 5 °C (41 °F). Tas paredzēts dzinēja un baterijas pasargāšanai.


Jūsu iestiprināmā baterija

Ja jums ir papildu iestiprināmās baterijas, iesakām tās lietot pamīšus, lai saglabātu vienmērīgu veiktspēju.


Baterijas izņemšana
Piespiediet baterijas atbrīvošanas pogu uz roktura un nobīdiet bateriju nost no ierīces.

Uzlādējiet bateriju.

Baterijas uzlikšana atpakaļ
Pielāgojiet bateriju rokturim un uzbīdiet virsū. Stingi piespiediet, līdz tas ar klikšķi fiksējas savā vietā.

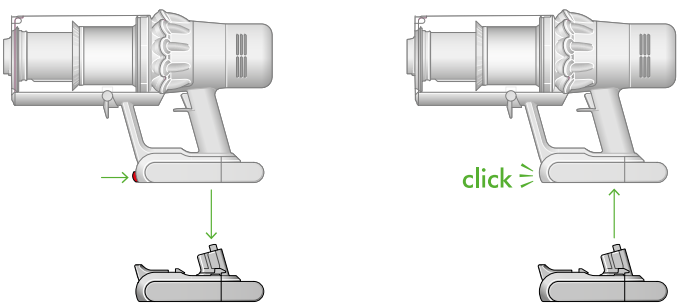


Tvertnes iztukšošana

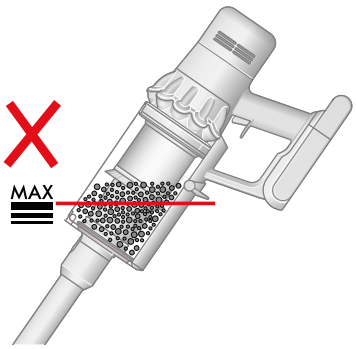

Iztukšojiet, tiklīdz netīrumi sasniedz maksimālā līmeņa atzīmi “MAX” – nepārsniedziet to. Ja lietosiet ierīci, kad netīrumi pārsniedz atzīmi “MAX”, var pasliktināties efektivitāte un, iespējams, nāksies biežāk mazgāt filtru.

Pārpildītas tvertnes dēļ daļiņu grafikā var rasties neprecīzi rādījumi.

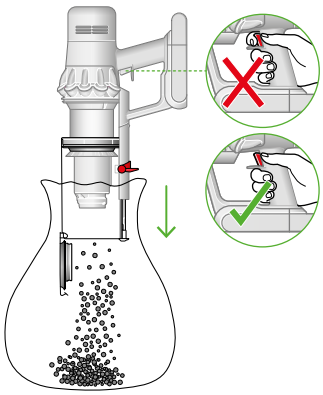


Noņemiet kātu
Piespiediet sarkano kāta atbrīvošanas pogu kāta augšā un nobīdiet kātu nost no tvertnes.

Izberiet netīrumus
Turiet ierīci virs tvertnes, vēršot uz leju.

Stingri piespiediet sarkano tvertnes atbrīvošanas pogu. Tvertne noslīdēs, pa ceļam notīrot apmali, un tvertnes pamatnes atvērsies vaļā.


Tvertnes pamatne nevērsies vaļā, ja sarkano tvertnes atbrīvošanas pogu nepiespiedīs līdz galam.

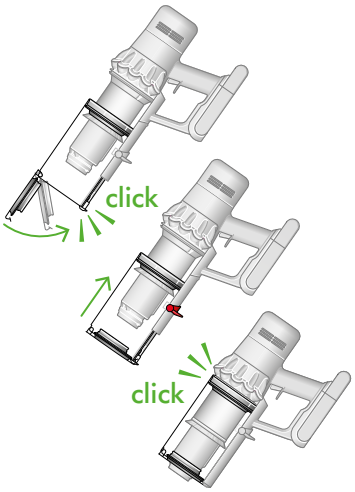

Samaziniet saskari ar putekļiem
Iztukšojot tvertni, cieši apklājiet to ar putekļus necaurlaidīgu maisu. Uzmanīgi izņemiet tvertni, cieši aizsieniet maisu un izmetiet atkritumos.

Aiztaisiet tvertni
Pabīdiet tvertnes pamatni uz augšu, līdz tvertne un tvertnes pamatne ar klikšķi fiksējas savā vietā.

Tvertnes tīrīšana

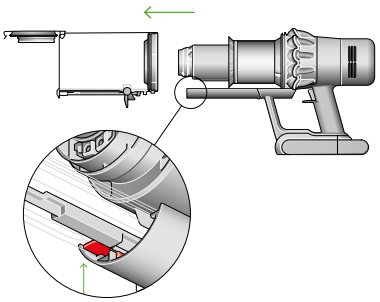


Noņemiet tvertni
Ja tvertne ir jāiztīra, iztukšojiet to tā, kā redzams sadaļā “Tvertnes iztukšošana”.

Piespiediet sarkano pogu, kas atrodas uz tvertnes sliedes, lai atbrīvotu tvertni un nobīdītu to nost no sliedes.

Tvertnes tīrīšanai izmantojiet tikai mitru drānu, kas nepūkojas.

Pirms novietojat tvertni atpakaļ, pārliecinieties, ka tvertne un blīves ir pilnīgi sausas.

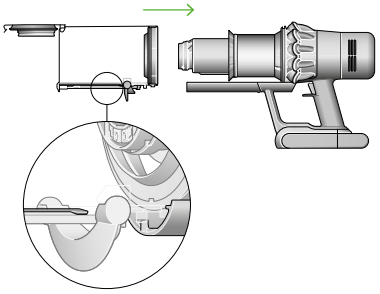

Uzlieciet tvertni atpakaļ
Uzbīdiet tvertni uz tvertnes sliedes.

Aiztaisiet tvertni, pabīdot tvertnes pamatni uz augšu, līdz tvertne un tvertnes pamatne ar klikšķi fiksējas savā vietā.


Jūsu tvertni nav droši mazgāt trauku mazgājamā mašīnā, un nav ieteicams izmantot mazgāšanas līdzekļus, politūras vai gaisa atsvaidzinātājus, jo tā var sabojāt ierīci.

Atbrīvošanās no aizsprostojumiem

Atvienojiet ierīci no lādētāja, pirms meklējat aizsprostojumus.
Centieties nepieskarties sprūdam un uzmanieties no asiem priekšmetiem.

Pirms meklējat aizsprostojumus, ļaujiet ierīcei atdzist.

Nelietojiet ierīci, kamēr meklējat aizsprostojumus, jo tā varat gūt savainojumus.

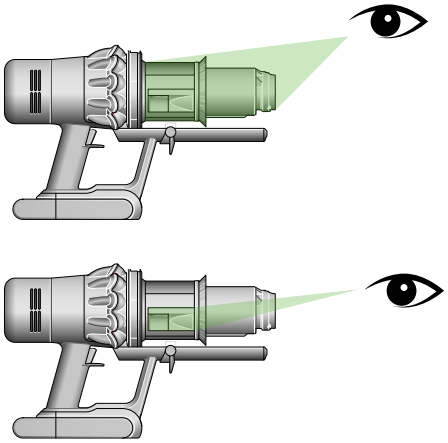


Ja jūsu ierīce konstatē aizsprostošanos, dzinējs darbosies impulsu veidā un jūs nevarēsiet lietot ierīci, līdz aizsprostojumi būs novērsti.

Ja centīsieties lietot ierīci, kamēr dzinējs darbojas impulsu veidā, tā automātiski izslēgsies.

Pārbaudiet galveno korpusu
Noņemiet tvertni un pārbaudiet, vai aizsprostojums nav jūsu ierīces galvenajā korpusā.

Pirms atsākat lietot ierīci, pārliecinieties, ka visi aizsprostojumi ir novērsti un visas detaļas saliktas vietās.

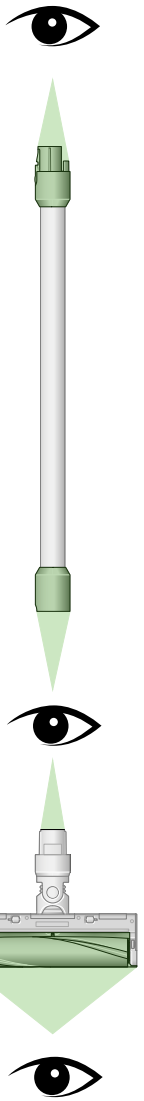

Pārbaudiet kātu un tīrīšanas uzgali
Pārbaudiet, vai aizsprostojumi nav kātā.

Pārbaudiet, vai aizsprostojumi nav tīrīšanas uzgalī, ievērojot norādījumus par sukas rullīša noņemšanu, ja tā nepieciešama.

No jauna salieciet ierīci
Pirms ierīces lietošanas salieciet stingri atpakaļ visas detaļas.

Aizsprostojumu atbrīvošana nav iekļauta garantijā.

Atbrīvošanās no aizsprostojumiem “Digital Motorbar™” tīrīšanas uzgalī

“Digital Motorbar™” tīrīšanas uzgaļa sukas rullīti nedrīkst mazgāt. Lai saglabātu optimālu efektivitāti, regulāri pārbaudiet sukas rullīti un iztīriet visus aizsprostojumus.

Pārliecinieties, ka jūsu ierīce ir atvienota no lādētāja un izslēgta.


Izņemiet sukas rullīti
Nevienu no ierīces daļām nelieciet trauku mazgājamā mašīnā un neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, politūras vai gaisa atsvaidzinātājus.

Piespiediet tīrīšanas uzgaļa atbrīvošanas pogu kāta galā. Uzlieciet tīrīšanas uzgali otrādi.

Gala vāciņu var atslēgt ar monētas palīdzību.

Pagrieziet gala vāciņu un noņemiet to no sukas rullīša. Nemazgājiet gala vāciņu.

Izbīdiet sukas rullīti ārā no tīrīšanas uzgaļa.

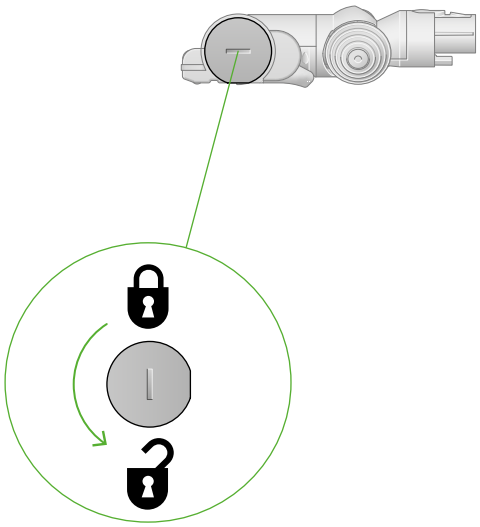

Meklējiet aizsprostojumus
Iztīriet no sukas rullīša visus gružus.

Ieskatieties tīrīšanas uzgaļa iekšpusē un iztīriet visus netīrumus un aizsprostojumus.


“Digital Motorbar™” tīrīšanas uzgali un sukas rullīti nedrīkst mazgāt. Apslaukiet ar mitru drānu, kas nepūkojas.

Nevienu no ierīces daļām nelieciet trauku mazgājamā mašīnā un neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, politūras vai gaisa atsvaidzinātājus.

Ievietojiet sukas rullīti atpakaļ
Uzbīdiet gala vāciņu atpakaļ uz sukas rullīša un iebīdiet atpakaļ tīrīšanas uzgalī.

Pagrieziet gala vāciņu aizslēgtā stāvoklī.

Tīrīšanas uzgali nedrīkst mazgāt – to var tikai noslaucīt ar mitru drānu, kas nepūkojas.

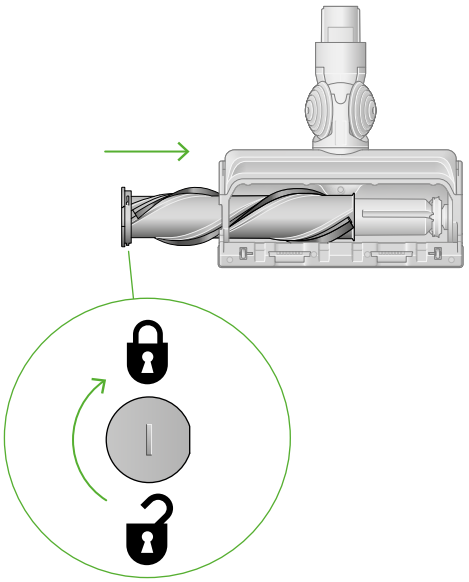

Atbrīvošanās no aizsprostojumiem piederumā “Hair screw”


Skrūvveida matu savākšanas piederuma sukas rullīti nedrīkst mazgāt. Lai saglabātu optimālu efektivitāti, regulāri pārbaudiet sukas rullīti un iztīriet visus aizsprostojumus.

Pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no lādētāja, un uzmanieties, lai nepieskartos sprūdam.

Noņemiet pārsegu un sukas rullīti
Noņemiet piederumu “Hair screw” no kāta vai ierīces.

Atbīdiet vaļā pamata plāksni. Piespiediet uz leju sarkano sviru, lai atbrīvotu tīrīšanas uzgaļa pārsegu.

Pavelciet tīrīšanas uzgaļa pārsegu nost no piederuma galvenā korpusa.

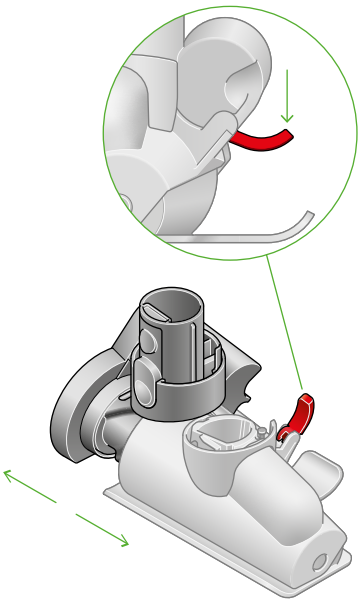


Meklējiet aizsprostojumus
Stingri pavelciet sukas rullīti, lai to izņemtu no galvenā korpusa.

Pārbaudiet, vai kādā no piederuma “Hair screw” trim daļām nav aizsprostojuma.

Skrūvveida matu savākšanas piederumu nedrīkst mazgāt. Apslaukiet ar mitru drānu, kas nepūkojas.

Nevienu no ierīces daļām nelieciet trauku mazgājamā mašīnā un neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, politūras vai gaisa atsvaidzinātājus.

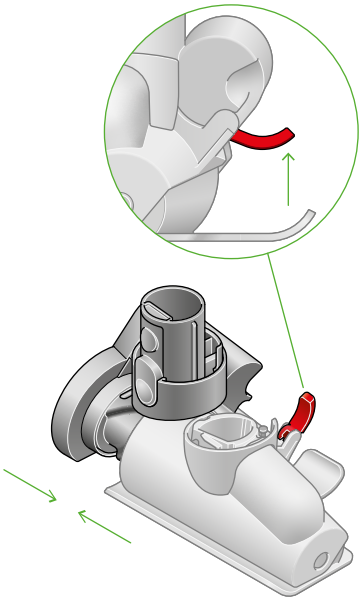

No jauna salieciet piederumu “Hair screw”
Ielieciet sukas rullīti atpakaļ un stingri piespiediet, līdz tas ar klikšķi fiksējas savā vietā.


Pārbaudiet, vai sarkanā fiksējošā svira ir atslēgtā stāvoklī. Pielāgojiet tīrīšanas uzgaļa pārsegu ar sliedi uz galvenā korpusa. Stingi piespiediet, līdz tas ar klikšķi fiksējas savā vietā.

Paspiediet sarkano fiksējošo sviru uz augšu, līdz tā fiksējas savā vietā, un iebīdiet pamata plāksni atpakaļ vietā.


Filtra mazgāšana

Lai saglabātu optimālu iesūkšanas jaudu, izmazgājiet filtru vismaz vienu reizi mēnesī.

Plašāka informācija par jūsu ierīci un atbalsta video pieejami tiešsaistē www.dyson.com/support

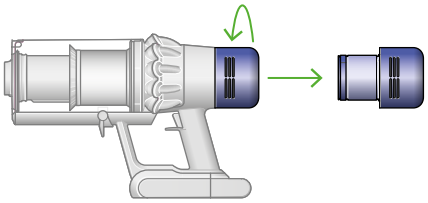

Noskrūvējiet filtru
Pagrieziet filtru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un novelciet nost no ierīces.

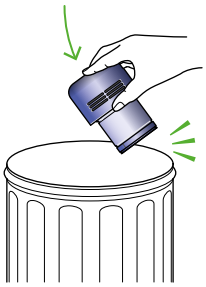

Izdauziet filtru
Pirms filtra mazgāšanas to saudzīgi izdauziet virs atkritumu tvertnes, lai nokratītu putekļus un gružus.

Filtra mazgāšana
Mazgājiet zem siltas krāna ūdens strūklas, saudzīgi berzējot filtru ar pirkstiem, lai notīrītu netīrumus.




Piepildiet un sakratiet
Uzlieciet plaukstu pār vienu filtra galu.

Piepildiet filtru ar siltu krāna ūdeni.

Uzlieciet plaukstu pār filtra vaļējo galu un spēcīgi sakratiet, lai noskalotu pieķērušos putekļus un gružus.

Šīs darbības veiciet atkārtoti, līdz ūdens vairs nekļūst netīrs.

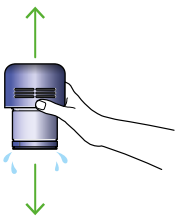

Nokratiet un izžāvējiet
Iztukšojiet filtru un spēcīgi pakratiet, lai iztecinātu atlikušo ūdeni.

Turpiniet kratīt, līdz no filtra vairs neplūst ūdens.

Novietojiet filtru ar galu uz augšu tā, kā redzams attēlā.

Novietojiet filtru uz gala un ļaujiet tam izžūt vismaz 24 stundas labi vēdinātā, siltā vietā.




Nežāvējiet filtru veļas žāvētājā, mikroviļņu krāsnī vai atklātas liesmas tuvumā.

Svarīgi! Filtram pirms tā ievietošanas ierīcē jābūt pilnīgi sausam. Ja ierīci lietosiet ar mitru filtru, varat ierīci saboj āt.

Izgaismotā tīrīšanas uzgaļa sukas rullīša mazgāšana

Izgaismotā tīrīšanas uzgaļa sukas rullīti var mazgāt. Lai saglabātu optimālu efektivitāti, regulāri pārbaudiet un izmazgājiet sukas rullīti.

Pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no lādētāja, un uzmanieties, lai nepieskartos sprūdam.

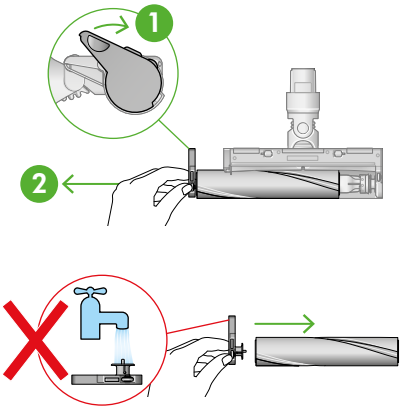


Izņemiet sukas rullīti
Nevienu no ierīces daļām nelieciet trauku mazgājamā mašīnā un neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, politūras vai gaisa atsvaidzinātājus.

Piespiediet tīrīšanas uzgaļa atbrīvošanas pogu kāta galā. Uzlieciet tīrīšanas uzgali otrādi.

Piespiediet gala vāciņu līdz galam un izvelciet sukas rullīti no tīrīšanas uzgaļa.


Noņemiet gala vāciņu no sukas rullīša. Nemazgājiet gala vāciņu.

Izbīdiet sukas rullīti ārā no tīrīšanas uzgaļa.

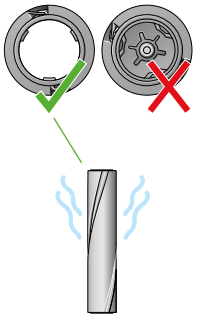

Izmazgājiet un izžāvējiet sukas rullīti
Turiet sukas rullīti zem ūdens strūklas un maigi paberzējiet, lai nomazgātu pūkas vai netīrumus.

Nostatiet sukas rullīti stāvus tā, kā redzams attēlā. Ļaujiet tam pilnībā izžūt vismaz 24 stundas.

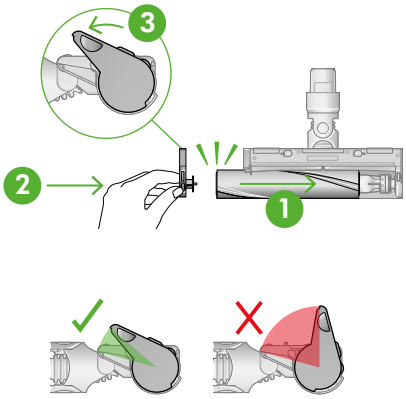

Ievietojiet sukas rullīti atpakaļ
Pirms ievietošanas atpakaļ pārliecinieties, ka sukas rullītis ir pilnīgi sauss.

Uzlieciet gala vāciņu atpakaļ uz sukas rullīša.

Iebīdiet sukas rullīti tīrīšanas uzgalī. Iebīdiet gala vāciņu atpakaļ noslēgtā stāvoklī.

Optiskās lēcas tīrīšana
Lai saglabātu optimālu efektivitāti, raugieties, lai optiskā lēca ir tīra. Lēcu tīriet tikai tad, kad tīrīšanas uzgalis nav pievienots ierīcei.

Lēcas noslaucīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu, kas nepūkojas.

Piederumu tīrīšana

Nevienu no ierīces daļām nelieciet trauku mazgājamā mašīnā un neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, politūras vai gaisa atsvaidzinātājus.

Noslaukiet ar mitru drānu, kas nepūkojas, nepieskaroties savienojuma galam.

Raugieties, lai pirms lietošanas piederumi ir pilnīgi sausi.



Kombinētais uzgalis




Spraugu tīrīšanas uzgalis



Pagarināšanas caurule



Viegls cauruļveida uzgalis spraugu tīrīšanai



Adapteris zemu vietu aizsniegšanai




Mīksta putekļu slotiņa



Suka grūti notīrāmu netīrumu tīrīšanai



Augšējā savienotājuzmava



Audumu un matraču tīrīšanas uzgalis

Iekārtas kopšana

Lai jūsu ierīce vienmēr lieliski kalpotu, svarīgi to regulāri iztīrīt un pārbaudīt, vai nav aizsprostojumu.

Rūpes par jūsu ierīci
Ja jūsu ierīce ir noputējusi, noslaukiet to ar mitru drānu, kas nepūkojas.

Pārbaudiet, vai tīrīšanas uzgalī, piederumos un ierīces galvenajā korpusā nav aizsprostojumu.

Regulāri izmazgājiet filtru un ļaujiet tam pilnībā izžūt.

Ierīces tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus vai politūru.

Rūpes par bateriju
Lai nodrošinātu maksimālu baterijas kalpošanas efektivitāti un ilgumu, izmantojiet režīmu "Eco" vai "Auto/Med".

Jūsu ierīce nedarbosies un netiks uzlādēta, ja vides temperatūra būs zem 5 °C (41 °F). Tas paredzēts dzinēja un baterijas pasargāšanai.

Sērijas numuri
Sērijas numuri redzami uz jūsu ierīces, baterijas un lādētāja. Lai reģistrētos, izmantojiet savu sērijas numuru.

Plašāka informācija par jūsu ierīci un atbalsta video pieejami tiešsaistē www.dyson.com/support