
dyson washG1

Lietotāja rokasgrāmata

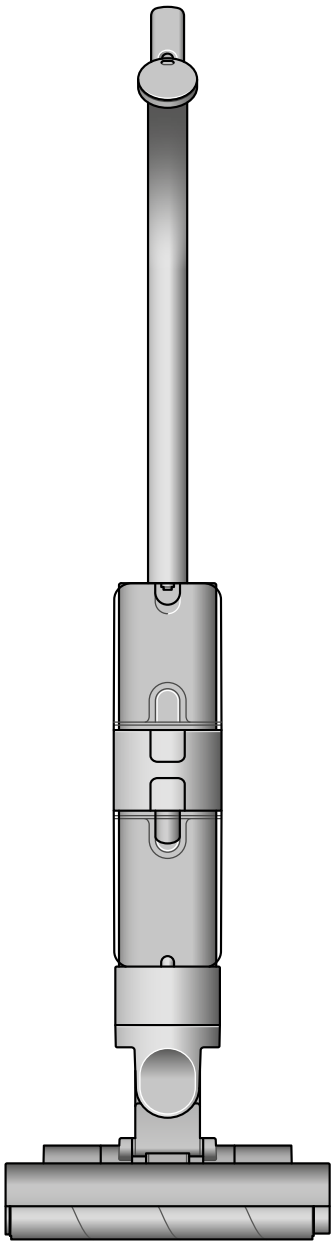


Saturs


Kastes saturs
Lietotnes MyDyson™ lejupielāde
Darba sākšana
LCD ekrāns
Ātra darba sākšana
Regulāra apkope:
Pašattīrīšanās cikls
Netīrās ūdens tvertnes mazgāšana
Gružu paplātes mazgāšana
Rullīšu mazgāšana
Gružu sukas rullīšu mazgāšana
Tīrā ūdens tvertnes mazgāšana
Doka tīrīšana
Rullīšu nomaiņa
Gružu sukas rullīšu nomaiņa
Ierīces izjaukšana
Rūpes par ierīci

Kastes saturs

Ierīce ir iepakota atsevišķi divās daļās:
1. Ierīces korpuss.
2. Rokturis.
Gluži vienkārši piestipriniet rokturi pie galvenā korpusa.

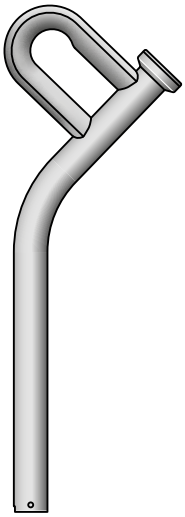


Rokturis

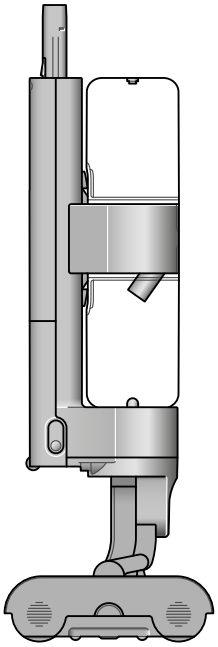


Ierīces korpuss

Mitrais tīrītājs ar ievietojamu akumulatoru

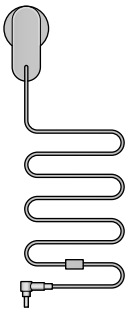

Lādētājs
Viendaļīgs lādētājs ar kontaktdakšu, savienotāju un kabeli. Uzlādē ierīci ar doku vai bez doka.

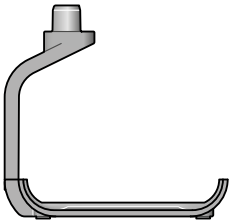

Uzlādes doks
Dyson WashG1™ mitrais tīrītājs uzlādē doku, sagatavojot to nākamajai tīrīšanas reizei.

Mūsu ieteikums
Neturiet uzlādes spraudņus (uz lādētāja un uzlādes doka) strāvvadošu materiālu, piemēram, oglekļa šķiedras tuvumā.

Pirms tīrīšanas atvienojiet lādētāju no strāvas avota.

Lietotnes MyDyson™ lejupielāde

Lejupielādējiet lietotni MyDyson™ no AppStore vai Google Play. Atveriet lietotni un rīkojieties atbilstoši norādījumiem ekrānā, lai izveidotu jaunu kontu.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

"Apple" un Apple logotips ir "Apple Inc." prečzīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. App Store ir "Apple Inc." pakalpojumu zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs. Google Play un Google Play logotips ir "Google Inc." prečzīmes.

Darba sākšana

Iepazīstiet ierīces vadīklas

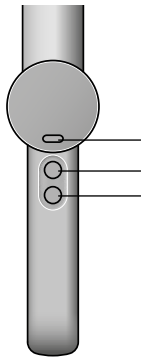

Režīma izvēles poga
MAKS. iestatījuma poga
Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Mitrināšanas režīmi




1. līmenis: _____

2. līmenis: _____


3. līmenis: _____

MAKS. iestatījums:

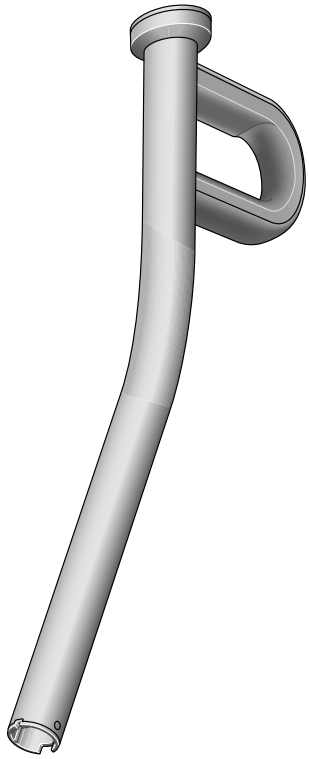


Ar klikšķi fiksējams kāts.

Pirms lietošanas
Uzlādes doks.

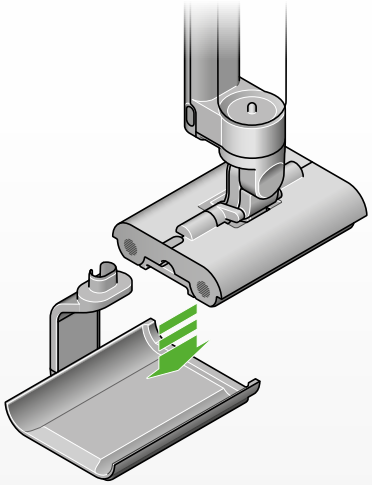

Piepildiet tīrā ūdens tvertni.



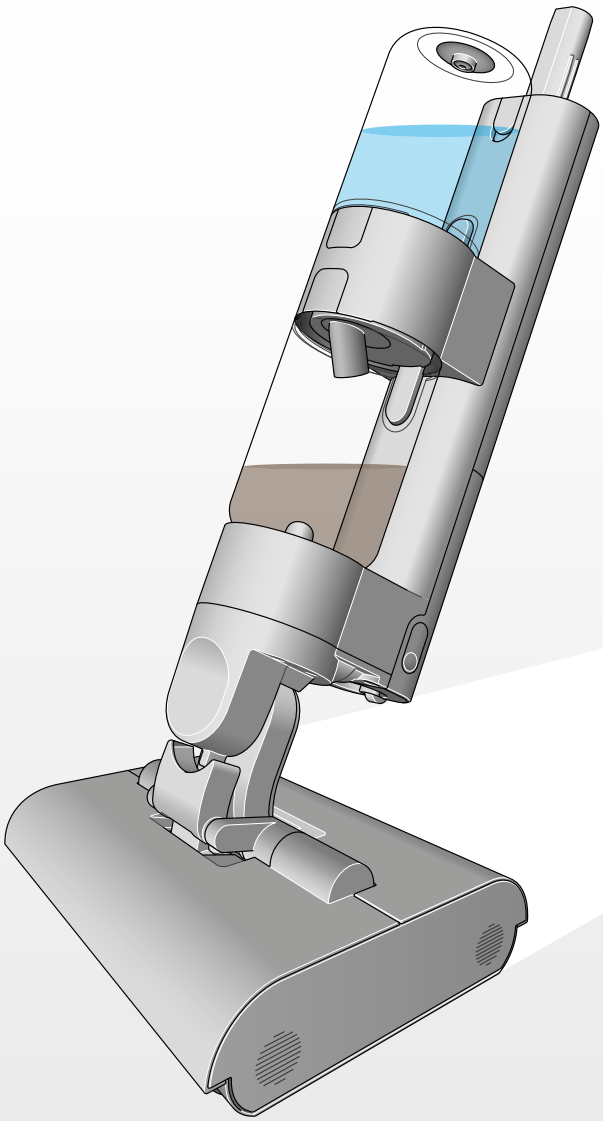


LCD ekrāns

LCD ekrānā ir redzama noderīga informācija par veiktspēju, piemēram, par atlasīto mitrināšanas režīmu, atlikušo darbības laiku un būtiskiem brīdinājumiem par apkopi.

Tīrīšana
Izvēlieties mitrināšanas līmeni ar režīma pogu. Nospiediet palaišanas pogu, lai sāktu tīrīšanu.

Izvēlieties uzdevumam atbilstošu mitrināšanas režīmu:
Ūdens pilienu ikonas norāda Dyson WashG1™ mitrā tīrītāja mitrināšanas režīmus: 1., 2. un 3.

1. līmenis
Gružiem, matiem, spalvām un nelieliem izlijuša šķidruma daudzumiem.

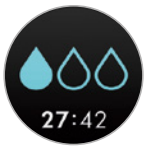

2. līmenis
Drupatiņām un kripatiņām pēc ēdienreizēm, izlijušiem šķidrumiem un mitriem pēdu nospiedumiem.



3. līmenis
Lipīgiem traipiem, dubļainiem zābaku nospiedumiem un piekaltušiem traipiem.



MAKS. iestatījums
Grūti notīrāmu traipu papildu mitrināšanai.



Brīdinājumi

Kad netīrā ūdens tvertne būs pilna, jūs redzēsiet brīdinājumu: **Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.**



Nomaiņas rullīši

Atkarībā no lietojuma mēs iesakām nomainīt Dyson WashG1™ mitrā tīrītāja rullīšus pēc aptuveni 6 mēnešiem. Ierīce brīdinās, kad būs nepieciešams tos nomainīt, – un parādīs kvadrātkodu nomaiņas rullīšu pasūtīšanai. Uzstādot jaunus rullīšus, atiestatiet izmantošanas laika skaitītāju.







Darbības laiks

LCD ekrānā zem ūdenslāses ikonas ir visu laiku redzams ierīces atlikušais darbības laiks, – lai jūs vienmēr zinātu, cik ilgs tīrīšanas laiks ir atlicis.









Dyson WashG1™ mitrais tīrītājs darbojas ar akumulatoru, kas vienkārši ievietojams un nodrošina līdz 35 minūtes ilgu darbību. Lai paildzinātu tīrīšanas laiku, varat pasūtīt papildu akumulatoru vietnē **www.dyson.lv**

Ātra darba sākšana


Noņemiet tīrā ūdens tvertni
Piespiediet atvienošanas pogu un izceliet tvertnes mezglu no ierīces. Noņemiet tīrā ūdens tvertni no tvertnes manšetes.

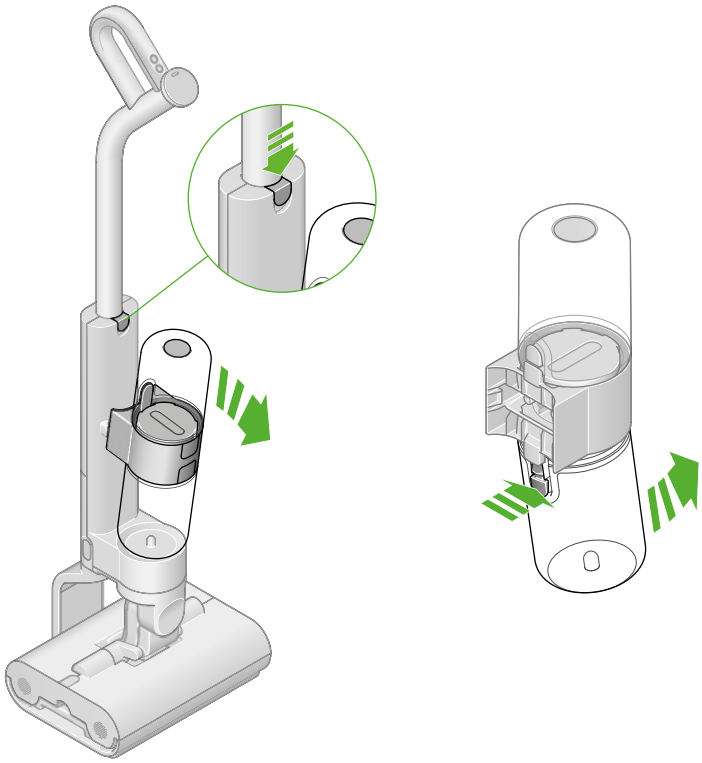

Piepildiet tīrā ūdens tvertni
Atveriet tīrā ūdens tvertni, pagriežot vāku pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Piepildiet ar tīru ūdeni līdz MAKS. līmeņa līnijai tvertnes sānos.

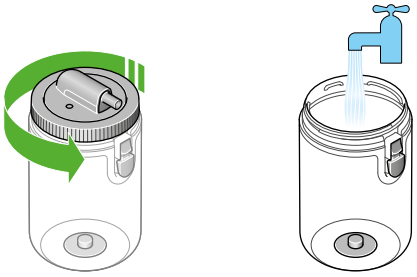

Aizveriet un uzlieciet atpakaļ tīrā ūdens tvertni
Aizveriet vāku. Uzlieciet tīrā ūdens tvertni atpakaļ uz tvertnes manšetes. Atkal pievienojiet tvertnes mezglu pie ierīces korpusa.

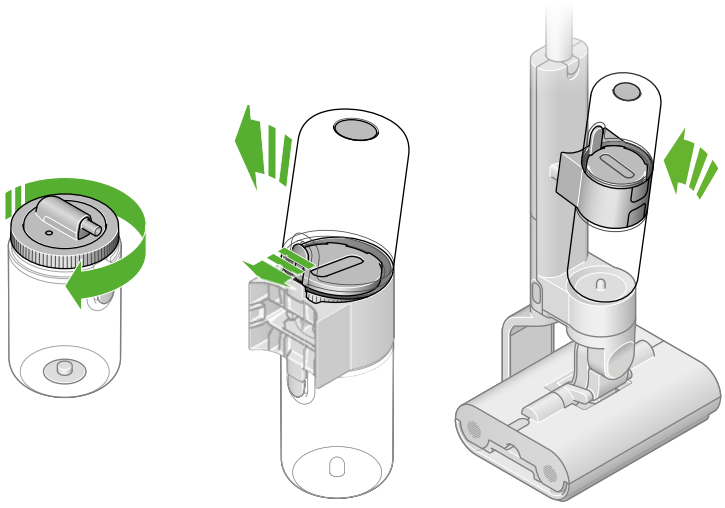


Ļaujiet rullīšiem kļūt pilnīgi mitriem
Pirmajā lietošanas reizē jaunie rullīši kļūst pilnīgi un vienmērīgi mitri pēc aptuveni 5 minūtēm.

Regulāra apkope:


Pašattīrīšanās cikls

Dyson WashG1™ mitrais tīrītājs veic pašattīrīšanos, kamēr atrodas dokā un uzlādējas. Ievietojiet dokā un pārliecinieties, ka lādētājs ir pievienots.

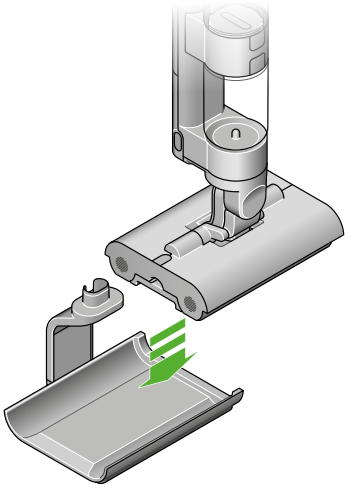


Izmantojot izvēlnes pogu, ritiniet līdz pašattīrīšanās opcijai, izmantojot zilo pogu, un atlasiet palaišanu.

Dyson WashG1™ mitrais tīrītājs tagad 140 sekundes veic visas sistēmas pašattīrīšanu, to atsvaidzinot un sagatavojot nākamajai tīrīšanai.

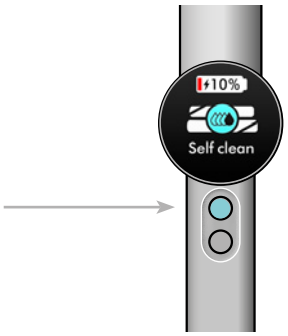


Netīrās ūdens tvertnes mazgāšana

Noņemiet tvertnes mezglu
Piespiediet atvienošanas pogu, lai noņemtu tvertnes mezglu no produkta. Noņemiet netīrā ūdens tvertni no tvertnes manšetes.

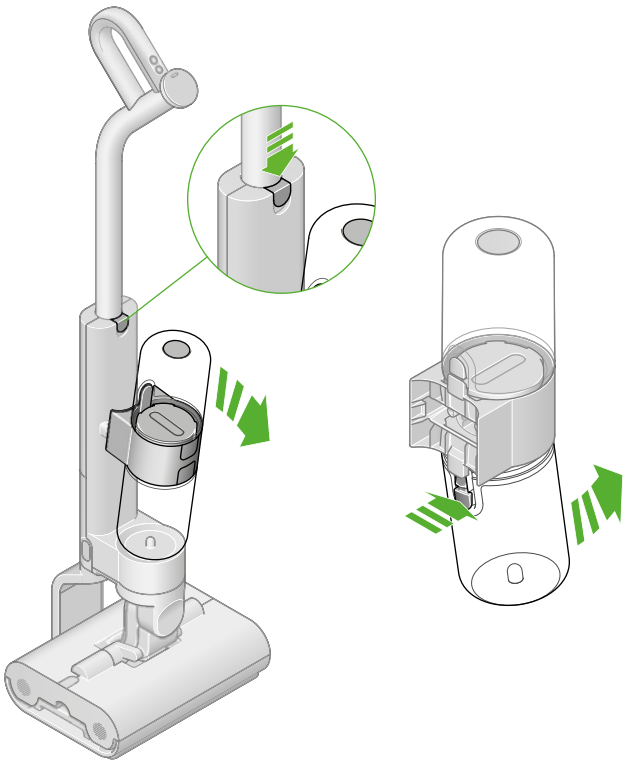


Regulāra apkope:

Atveriet netīrā ūdens tvertni
Pagrieziet vāku pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai atvērtu netīrā ūdens tvertni. Izlejiet netīro ūdeni izlietnē.

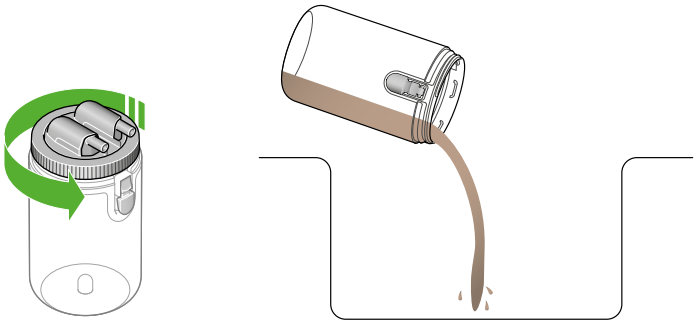

Iztīriet netīrā ūdens tvertni
Nomazgājiet netīrā ūdens tvertni izlietnē, izmantojot siltu ūdeni, mazgāšanas līdzekli un drāniņu.

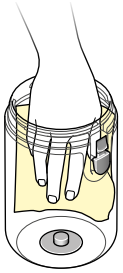

Atveriet pludiņa mezglu
Pagrieziet un noņemiet pludiņa mezglu no netīrā ūdens tvertnes vāka.

Notīriet pludiņa mezglu
Nomazgājiet pludiņa mezglu izlietnē, izmantojot siltu ūdeni, mazgāšanas līdzekli un drāniņu. Teciniet tīru ūdeni uz vāka mezgla, lai notīrītu gružus no filtra.



Iemērciet filtru ūdenī ik pēc sešiem mēnešiem
Mēs iesakām tīrīt netīrā ūdens tvertnes vāka iekšpusē esošo filtru ik pēc sešiem mēnešiem, lai likvidētu kaļķakmeni. Lai piekļūtu filtra sietiņam, atveriet pludiņa mezglu, to pagriežot par ceturtdaļapgriezienu. Mērcējiet sietiņu vienu stundu citronskābē vai etiķī; tas aizkavēs kaļķakmens veidošanos.




Nomainiet pludiņa mezglu
Pievienojiet pludiņa mezglu netīrā ūdens tvertnes vākam.



Uzlieciet atpakaļ netīrā ūdens tvertni
Pagrieziet vāku pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai aizvērtu.


Atkal uzstādiet netīrā ūdens tvertni
Atkal pievienojiet tukšo netīrā ūdens tvertni ierīces korpusam.

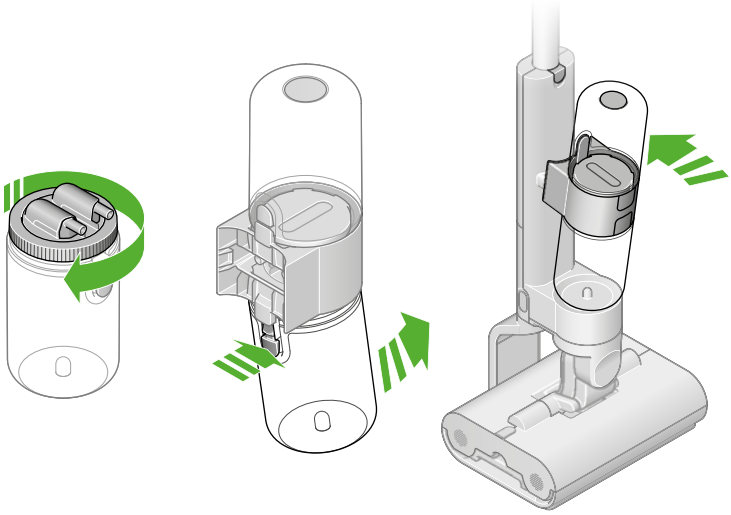


Regulāra apkope:

Gružu paplātes mazgāšana


Gružu paplātes izņemšana
Izbīdiet paplāti no ierīces.

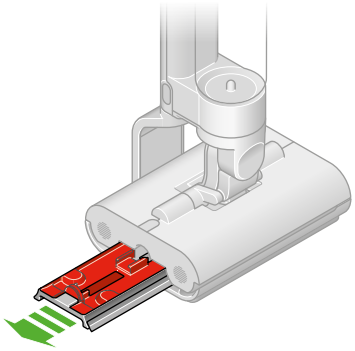


Iztukšojiet paplāti
Aiznesiet paplāti līdz atkritumu tvertnei un izberiet cietos gružus. Pasitiet ar paplāti pa tvertnes sāniem, lai atdalītu jebkurus pielipušos gružus.

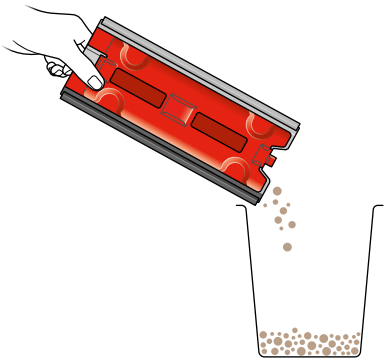


Izņemiet un nomazgājiet paplāti
Noskalojiet paplāti izlietnē. Noņemiet sarkano filtra materiālu un nomazgājiet ar drāniņu, siltu ūdeni un mazgāšanas līdzekli, lai notīrītu jebkurus atlikušos netīrumus.

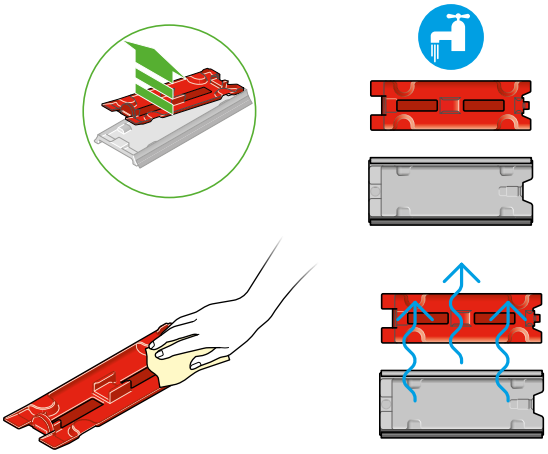

Iemērciet filtru ūdenī ik pēc sešiem mēnešiem
Mēs iesakām tīrīt gružu paplātes iekšpusē esošo filtru ik pēc sešiem mēnešiem, lai likvidētu kaļķakmeni. Mērcējiet sietiņu vienu stundu citronskābē vai etiķī; tas aizkavēs kaļķakmens veidošanos.

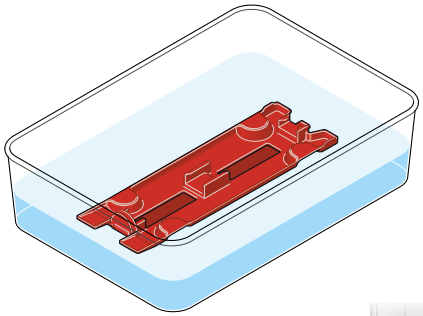


Uzlieciet atpakaļ
Iebīdiet paplāti atpakaļ ierīcē.

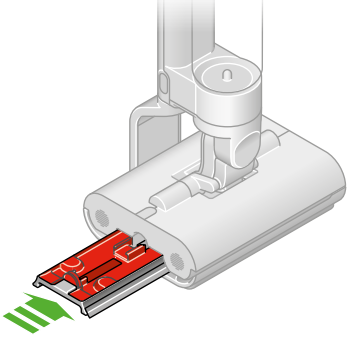


Regulāra apkope:

Rullīšu mazgāšana


Izņemiet rullīšus
Piespiediet sarkano atvienotājmehānisma aizturi, lai izbīdītu rullīša mezglu – un vienkārši atvienotu rullīšus.

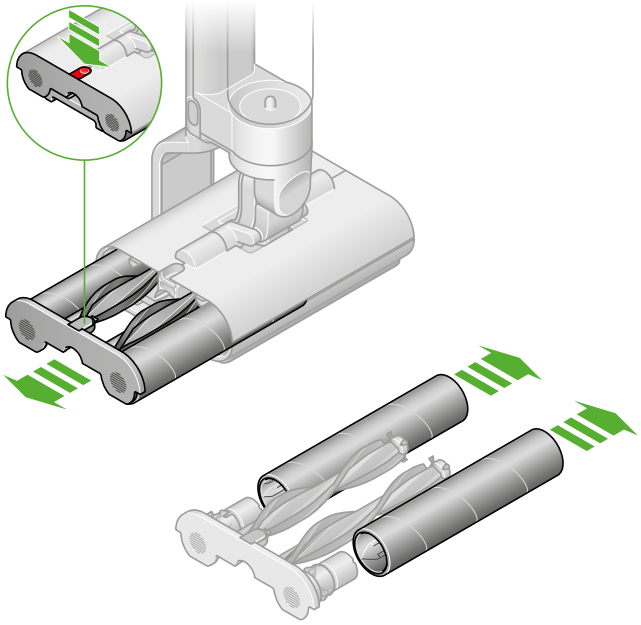

Izmazgājiet rullīšus
Mazgājiet rullīšus izlietnē, izmantojot siltu ūdeni un mazgāšanas līdzekli. Izspiediet rullīšus, lai likvidētu lieko ūdeni, un atstājiet izžūt. Ievietojiet rullīšus atpakaļ uzgalī.

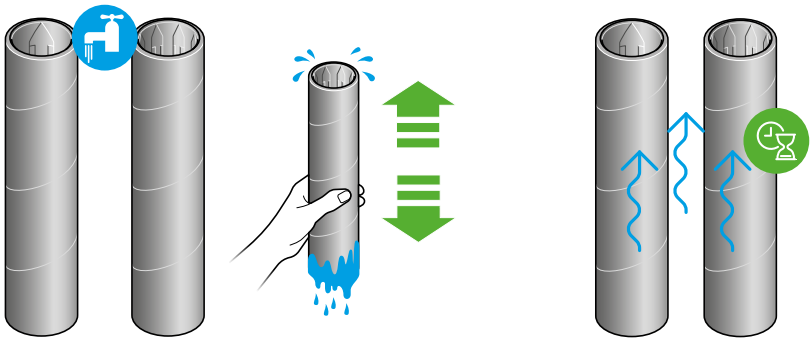


Atkal piestipriniet rullīšus
Iebīdiet rullīšus un gružu sukas rullīti tīrīšanas uzgalī, līdz uzgalis noklikšķ.

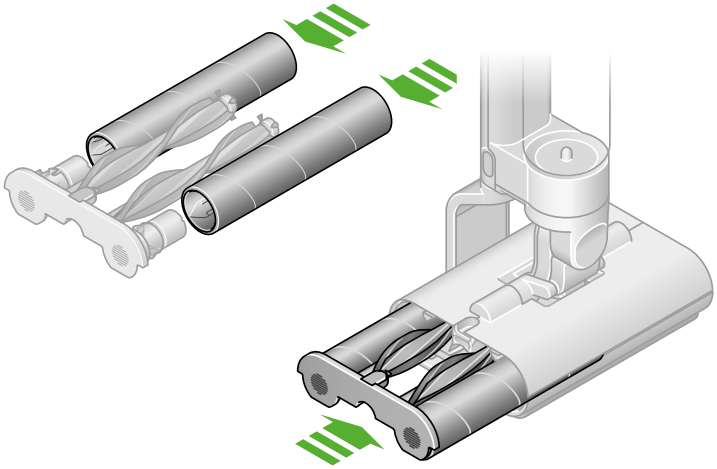


Regulāra apkope:

Gružu sukas rullīšu mazgāšana

Gružu sukas rullīšu noņemšana
Izbīdiet uzgali.
Noņemiet gružu sukas rullīti no uzgaļa.

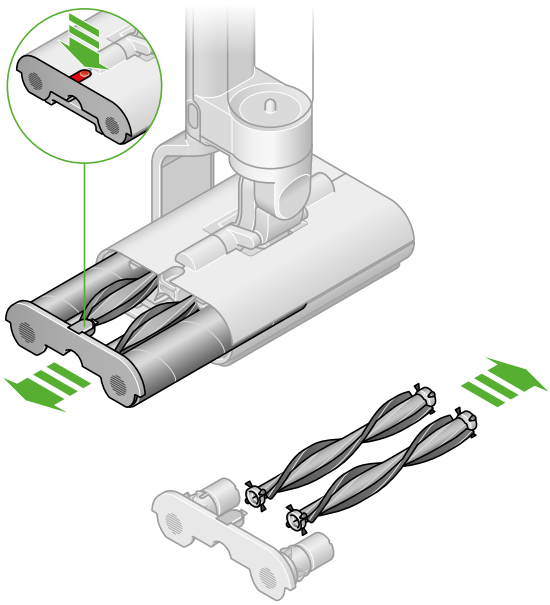


Notīriet gružus
Ar šķērēm nogrieziet jebkurus matus, kas aptinušies apkārt gružu sukas rullītim.

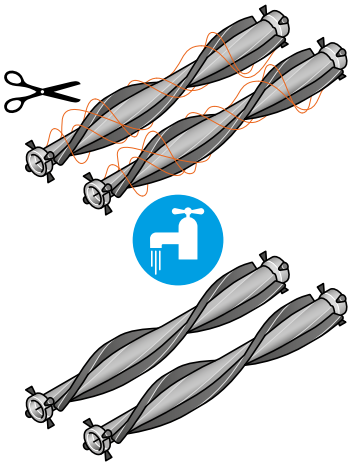


Izmazgājiet gružu sukas rullīti
Mazgājiet gružu sukas rullīti izlietnē, izmantojot drāniņu, siltu ūdeni un mazgāšanas līdzekli.

Noslaukiet tīrīšanas uzgaļa apakšpusi ar mitru drāniņu un mazgāšanas līdzekli

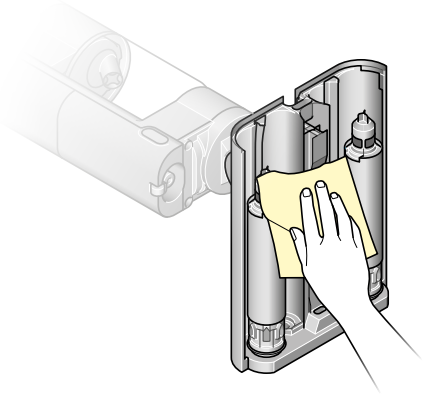

Atkal pievienojiet gružu sukas rullīti
Atkal pievienojiet gružu sukas rullīti pie uzgaļa.


Iebīdiet rullīšus un gružu sukas rullīti tīrīšanas uzgalī, līdz uzgalis noklikšķ.

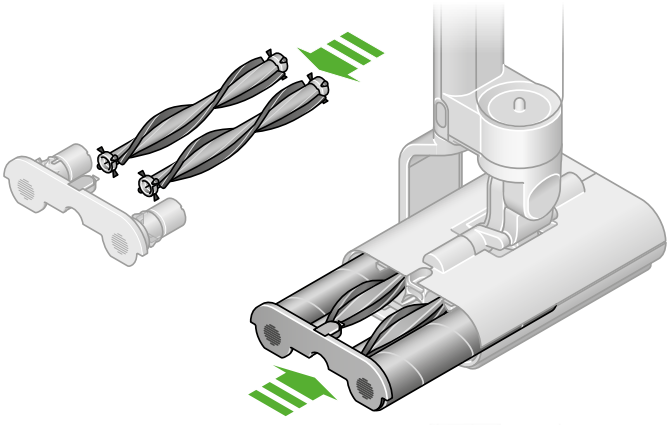

Regulāra apkope:


Tīrā ūdens tvertnes mazgāšana

Noņemiet tvertnes mezglu
Piespiediet atvienošanas pogu, lai izņemtu tvertnes mezglu no ierīces. Noņemiet netīrā ūdens tvertni no tvertnes manšetes.

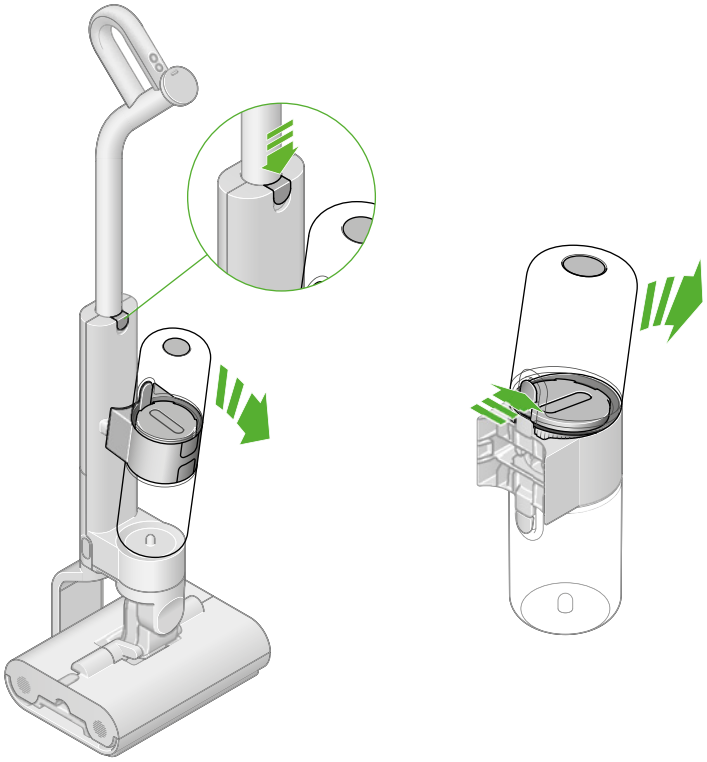


Atveriet tīrā ūdens tvertni
Pagrieziet vāku pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai atvērtu tīrā ūdens tvertni.

Iztīriet tīrā ūdens tvertni
Nomazgājiet tīrā ūdens tvertni izlietnē, izmantojot siltu ūdeni, mazgāšanas līdzekli un drāniņu.

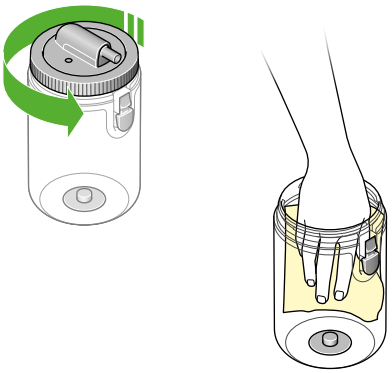


Iemērciet filtru ūdenī ik pēc sešiem mēnešiem
Mēs iesakām tīrīt tīrā ūdens tvertnes vāka iekšpusē esošo filtru ik pēc sešiem mēnešiem, lai likvidētu kaļķakmeni. Mērcējiet sietiņu vienu stundu citronskābē vai etiķī; tas aizkavēs kaļķakmens veidošanos.

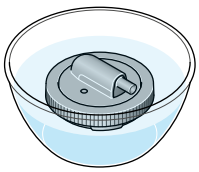

Uzlieciet atpakaļ tīrā ūdens tvertni
Aizveriet tīrā ūdens tvertnes vāku, griežot to pulksteņrādītāju kustības virzienā.


Atkal uzstādiet tīrā ūdens tvertni
Atkal pievienojiet tīrā ūdens tvertni ierīces korpusam.

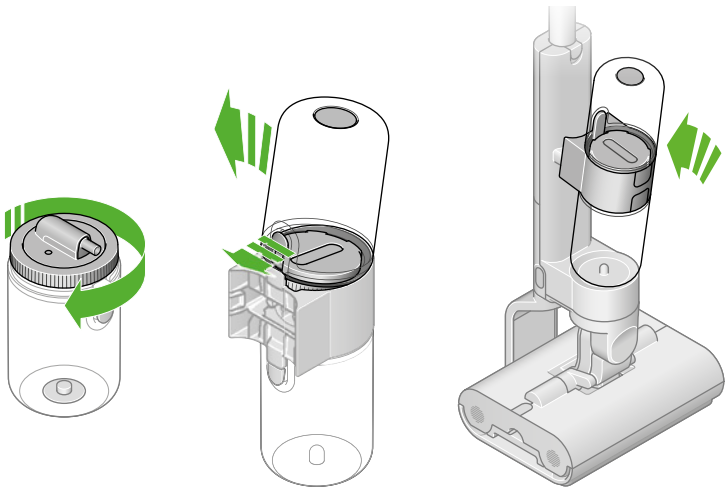


Regulāra apkope:


Doka tīrīšana

Izņemiet ierīci no doka
Piespiediet atvienošanas pogu doka aizmugurē
un noceliet uzlādes statni.

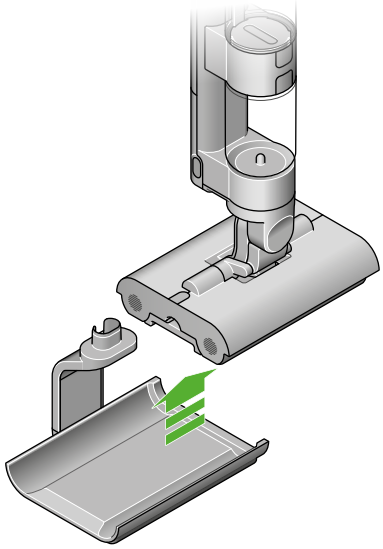



Notīriet doka paplāti
Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka lādētājs ir atvienots no strāvas avota.
Noslaukiet virsmu ar siltu ūdeni, mazgāšanas līdzekli un drāniņu.

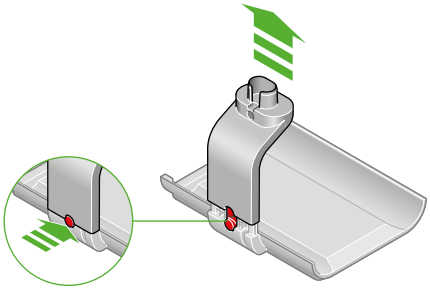

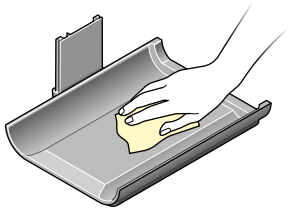

Uzlieciet atpakaļ doka paplāti
Uzlieciet atpakaļ uzlādes statni uz doka.
Uzlieciet atpakaļ ierīci uz doka.

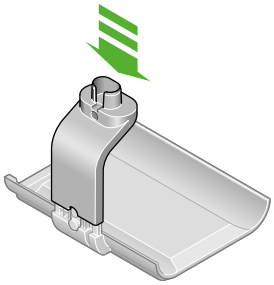


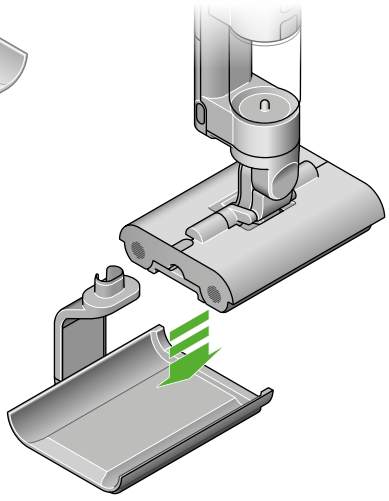


Regulāra apkope:

Rullīšu nomaiņa


Izņemiet rullīšus
Izvelciet ārā uzgali ar rullīti un gružu sukas rullīti.
Noņemiet rullīšus no uzgaļa.

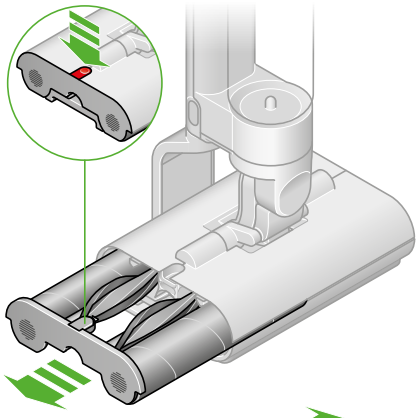


Izmetiet vecos rullīšus atkritumu tvertnē

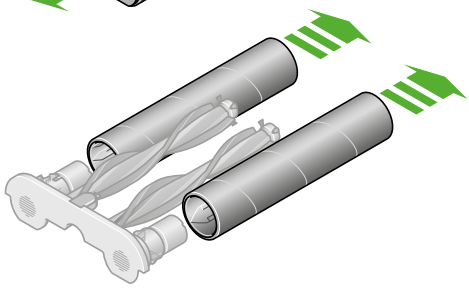

Ielieciet jaunos rullīšus uzgalī

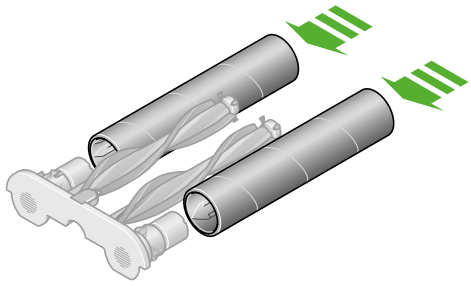

Atkal piestipriniet rullīti
Iebīdiet rullīti un gružu sukas rullīti tīrīšanas uzgalī,
līdz uzgalis noklikšķ.

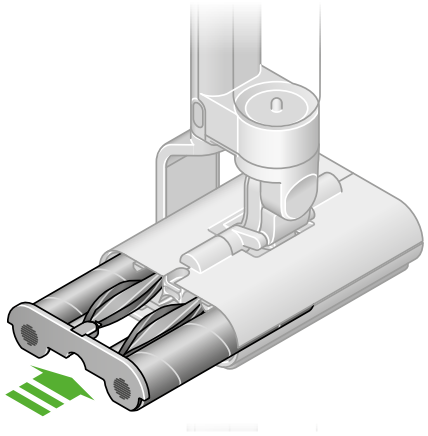


Pārbaudiet rullīšu izmantošanas ilgumu
Dyson WashG1™ mitrā tīrītāja rullīšu izmantošanas ilgums ir
25 stundas. Ierīce brīdinās, kad būs nepieciešams tos nomainīt, –
un parādīs kvadrātkodu nomaiņas rullīšu pasūtīšanai.




Regulāra apkope:


Gružu sukas rullīšu nomaiņa

Izņemiet rullīšus
Izvelciet ārā uzgali ar rullīti un gružu sukas rullīti.
Izņemiet no uzgaļa.

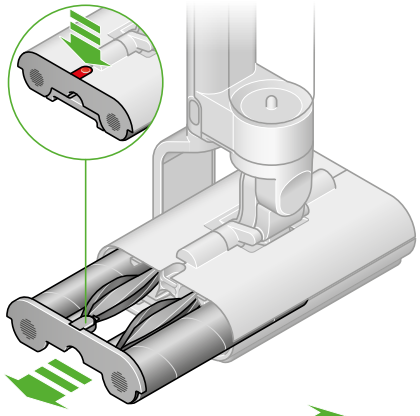


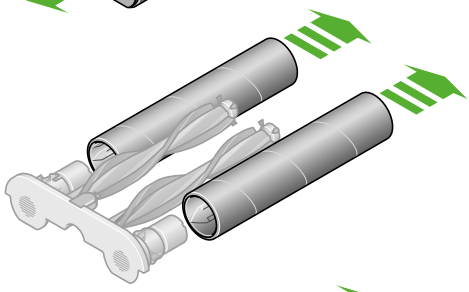


Izmetiet vecos gružu sukas rullīšus atkritumu tvertnē

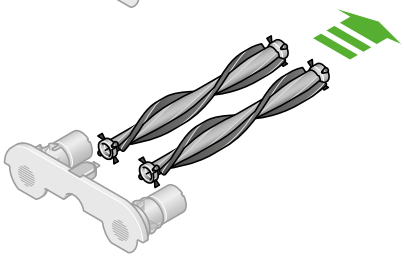


Ielieciet jaunos gružu sukas rullīšus uzgalī

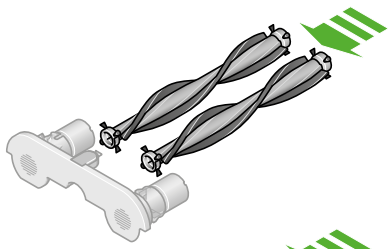

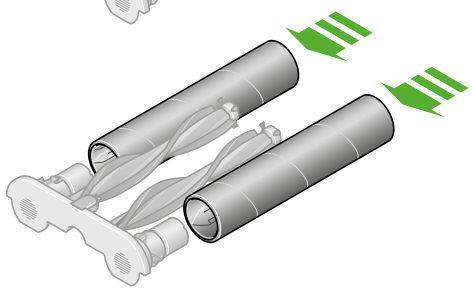


Atkal piestipriniet rullīšus
Iebīdiet rullīšus un gružu sukas rullīšus tīrīšanas uzgalī,
līdz uzgalis noklikšķ.

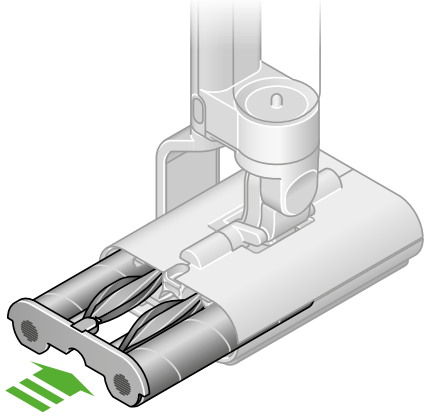

Ierīces izjaukšana

Ja ierīce jānovieto uzglabāšanai vai atkal jāiepako, noņemiet kātu no galvenā korpusa, kā parādīts pretējā pusē.

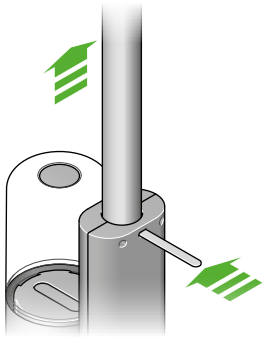

Rūpes par ierīci

Rūpes par ierīci ikdienā
Lai ierīce vienmēr lieliski kalpotu, svarīgi to regulāri tīrīt.

Ja ierīce ir noputējusi, noslaukiet to ar mitru drāniņu, kas neplūksnojas. Pēc katras lietošanas reizes iztukšojiet un noslaukiet abas ūdens tvertnes. Pēc katras lietošanas reizes izberiet gružus no paplātes atkritumu tvertnē un izskalojiet paplāti.

Akumulatora darbspēja
Lai panāktu labāko veiktspēju un akumulatora darbmūžu, izmantojot MAKS. iestatījumu tikai koncentrētai grūti notīrāmu traipu tīrīšanai.

Akumulators ir paredzēts uzlādei dokā, tādēļ pēc lietošanas novietojiet ierīci atpakaļ dokā, lai palīdzētu saglabāt akumulatora maksimālo darbmūžu.

Ierīces sērijas numura atrašana
Sērijas numurs ir iespiests uz ierīces galvenā korpusa, zem akumulatora bloka.

Izmantojiet šo sērijas numuru savas ierīces reģistrēšanai.

Plašāka informācija par jūsu ierīci un atbalsta video pieejama tiešsaistē:
www.dyson.lv//asistenta-dyson/par-dyson/sazinieties-ar-mums