



Saturs

Kastes saturs

MyDyson™ lietotnes lejupielāde
Iepazīšanās ar austiņām

Austiņu ieslēgšana un savienošana pāri

Baterijas un LED indikatora darbība

Skaņas regulēšana

Aktīva trokšņa slāpēšana

Lidojumu laikā izmantojamais adapteris

Austiņu konfigurēšana

Dyson OnTrac™ austiņu tīrīšana

Kastes saturs


Daži piederumi var nebūt ietverti komplektācijā.
Papildu piederumus var iegādāties vietnē www.dyson.lv



Dyson OnTrac™ troksni slāpējošās austiņas



OnTrac™ Slimline futrālis

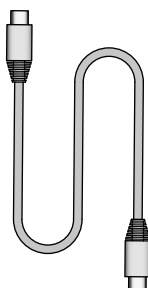

USB-C kabelis

MyDyson™ lietotnes lejupielāde


Būtisku jūsu pieredzes daļu veido MyDyson™ lietotne, ar kuru var kontrolēt Dyson OnTrac™ troksni slāpējošās austiņas neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas. Ja tas vēl nav izdarīts, lejupielādējiet lietotni, lai iegūtu papildu funkcijas un pēdējos atjauninājumus.

Lejupielādējiet lietotni MyDyson™ no AppStore vai Google Play. Atveriet lietotni un rīkojieties atbilstoši norādījumiem ekrānā, lai izveidotu jaunu kontu.



Apple un Apple logotips ir Apple Inc. prežzīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. App Store ir Apple Inc. pakalpojumu zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs. Google Play un Google Play logotips ir Google Inc. prežzīmes.

Iepazīšanās ar austiņām

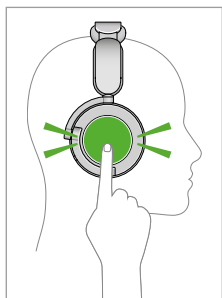

Aktīva trokšņa slāpēšana

Lai pārslēgtos starp režīmiem, divreiz piesitiet pa jebkuras austiņas kausiņu.



MyDyson™ lietotnes lejupielāde

Reāllaikā apskatiet skaņas un gaisa kvalitātes ziņojumus savā atrašanās vietā. Un noregulējiet ekvivalēra režīmus klausīšanās optimizēšanai.

Austiņu noregulēšana

Uzlieciet austiņas.
Noregulējiet galvas lenti, bīdot abas puses, līdz tā ērti piegul.

Ieslēgšanas poga


Ieslēdziet un izslēdziet austiņas un pievienojiet Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas ierīcei.
Turiet divas sekundes, lai ieslēgtu un izslēgtu, un piecas sekundes, lai savienotu pārī.

Automātiska pauzēšana/atskaņošana

Austiņas automātiski pauzē atskaņošanu, kad tiek noņemtas, un automātiski atsāk atskaņošanu, kad tiek atkal uzliktas.


Atrašanās uz galvas noteikšanas funkcija, kas aizkavē izlādēšanos

Pēc 30 minūšu ilgas neaktivitātes austiņas automātiski izslēdzas, lai taupītu uzlādes enerģiju. Lai tās atkal ieslēgtu, 2 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu.

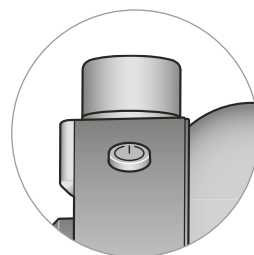


Ergonomisks auss kausiņš

Ar mīnus 13° leņķi un ovālu formu, lai labi piegultu ausij.

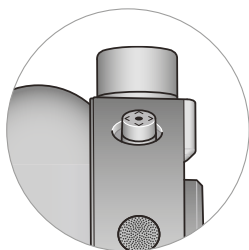

Vadības svira

Ļauj kontrolēt mūziku, noregulēt skaļumu un piekļūt balss asistentam – labās auss kausiņa aizmugurē.

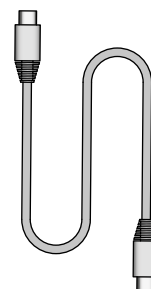

USB-C lādētājs

Uzlādējiet austiņas, izmantojot USB-C kabeli.

Austiņu ieslēgšana un savienošana pāri

Austiņu savienošana pāri ir vieglāka, izmantojot MyDyson™ lietotni.

Savienošana ar lietotni MyDyson™

Lejupielādējiet lietotni MyDyson™ no AppStore vai Google Play. Atveriet lietotni un rīkojieties atbilstoši norādījumiem ekrānā, lai izveidotu jaunu kontu.


Ja jums jau ir konts, atlasiet opciju "Pievienot ierīci" un sekojiet norādījumiem.



Apple un Apple logotips ir Apple Inc. prečzīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. App Store ir Apple Inc. pakalpojumu zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs. Google Play un Google Play logotips ir Google Inc. prečzīmes.

Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu

Pēc divām sekundēm LED indikators iedegsies baltā krāsā, lai parādītu, ka austiņas ir ieslēgtas.

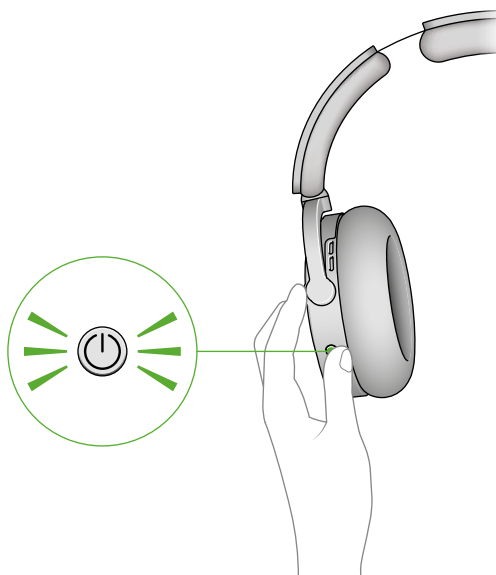


Pievienojiet, izmantojot Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju¹

Piespiediet un piecas sekundes turiet ieslēgšanas pogu. Pārošanas režīma laikā LED mirgo zilā krāsā.

Piezīme. Pirms mirgošanas zilā krāsā LED indikators mirgo baltā krāsā un dzirdams izslēgšanās signāls; visu šo laiku turpiniet turēt piespiestu ieslēgšanas pogu.

Atveriet Bluetooth® mobilās ierīces iestatījumu izvēlnē. Pārbaudiet, vai Bluetooth® ir ieslēgts, un izvēlieties "Audio OnTrac", lai pievienotu austiņas.

MyDyson™ lietotne norādīs, kad savienošana pāri būs pabeigta.

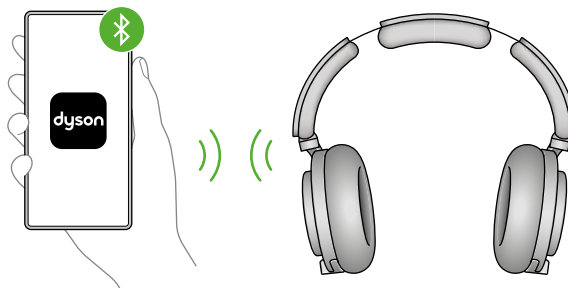

1. Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas prečzīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Dyson ir izsniegta licence izmantot šīs zīmes.


Baterijas un LED indikatora darbība

Baterijas uzlādes ilgums

Līdz pat 55 stundu ilgs klausīšanās laiks pat ar ieslēgtu ANC funkciju. Ja uzlādes līmenis kļūst zems, 10 minūšu ilga uzlāde ļauj izmantot bateriju 2,5 stundas, bet 30 minūšu ilga uzlāde – 9 stundas.

LED

Atrodiet uzlādes indikatoru, kas atrodas kreisā auss kausiņa priekšpusē vidū.

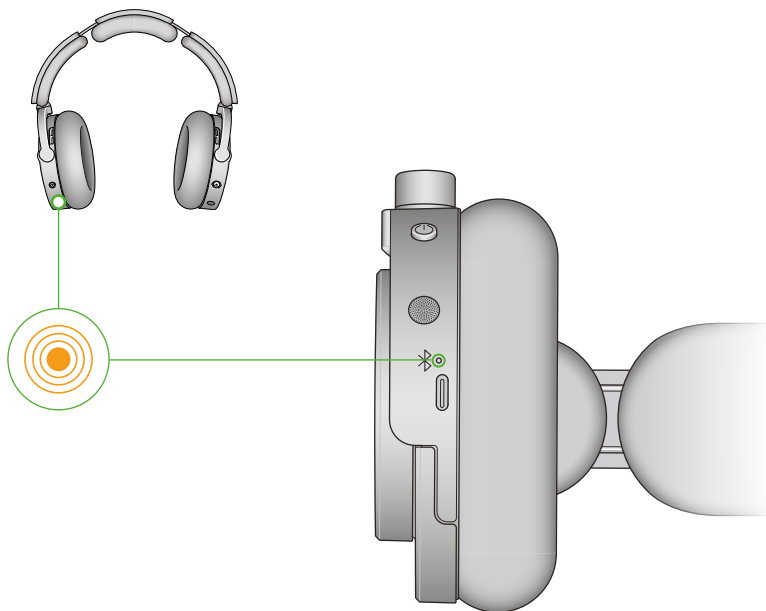

Baterija

Baterijas uzlādes līmenis pārsniedz 10 %
LED indikators kļūst zaļš.



Mazs baterijas uzlādes līmenis

Ja baterijas uzlādes līmenis ir mazāks par 10 %, LED indikators 5 sekundes mirgo dzeltenā krāsā.



Automātiska izslēgšanās

Kad ierīce pēc 30 neaktivitātes minūtēm izslēdzas, redzams balts LED indikators.



Notiek uzlāde

Kad ierīce pievienota barošanas avotam un tiek uzlādēta, LED indikators mirgo dzeltenā krāsā. Kad ierīce ir pilnīgi uzlādēta, LED indikators kļūst zaļš un pēc tam nodziest.



Bluetooth® bezvadu tehnoloģija¹

Bluetooth® atrašanas režīmā¹

Zils LED indikators – nepārtraukti pulsē.



Bluetooth® veiksmīgi pievienots¹

Zils LED indikators – nepārtrauktā pulsēšana beidzas. Skaņas signāls – ieslēgšanas apliecinājums.



Brīdinājumi

Lūdziet Dyson palīdzību

Sarkans LED indikators – mirgo 5 sekundes.



Atjauninājuma instalēšana

Balts LED indikators – pulsveida mirgošana.



1. Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas prečzīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Dyson ir izsniegta licence izmantot šīs zīmes.

Skaņas regulēšana



Lai atskaņotu skaņu austiņās, jums tās jāpievieno, izmantojot Bluetooth® vai lidojumu laikā lietojamo adaptera kabeli.

Intuitīvās vadības sviras izmantošana

Regulējiet skaņu, izmantojot MyDyson™ lietotni vai vadības sviru, kas atrodas labās auss kausiņa aizmugurē.

Atskaņošana un pauzēšana

Piespiediet vadības sviras vidu, lai atskaņotu.
Piespiediet to vēlreiz, lai pauzētu.

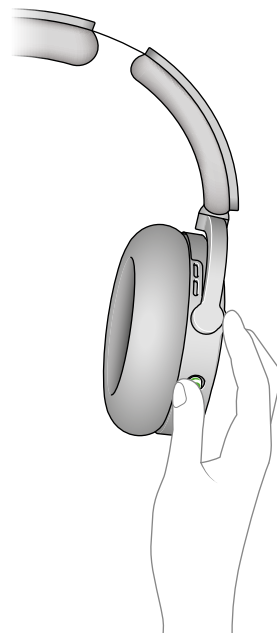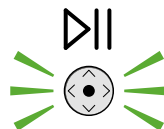

Intuitīva vadības svira

Izlaišana un meklēšana

Pieskarieties vadības svirai, kas atrodas pa kreisi vai pa labi, lai izlaistu ierakstus. Piespiediet un turiet, lai ātri pārtītu uz priekšu vai atpakaļ.



Skaļums

Bīdiet vadības sviru uz augšu vai uz leju, lai noregulētu skaļumu.




Balss asistenta aktivizēšana

Piespiediet un divas sekundes turiet vadības sviras vidu, lai aktivizētu balss vadību mobilajā ierīcē.



Atbildēšana uz tālruna zvaniem

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, piespiediet vadības sviru.
Lai noraidītu zvanu, piespiediet un turiet vadības sviru.
Lai beigtu zvanu, piespiediet vadības sviru.

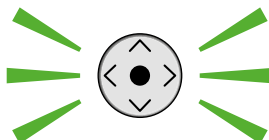

Aktīva trokšņa slāpēšana

Izmantojiet aktīvās trokšņa slāpēšanas (ANC) funkciju, lai samazinātu apkārtējo fona troksni.

Jūs varat divreiz piesist pie jebkura ārējā ausu kausiņa, lai pārslēgtu trokšņu slāpēšanas režīmus.


Izolācijas režīms

ANC maksimālais līmenis apkārtējās vides fona trokšņa samazināšanas laikā. Šis ir ausiņu noklusējuma iestatījums.



Caurlaidības režīms

Apkārtējās vides skaņas dzirdēšanai.

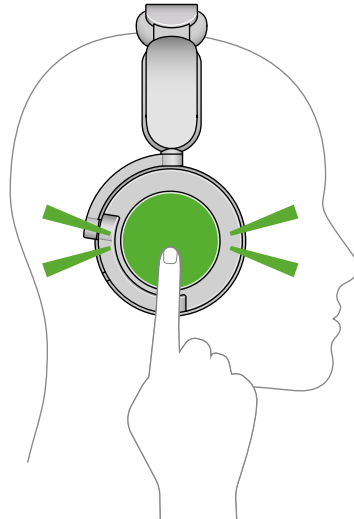

Lidojumu laikā izmantojamais adapteris

(pieejams atsevišķi)

Pievienojiet lidojumu laikā izmantojamo adapteri pie 2 spraudņu adaptera un pēc tam iespraudiet lidmašīnas izklaides sistēmas audio portā.

Lidojumu laikā izmantojamais adapteris uzlādē Dyson OnTrac™ troksni slāpējošās austiņas tikai tad, kad tiek izmantots arī USB-C kabelis.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka lidojumu laikā izmantojamā adaptera lietošanas laikā nedarbojas audio vadības ierīces uz Dyson OnTrac™ troksni slāpējošajām austiņām.



Brīdinājums

Lidojumu laikā izmantojamais 2 spraudņu adapteris ir paredzēts pievienošanai tikai pie audio izejas. Tā iespraušana elektrotīkla kontaktligzdā var izraisīt aizdegšanos vai elektrotriecienu risku.



Austiņu konfigurēšana


Galvas lentes pielāgošana

Lai noregulētu galvas lenti, satveriet un iebīdiet to vietā, lai tā ērti piegulētu.



Ārējo kausiņu nomaiņa

Lai noņemtu ārējo kausiņu, pagrieziet visvairāk ārpusē esošo apaļo daļu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Nocentrējiet nomaināmo ārējo kausiņu attiecībā pret austiņām un grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tas noklikšķ.

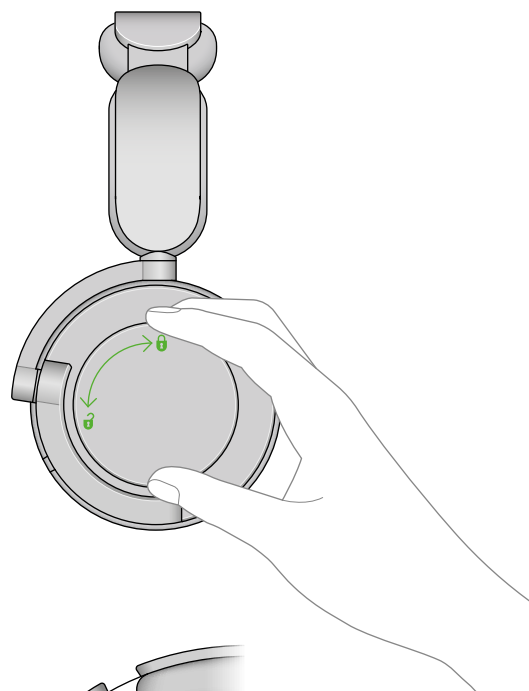


Ausu spilventiņu nomaiņa

Lai noņemtu ausu spilventiņu, grieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Izvēlieties pareizo nomaināmo spilventiņu kreisajai un labajai ausij. Gan uz austiņām, gan uz ausu spilventiņiem ir atbilstošas norādes "L" (kreisā puse) un "R" (labā puse).

Nocentrējiet garākos un īsākos padziļinājumus uz ausu spilventiņiem attiecībā pret atbilstošajām rievm uz austiņām. Piespiediet un grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz atskan klikšķis un notiek fiksēšanās vietā. Pārliedzinieties, ka ausu spilventiņš pareizi pieguļ austiņām, lai varētu pareizi darboties.


Pēc ausu spilventiņu nomaiņas mēs iesakām atvērt ierīces iestatījumu sadaļu MyDyson™ lietotnē un atkārtoti kalibrēt austiņas. Tā ir atrodama opcijā Piederumu nomaiņa.

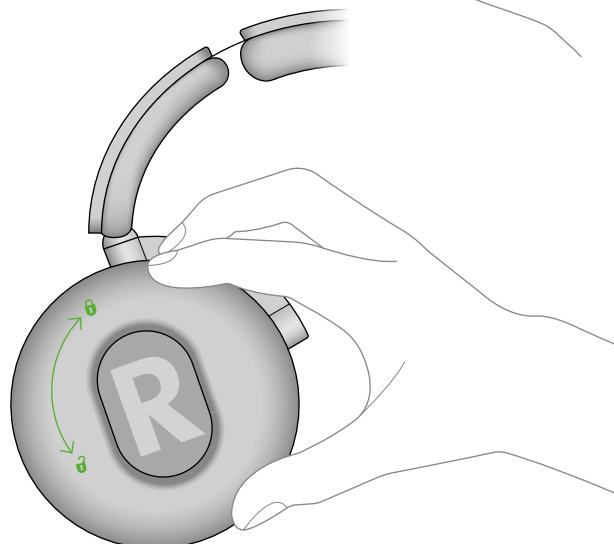

Dyson OnTrac™ ausiņu tīrīšana

Ārējie kausiņi

Noslaukiet putekļus un gružus no ausu kausiņu perforētās daļas ar mīkstu, mitru neplūksnojošos drāniņu.

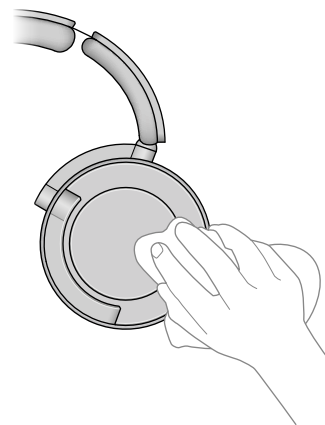

Ausu spilventiņi un galvas lente

Noslaukiet putekļus un gružus ar mīkstu, mitru neplūksnojošos drāniņu.

