


CF 1

cool

Instrukcja obsługi

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

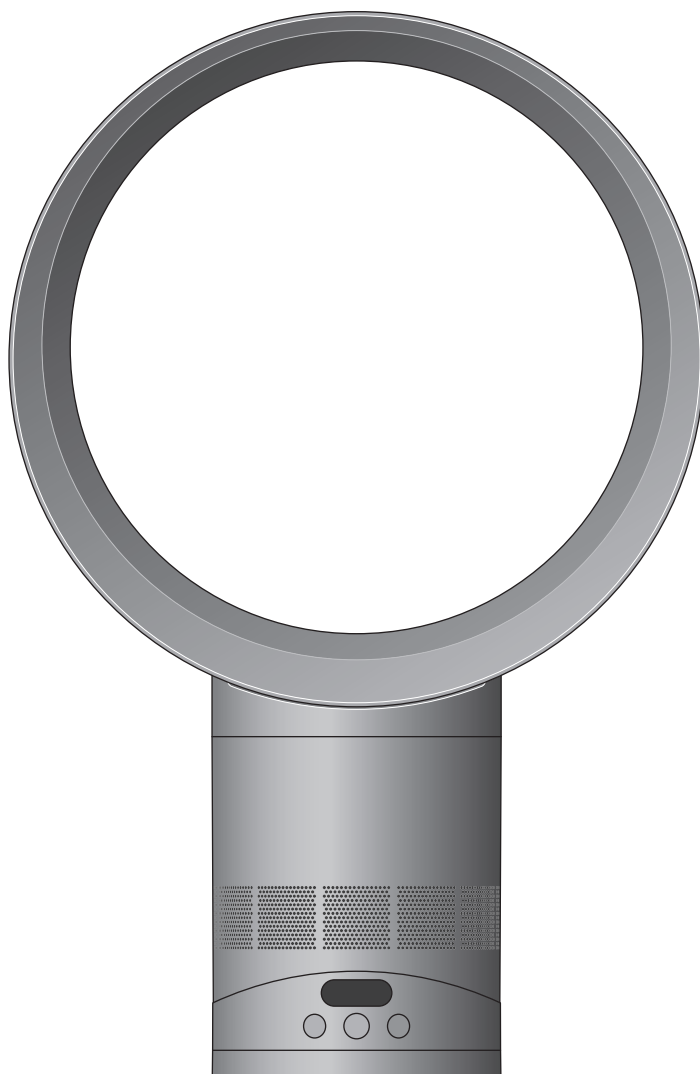

Spis treści

W zestawie

Montaż urządzenia

Elementy sterujące produktu

Łączenie z aplikacją MyDyson™

Łączenie z systemem smart home


Czyszczenie urządzenia

Usuwanie zatorów


Pilot zdalnego sterowania

dyson


W zestawie

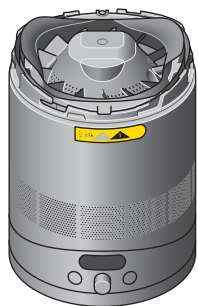


Podstawa wentylatora

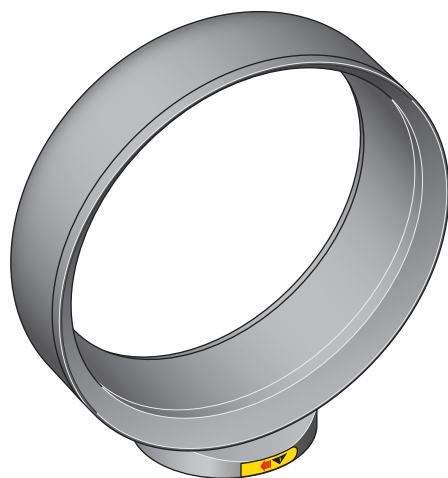


Pierścień wzmacniający

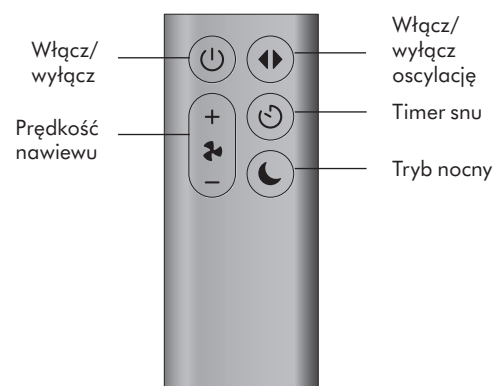


Pilot zdalnego sterowania

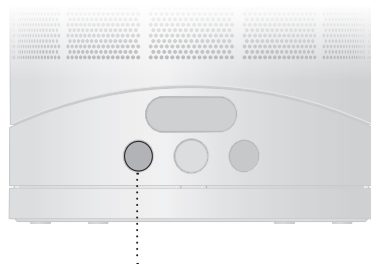

Przycisk trybu nocnego

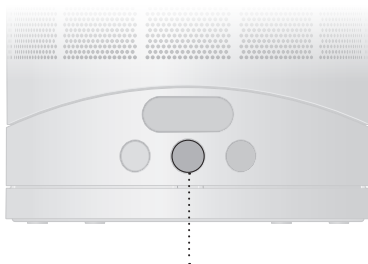

Przycisk zasilania i pokrętko regulacji prędkości nawiewu

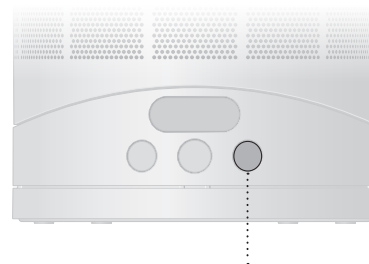


Przycisk trybu oscylacji

Montaż urządzenia


Krok 1

Umieść pierścień wzmacniający na podstawie, wyrównując oznaczenia strzałek.

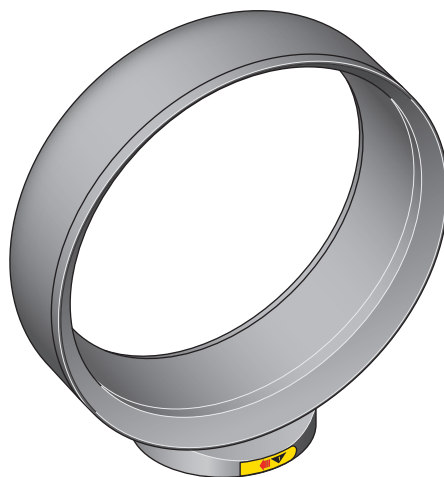

Krok 2

Po wyrównaniu przekręć pierścień wzmacniający zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zablokować.

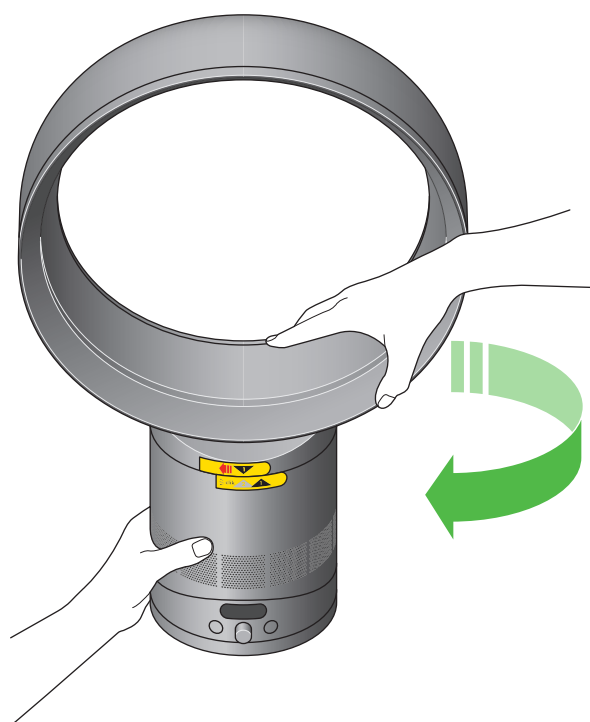

Elementy sterujące


Zasilanie

Naciśnij połączony przycisk zasilania i pokrętkę regulacji prędkości nawiewu, znajdujące się pośrodku panelu sterowania, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.





Regulacja prędkości nawiewu

Obróć połączony przycisk zasilania i pokrętkę regulacji prędkości w prawo, aby zwiększyć prędkość nawiewu, lub w lewo, aby ją zmniejszyć.

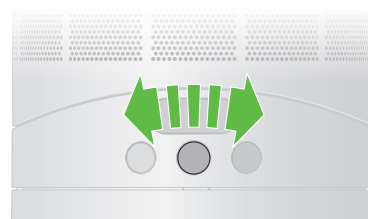

Tryb nocny


Naciśnij przycisk znajdujący się po lewej stronie, aby włączyć tryb nocny. Wentylator będzie pracował z niższą prędkością, a jasność wyświetlacza LCD zostanie przyciemniona.

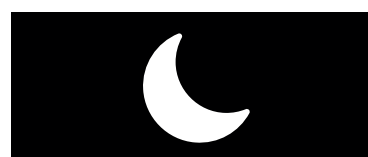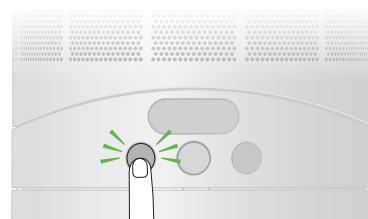

Elementy sterujące


Oscylacja

Naciśnij przycisk znajdujący się po prawej stronie, aby przełączać kąty oscylacji. Do wyboru: 15°, 40° lub 70°.

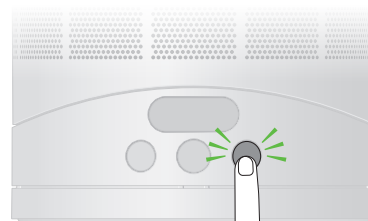

Ręczna regulacja nachylenia

Ostrożnie chwyć górną i dolną część podstawy. Przechyl urządzenie do przodu lub do tyłu, aby uzyskać odpowiedni kąt nawiewu powietrza.

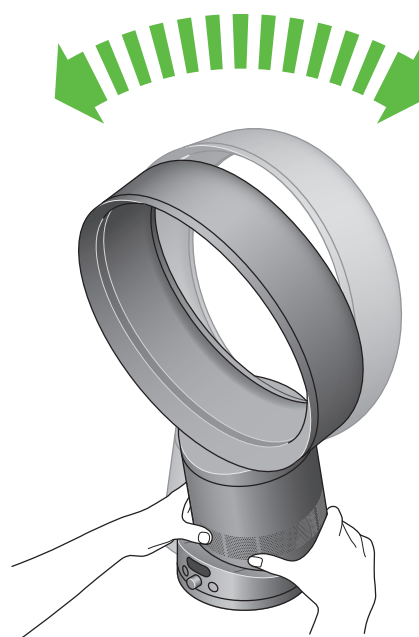

Łączenie z aplikacją MyDyson™ przez Bluetooth®

Zyskaj pełną kontrolę dzięki aplikacji MyDyson™ – uzyskaj dostęp do konfiguracji krok po kroku i wsparcia, steruj pracą wentylatora oraz jego harmonogramem, a także automatycznie otrzymuj najnowsze aktualizacje oprogramowania.

Pobierz aplikację MyDyson™ z App Store lub Google Play.

Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć nowe konto.



Apple, logo Apple oraz Siri są znakami towarowymi Apple Inc. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc.
Google Play, logo Google Play oraz Google Assistant są znakami towarowymi Google LLC.



Android oraz logo Android są znakami towarowymi Google LLC.

Symbol robota Android został odtworzony lub zmodyfikowany na podstawie materiałów stworzonych i udostępnionych przez Google, zgodnie z warunkami licencji Creative Commons Attribution 3.0.



Android oraz logo Android są znakami towarowymi Google LLC.

Łączenie z systemem smart home


Korzystanie z Amazon Alexa

Poproś Alexę o włączenie umiejętności Dyson, aby sterować wentylatorem Dyson. Możesz także ustawić rutyny automatyzujące działanie urządzenia wraz z innymi urządzeniami w domu.



Korzystanie z Google Assistant

Steruj wszystkimi podłączonymi wentylatorami za pomocą Google lub ustaw rutyny automatyzujące działanie urządzenia wraz z innymi urządzeniami w domu. Wystarczy powiedzieć „Hey Google”, aby rozpocząć.



Korzystanie z Siri

Połącz urządzenia Dyson ze Skrótami Siri, aby sterować nimi głosowo za pomocą urządzenia Apple.




Amazon, Alexa, Amazon Echo oraz wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi Amazon.com, Inc. lub podmiotów powiązanych.

Czyszczenie urządzenia

Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od zasilania.
Do czyszczenia używaj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.

Nie używaj detergentów ani środków nabtyszczających do czyszczenia urządzenia.

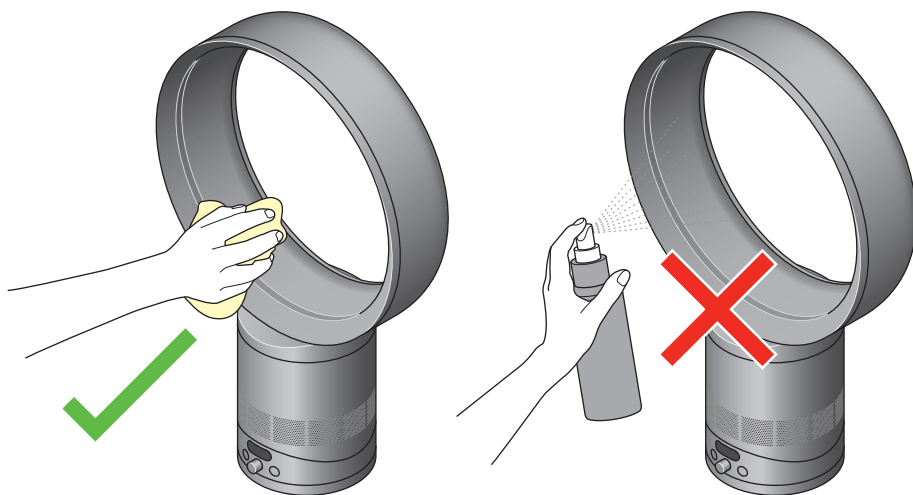


Usuwanie zatorów

Sprawdź, czy w otworach wlotu powietrza nie znajdują się zanieczyszczenia blokujące przepływ.

Usuń zabrudzenia za pomocą miękkiej szczotki.
Sprawdź również, czy w małym otworze wewnątrz pierścienia wzmacniającego nie ma zatorów.

Usuń zabrudzenia za pomocą miękkiej szczotki.

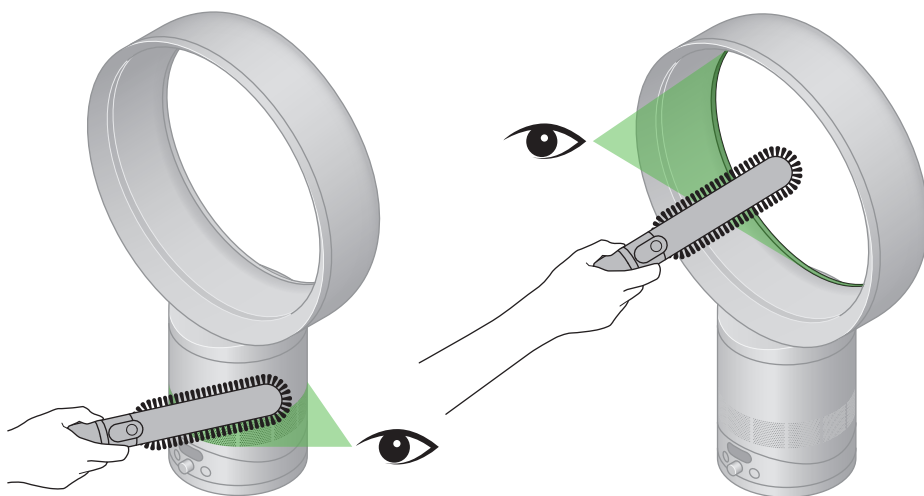

Pilot zdalnego sterowania

Pilot umożliwia sterowanie urządzeniem na odległość za pomocą podczerwieni. Pilot ma zakrzywiony kształt i jest magnetyczny, dzięki czemu można go wygodnie przechowywać na urządzeniu.

Przycisk zasilania

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

Prędkość nawiewu

Naciśnij przycisk prędkości nawiewu, aby zwiększyć lub zmniejszyć intensywność przepływu powietrza.

Oscylacja

Naciśnij przycisk oscylacji, aby rozprzestrzeniać powietrze po pomieszczeniu oraz przełączać kąty oscylacji w zakresie od 0° do 70°.

Timer snu

Naciśnij przycisk timera snu, aby przełączać dostępne ustawienia czasu.

Tryb nocny

W trybie nocnym wentylator pracuje z niższą prędkością, a ekran LCD jest przyciemniony.

