


dyson outsize

Instrukcja obsługi

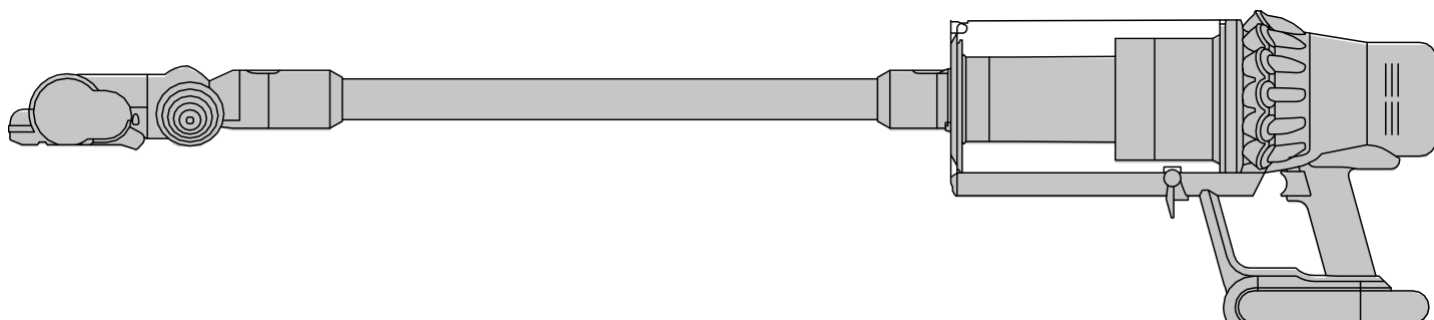

W pudełku

Montaż odkurzacza

Pierwsze użycie

Pielęgnacja podłóg

Ekran LCD

Ładowanie urządzenia

Ładowanie akumulatora

Opróżnianie pojemnika

Czyszczenie pojemnika

Mycie filtra

Mycie wałka elektroszczotki High Torque XL

Mycie wałka elektroszczotki Soft Roller

Konserwacja końcówek

Korzystanie z elektroszczotki High Torque XL


Lokalizacja źródła zatorów w urządzeniu

Usuwanie zatorów z elektroszczotki Soft Roller


Usuwanie zatorów z mini elektroszczotki zapobiegającej plątaniu

W pudełku


Ilość końcówek w zestawie różni się w zależności od zakupionego modelu.
Dodatkowe akcesoria możesz zakupić na Dyson.pl.

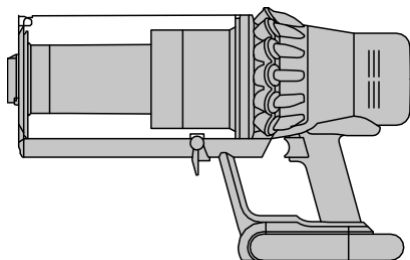


Korpus główny odkurzacza bezprzewodowego

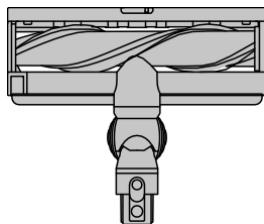


Elektroszczotka High Torque XL
Bardzo szeroka elektroszczotka High Torque XL z technologią Dyson DLS™ (Dynamic Load Sensor).

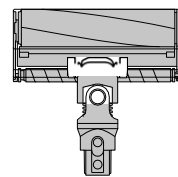


Elektroszczotka Soft Roller
Posiada miękkie, nylonowe włosie oraz antystatyczne, węglowe włókna do twardych podłóg.




Stacja dokująca
Twój odkurzacz bezprzewodowy Dyson ładuje się w ścienną stację ładującą. W ten sposób jest zawsze gotowy do ponownego użycia.




Ładowarka
Pozwala na ładowanie Twojego odkurzacza bezprzewodowego w stacji dokującej lub podłączając go bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.



Rura



Mini elektroszczotka
zapobiegająca plątaniu
Stożkowy, zapobiegający plątaniu wałek szczotki, skręca włosy do pojemnika. Napędzane silnikiem czyszczenie małych przestrzeni.



Końcówka Combi
Dwa akcesoria w jednym - szeroka nasadka i szczotka. Dla szybkiego przełączania między czyszczeniami różnych powierzchni.



Końcówka szczelinowa
Zaprojektowana do precyzyjnego sprzątania w trudno dostępnych zakamarkach i wąskich przestrzeniach.



Miękka szczotka
do zbierania kurzu
Miękkie, nylonowe włosie pozwala na sprzątnięcie delikatnych przedmiotów i powierzchni.




Szczotka do uporczywego brudu
Szttywne nylonowe włosie usuwa głęboko wtarty brud z szorstkich dywanów, często użytkowanych powierzchni i wnętrza samochodów.



Podręczny uchwyt
do akcesoriów
Do przechowywania rury odkurzacza i pozostałych akcesoriów.


Montaż odkurzacza

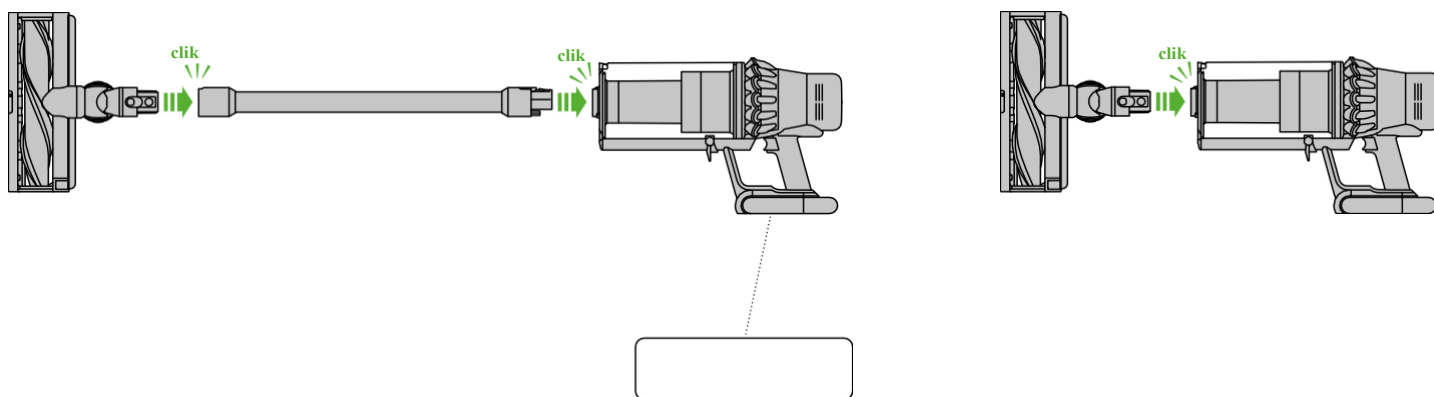

Możesz zarejestrować swoje urządzenie, korzystając z numeru seryjnego, znajdującego się na spodzie urządzenia.

Pierwsze użycie

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator.

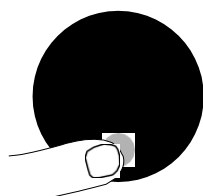

Tryby pracy

Twój odkurzacz posiada trzy tryby pracy dla różnych zadań. Możesz sprawnie zmienić tryb odkurzania za pomocą jednego przycisku.



Maksymalny czas pracy, umożliwia dłuższe sprząatanie całego domu.



Optymalna równowaga między mocą i czasem działania. Zamontuj elektroszczotkę High Torque XL, aby włączyć tryb Auto. Technologia Dyson DLS™ automatycznie dostosowuje moc ssania do różnych rodzajów podłóg.



Intensywne czyszczenie głęboko wtartego brudu.


Pielęgnacja podłóg

Sprawdź, czy spód elektroszczotki lub końcówki/akcesorium jest czysty i nie posiada elementów, które mogą spowodować uszkodzenia czyszczonej powierzchni.

Przed odkurzaniem podłóg, dywanów i wykładzin należy zapoznać się z zaleceniami producenta dotyczącymi czyszczenia tych powierzchni.

Walek szczotki w urządzeniu może uszkodzić niektóre rodzaje dywanów i podłóg. Jeśli do czyszczenia niektórych modeli dywanów wykorzystana zostanie obrotowa szczotka, może to spowodować jego odkształcenie. W takiej sytuacji, zalecamy odkurzanie tego typu powierzchni z użyciem pozostałych końcówek i postępowanie zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Ekran LCD

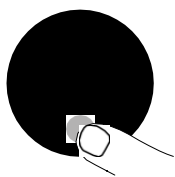

Menu ustawień

Kontroluj ustawienia swojego urządzenia za pomocą przycisku wyboru.

Aby wejść do menu ustawień, naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru, aż na ekranie wyświetli się menu. Dotknij, aby przewinąć dostępne opcje.

Zmiana języka



Aby zmienić język, naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru, aż pojawi się lista języków. Zwolnij przycisk wyboru.

Dotknij przycisk wyboru, aby przewijać listę języków w poszukiwaniu tego preferowanego. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż odliczanie się zakończy.

Jeśli wybrano prawidłowy język, na ekranie pojawi się zielony haczyk, potwierdzający zakończenie wybierania.

Aby anulować, zwolnij przycisk wyboru podczas odliczania.

Zmiana ustawień alertów



Możesz wyłączyć funkcję pulsowania towarzyszącą alertom. Silnik nie będzie już pulsował, ale alerty nadal będą wyświetlane na ekranie LCD, gdy urządzenie będzie wymagać Twojej uwagi.

Wyłączenie alertów nie spowoduje wyłączenia pulsowania, towarzyszącemu powiadomieniu o wystąpieniu zatoru.

Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest usunięcie wszelkich zatorów w urządzeniu, aby zapobiec jego uszkodzeniu.


Dotknij, aby przewinąć menu ustawień. Wybierz opcję „Alerty”.

Przewiń, aby włączyć lub wyłączyć alerty, przytrzymaj przycisk wyboru, aż odliczanie dobiegnie końca, a na ekranie pojawi się haczyk. Aby anulować wybór, zwolnij przycisk podczas odliczania.

Wyjście z menu ustawień

Aby opuścić menu ustawień, naciśnij ekran, aby przewijać menu wyboru. Wybierz „Wyjdź z menu”.


Obliczanie czasu pracy

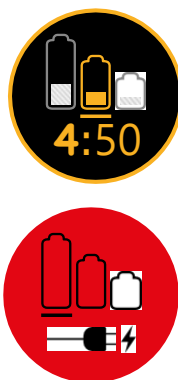

Gdy akumulator wymaga naładowania, urządzenie zacznie trzykrotnie pulsować, a na ekranie pojawi się ikona sygnalizująca niski poziom pozostałego czasu pracy.

Gdy akumulator się rozładuje, na ekranie pojawi się czerwona ikona ostrzegawcza.

Żywotność akumulatora

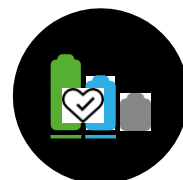

Użyj trybu Eco lub Med, aby uzyskać najlepszą wydajność i żywotność akumulatora.

Upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany.

Powiadomienia

Gdy akumulator wymaga naładowania, urządzenie zacznie trzykrotnie pulsować, a na ekranie pojawi się czerwona ikona ostrzegawcza.


Pozostałe, wyświetlane alerty:

Filtr – filtr jest nieprawidłowo zamontowany lub wymaga mycia.

Zator- w Twoim urządzeniu jest zator, który wymaga usunięcia.

Ładowanie urządzenia

Istotne jest, aby przed pierwszym użyciem odkurzacza i po każdym sprzątaniu, w pełni naładować jego akumulator. Pomaga to poprawić dokładność algorytmu i systemu monitorowania, który uczy się w trakcie użytkowania urządzenia i estymuje pozostały czas pracy.

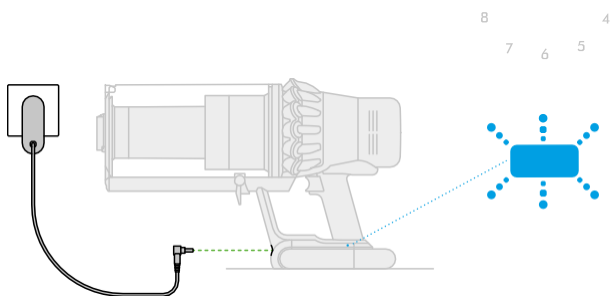

Akumulator odkurzacza można ładować w stacji dokującej lub podłączając go bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.


Niebieskie diody LED po obu stronach akumulatora będą migać podczas jego ładowania.

Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, obie diody LED zaświecą się przez 5 sekund, a na wyświetlaczu wyświetli się „100%”.

Twój odkurzacz nie będzie działać, jeśli temperatura pomieszczenia spadnie poniżej 10°C (50°F). Działanie to ma na celu ochronę zarówno silnika, jak i akumulatora urządzenia.

Ładowanie akumulatora

Zalecamy regularne, naprzemienne ładowanie wszystkich posiadanych akumulatorów, aby przedłużyć ich żywotność.

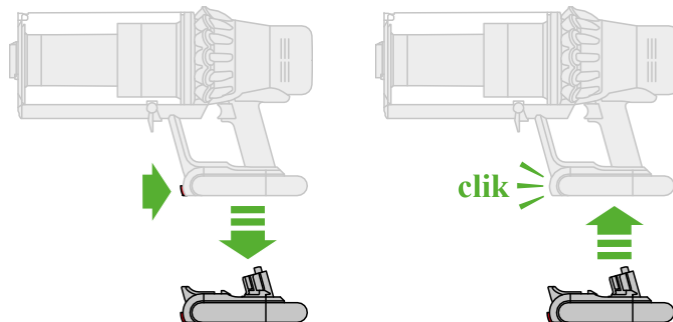

Wymowanie akumulatora
Trzymaj dłoń pod akumulatorem, aby go podeprzeć.

Naciśnij czerwony przycisk zwalniający akumulator i wyciągnij akumulator z uchwytu.


Naładuj akumulator.

Montaż akumulatora
Wsuń akumulator do uchwytu, aż zatrzaśnie się w odpowiednim miejscu.


Opróżnianie pojemnika

Opróżnij pojemnik, gdy tylko zebrane zanieczyszczenia osiągną poziom znacznika MAX - nie przepełniaj pojemnika. Używanie urządzenia z przepełnionym pojemnikiem może spowodować, że brud przedostanie się do filtra i będzie wymagać częstszej konserwacji.

Uważaj, aby nie nacisnąć przycisku zasilającego, gdy pojemnik jest otwarty podczas opróżniania.

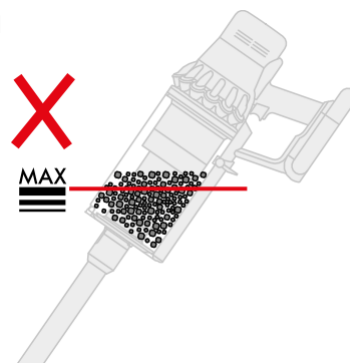


1

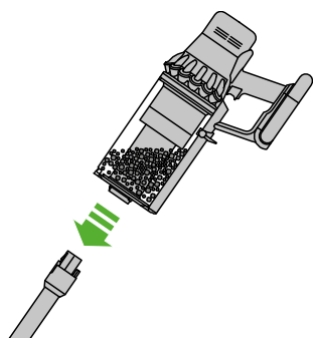

Zdejmij rurę, naciskając znajdujący się na niej czerwony przycisk zwalniający i wyciągając ją z pojemnika.

2

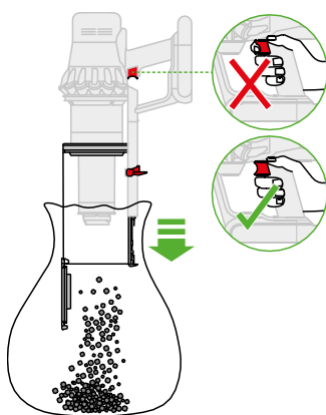


Opróżnianie pojemnika:
Przytrzymaj urządzenie z pojemnikiem skierowanym w dół.

Mocno naciśnij czerwony przycisk zwalniający pojemnika. Pojemnik zsunie się, a dno pojemnika otworzy się.

Dno pojemnika nie otworzy się, jeżeli czerwony przycisk nie zostanie całkowicie wciśnięty.


3

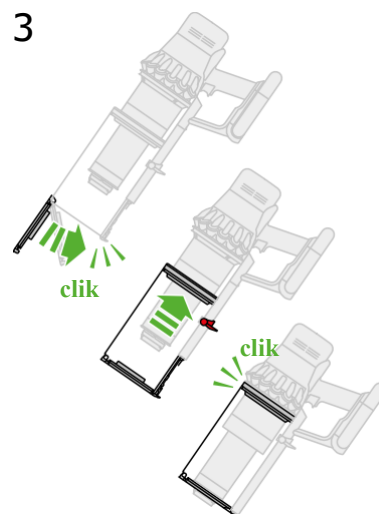

Aby zminimalizować kontakt z kurzem/alergenami podczas opróżniania pojemnika, szczelnie zakryj go workiem przeciwkurzowym. Ostrożnie wyjmij pojemnik, dokładnie zamknij worek i wyrzuć go. Uważaj, aby nie nacisnąć przycisku zasilającego, gdy pojemnik jest otwarty podczas opróżniania.

Zamykanie pojemnika:
Zamknij pojemnik dociskając jego dno w górę, aż zatrzaśnie się w odpowiednim miejscu.

Czyszczenie pojemnika

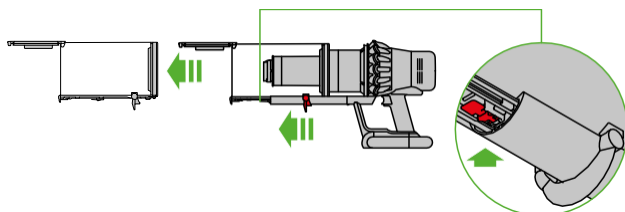


Jeśli konieczne jest wyczyszczenie pojemnika, opróżnij go, jak pokazano w sekcji „Opróżnianie pojemnika”.

Naciśnij czerwony przycisk zlokalizowany na prowadnicy pojemnika i wysuń pojemnik z prowadnicy.

Pojemnik należy czyścić wyłącznie wilgotną szmatką.

Po zakończeniu, upewnij się, że pojemnik i uszczelki są całkowicie suche.

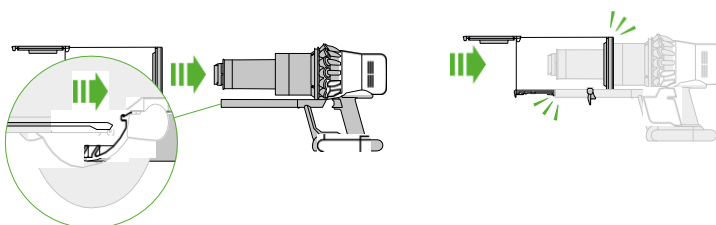

Aby ponownie zamontować pojemnik, włóż grzbiet do prowadnicy pojemnika. Następnie zamknij pokrywę i upewnij się, że pojemnik i dno zatrzasnęły się na swoim miejscu.


Pojemnika nie można myć w zmywarce ani przy użyciu detergentów, nie zaleca się stosowania do jego mycia środków do polerowania ani odświeżaczy powietrza, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Mycie filtra

Regularne mycie filtrów i sprawdzanie, czy nie ma zatorów w urządzeniu, pozwala na utrzymanie najlepszej wydajności odkurzacza.

Ekran LCD powiadomi Cię, gdy filtr będzie wymagał mycia. Zalecamy mycie filtra co najmniej raz w miesiącu lub gdy pojawi się komunikat na urządzeniu.


1

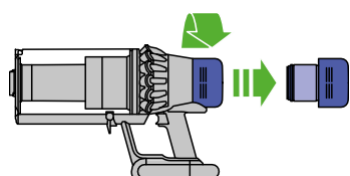

Wyjmij filtr, przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Delikatnie wyciągnij go z urządzenia.

Przed umyciem filtra postukaj nim delikatnie o twardą powierzchnię, aby usunąć nadmiar kurzu i zanieczyszczeń.

2

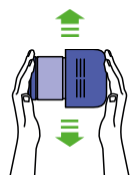

Filtr należy płukać tylko w zimnej wodzie.

Najpierw umyj harmonijkowy, papierowy element filtra; płucz filtr pod kranem zimną wodą, elementem piankowym skierowanym w dół, po czym polej zimną, bieżącą wodą harmonijkowy, papierowy element.

3





Następnie umyj element piankowy filtra; filtr trzymaj pod kranem z zimną, bieżącą wodą, elementem piankowym skierowanym w dół, aby brudna woda nie zanieczyściła harmonijkowego, papierowego elementu. Przelej zimną wodę po wewnętrznej i zewnętrznej stronie piankowego elementu i delikatnie ściśnij piankę, aby usunąć brud.

Kontynuuj mycie, aż woda będzie czysta.

Potrząśnij lekko filtrem aby usunąć nadmiar wody i pozostaw do wyschnięcia piankowym elementem do góry.

Pozostaw filtr do wyschnięcia na minimum 24 godziny w miejscu o dobrym przepływie powietrza.

4

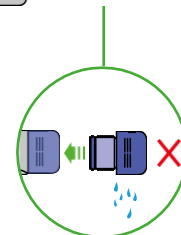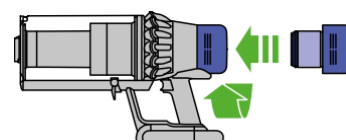

Upewnij się, że filtr jest całkowicie suchy.

Aby ponownie zamontować filtr, umieść go na korpusie głównym i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

Filtr może wymagać częstszego mycia, jeśli odkurzasz dużo drobnego kurzu lub jeśli urządzenie jest używane głównie w trybie Boost.



Nie wkładaj żadnej części urządzenia do zmywarki, pralki, suszarki bębnowej, piekarnika, kuchenki mikrofalowej ani nie przechowuj w pobliżu otwartego ognia.

Mycie wałka elektroszczotki High Torque XL

Aby zachować optymalną wydajność, należy regularnie czyścić wałek szczotki.

Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od ładowarki i nie dotykaj przycisku zasilającego.

1

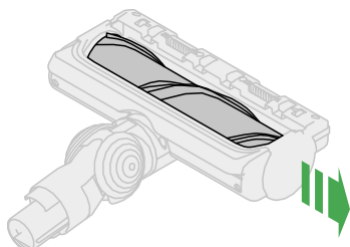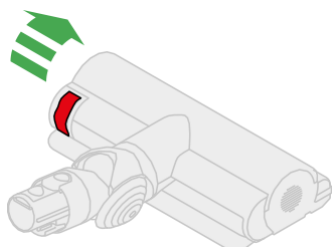

Nie wkładaj elektroszczotki do zmywarki, pralki, suszarki bębnowej, piekarnika, kuchenki mikrofalowej ani nie przechowuj w pobliżu otwartego ognia.




Wałek szczotki należy myć tylko zimną wodą bez dodatku detergentów.

Podnieś czerwony zatrzask na elektroszczotce, aby zwolnić wałek szczotki.

Wysuń wałek z elektroszczotki.

Przekręć zaślepkę i zdejmij ją z wałka szczotki. Nie należy myć zaśleпки.



2

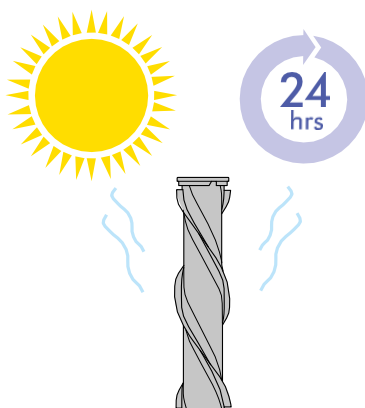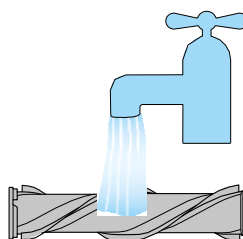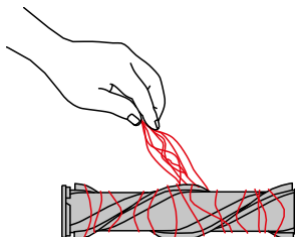

Przytrzymaj wałek szczotki pod zimną, bieżącą wodą i delikatnie pocieraj, aby usunąć wszelkie kłaczki lub brud.









Ustaw wałek szczotki pionowo i pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Upewnij się, że wałek szczotki jest całkowicie suchy przed ponownym montażem.

3

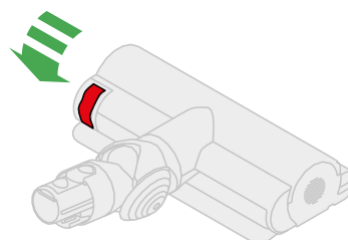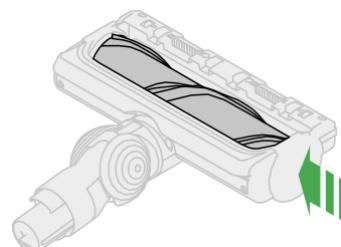


Obudowy elektroszczotki nie można myć, należy ją tylko przecierać wilgotną, niestrzępiącą się ściereczką.

Mycie wałka elektroszczotki Soft Roller

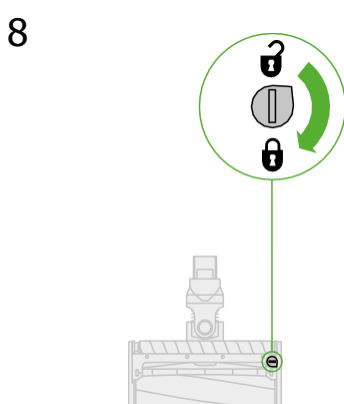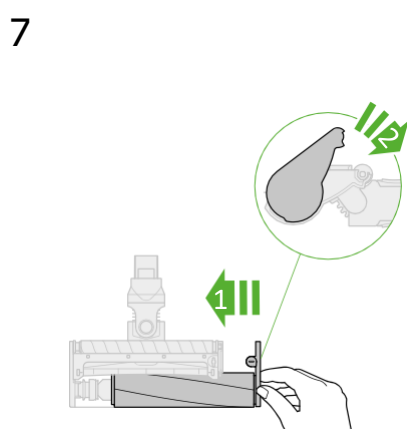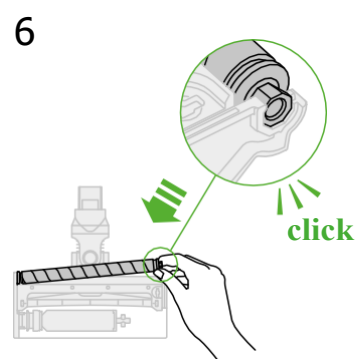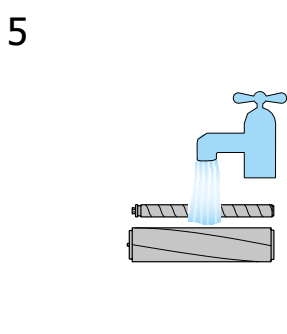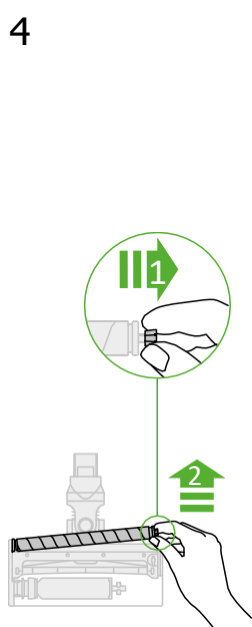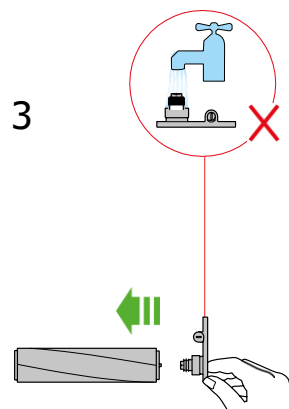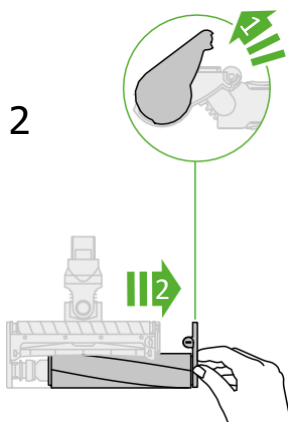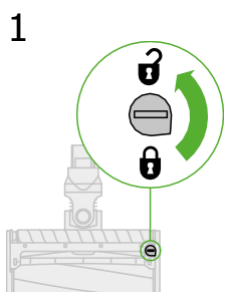


Konserwacja końcówek



Końcówka szczelinowa



Końcówka Combi



Mini elektroszczotka zapobiegająca plątaniu

Nie wkładaj żadnej części urządzenia do zmywarki ani nie używaj detergentów, past czy odświeżaczy powietrza.

Używaj tylko bieżącej, zimnej wody do mycia.

Przed ponownym użyciem upewnij się, że akcesoria są całkowicie suche.

Mini elektroszczotka zapobiegająca plątaniu nie nadaje się do mycia. Przetrzyj wilgotną, niestrzępiącą się szmatką, nie dotykając końcówki złączeni

Korzystanie z elektroszczotki High Torque XL



Elektroszczotka High Torque XL posiada przełącznik do regulacji mocy ssania elektroszczotki.

Aby wybrać żadaną moc ssania, przesun przełącznik mocy ssania w kierunku górnej części elektroszczotki.



Maksymalna moc ssania dla głęboko wtrętego kurzu i zabrudzeń

Do odkurzania trwałych wykładzin podłogowych, twardych podłóg oraz mocno zabrudzonych dywanów i chodników.



Moc ssania dla kurzu i zabrudzeń

Do odkurzania lekko zabrudzonych dywanów, chodników i twardych podłóg. Usuwanie dużych zabrudzeń, takich jak orzeszki ziemne lub ryż.



Moc ssania dla dywanów z długim włosiem oraz delikatnych rodzajów podłóg

Do odkurzania dywanów zarówno z krótkim jak i długim włosiem oraz bardziej topornych w czyszczeniu powierzchni.

Do odkurzania lekko zabrudzonych powierzchni oraz delikatnych rodzajów podłóg, takich jak winyl, parkiet i linoleum.

Lokalizacja źródła zatorów w urządzeniu

Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączenia. Jeżeli jakkolwiek element zostanie zablokowany, odkurzacz może automatycznie wyłączyć się.

Silnik zacznie pulsować, a ekran LCD wyświetli komunikat o zatorze.

Nie dotykaj przycisku zasilającego podczas lokalizacji źródła zatoru.

Upewnij się, że wszelkie zatory zostały usunięte, a wszystkie części poprawnie zamontowano przed ponownym użyciem urządzenia.

Uważaj na ostre elementy podczas lokalizacji zatorów.


Usuwanie źródła zatorów nie podlega gwarancji.

Jeśli nie możesz usunąć zatoru z elektroszczotki, konieczne może być wyjęcie wałka szczotki. Użyj monety, aby odblokować mocowanie, wysuń wałek z elektroszczotki i usuń zator. Wymień wałek szczotki i mocno dokręć mocowanie.


Przed ponownym użyciem urządzenia upewnij się, że wszystkie elementy zostały prawidłowo zamontowane.

Wałek elektroszczotki Twojego urządzenia posiada włókna węglowe. Zachowaj ostrożność w podczas ich dotykania, ponieważ mogą powodować niewielkie podrażnienia skóry. Umyj ręce po każdym kontakcie z włóknami.


1

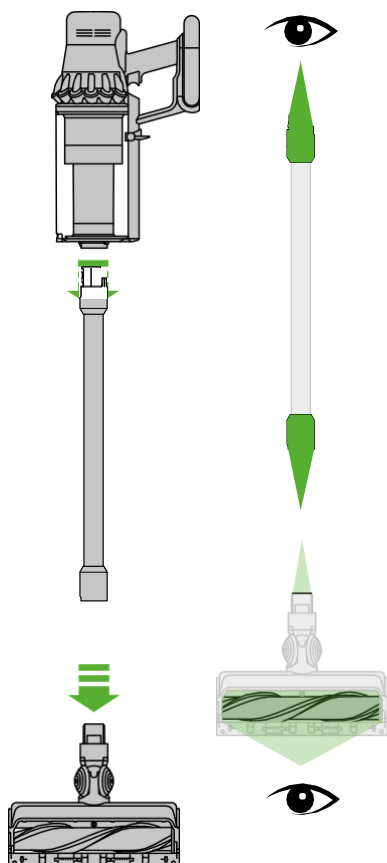

2

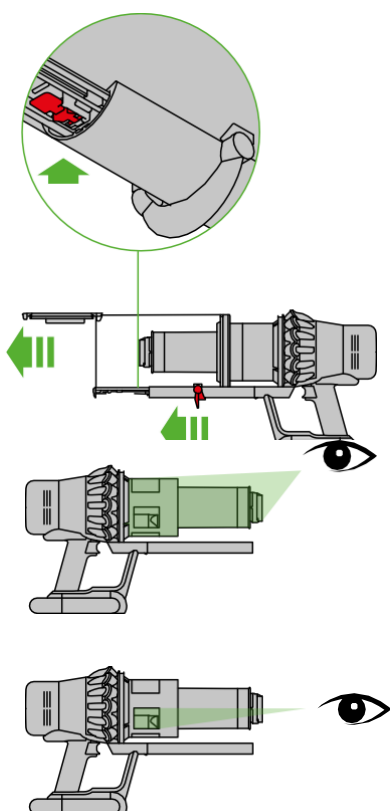


3

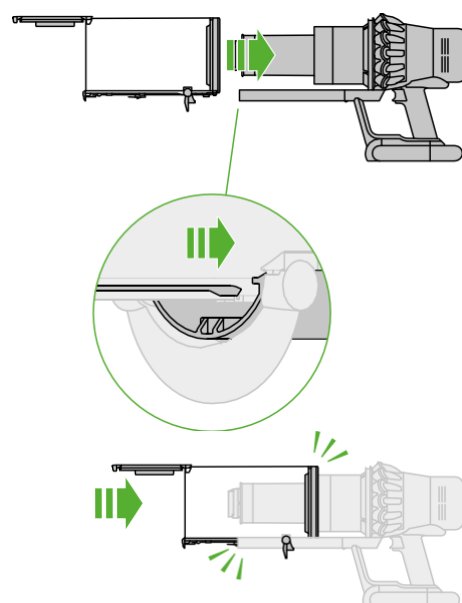


Usuwanie zatorów z elektroszczotki Soft Roller




1

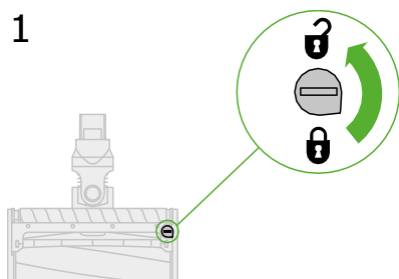


2

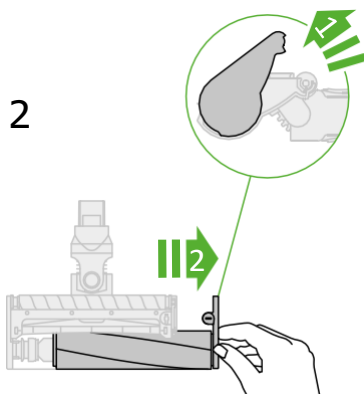


3

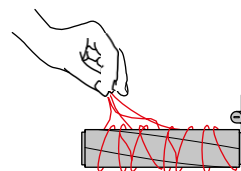

4

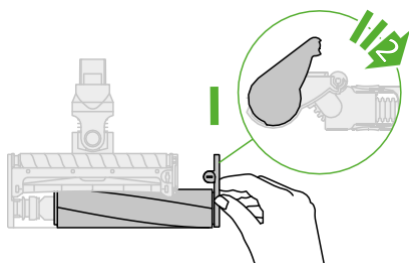

5

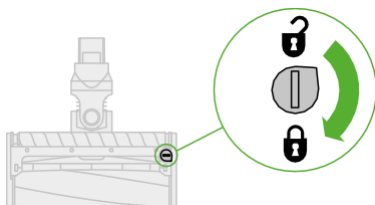


Usuwanie zatorów z mini elektroszczotki zapobiegającej płątaniu

Mini elektroszczotka zapobiegająca płątaniu posiada wałek nienadający się do mycia. Aby zachować optymalną wydajność, należy regularnie sprawdzać wałek szczotki i usuwać wszelkie zanieczyszczenia.

Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od ładowarki i nie dotykaj przycisku zasilającego.

1

Wygięta dźwignia blokująca znajduje się z tyłu elektroszczotki.

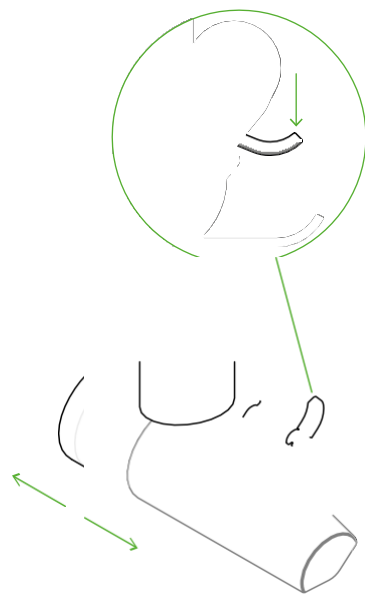


Zdejmij obudowę i wałek szczotki
Odłącz mini elektroszczotkę zapobiegającą płątaniu od rury lub urządzenia.

Otwórz płytę podstawy. Naciśnij czerwoną dźwignię w dół, aby zwolnić obudowę elektroszczotki.

Zdejmij obudowę elektroszczotki z korpusu głównego końcówki.

2

Usuń wszelkie włosy lub włókna, które owinęły się wokół wałka szczotki.

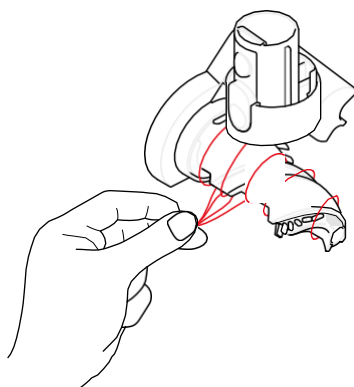


Lokalizacja zanieczyszczeń i elementów powodujących zator
Mocno pociągnij wałek szczotki, aby wyjąć go z korpusu.

Sprawdź i usuń wszelkie zanieczyszczenia ze wszystkich trzech części mini elektroszczotki zapobiegającej płątaniu.

Mini elektroszczotki zapobiegającej płątaniu nie można myć.
Wytrzyj ją wilgotną, niestrzępiącą się szmatką.

Nie wkładaj żadnej części urządzenia do zmywarki ani nie używaj detergentów, past czy odświeżaczy powietrza.

3

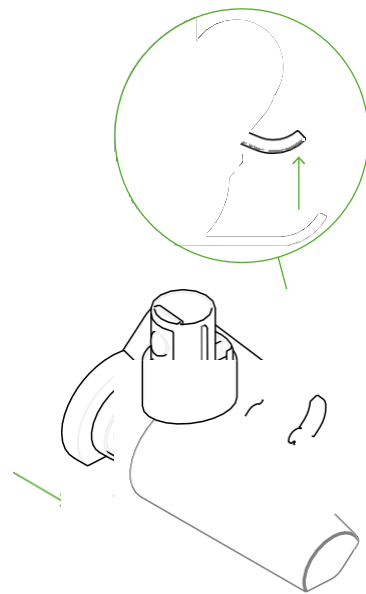

Ponowny montaż mini elektroszczotki zapobiegającej płątaniu

Umieść wałek szczotki z powrotem i mocno dociśnij, aż zatrzaśnie się w odpowiednim miejscu

Sprawdź, czy czerwona dźwignia blokująca jest w położeniu odblokowanym. Dopasuj obudowę elektroszczotki do prowadnicy korpusu głównego. Dociśnij ją w dół, aż zatrzaśnie się w odpowiedniej pozycji.

Popchnij czerwoną dźwignię blokującą do góry i dociśnij podstawę, aż oba elementy zatrzasną się w odpowiednim miejscu.