


dyson micro 1.5kg

Instrukcja obsługi

Widok z góry
odkurzacza
beprzewodowego
Dyson z zamontowaną
rurą i elektroszczotką.

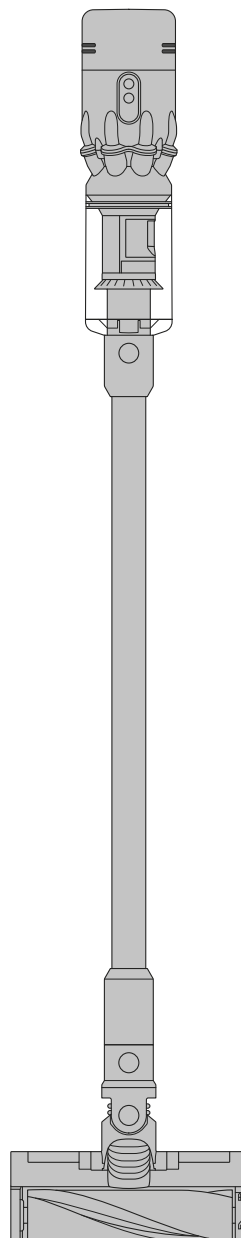

W pudełku

Budowa odkurzacza

Ładowanie urządzenia

Pielęgnacja podłóg

Opróżnianie pojemnika

Czyszczenie pojemnika

Mycie filtra


Czyszczenie wałka elektroszczotki

Konserwacja końcówek


Usuwanie zatorów

Konserwacja urządzenia

W pudełku

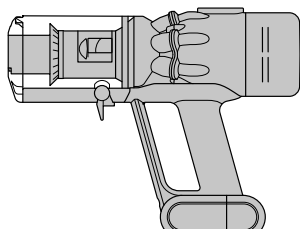

Korpus główny odkurzacza pokazujący uchwyt oraz zamontowany pojemnik.

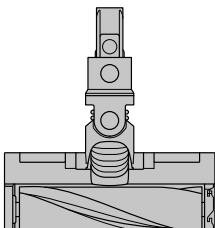


Elektroszczotka z włókiem z miękkim włosiem. Można ją przymocować do rury lub bezpośrednio do korpusu odkurzacza.

Odkurzacze bezprzewodowy

Elektroszczotka Micro Fluffy™

Miękkie włókna nylonowe i antystatyczne włókna węglowe usuwają drobny kurz z twardych podłóg. Mniejsza niż standardowa, elektroszczotka Fluffy™ o niskim profilu, umożliwiającym sprzątnięcie zakamarków pod meblami.

Rura z węższą częścią u góry, do której montuje się pojemnik na zanieczyszczenia oraz z szerszą częścią na dole, do której montuje się elektroszczotkę lub inne akcesorium.



Rura




Ładowarka jest jednoczęściowym elementem z wtyczką, złączem i kablem.

Ładowarka

Pozwala na ładowanie urządzenia w stacji dokującej lub podłączając go bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.

Ilość końcówek w zestawie różni się w zależności od zakupionego modelu. Dodatkowe akcesoria możesz zakupić na www.dyson.pl



Akcesorium, które łączy w sobie końcówkę szczelinową oraz miękką szczotkę. W razie potrzeby można zsunąć szczotkę po końcówce szczelinowej.

Końcówka szczelinowa Combi


Dwa akcesoria w jednym - końcówka szczelinowa oraz miękka szczotka do zbierania kurzu. Dla szybkiego przełączania między czyszczeniem różnych powierzchni.



Długie akcesorium ze ściętym końcem.

Podświetlana końcówka szczelinowa

Końcówka szczelinowa z oświetleniem LED pozwala sięgnąć do ciemnych, wąskich przestrzeni i zobaczyć dokładniej miejsca, które odkurzasz.

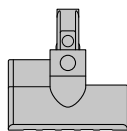

Mini elektroszczotka

Kompaktowa elektroszczotka z mniejszą głowicą do usuwania uporczywych zabrudzeń z materacy, tapicerki i schodów.



Krótkie akcesorium ze ściętym końcem.

Końcówka do blatów

Przeznaczona do czyszczenia blatów kuchennych, stołów i pozostałych twardych, płaskich powierzchni.




Plastikowy element mocowany do rury.

Uchwyt do akcesoriów

Uchwyt mocowany do rury w celu przechowywania akcesoriów.

Budowa odkurzacza

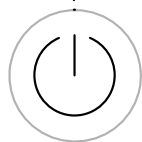

Przycisk zasilający

Naciśnij przycisk zasilający tylko raz, aby uruchomić urządzenie i rozpocząć wygodne, ciągłe czyszczenie.

MAX



Tryby odkurzania

Naciśnij przycisk wyboru trybu odkurzania, aby zmienić tryb pracy.

Tryb MAX

Zapewnia maksymalną moc do intensywnego sprzątania głęboko wtartego brudu.

Tryb ECO

Optymalna równowaga pomiędzy mocą i czasem pracy.

Umiejscowienie przycisku zasilającego u podstawy uchwytu urządzenia.

Podłączenie rury do korpusu głównego, z przyciskiem zwalniającym rurę wyrównanym z przyciskami na uchwycie korpusu głównego.

Korpus główny odkurzacza Dyson ma możliwość bezpośredniego połączenia z elektroszczotką Micro Fluffy™.





Wskaźniki pokazujące, że akcesoria można podłączyć bezpośrednio do korpusu lub do rury.

Elektroszczotka Dyson Micro Fluffy™ z przyciskiem zwalniającym na elastycznej szyjce, połączona z głównym korpusem elektroszczotki.

Elektroszczotka Micro Fluffy™

Miękkie włókna nylonowe i antystatyczne włókna węglowe usuwają drobny kurz z twardych podłóg. Mniejsza niż standardowa, elektroszczotka Fluffy™ o niskim profilu, umożliwiającym sprzątanie zakamarków pod meblami.

Korpus główny z przyciskiem zasilającym i przyciskiem trybu odkurzania u podstawy uchwytu oraz zamkniętym pojemnikiem na zanieczyszczenia.

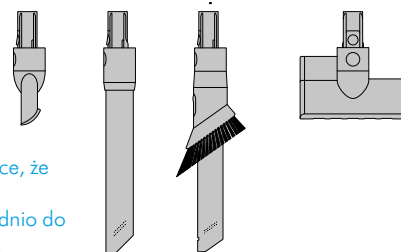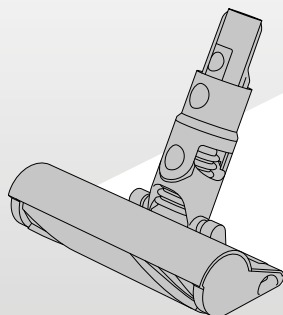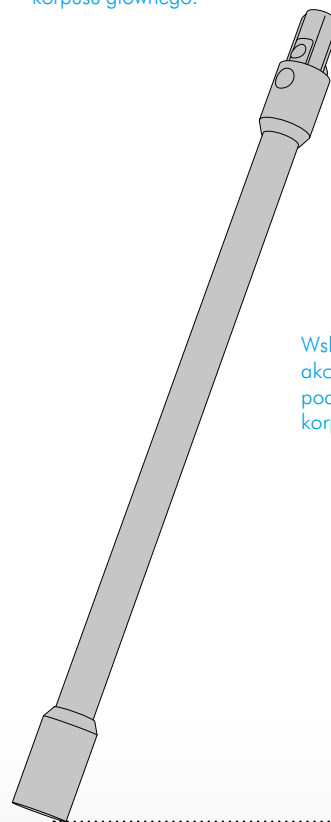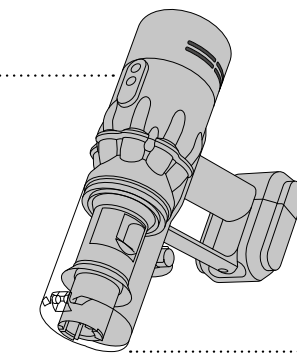

Ładowanie urządzenia

Aby uzyskać najlepszą wydajność, zalecamy pełne naładowanie urządzenia i wszelkich dodatkowych akumulatorów przed pierwszym użyciem i po każdym sprzątaniu.



Dioda LED, znajdująca się na końcu uchwytu będzie migać, gdy poziom energii będzie niski i konieczne będzie naładowanie akumulatora.

Podłącz ładowarkę bezpośrednio do wejścia znajdującego się na podstawie uchwytu urządzenia. Możesz także podłączyć ładowarkę do stacji dokującej, jak pokazano w instrukcji montażowej dołączonej do stacji dokującej.

Podczas ładowania, dioda LED, znajdująca się na końcu uchwytu będzie pulsować niebieskim światłem, a po pełnym naładowaniu zgaśnie. Pełne naładowanie akumulatora może zająć do czterech godzin.

Urządzenie nie będzie działać ani się ładować, jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 5°C (41°F). Ma to na celu ochronę zarówno silnika, jak i akumulatora.

Możesz przedłużyć żywotność akumulatora pozostawiając urządzenie do ostygnięcia przed ponownym naładowaniem.

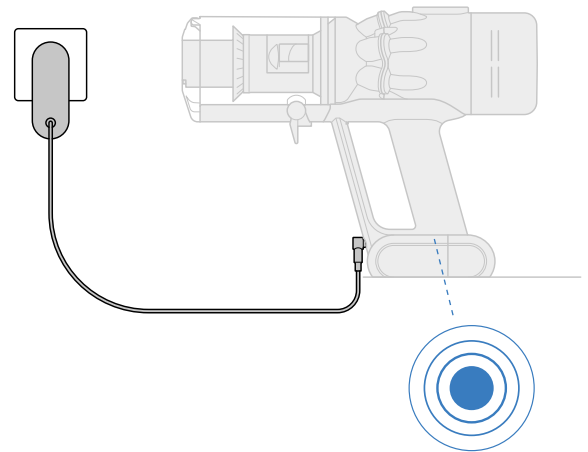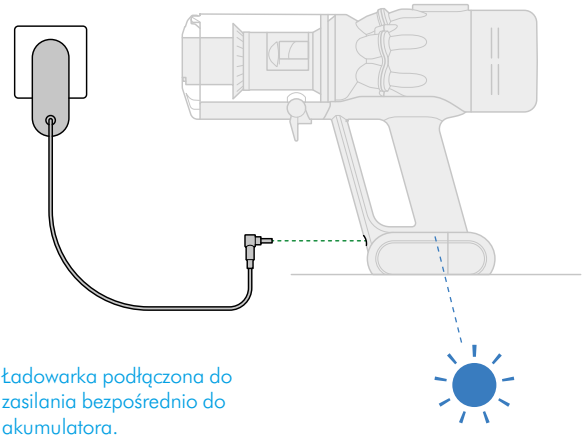

Pielęgnacja podłóg

Sprawdź, czy spód elektroszczotki lub końcówki/akcesorium jest czysty i nie posiada elementów, które mogą spowodować uszkodzenia czyszczonej powierzchni.

Przed odkurzaniem podłóg, dywanów i wykładzin należy zapoznać się z zaleceniami producenta dotyczącymi czyszczenia tych powierzchni.

Urządzenie jest przeznaczone do sprzątania podłóg twardych. Obracający się wałek elektroszczotki w urządzeniu może uszkodzić niektóre rodzaje dywanów i podłóg lub spowodować ich odkształcenie. W takiej sytuacji zalecamy odkurzanie tego typu powierzchni z użyciem pozostałych końcówek i postępowanie zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Opróżnianie pojemnika

Opróżnij pojemnik, gdy tylko zebrane zanieczyszczenia osiągną poziom znacznika MAX. Używanie urządzenia z przepelnionym pojemnikiem może spowodować, że brud przedostanie się do filtra i będzie wymagać częstszej konserwacji.

Zdejmowanie rury

Zdejmij rurę, naciskając znajdujący się na niej czerwony przycisk zwalniający i wyciągając ją z pojemnika.

Opróżnianie pojemnika

Przytrzymaj urządzenie nad koszem na śmieci z pojemnikiem skierowanym w dół.

Naciśnij czerwony przycisk zwalniający, uważając, aby nie nacisnąć przycisku zasilającego. Dno pojemnika otworzy się, a osłona zsunie się, wycierając wszelkie zabrudzenia.

Dno pojemnika nie otworzy się, jeżeli czerwony przycisk nie zostanie całkowicie wciśnięty.

Wymowanie pojemnika

Jeśli w pojemniku pozostają zanieczyszczenia, wyjmij go i opróżnij z brudu. Naciśnij czerwony przycisk znajdujący się na prowadnicy pojemnika, aby go zwolnić i wysuń pojemnik z prowadnicy.

Zminimalizuj kontakt z kurzem

Podczas opróżniania pojemnika, szczelnie zakryj go workiem przeciwkurzowym. Ostrożnie wyjmij pojemnik, szczelnie zamknij worek i wyrzuć go.

Ponowny montaż pojemnika





Jeśli wyjąłeś pojemnik, wsuń go z powrotem na prowadnicę. Upewnij się, że pojemnik i pokrywa znajdują się na swoim miejscu.

Popchnij podstawę pojemnika do góry, aż pojemnik i pokrywa zatrzasną się na swoim miejscu. Podłącz ponownie rurę.


Znacznik MAX na pojemniku urządzenia: wskazuje poziom zanieczyszczeń, który nie powinien być osiągnięty, gdy odkurzacz jest ustawiony pod kątem, podczas normalnego czyszczenia.



Ilustracja przedstawiająca opróżnianie pojemnika do worka z zaznaczeniem, aby nie naciskać przycisku zasilającego podczas opróżniania pojemnika.

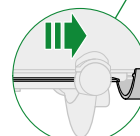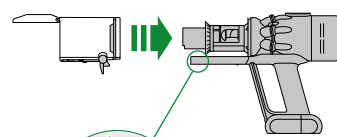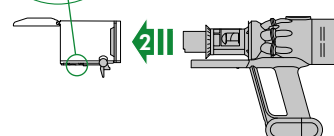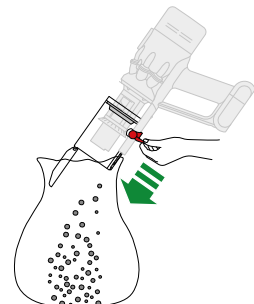

Dno pojemnika zamyka się ze słyszalnym kliknięciem, następnie pojemnik jest przesuwany do góry, aż zatrzaśnie się w odpowiednim miejscu.

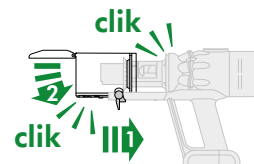

Czyszczenie pojemnika

Nie wkładaj żadnej części urządzenia do zmywarki ani nie używaj detergentów, past, środków do polerowania czy odświeżaczy powietrza do czyszczenia.

Czyszczenie pojemnika

Jeśli konieczne jest wyczyszczenie pojemnika, opróżnij go, jak pokazano w sekcji „Opróżnianie pojemnika”.

Naciśnij czerwony przycisk zlokalizowany na prowadnicy pojemnika i wysuń pojemnik z prowadnicy.

Pojemnik należy czyścić wyłącznie wilgotną szmatką.




Po zakończeniu, upewnij się, że pojemnik i uszczelki są całkowicie suche.

Montaż pojemnika

Włóż grzbiet do prowadnicy pojemnika.

Następnie zamknij pokrywę i mocno dociśnij, aby pojemnik i dno zatrzasnęły się na swoim miejscu.

Wymowany pojemnik i położenie przycisku zwalniającego na spodzie prowadnicy pojemnika.

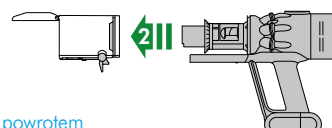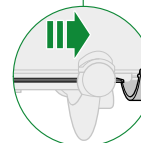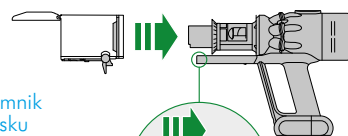

Pojemnik jest montowany z powrotem na miejsce na prowadnicy pojemnika.

Mycie filtra

Filtr należy myć co najmniej raz w miesiącu, aby zachować optymalną wydajność mocy ssania.


Upewnij się, że filtr jest całkowicie suchy zanim ponownie zamontujesz go w urządzeniu.

Wymywanie filtra

Nie wkładaj żadnej części urządzenia do zmywarki ani nie używaj detergentów, past czy odświeżaczy powietrza.

Wymij filtr, przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Przed umyciem filtra postukaj nim delikatnie o krawędź kosza na śmieci, aby usunąć nadmiar kurzu i zanieczyszczeń.

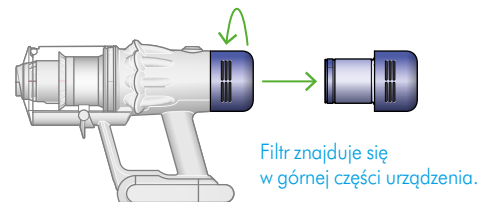


Mycie filtra

Umyj zewnętrzną część filtra, pocierając palcami, aby usunąć brud. Ostrożnie wypłucz wnętrze zewnętrznej części filtra nie dopuszczając do jego napełnienia wodą.

Powtórz tę czynność, aż woda będzie czysta.


Trzymając za twardą, plastikową część filtra, potrząśnij delikatnie drugą częścią nad koszem.

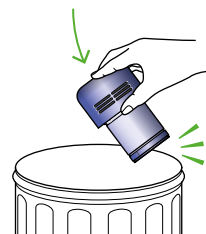


Filtr trzymany szerszym elementem w pozycji pionowej. Woda płynąca z kranu do węższej części.



Filtr z ręką zasłaniającą otwarty koniec. Za pomocą strzałek pokazano ruch potrząsania.

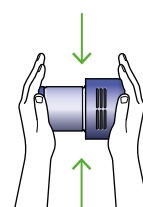

Dłoń trzymająca filtr w dwóch pozycjach, podczas wytrząsania wody, z wydostającymi się z filtra kropelkami.

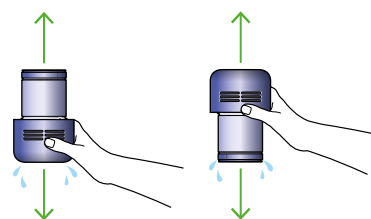

Suszenie filtra

Opróżnij filtr i mocno nim potrząśnij, aby usunąć nadmiar wody.

Kontynuuj czynność, aż z filtra przestanie wypływać woda.

Postaw filtr z plisowanym końcem skierowanym do góry.

Pozostaw filtr do wyschnięcia na minimum 24 godziny w ciepłym miejscu o dobrym przepływie powietrza.

Nie należy suszyć filtra w suszarce bębnowej, kuchence mikrofalowej, ani w pobliżu otwartego ognia.

Uwaga: filtr musi być całkowicie suchy przed zamontowaniem w odkurzaczu. Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeśli będzie używane z wilgotnym filtrem.

Ponowny montaż filtra

Ponownie zamontuj filtr, przekręcając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Twój filtr może wymagać częstszego mycia, jeśli odkurzasz drobny kurz, często używasz trybu Max lub korzystasz z urządzenia z pełnym pojemnikiem.

Filtr pozostawiony do całkowitego wyschnięcia, plisowanym elementem skierowanym do góry.



Czyszczenie wałka elektroszczotki

Aby zachować optymalną wydajność, należy regularnie sprawdzać wałek elektroszczotki i usuwać wszelkie zanieczyszczenia.

Wymowanie wałka szczotki

Żadnej części urządzenia nie można myć w zmywarce ani przy użyciu detergentów, środków do polerowania czy odświeżaczy powietrza.

Naciśnij przycisk zwalnający szczotkę, aby odłączyć ją od rury.

Zdemontuj zaślepkę, odłóż ją na bok, nie myj jej. Wymij wałek elektroszczotki.

Mycie i suszenie wałka elektroszczotki

Przytrzymaj wałek szczotki pod zimną, bieżącą wodą i delikatnie pocieraj, aby usunąć wszelkie kłaczki lub brud.

Ustaw wałek szczotki pionowo i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przez co najmniej 24 godziny.

Montaż wałka elektroszczotki


Przed zamontowaniem wałka w elektroszczotce upewnij się, że jest on całkowicie suchy.

Ponownie załóż zaślepkę na wałek szczotki.


Umieść wałek z powrotem w elektroszczotce.

Głowica elektroszczotki nie nadaje się do mycia. Należy ją przetrzeć wilgotną, niestrzępiącą się szmatką.


Aby otworzyć zamknięcie umieszczone z boku elektroszczotki, należy obrócić je o 90°, aby zwolnić zaślepkę i wyjąć wałek szczotki.

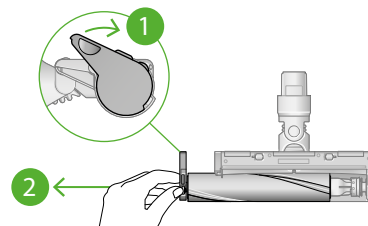


Zaślepka znajduje się z boku elektroszczotki. Popchnij ją w górę, aby odblokować wałek szczotki. Nie należy myć zaślepki.

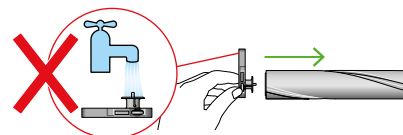

Umieść wałek szczotki w pozycji pionowej, otwartym końcem skierowanym do góry, do całkowitego wyschnięcia.

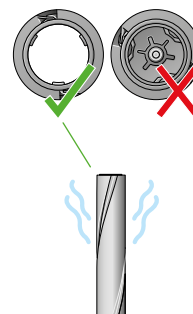

Wałek ponownie zamontowany w elektroszczotce z zaślepką w pozycji zamkniętej.

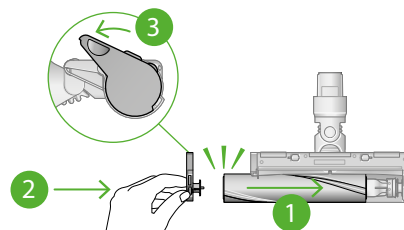

Zaślepka powinna być przymocowana do elektroszczotki pod kątem mniejszym niż 90°, większy kąt nie pozwoli na zamknięcie zaślepki.



Konserwacja końcówek


Nie wkładaj żadnej części urządzenia do zmywarki ani nie używaj detergentów, past czy odświeżaczy powietrza.

Przetrzyj akcesoria wilgotną, niestrzępiącą się szmatką, nie dotykając końcówki złączenia.

Przed ponownym użyciem upewnij się, że akcesoria są całkowicie suche.




Podświetlana
końcówka
szczelinowa



Końcówka
szczelinowa
Combi



Końcówka do blatów

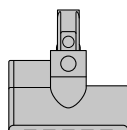

Mini elektroszczotka

Usuwanie zatorów


Jeśli urządzenie wykryje zator, silnik zapulsuje sześć razy. Nie będziesz mógł korzystać z urządzenia, dopóki zator nie zostanie usunięty.

Jeśli spróbujesz użyć odkurzacza z pulsującym silnikiem, urządzenie automatycznie wyłączy się. Pozostaw maszynę do ostygnięcia, zanim zaczniesz szukać zatorów i ze względów bezpieczeństwa uważaj, aby nie dotykać przycisku zasilającego.


Odłącz urządzenie od ładowania przed szukaniem zatorów. Zwróć szczególną uwagę, aby nie dotknąć przycisku zasilającego i uważaj na ostre przedmioty.

Pozostaw urządzenie do ostygnięcia, zanim zaczniesz szukać zatorów. Nie korzystaj z odkurzacza podczas szukania zatorów, ponieważ może to spowodować obrażenia.

Po zdjęciu pojemnika sprawdź, czy nie ma zatorów, zwróć szczególną uwagę na wlot powietrza, znajdujący się po prawej stronie urządzenia, tuż pod punktem, w którym pojemnik łączy się z korpusem głównym odkurzacza.

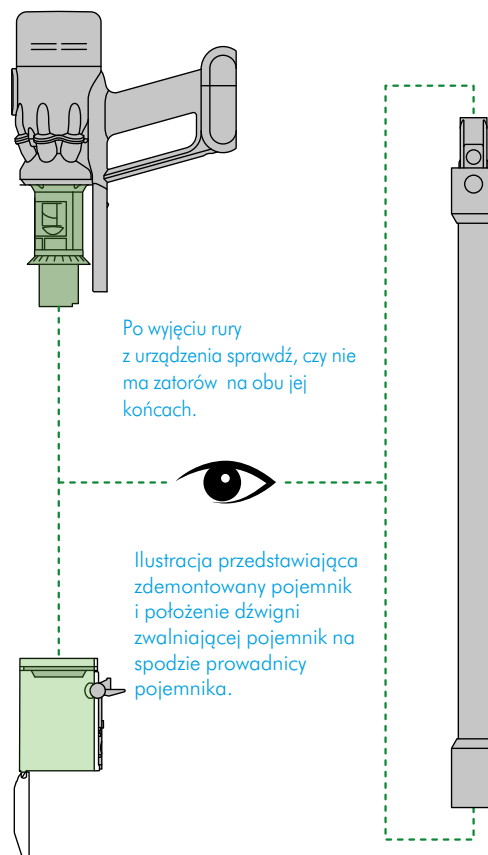

Po wyjęciu rury z urządzenia sprawdź, czy nie ma zatorów na obu jej końcach.

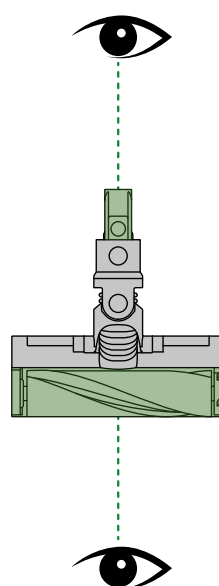

Konserwacja urządzenia

Aby zawsze uzyskać najlepszą wydajność urządzenia, ważne jest, aby regularnie go czyścić i sprawdzać, czy nie ma zatorów.

Konserwacja odkurzacza bezprzewodowego Dyson

Jeśli urządzenie jest zakurzone, przetrzyj je wilgotną, niestrzępiącą się szmatką.

Sprawdź, czy w elektroszczotce, końcówkach i korpusie głównym odkurzacza nie występują zatory.

Regularnie myj filtr i pozostaw go do całkowitego wyschnięcia.

Nie używaj detergentów ani środków do polerowania podczas czyszczenia urządzenia.

Konserwacja akumulatora

Aby uzyskać najlepszą wydajność i żywotność akumulatora, korzystaj z urządzenia w trybie Eco.

Twój odkurzacz nie będzie się ładować ani pracować, jeśli temperatura pomieszczenia spadnie poniżej 5°C (41°F). Działanie to ma na celu ochronę zarówno silnika, jak i akumulatora urządzenia.

Numer seryjny

Numer seryjny znajduje się na urządzeniu, akumulatorze i ładowarce.

Użyj numeru seryjnego, aby zarejestrować swój odkurzacz bezprzewodowy Dyson.