


Instrukcja obsługi

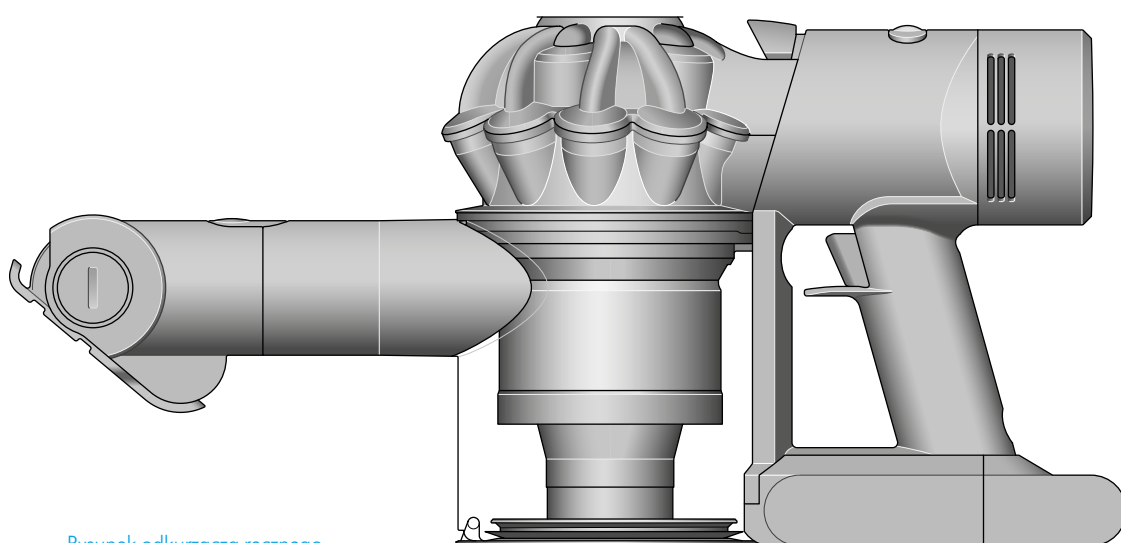

Rysunek odkurzacza ręcznego
Dyson Car+Boat.

Spis treści

W pudełku

Pierwsze kroki

Ładowanie urządzenia

Opróżnianie pojemnika na zanieczyszczenia

Czyszczenie pojemnika na zanieczyszczenia

Usuwanie zatorów

Mycie filtra A

Mycie filtra B


Usuwanie zatorów z mini elektroszczotki

Czyszczenie końcówek

Pielęgnacja urządzenia

W pudełku

Zestaw składa się z następujących elementów:

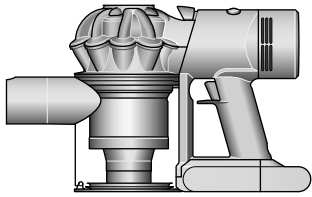

Korpus urządzenia z uchwytem i pojemnikiem na zanieczyszczenia.

Odkurzacz

2w1 - szczotka i końcówka szczelinowa.
W razie potrzeby, szczotka wysuwa się wzdłuż końcówki szczelinowej.




Końcówka Combi
Szybkie przełączanie pomiędzy szeroką nasadką a szczotką do sprzątania różnych powierzchni w domu lub samochodzie.




Długa końcówka ze ściętym końcem.

Końcówka szczelinowa
Zaprojektowana z myślą o precyzyjnym sprzątaniu trudno dostępnych zakamarków i ciasnych przestrzeni.



Mała elektroszczotka; w korpusie znajduje się silnik i tącznik elektryczny umożliwiający bezpośrednie podłączenie do urządzenia.


Mini elektroszczotka
Napędzana silnikiem szczotka w mini elektroszczotce usuwa uporczywe zanieczyszczenia z materacy, tapicerek oraz schodów.

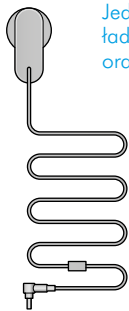

Jednoelementowa ładowarka; wtyczka, kabel oraz złącze.

Ładowarka
Umożliwia ładowanie urządzenia.

Pierwsze kroki

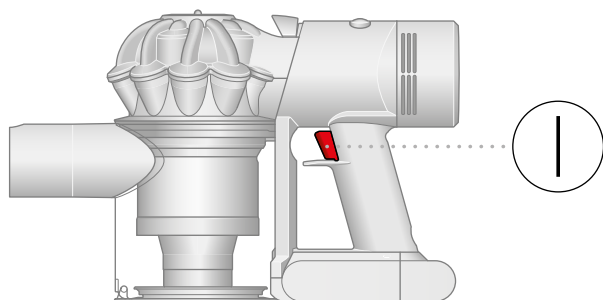

Pociągnij włącznik uruchamiania, aby rozpocząć sprzątanie


Włącznik uruchamiania umieszczony jest w górnej części uchwytu. Pociągnij, aby uruchomić silnik i rozpocząć sprzątanie.




Włącznik uruchamiania umieszczony jest w górnej części uchwytu, między pojemnikiem na zanieczyszczenia a filtrem. Przesuń włącznik w lewo, aby uruchomić tryb Powerful oraz w prawo, aby włączyć tryb MAX.

Dwa tryby mocy

Tryb Powerful zapewnia dłuższe ssanie, z kolei tryb MAX dostarcza większą moc ssania. Wciśnij włącznik uruchamiania i przesuń włącznik do tyłu lub do przodu.

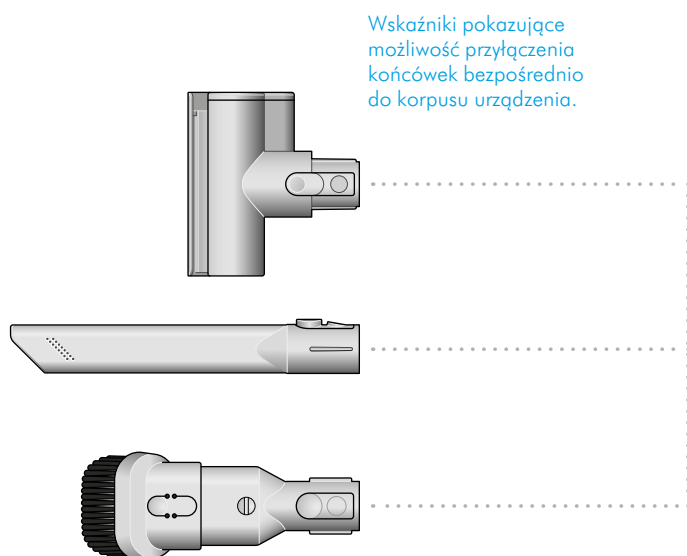

Wskaźniki pokazujące możliwość przyłączenia końcówek bezpośrednio do korpusu urządzenia.

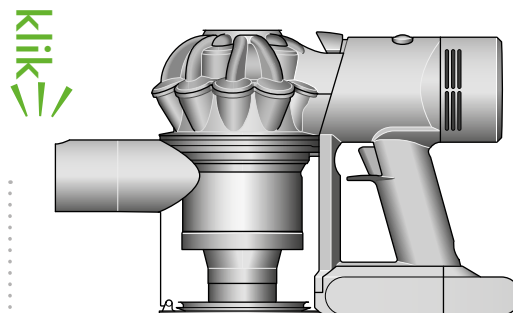

Prosta wymiana końcówek



Końcówki można z łatwością przyłączyć do urządzenia lub je odłączyć poprzez wciśnięcie przycisku zwalniania.

Ładowanie urządzenia

Przed pierwszym użyciem podłącz urządzenie do ładowarki i pozostaw do pełnego naładowania.

Pełne naładowanie akumulatora zajmuje ok. 4,5 godziny. Podczas ładowania, diody LED wskazują aktualny poziom naładowania. Diody zgasną, gdy akumulator będzie w pełni naładowany.

Podłącz kabel ładujący do złącza znajdującego się z tyłu urządzenia, w dolnej części uchwytu. Podłącz ładowarkę do gniazda elektrycznego, aby rozpocząć ładowanie akumulatora.

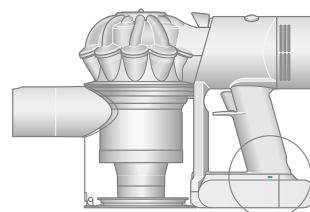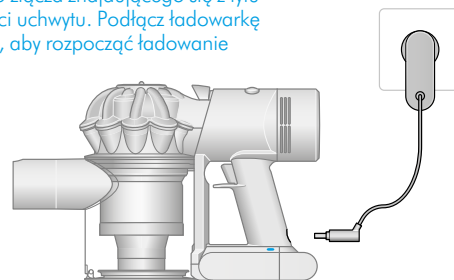

Diody LED znajdują się w bocznej części akumulatora.

Diody LED

W trakcie użytkowania, wysoki poziom naładowania.

Wszystkie diody LED świecą się na niebiesko.



W trakcie użytkowania, średni poziom naładowania.

Dwie diody LED świecą się na niebiesko.



W trakcie użytkowania, niski poziom naładowania.

Jedna dioda LED świeci się na niebiesko.



Wymagane podłączenie urządzenia do ładowania.

Jedna dioda LED miga na niebiesko.



Diody LED podczas ładowania

Ładowanie, niski poziom naładowania.

Jedna dioda LED miga na niebiesko w bocznej części akumulatora.



Ładowanie, średni poziom naładowania.

Dwie diody LED migają na niebiesko w bocznej części akumulatora.



Ładowanie, prawie pełny poziom naładowania.

Trzy diody LED migają na niebiesko w bocznej części akumulatora.



Pełny poziom naładowania.

Diody LED nie świecą się w bocznej części akumulatora.



Błąd akumulatora.

Jedna dioda LED miga na czerwono.




Błąd ładowarki.

Jedna dioda LED miga na czerwono i niebiesko.



Opróżnianie pojemnika na zanieczyszczenia


Opróżnij pojemnik, gdy tylko zanieczyszczenia osiągną poziom znacznika MAX - nie przepełniaj pojemnika. Używanie urządzenia z przepełnionym pojemnikiem może wpływać na jego wydajność i spowodować konieczność częstszego mycia filtra.

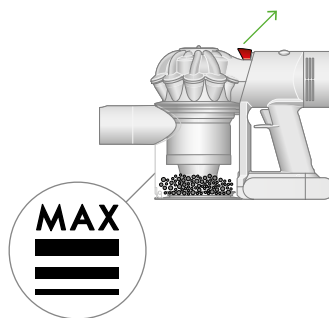

Znacznik MAX na pojemniku. Zanieczyszczenia nie powinny przekraczać znacznika MAX, gdy urządzenie jest trzymane naturalnie pod kątem.

Opróżnij pojemnik

Przytrzymaj urządzenie nad koszem na śmieci i pociągnij zatrzask zwalniający w górę. Cyklon wysunie się, a podstawa pojemnika się otworzy.

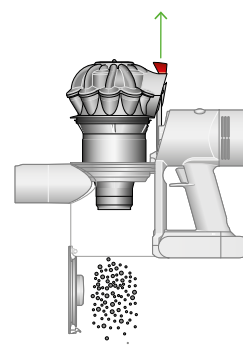

Zatrzask zwalniający umieszczony jest w górnej części cyklonu, w miejscu połączenia z korpusem urządzenia.


Zminimalizuj kontakt z kurzem

Podczas opróżniania pojemnika, szczelnie zakryj go workiem przeciwkurzowym. Ostrożnie wyjmij pojemnik, szczelnie zamknij worek i wyrzuć go.

Zamknij pojemnik

Naciskaj cyklon, aż wsunie się z powrotem na swoje miejsce.

Popchnij podstawę pojemnika, aby szczelnie zamknąć pojemnik.

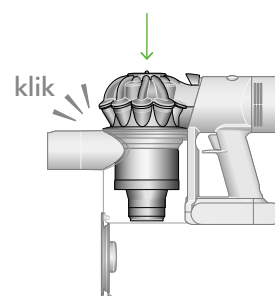


Czyszczenie pojemnika na zanieczyszczenia

Opróżnij pojemnik, gdy tylko zanieczyszczenia osiągną poziom znacznika MAX. Używanie urządzenia z przepełnionym pojemnikiem może spowodować konieczność częstszego mycia filtra.

Opróżnij pojemnik

Odłącz wszystkie końcówki od urządzenia.

Przytrzymaj urządzenie nad koszem na śmieci i pociągnij zatrzask zwalniający w górę. Cyklon wysunie się, a podstawa pojemnika się otworzy.

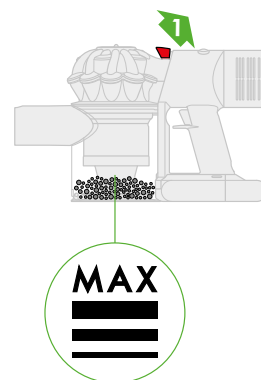

Zatrzask zwalniający umieszczony jest w górnej części cyklonu, w miejscu połączenia z korpusem urządzenia.

Wyjmij cyklon

Pociągnij czerwony zatrzask zwalniający w górę. Cyklon wysunie się, a podstawa pojemnika się otworzy.


Zlokalizuj przycisk zwalniający za cyklonem i wciśnij go, aby wyjąć cyklon z korpusu urządzenia.



Przycisk zwalniający cyklon umieszczony jest na korpusie urządzenia; widoczny jest dopiero po pociągnięciu zatrzasku zwalniającego pojemnik na zanieczyszczenia.

Wyjmij pojemnik


Pociągnij czerwony zatrzask zwalniający, znajdujący się spodzie urządzenia, a następnie wysuń pojemnik z urządzenia.

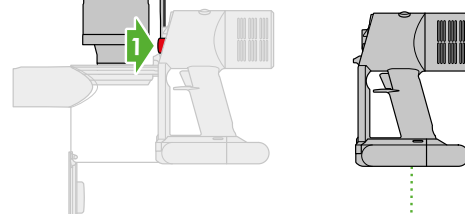

Wyczyść pojemnik

Przetrzyj pojemnik wilgotną, niestrzępiącą się szmatką. Pojemnik nie nadaje się do mycia w zmywarce ani przy użyciu detergentów, środków do polerowania i odświeżaczy powietrza.

Przed ponownym montażem, upewnij się, że pojemnik jest całkowicie suchy.

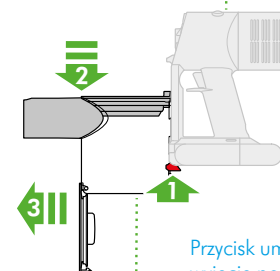

Przycisk umożliwiający wyjęcie pojemnika umieszczony jest w dolnej części uchwytu.


Zamontuj pojemnik z powrotem w urządzeniu

Dopasuj wypustki na pojemniku do rowków w korpusie urządzenia. Wsuń pojemnik, aż zaskoczy w swoje miejsce.

Zamontuj cyklon z powrotem w urządzeniu

Dopasuj cyklon do rowków w korpusie urządzenia. Naciskaj cyklon, aż wsunie się z powrotem na swoje miejsce.

Popchnij podstawę pojemnika, aby szczelnie zamknąć pojemnik.

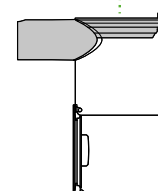


Usuwanie zatorów

Urządzenie posiada mechanizm automatycznego wyłączania. Jeśli dojdzie do zablokowania, silnik zacznie pulsować i nie uruchomi się do momentu usunięcia zatoru.

Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od ładowania zanim przejdziesz do szukania zatorów. Nie dotykaj włącznika uruchamiania i uważaj na ostre przedmioty.

Przed przejściem do szukania zatorów, pozwól urządzeniu ostygnąć.

Nie używaj urządzenia podczas szukania zatorów, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

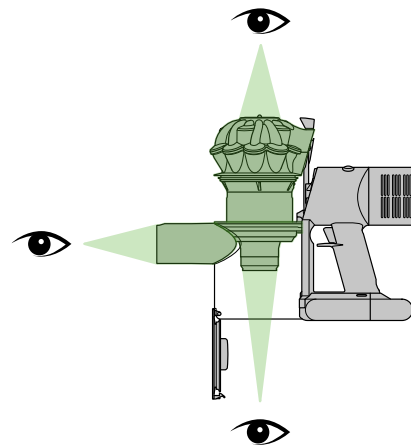


Mycie filtra A

Wyjmij filtr

Wysuń filtr z górnej części cyklonu.

Stuknij w filtr, aby usunąć nadmiar kurzu i zanieczyszczeń.

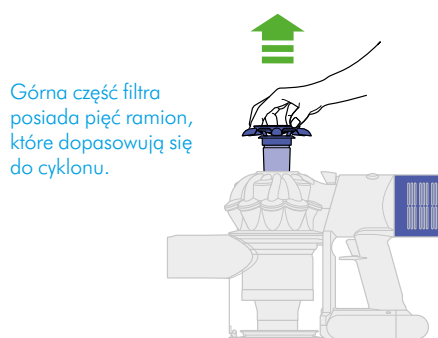


Umyj filtr

Umyj filtr pod bieżącą wodą; płucz do momentu aż wypływająca woda będzie czysta.

Stuknij w filtr, aby usunąć nadmiar wody.

Ściśnij i wykręć filtr dłońmi, upewniając się, że nadmiar wody został usunięty.


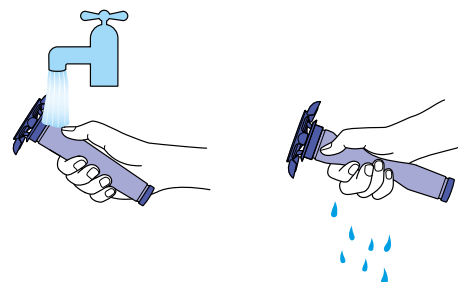


Wysusz filtr

Pozostaw filtr do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny w ciepłym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Filtra nie należy suszyć w suszarce bębnowej ani w pobliżu otwartego ognia.


Uwaga: filtr musi być całkowicie suchy przed zamontowaniem go z powrotem w urządzeniu. Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeśli będzie używane z wilgotnym filtrem.

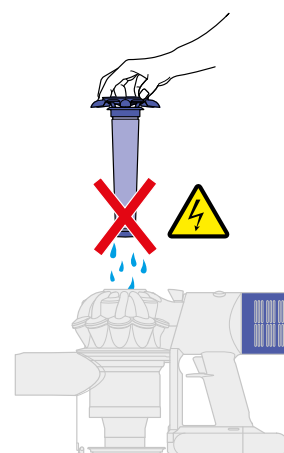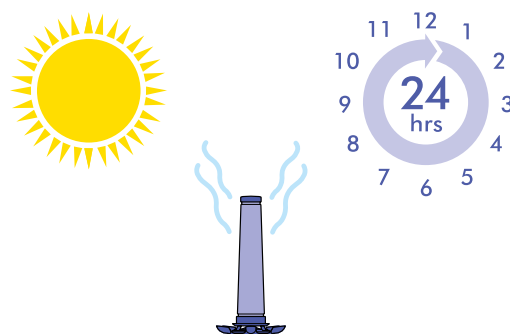

Zamontuj filtr z powrotem w urządzeniu

Dopasuj strzałkę znajdującą się na wierzchu filtra do przycisku zwalnającego pojemnik.


Wciśnij filtr, upewniając się, że zaskoczył w swoje miejsce.

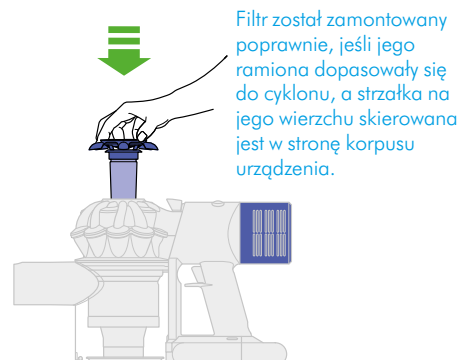

Mycie filtra B

Odkręć filtr

Przekręć filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij go z urządzenia.

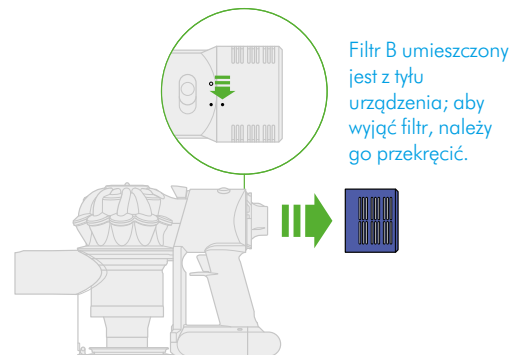

Umyj filtr


Umyj wnętrze filtra pod zimną, bieżącą wodą. Obracaj filtrem, aby upewnić się, że każdy jego zakamarek został całkowicie wyczyszczony.

Powtarzaj czynność do momentu, aż wypływająca woda będzie czysta.

Potrząśnij filtrem

Wylej wodę z filtra i potrząśnij nim, aby upewnić się, że nadmiar wody został usunięty.

Powtarzaj czynność do momentu, aż z filtra przestanie wypływać woda.

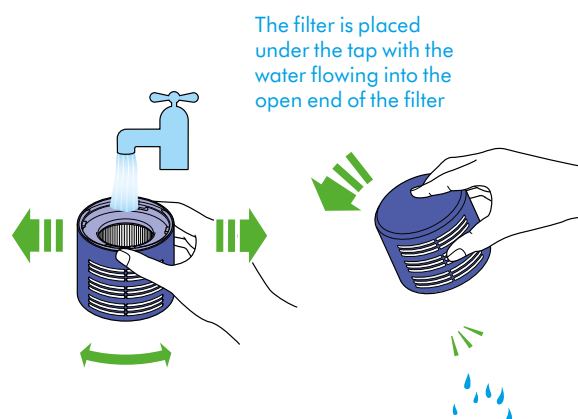


Wysusz filtr

Postaw filtr otwartą stroną do góry i pozostaw go do wyschnięcia.

Pozostaw filtr do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny w ciepłym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Filtra nie należy suszyć w suszarce bębnowej ani w pobliżu otwartego ognia.


Uwaga: filtr musi być całkowicie suchy przed zamontowaniem go z powrotem w urządzeniu. Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeśli będzie używane z wilgotnym filtrem.

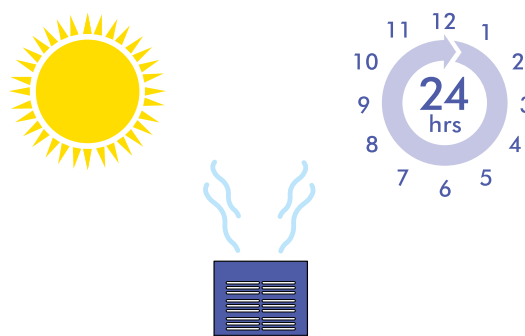

Zamontuj filtr z powrotem w urządzeniu

Umieść filtr w urządzeniu w pozycji otwartej.

Przekręć filtr w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu, aż zaskoczy w swoje miejsce.

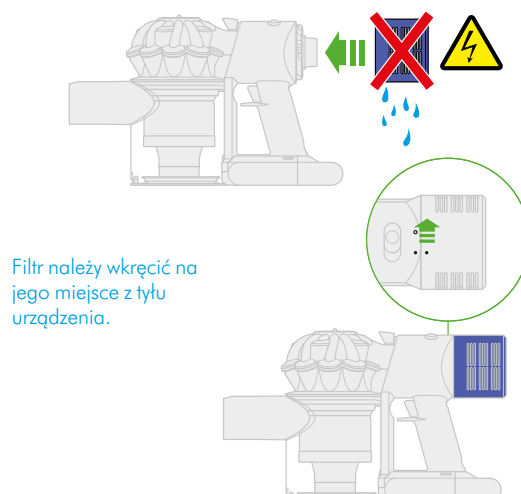

Usuwanie zatorów z mini elektroszczotki

Watek mini elektroszczotki nie nadaje się do mycia pod wodą.
Aby zachować optymalną wydajność, należy regularnie sprawdzać watek i usuwać wszelkie zanieczyszczenia.

Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od ładowarki i nie dotykaj włącznika uruchamiania.


Zdejmij watek

Żadnej części urządzenia nie należy myć w zmywarce ani przy użyciu detergentów, środków do polerowania czy odświeżaczy powietrza.

Użyj monety, aby podważyć zatyczkę.

Przekręć zatyczkę i zdejmij ją z wátka. Zatyczka nie nadaje się do mycia.

Wysuń watek z elektroszczotki.

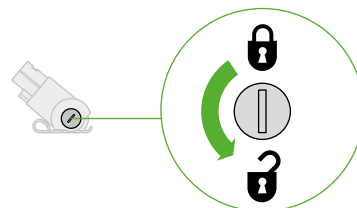


Wymywanie wateków z elektroszczotki; pokazany symbol blokady w pozycji poziomej; odblokowanie pod kątem 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara oraz zablokowanie pod kątem 90° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Poszukaj zatorów

Usuń zanieczyszczenia z wátka elektroszczotki.

Sprawdź wnętrze elektroszczotki, a następnie usuń wszelkie zanieczyszczenia i zatory.

Mini elektroszczotka i jej watek nie nadają się do mycia pod wodą. Przetrzyj watek wilgotną, niestrzępiącą się szmatką. Przed ponownym montażem upewnij się, że watek jest całkowicie suchy.

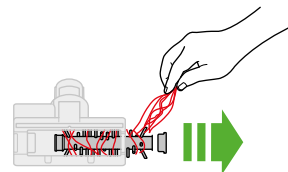

Usuń włosy i nici owinięte wokół wátka elektroszczotki.


Zamontuj watek z powrotem w elektroszczotce

Nałóż zatyczkę na watek i wsuń go z powrotem do elektroszczotki.

Przekręć zatyczkę do pozycji zablokowanej.

Elektroszczotka nie nadaje się do mycia pod wodą. Przetrzyj elektroszczotkę wilgotną, niestrzępiącą się szmatką.

Watek zamontowany z powrotem w elektroszczotce; zatyczka przekręcona do pozycji zablokowanej.

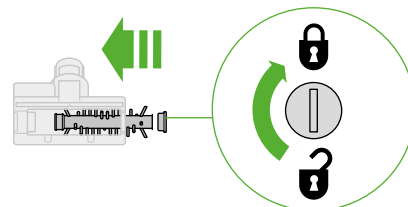

Czyszczenie końcówek

Żadnej części urządzenia nie należy myć w zmywarce ani przy użyciu detergentów, środków do polerowania czy odświeżaczy powietrza.

Przetrzyj końcówki wilgotną, niestrzępiącą się szmatką; nie dotykaj złącza.


Upewnij się, że końcówki są całkowicie suche przed ich ponownym użyciem.



**Końcówka
Combi**



**Końcówka
szczelinowa**



**Mini
elektroszczotka**

Pielęgnacja urządzenia

Aby zawsze uzyskać najlepszą wydajność urządzenia, ważne jest, aby regularnie je czyścić i sprawdzać pod kątem obecności zatorów.

Pielęgnacja urządzenia

Jeśli urządzenie jest zakurzone, przetrzyj je wilgotną, niestrzępiącą się szmatką.

Sprawdź elektroszczotkę, końcówki oraz korpus urządzenia pod kątem obecności zatorów.

Regularnie myj filtr, pamiętając o pozostawieniu go do całkowitego wyschnięcia.

Podczas czyszczenia nie używaj detergentów ani środków do polerowania.

Pielęgnacja akumulatora

Aby uzyskać najlepszą wydajność i zachować długą żywotność akumulatora, zalecamy korzystanie z trybu Powerful.

Urządzenie nie będzie działać ani się ładować, jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 5°C (41°F). Takie działanie ma na celu ochronę zarówno silnika, jak i akumulatora.

Numery seryjne urządzenia

Zarejestruj urządzenie podając numer seryjny umieszczony na spodzie urządzenia.

Numery seryjne znajdują się na urządzeniu, akumulatorze i ładowarce. Podczas rejestracji należy podać numery seryjne.