

dyson airstrait

Manual de utilizare



Cuprins

În cutie

Introducere

Utilizarea aparatului dvs. de îndreptat
părul

Utilizarea ștecherului PRCD

Setări

Curățarea aparatului

Curățarea filtrului

Curățarea barelor de tensiune

Curățarea difuzoarelor

Curățarea în profunzime a filtrului

Alerte

În cutie



Aparat de îndreptat părul

Dyson Airstrait™

Îndreptarea părului de la umed la uscat, cu aer. Fără plăci încinse. Fără căldură extremă.¹ Folosește flux puternic de aer, nu plăci fierbinți. Îndreaptă părul de la umed la uscat. Proiectat pentru a crea un finisaj drept natural.



Suport termorezistent catifelat / Suport antiderapant și termorezistent


Pentru depozitare în siguranță în timpul coafării, cât și după.

1. Când este utilizat în modul umed spre uscat.

Introducere

Deblocați

Deschideți brațele aparatului prin glisarea butonului de blocare în jos.

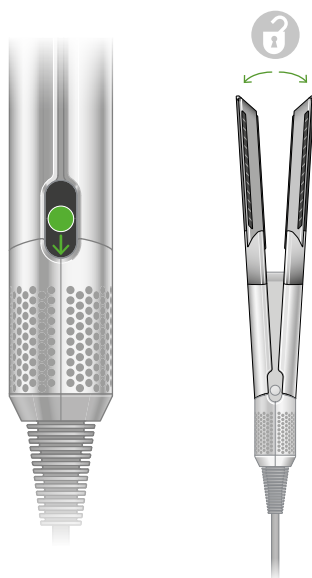

Ecran LCD

Arată setările fluxului de aer și ale temperaturii.



Controlul temperaturii

Cinci setări de temperatură precise pentru coafarea părului umed sau uscat, plus un mod opțional Boost.



Controlul fluxului de aer

Două setări de viteză, flux redus și flux ridicat.



Mod Rece

Folosiți pentru a fixa coafura.



Selectarea modului

Coafați părul din etapa umedă sau uscată.




Pornire/oprire

Bare de tensiune

Ajută să controleze și să ofere tensiune părului între cele două plăci.

Difuzoare

Difuzează ușor fluxul de aer atunci când este aproape de piele, pentru o coafare confortabilă.

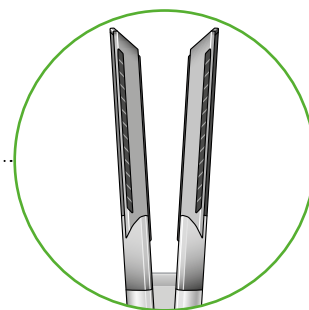


Butonul de blocare

Glisați butonul pentru a bloca și debloca plăcile.



Filtru

Scoateți filtrul.

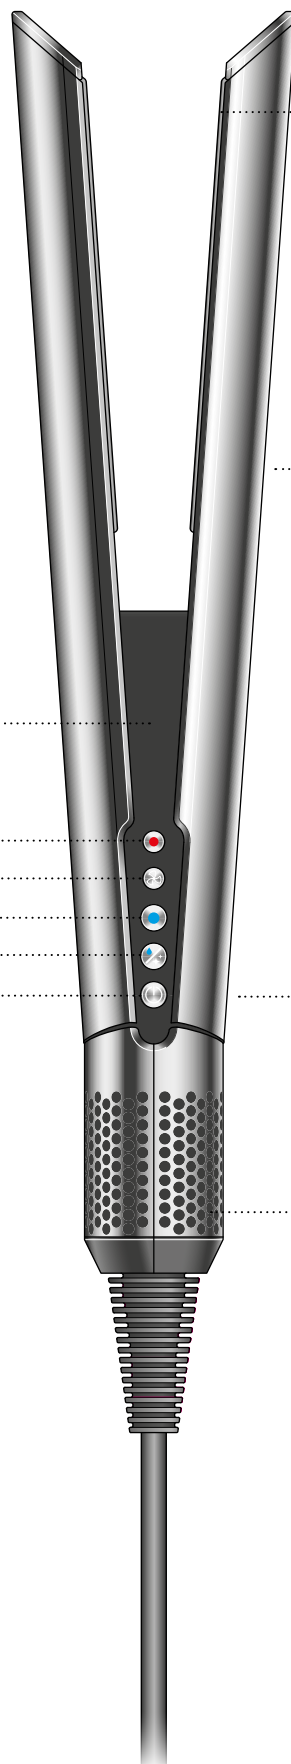

Utilizarea aparatului dvs. de îndreptat părul




Aparatul de îndreptat părul este conceput să fie utilizat pe părul uscat cu prosopul, nu pe părul complet ud. După ce l-ați uscat cu prosopul, descurcați părul cu o perie sau un pieptăn.

Aparatul dvs. de îndreptat părul nu trebuie utilizat niciodată fără ca motorul ventilatorului să fie pornit.

Îndreptarea părului umed

Înainte de a începe să vă îndreptați părul, uscați rădăcinile cu brațele aparatului închise. Puteți folosi aparatul de îndreptat părul cu brațele acestuia blocate sau ținându-le închise.


Pentru cea mai bună experiență, folosiți fluxul de aer pe setarea maximă și o temperatură mai mare și direcționați fluxul de aer spre rădăcina părului.

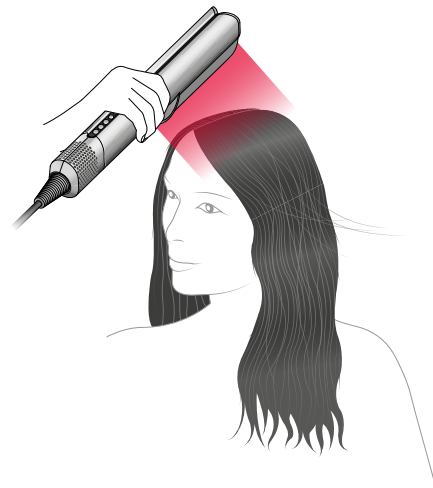

Deblocați brațele aparatului și folosiți butonul de selectare a modului pentru a seta aparatul dvs. de îndreptat părul pe modul Umed.

Aparatul de îndreptat părul vă oferă o varietate de temperaturi pe care le puteți schimba în funcție de tipul de păr și de preferințele de coafare. Folosiți temperaturi mai mici pentru păr subțire și temperaturi mai mari pentru păr mai gros.

Țineți aparatul de îndreptat părul astfel încât fluxul de aer să fie direcționat în jos și începeți să treceți secțiuni de păr printre brațele aparatului. Repetați până când fiecare secțiune este uscată. Dacă este nevoie, schimbați setările fluxului de aer și ale temperaturii.

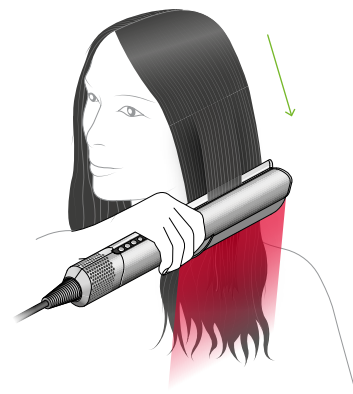

Reîmprospătați coafura pe părul uscat

Folosiți modul Uscat doar pentru a vă reîmprospăta coafura.


Deblocați brațele aparatului și folosiți butonul de selectare a modului pentru a seta aparatul pe modul Uscat.

În modul Uscat, aparatul de îndreptat părul dispune de o varietate de temperaturi și o setare opțională Boost.





Mod Rece

Setați pe modul Rece Țineți aparatul de îndreptat părul cu brațele acestuia închise și direcționați fluxul de aer spre secțiunea de păr pentru a o netezi și finisa.

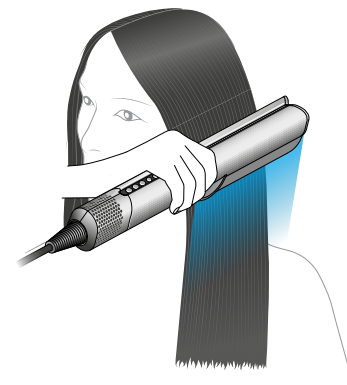


Reglarea temperaturii

Apăsăți butonul pentru Controlul temperaturii pentru a schimba setarea în funcție de tipul de păr și preferințele de coafare.



Modul Boost

Selectați Boost atunci când aranjați părul uscat, pentru un plus de căldură.

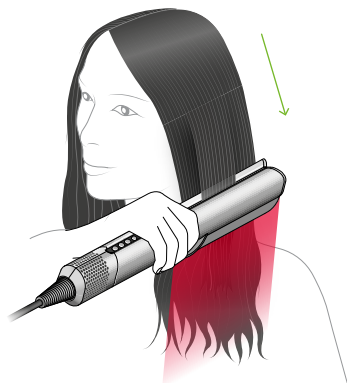


Reglați fluxul de aer

Apăsăți butonul Flux de aer pentru a comuta între flux puternic și flux redus.



Modul Repaus

Între treceri, aparatul de îndreptat părul va activa modul Repaus. Fluxul de aer se va reduce, apoi va crește odată ce închideți brațele aparatului.

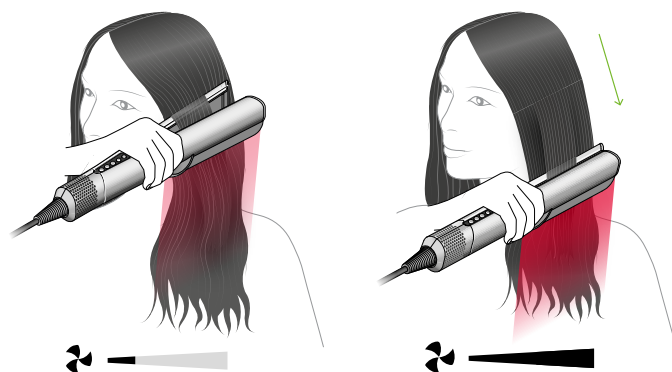


Pauză automată

Pentru a economisi energie, aparatul de îndreptat părul va intra automat în pauză dacă este lăsat cu brațele deschise timp de trei secunde. Se va activa din nou când ridicați aparatul.



Buton pornire/oprire

Pentru a economisi energie, aparatul de îndreptat părul se va opri, dacă este lăsat cu brațele deschise mai mult de cinci minute. Apăsați butonul de Pornire pentru a îl reporni.

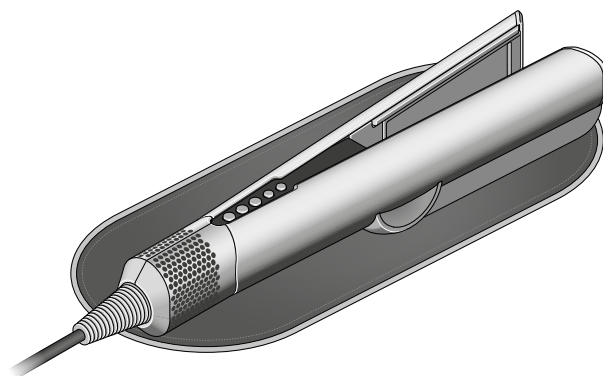

Intrați pe www.dyson.com.ro pentru sfaturi și ghiduri de coafare.



Modul Repaus poate reduce intensitatea luminilor

Aparatele de mare putere, cum ar fi aparatul de îndreptat Dyson Airstrait™, pot face ca luminile din casă să pâlpâie sau să își reducă intensitatea. Acestea consumă mai multă energie electrică, ceea ce sustrage temporar energie de la alte aparate de pe același circuit.

Dacă apare o diminuare a luminii când utilizați aparatul de îndreptat părul, încercați să îl conectați la o priză și un circuit diferit. Un specialist vă poate ajuta să identificați prizele potrivite.


Utilizarea ștecherului PRCD

Mai mult decât un ștecher, este un Dispozitiv Portabil pentru Curent Rezidual (PRCD). Este proiectată pentru siguranța dumneavoastră atunci când utilizați aparatul de îndreptat părul Dyson Airstrait™.

Important:

Testați întotdeauna înainte de a porni aparatul.

Urmați cei cinci pași simpli de mai jos de fiecare dată înainte de a vă coafa cu aparatul dumneavoastră.





Ghidul dumneavoastră pas cu pas pentru pornirea aparatului

1: Conectați

Porniți alimentarea de la rețea.

Verificați că butonul RESET (cel mai mare) este apăsat – gulerul roșu nu este vizibil.

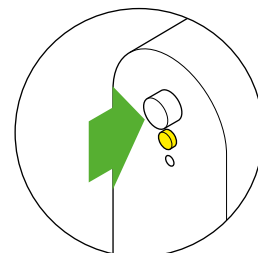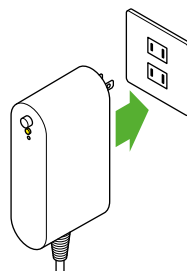



2: Testați

Apăsăți butonul TEST (cel mai mic).

Butonul RESET ar trebui să iasă în afară - gulerul roșu ar trebui să fie vizibil.

Important:

Nu continuați dacă butonul RESET nu iese în afară. În schimb, urmați instrucțiunile de mai jos referitoare la Testarea eșuată.

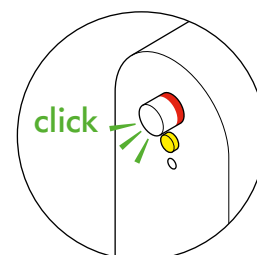
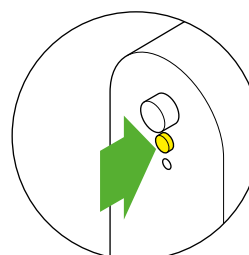


3: Verificați LED-ul

Dacă nu observați nicio lumină, treceți la pasul 4.

Important:

Nu continuați dacă LED-ul se aprinde sau luminează intermitent în culoarea roșie. În schimb, urmați instrucțiunile de mai jos referitoare la Testarea eșuată.

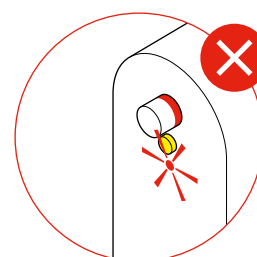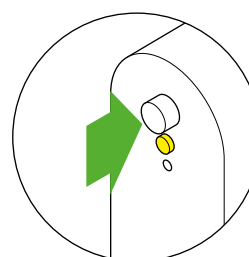

4: Resetați

Apăsăți butonul RESET (cel mai mare) - gulerul roșu nu ar trebui să fie vizibil.

5: Porniți

Porniți aparatul de îndreptat părul Dyson Airstrait™.

Coafați-vă părul.

Culorile PRCD și poziționarea butoanelor pot varia.




Ghid pentru Testare Eșuată

Dacă după ce ați apăsat TEST și RESET, butonul RESET nu iese în afară (nu este vizibil gulerul roșu) și/sau LED-ul se aprinde sau pâlpâie în culoarea roșie, nu porniți aparatul.

Opriți imediat întrerupătorul de alimentare și deconectați aparatul și contactați linia de asistență Dyson la +40800895235 Luni-V, 09:00 – 18:00

Setări

Aparatul dvs. de îndreptat părul Dyson Airstrait™ are un meniu de setări care vă ajută să vă personalizați aparatul în funcție de utilizare. Apăsăți și mențineți apăsat butonul de selectare a modului pentru a accesa meniul de pe ecranul LCD.



Modul Repaus

Puteți activa sau dezactiva modul Repaus pe aparatul dumneavoastră.

Țineți apăsat butonul de selectare a modului până când pe ecran apare meniul de setări.

Apăsăți butonul pentru modul Rece pentru a comuta între pornit și oprit.



Pauză automată

Puteți opri intrarea aparatului dumneavoastră de îndreptat părul în pauză automată.

Țineți apăsat butonul de selectare a modului până când pe ecran apare meniul de setări.

Utilizați butonul de selectare a modului pentru a parcurge opțiunile din meniu. Apăsăți butonul pentru modul Rece pentru selectare și apăsați din nou pentru a comuta între pornit și oprit.



Unități

Țineți apăsat butonul de selectare a modului până când pe ecran apare meniul de setări.

Apăsăți butonul pentru modul Rece pentru a comuta între grade C sau grade F.




Limba

Țineți apăsat butonul de selectare a modului până când pe ecran apare meniul de setări.

Apăsați butonul de selectare a modului pentru a parcurge opțiunile de limbă.


Apăsați butonul pentru modul Rece pentru a selecta limba dorită și apoi apăsați din nou pentru a confirma. O bifă va apărea pe ecran pentru a confirma selecția.



Resetare la setările din fabrică


Țineți apăsat butonul de selectare a modului până când pe ecran apare meniul de setări.

Apăsați butonul pentru modul Rece pentru a reveni la setările din fabrică.



Ieșire

Folosiți butonul Mod pentru a derula până la ecranul Ieșire și apoi apăsați butonul pentru modul Rece pentru a selecta.



Curățarea aparatului

Aparatul dumneavoastră de îndreptat părul a fost conceput cu precizie. Pentru a menține performanța excepțională de coafare, trebuie păstrat fără reziduuri de la produse pentru păr și murdărie. O întreținere periodică va îmbunătăți performanța.



Curățarea filtrului

Îndepărtați filtrul

Scoateți aparatul de îndreptat părul din priză și lăsați-l să se răcească înainte de a curăța filtrul.

Țineți corpul aparatului de îndreptat cu o mână și filtrul perforat cu cealaltă. Trageți în jos de filtru pentru a-l îndepărta de pe aparat și de pe cablu.

Deschideți cu grijă filtrul și glisați-l de pe cablu.

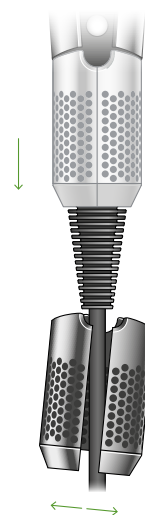



Spălați filtrul

Lăsați filtrul la înmuiat în apă caldă cu săpun timp de cel puțin 30 de minute. Vă recomandăm să utilizați șampon pentru curățare profundă sau detergent de vase.

Folosind vârful degetelor, frecați ușor pentru a curăța bine atât suprafața interioară, cât și cea exterioară a filtrului.

Scuturați excesul de apă și lăsați-l timp de 24 de ore într-un loc bine ventilat, până se usucă complet.

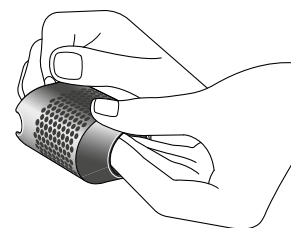
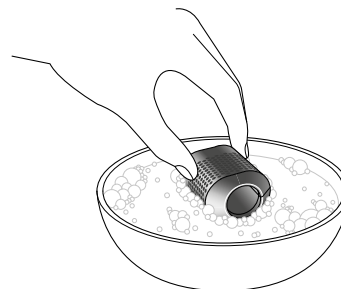


Înlocuiți filtrul

Deschideți filtrul și glisați-l pe cablu.

Glisați filtrul spre corpul aparatului, aliniați-l și re poziționați-l.


Aparatul de îndreptat părul vă va avertiza dacă filtrul nu este poziționat corect.

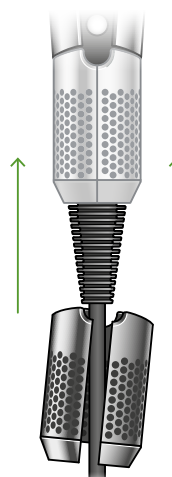

Curățarea barelor de tensiune

În timp, reziduurile de produse pentru păr se pot acumula pe barele de tensiune. Acestea se află în partea de sus în interiorul fiecărui braț și trebuie menținute curate și fără reziduuri.

Îndepărtați orice reziduuri cu o periuță de dinți cu peri moi și o cantitate mică de apă caldă. Ușați cu o lavetă curată, fără scame.

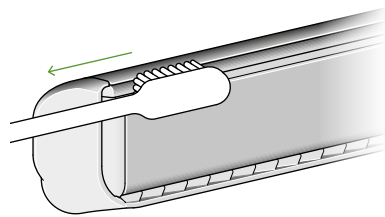


Curățarea difuzoarelor

Difuzoarele sunt atașate pe părțile laterale ale brațelor aparatului de îndreptat. Recomandăm menținerea acestora curate, fără blocaje și reziduuri de produse pentru păr. Astfel, vor funcționa eficient.

Asigurați-vă că aparatul este oprit, apoi glisați difuzoarele de la capetele brațelor. Folosiți o cârpă umedă, fără scame, pentru a îndepărta orice resturi și reziduuri de produse pentru păr. De asemenea, puteți folosi o periuță de dinți cu peri moi pentru a îndepărta orice reziduu persistent.

Repoziționați difuzoarele pe brațele aparatului după ce sunt curățate și complet uscate. Vă recomandăm să nu folosiți aparatul dvs. de îndreptat părul fără difuzoarele atașate.

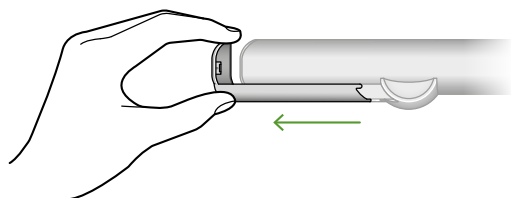

Curățarea în profunzime a filtrului



Dacă filtrul se blochează, puteți să îl curățați în profunzime.

Îndepărtați filtrul

Scoateți aparatul de îndreptat părul din priză și lăsați-l să se răcească înainte de a curăța filtrul.


Țineți corpul aparatului de îndreptat cu o mână și filtrul perforat cu cealaltă. Trageți în jos de filtru pentru a-l îndepărta de pe aparat și de pe cablu.

Deschideți cu grijă filtrul și glisați-l de pe cablu.

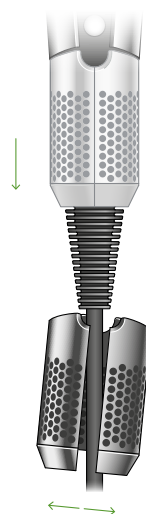


Ștergeți plasa filtrului

Ștergeți plasa filtrului cu o cârpă uscată fără scame pentru a îndepărta reziduurile.

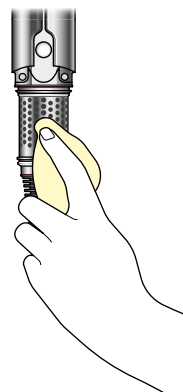


Înmuiiați filtrul

Lăsați filtrul la înmuiat în apă caldă cu săpun timp de cel puțin 30 de minute. Vă recomandăm să utilizați șampon pentru curățare profundă sau detergent de vase.

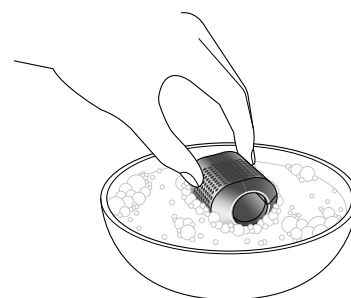


Îndepărtați filtrul interior

Îndepărtați din carcasa filtrului.

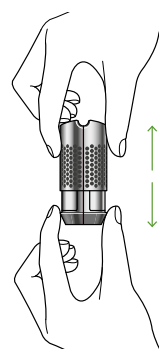


Frecați ușor, clătiți, apoi uscați

Folosind vârful degetelor, frecați ușor pentru a curăța bine fiecare parte. Clătiți ambele părți ale filtrului pentru a îndepărta orice resturi.

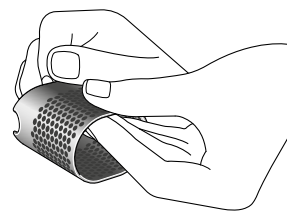


Lăsați ambele părți ale filtrului să se usuce complet la aer sau ștergeți-le ușor cu o cârpă care nu lasă scame.

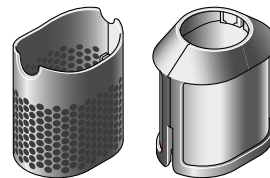

Repoziționați filtrul interior

Verificați dacă toate resturile au fost îndepărtate înainte de a înlocui filtrul interior în carcasa filtrului.


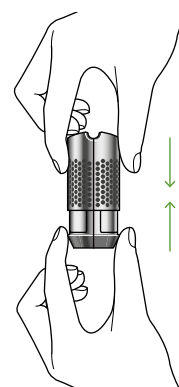


Repoziționați filtrul

Deschideți filtrul și glisați-l pe cablu.

Glisați filtrul spre corpul aparatului, aliniați-l și repoziționați-l.

Aparatul de îndreptat părul vă va avertiza dacă filtrul nu este poziționat corect.

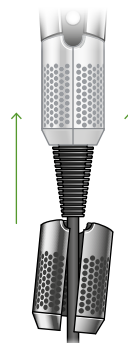

Alerte

Curățați filtrul

Puteți continua să folosiți aparatul de îndreptat părul, însă vă recomandăm să curățați filtrul pentru cele mai bune rezultate.





Scanați codul QR de pe ecran pentru a rezolva această alertă sau urmați instrucțiunile pentru Curățarea filtrului.



Filtru blocat

Aparatul de îndreptat părul nu va funcționa până când filtrul nu este curățat.

Scanați codul QR de pe ecran pentru a rezolva această alertă sau urmați instrucțiunile pentru Curățarea filtrului.



Fără filtru

Filtrul nu este fixat bine sau lipsește. Aparatul de îndreptat părul nu va funcționa până când filtrul nu este fixat.



Contactați Dyson

Există o defecțiune la aparatul de îndreptat părul. Contactați Dyson.



Alertă de tensiune

Aparatul este conectat la o sursă de curent electric cu tensiune incorectă sau tensiunea variază.

Conectați la o sursă stabilă și compatibilă de curent electric.



Prea fierbinte

Aparatul de îndreptat părul s-a încălzit prea mult și trebuie să se răcească.

Opriți aparatul de îndreptat părul, scoateți-l din priză și lăsați-l să se răcească.



Resetare

Aparatul dumneavoastră de îndreptat părul are o eroare. Apăsați butonul de Pornire pentru a opri aparatul de îndreptat părul și apoi porniți-l din nou.

Dacă alerta nu se rezolvă astfel, opriți aparatul de îndreptat părul și deconectați-l de la sursa de curent timp de 20 de secunde. Conectați-l și porniți-l din nou.

