


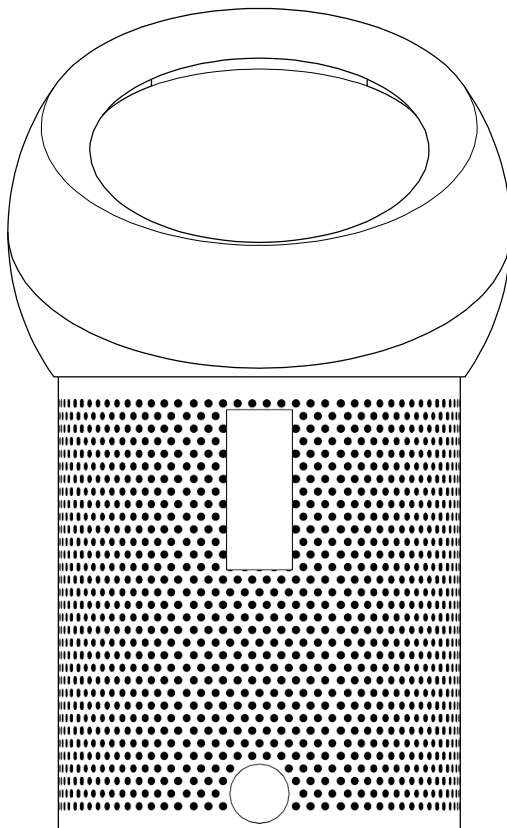

Cuprins

- 2 Activare garanție
- 3 Primii pași
- 4 Schimbare filtru
- 4 Întreținerea aparatului

Vă mulțumim pentru achiziția purificatorului personal de aer de la Dyson.

Activați-vă acum garanția.

Oferim asistență pentru aparatele noastre chiar și după ce le-ați achiziționat. Chiar și după expirarea garanției, suntem alături de dvs. dacă aveți nevoie de ajutor.

Beneficii exclusive pentru proprietari

Serviciu gratuit de preluare și livrare Dyson

Înlocuire fără probleme

Asistență din partea experților. Șase zile pe săptămână.

Indicații video și sfaturi utile.

Ce putem face pentru dumneavoastră?

Să rezolvăm o problemă

Să găsim sfaturi și instrucțiuni

Aflați mai multe despre tehnologia Dyson și alte aparate Dyson

Serviciul clienți Dyson


Dacă aveți întrebări cu privire la purificatorul personal de aer de la Dyson, apălați serviciul clienți Dyson și menționați numărul de serie, locația și data cumpărării sau contactați-ne prin intermediul paginii de internet Dyson.

Primii pași


Informații despre filtru

PORNIT/OPRIT

Viteza fluxului de aer

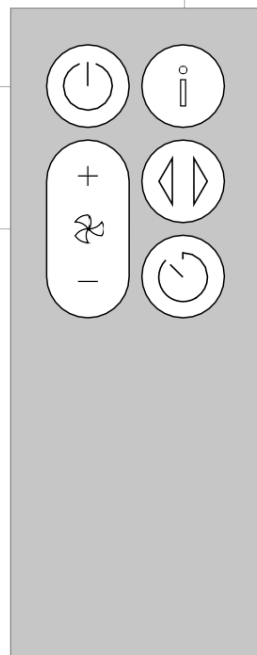

Mișcarea de rotație

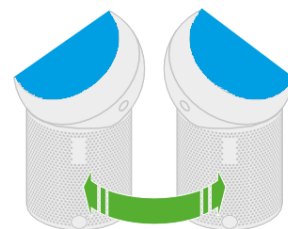


Apăsați butonul de rotire pentru a distribui aerul în întreaga cameră.

Apăsați din nou butonul de rotire, pentru a opri mișcarea de rotație.

Funcție sleep-timer

Purificatorul dumneavoastră personal de aer Dyson se va opri automat după perioada de timp selectată.


Setări de timp: Apăsați butonul Sleep Timer pentru a derula opțiunile de timp.

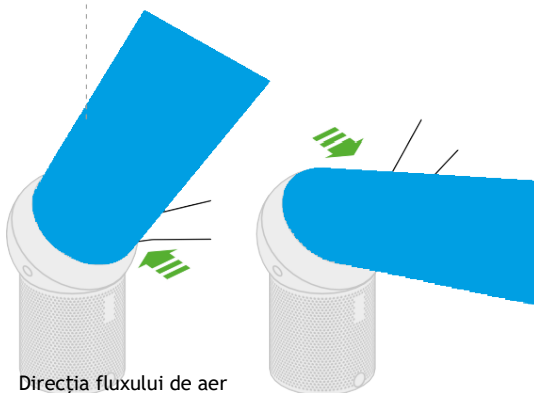

Direcția fluxului de aer
Pentru a schimba direcția fluxului de aer, așezați mâna pe capul rotativ.

Glisați capul rotativ în sus pentru a direcționa fluxul de aer în sus.

Glisați capul rotativ în jos pentru a direcționa fluxul de aer în jos.

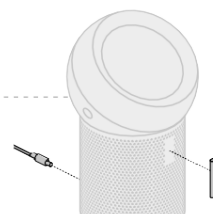


Telecomanda se fixează magnetic pe panoul frontal al purificatorului de aer Dyson.

Alimentați dispozitivul cu energie și apăsați comutatorul PORNIT/OPRIT din spatele dispozitivului.

Schimbare filtru

Pentru o performanță optimă a purificatorului de aer Dyson, este important să curățați regulat filtrul și să eliminați orice blocaje.

Nu utilizați dispozitivul fără filtru.

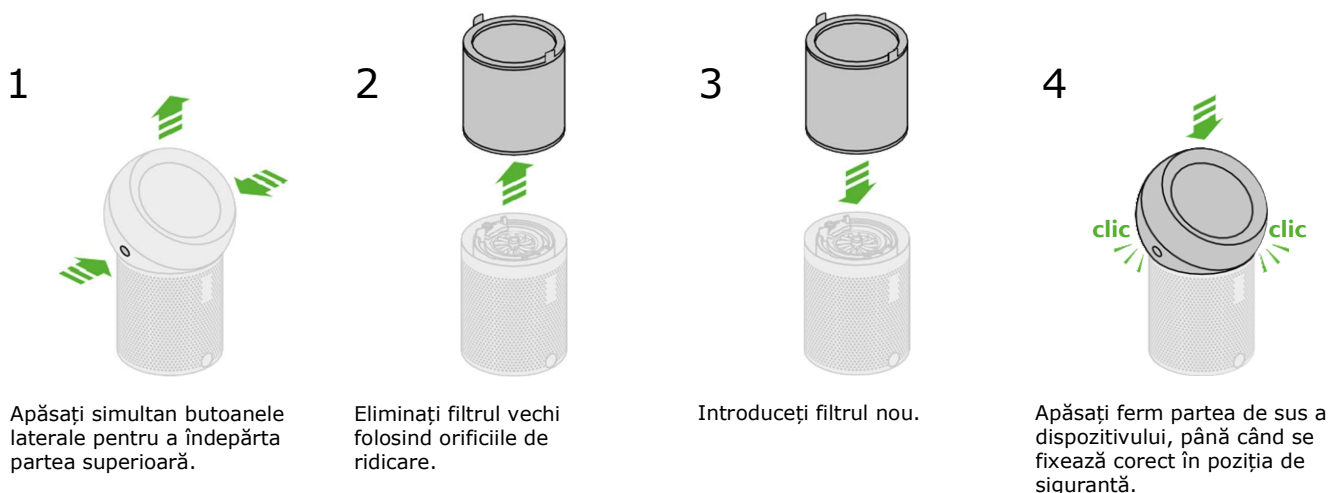

Întreținerea aparatului

Pentru o performanță optimă a purificatorului dumneavoastră de aer Dyson, este important să curățați regulat filtrul și să eliminați orice blocaje.



Curățarea purificatorului personal de aer Dyson

Curățare regulată
Periați exteriorul dispozitivului cu o perie moale pentru a îndepărta murdăria de pe grilaj.

Curățați capul rotativ și inelul cu o lavetă moale, uscată, fără scame.

Curățare atentă
Curățați bine dispozitivul când schimbați filtrul.

Cu filtrul îndepărtat, utilizați un instrument de curățat duze Dyson Flexi (sau o pensulă curată cu tijă lungă) pentru a îndepărta praful și murdăria de pe suportul dispozitivului.

Coduri de eroare
Dacă dispozitivul dumneavoastră afișează un cod de eroare, opriți-l și reporniți-l. Vă rugăm să contactați serviciul clienți Dyson dacă eroarea persistă și după finalizarea acestei operațiuni.