




dyson **cinetic** big ball

Manual de utilizare

Asamblare

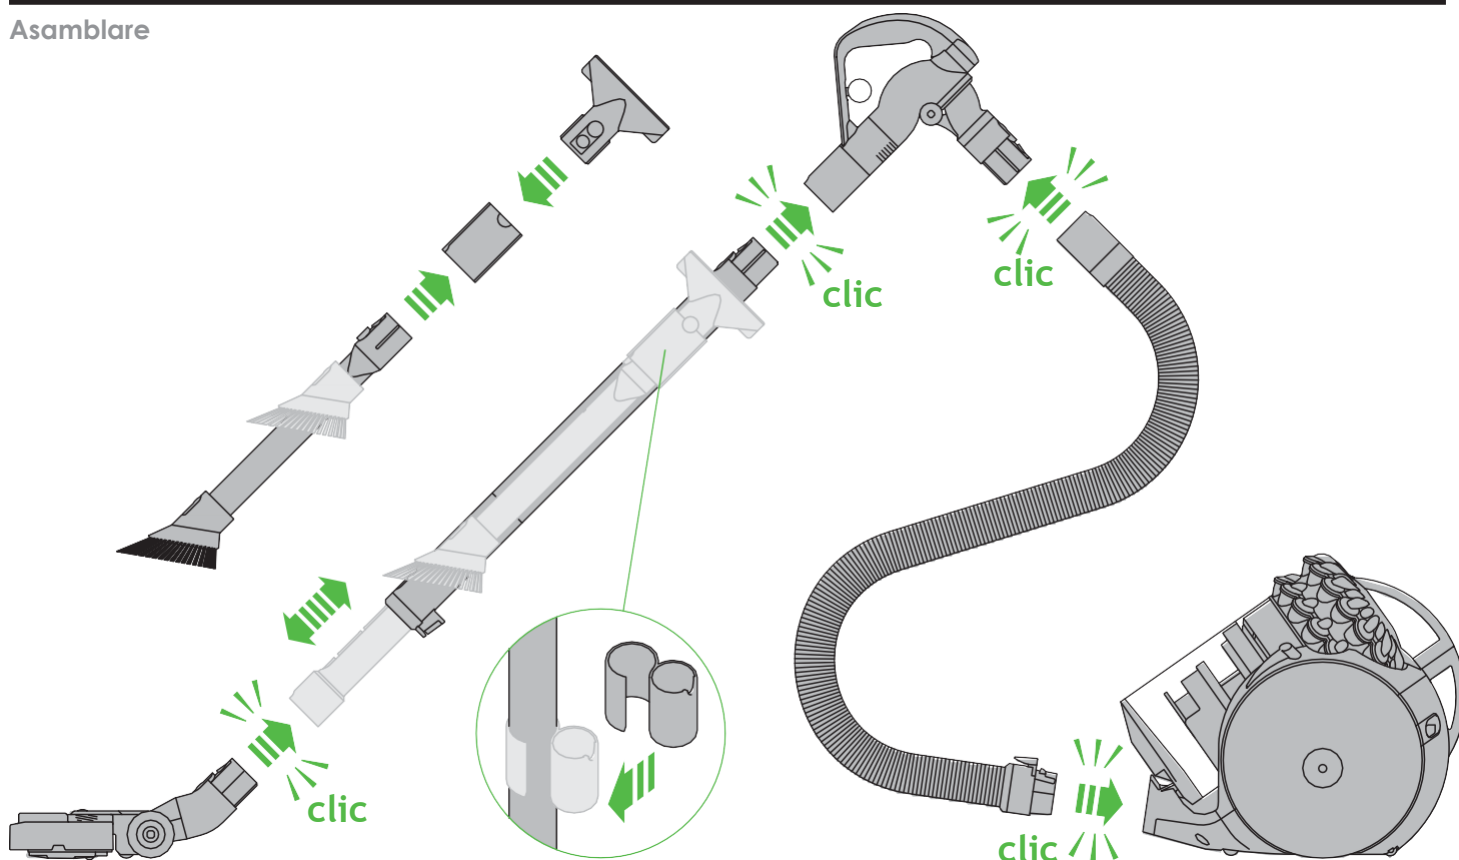

CY26

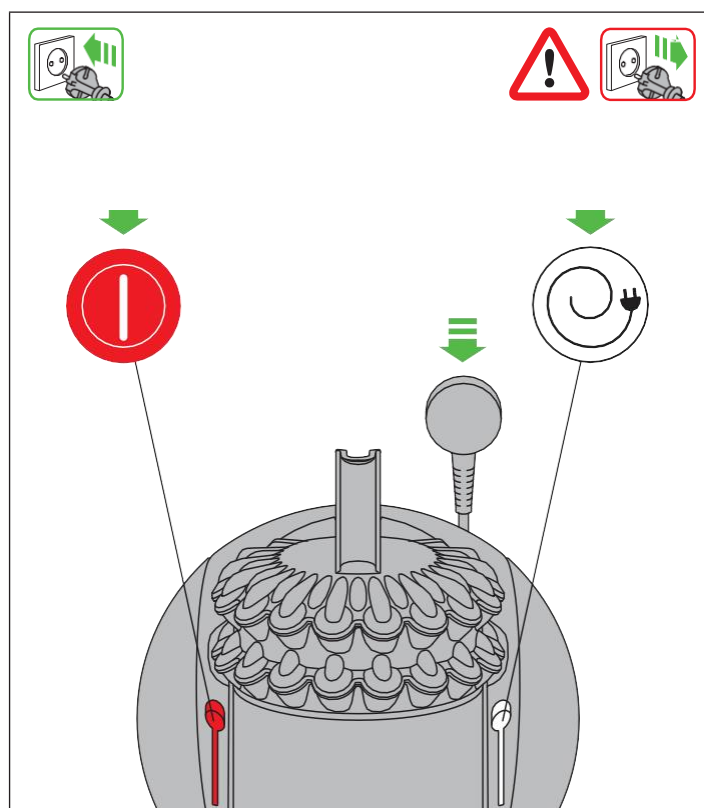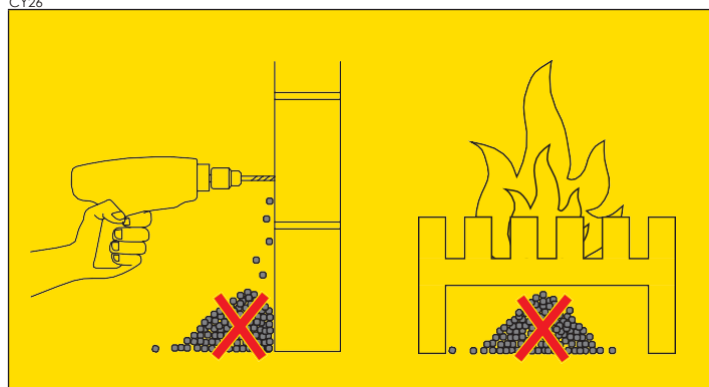

Dyson customer care

Vă mulțumim că ați ales să cumpărați un aparat Dyson.

Aparatul Dyson va fi acoperit pentru piese și manoperă timp de 5 ani de la data achiziționării, sub rezerva termenilor garanției.

Dacă aveți întrebări cu privire la aparatul Dyson, vizitați www.dyson.co.uk/support (UK) sau www.dyson/support (RO) pentru ajutor online, sfaturi generale și informații utile despre Dyson.

Alternativ, puteți apela la Dyson Helpline prin contactarea unitatii service Restart Service S.R.L. cu numărul dvs. de serie și detalii despre locul/momentul în care ați cumpărat aparatul.

Notați numărul dvs. de serie pentru referințe ulterioare.

Numărul dvs. de serie poate fi găsit pe plăcuța cu date tehnice, care se află pe corpul principal al aparatului, în spatele recipientului transparent.



RO

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

ÎNAINTE DE A UTILIZA DISPOZITIVUL, CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ȘI TOATE MARCAJELE DE AVERTIZARE DIN ACEST MANUAL ȘI DE PE DISPOZITIV

La utilizarea unui dispozitiv electric, trebuie respectate permanent măsurile de precauție de bază, incluzând următoarele:

AVERTIZARE

Aceste avertismente se aplică aparatului și, de asemenea, dacă este cazul, tuturor instrumentelor, accesoriilor, încărcătoarelor sau adaptoarelor la rețea.

PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU,
ȘOC ELECTRIC SAU VĂTĂMARE:

1. Acest dispozitiv Dyson poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau raționale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, numai în cazul în care acestea au fost supravegheate sau instruite de către o persoană responsabilă cu privire la utilizarea dispozitivului într-un mod sigur și dacă au înțeles riscurile implicate. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu se vor face de către copii nesupravegheați.
2. Nu permiteți utilizarea acestuia ca o jucărie. O atenție deosebită este necesară atunci când este utilizat de către copii sau în apropierea acestora. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu dispozitivul.
3. Utilizați numai așa cum este descris în acest manual de utilizare Dyson. Nu efectuați alte operațiuni de întreținere decât cele indicate în acest manual sau recomandate de Dyson Helpline.
4. Potrivit NUMAI pentru locații uscate. Nu utilizați în aer liber sau pe suprafețe umede.
5. Nu atingeți nicio parte a ștecherului sau a dispozitivului cu mâinile ude.
6. Nu utilizați cu un cablu sau ștecher deteriorat. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Dyson, agentul său de service.
7. Dacă aparatul nu funcționează așa cum ar trebui, a primit o lovitură puternică, a fost scăpat, deteriorat, lăsat în aer liber sau a căzut în apă, nu-l utilizați și contactați Dyson Helpline.
8. Contactați Dyson Helpline când este nevoie de service sau reparații. Nu demontați dispozitivul pentru că reasamblarea incorectă poate duce la șoc electric sau incendiu.
9. Nu întindeți cablul și nu îl tensionați. Țineți cablul departe de suprafețele încălzite. Nu închideți o ușă pe cablu și nu trageți cablul în jurul marginilor sau colțurilor ascuțite. Aranjați cablul departe de zonele de trafic și unde nu va fi călcat sau unde nu vă puteți împiedica. Nu treceți peste cablu.
10. Nu scoateți din priză trăgând de cablu. Pentru a scoate din priză, prindeți de ștecher, nu de cablu. Nu se recomandă utilizarea unui cablu prelungitor.
11. Nu utilizați pentru aspirarea apei. Nu folosiți pentru a aspira lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzina, sau nu utilizați în zonele în care acestea sau vaporii lor pot fi prezenți.
12. Nu utilizați aparatul pentru aspirarea apei, a prafului fin provenit din lucrări de construcții sau zugraveli sau a altor diverse particule cu o granulație foarte fină cum ar fi făina sau pulberi fine. Nu utilizați echipamentul fără rezervorul și filtrele montate.
13. Nu aspirați nimic care arde sau scoate fum, cum ar fi țigări, chibrituri sau cenușă fierbinte.
14. Țineți părul, hainele largi, degetele și

toate părțile corpului departe de deschideri și părți mobile, cum ar fi peria. Nu îndreptați furtunul, tubul sau accesoriile spre ochi sau urechi și nu le puneți în gură.

15. Nu introduceți niciun obiect în aparat.
Nu utilizați aparatul dacă deschiderile sunt blocate; eliminați praful, scamele, părul și orice altceva care poate reduce fluxul de aer.

16. Utilizați numai accesorii și piese de schimb recomandate de Dyson.
17. Pentru a evita un pericol de împiedicare, strângeți cablul atunci când nu este utilizat.
18. A nu se utiliza fără recipientul transparent și filtrul ciclon în poziție.
19. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la priză. Scoateți ștecherul din priză când nu este utilizat și înainte de a efectua lucrări de service.
20. Nu trageți sau nu transportați cablul sau nu folosiți cablul ca mâner.
21. Aveți grijă deosebită când curățați scările. Pe scări, țineți aparatul pe treptele mai joase decât poziția dvs.
22. Opriți toate comenzile înainte de scoaterea din priză.
Scoateți din priză înainte de a conecta orice instrument sau accesoriu.
23. Extindeți întotdeauna cablul până la linia roșie, dar nu întindeți sau trageți cablul.
24. Mențineți priza stabilă în faza de înfășurare a cablului. Nu trageți tare de cablu în timp ce îl derulați înapoi.
25. **AVERTISMENT DE INCENDIU –**
Nu aplicați niciun parfum sau produs parfumat în filtrul(filtrele) acestui aparat. Substanțele chimice din astfel de produse sunt cunoscute a fi inflamabile și pot provoca incendierea aparatului.

CITIȚI ȘI SALVAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Acest aparat Dyson este destinat numai pentru uz casnic.



Nu trageți de cablu.



Nu depozitați în apropierea surselor de căldură.



Nu utilizați în apropierea flăcărilor deschise.



Nu treceți peste cablu.



Nu aspirați apă sau lichide.



Nu aspirați obiecte care ard.




Pe scări, țineți aparatul pe treptele mai joase decât poziția dvs.




Nu puneți mâinile în apropierea periei atunci când aparatul este în uz.

Alimentare și cablu.

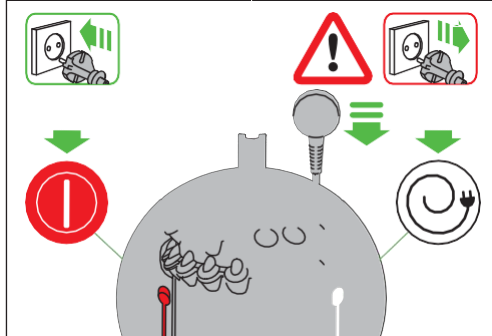


Eliberare

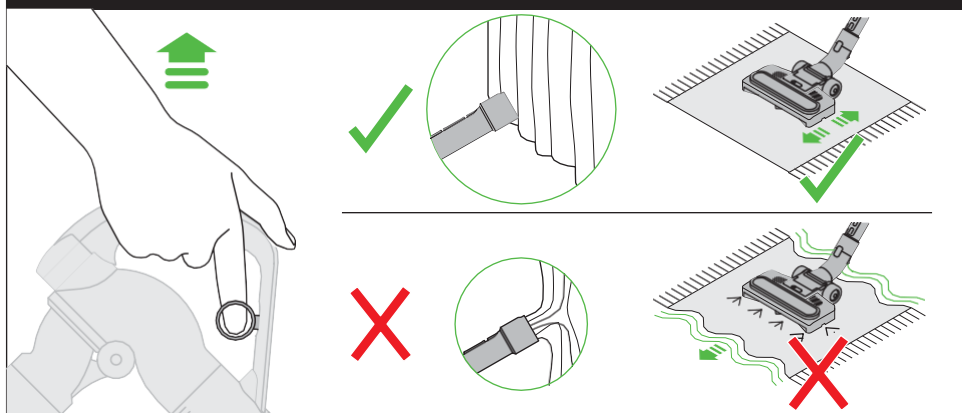


Cap de curăț are cu auto-reglare cu control de aspirație.


AUTO

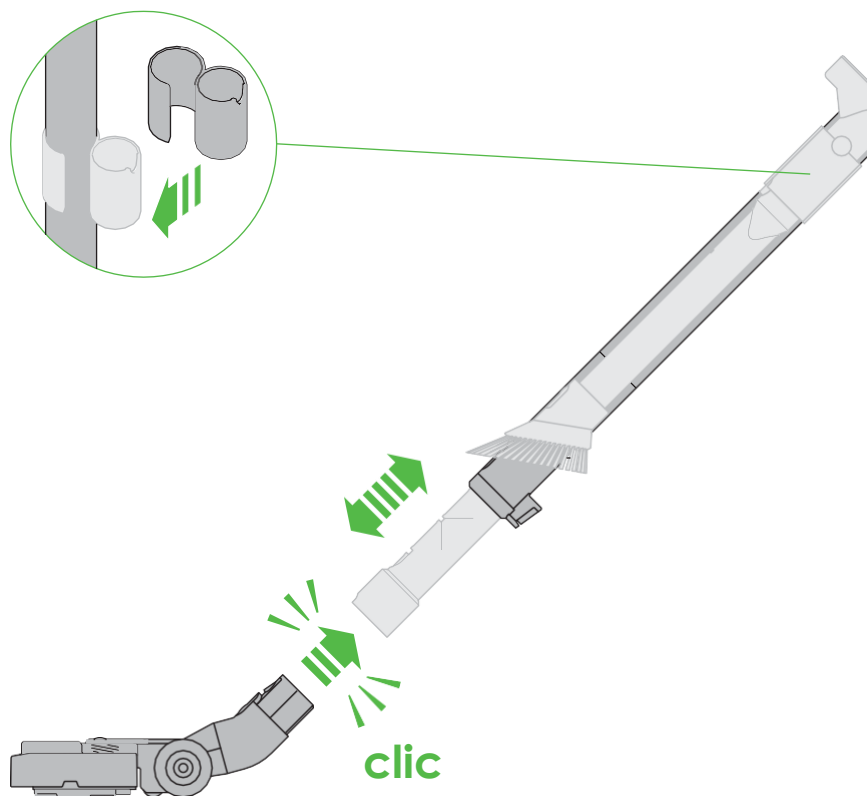



Ataș area

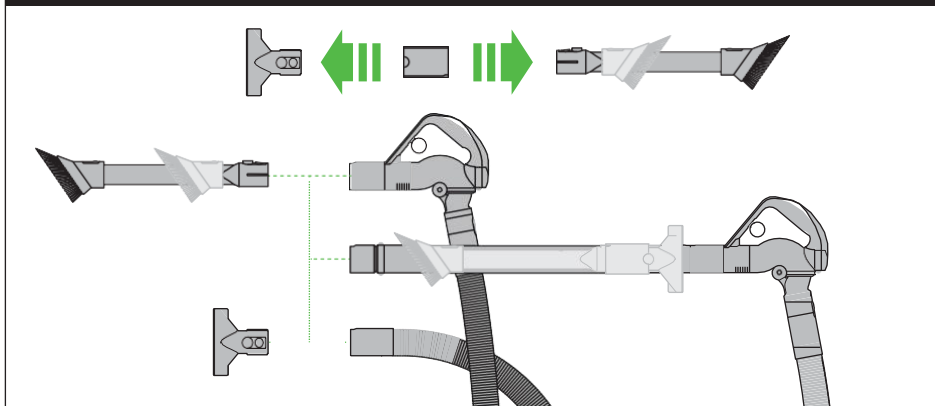



Verificați dacă există blocaje

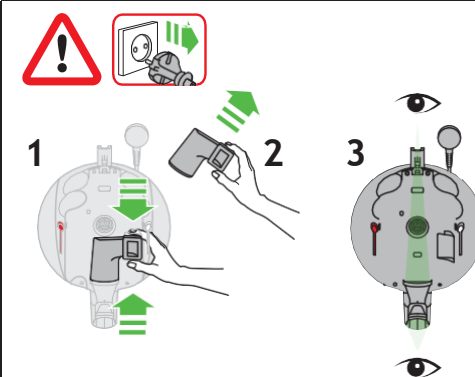

Cum să goliți recipientul transparent.

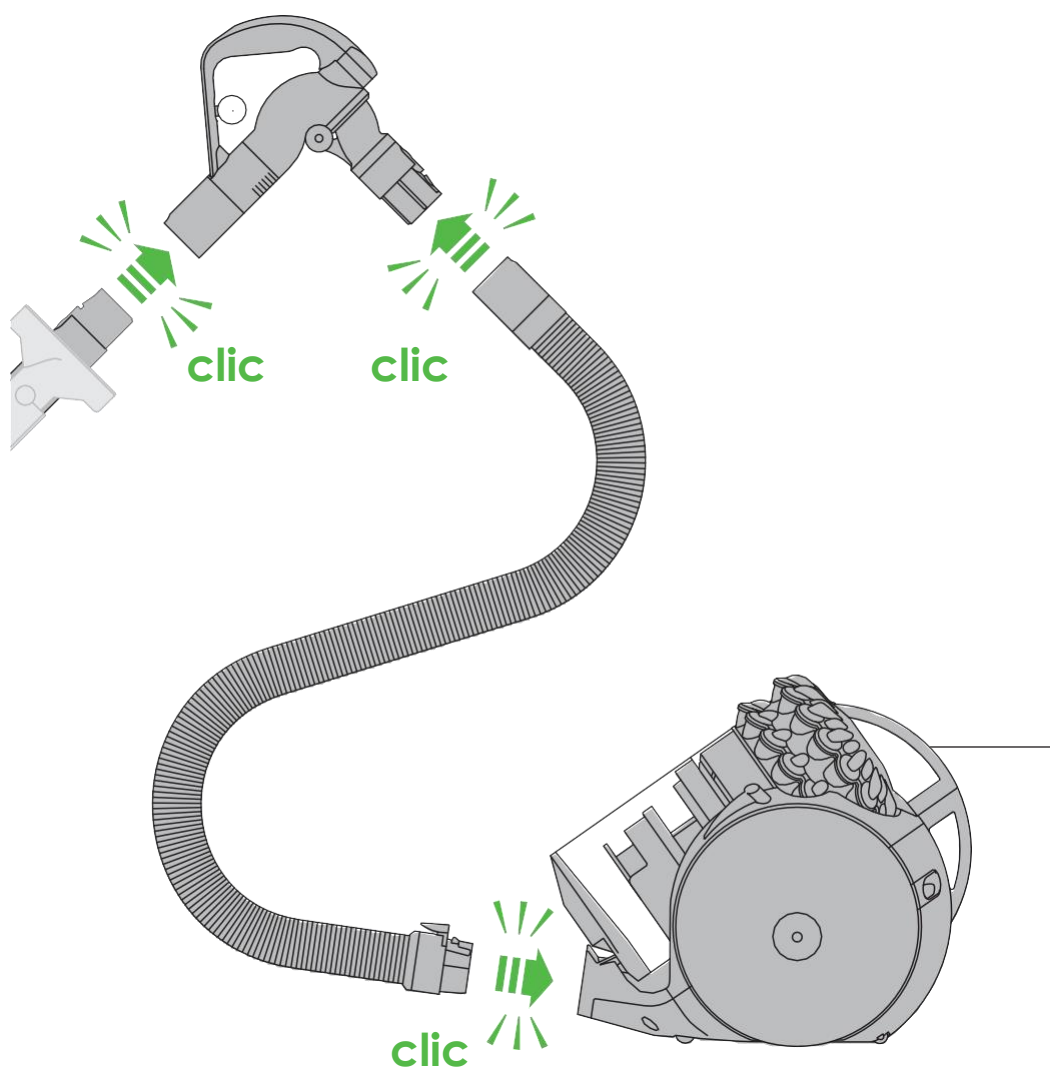
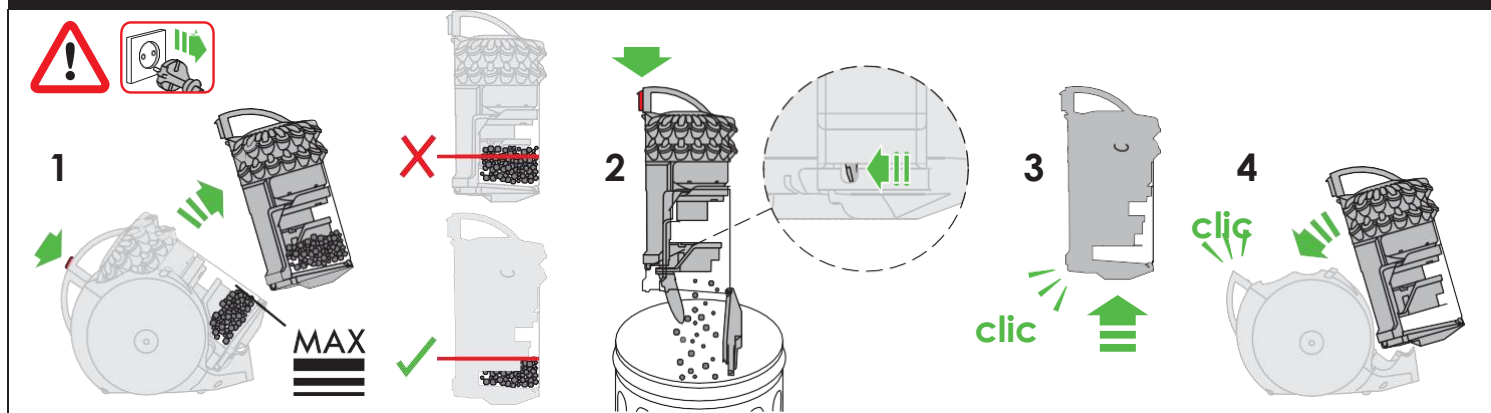


Transportul și depozitarea.

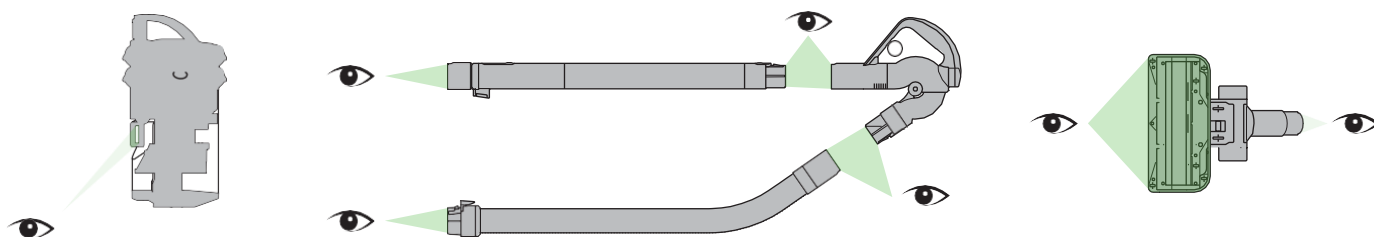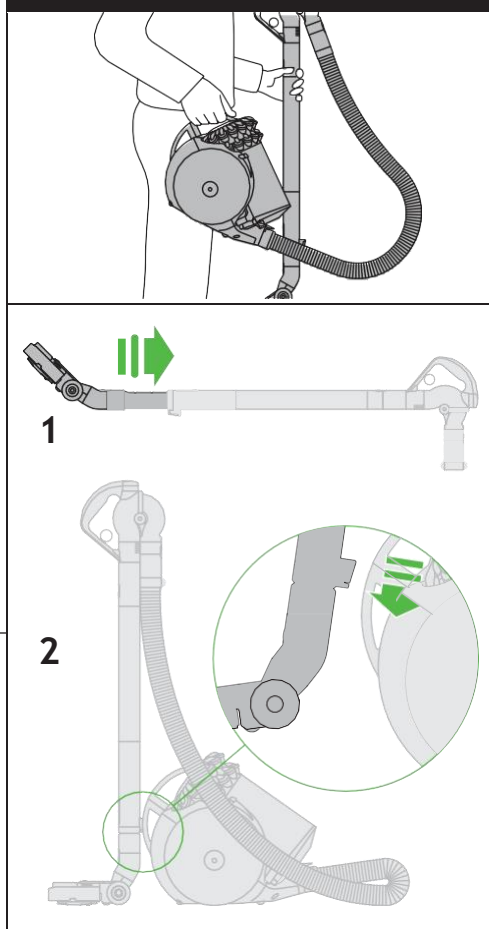




1

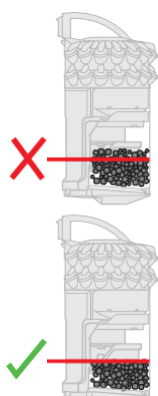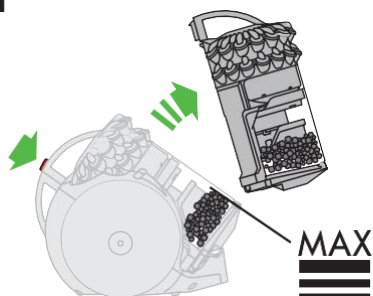


2

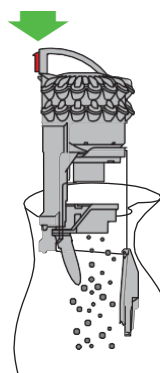


3


În cazul murdăriei persistente prinse în cilindru, mișcați mecanismul în sus și în jos până la îndepărtarea completă.

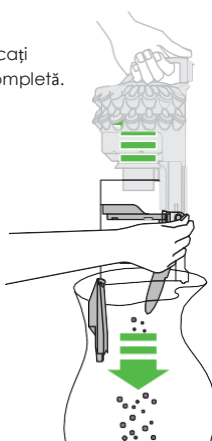


4

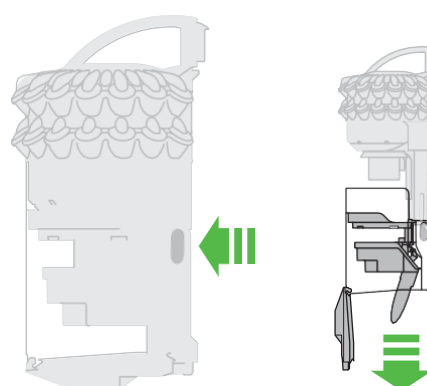


5

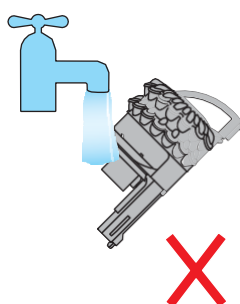


6

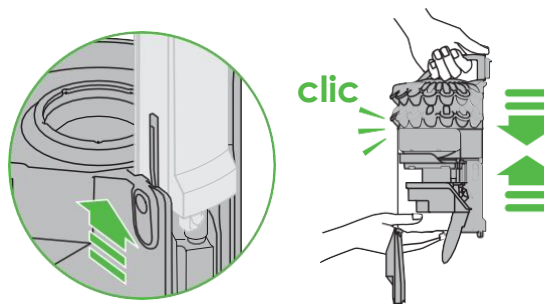

7

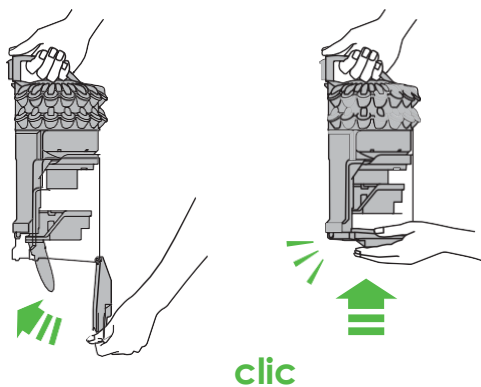

8

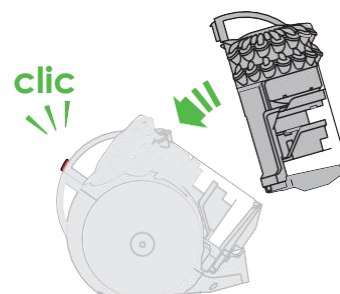

Utilizarea aparaturii Dyson

Vă rugăm să citiți secțiunea "Instrucțiuni importante de siguranță" din acest manual de utilizare Dyson înainte de a continua.

Transportarea aparaturii

- Țineți aparatul de mânerul principal.
- Nu apăsați butonul de eliberare a ciclonului și nu agitați aparatul în timpul transportului, deoarece ciclonul se poate decupla, cădea și poate provoca vătămări corporale.

Funcționare

- Extindeți întotdeauna complet cablul până la banda roșie înainte de utilizare.
- Conectați aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
- Pentru a porni sau opri aspiratorul apăsați butonul roșu de alimentare, situat așa cum se arată.
- După utilizare: Deconectați, apăsați ferm butonul de retragere a cablului până când cablul s-a retras complet.
- Opriți aparatul și deconectați-l înainte de:
 - schimbarea instrumentelor.
 - Scoateți furtunul.

Cap de curățare cu auto-reglare cu control de aspirație

- Aparatul dvs. are un cap de curățare cu auto-reglare și control al aspirației. Această perie pentru aspirator a fost testată cu regulamentele europene: nr. 665/2013 și nr. 666/2013, iar testarea a fost efectuată în modul Max (+).

Modul Easy (-)

Forță redusă de împingere pentru curățare fără efort.

- Pentru aspirarea mochetelor, covoarelor și pardoselilor dure ușor murdare.
- Aparatul dvs. este pre-setat la acest nivel de aspirație atunci când îl scoateți din cutie.

Mod max. (+)

Aspirație maximă pentru îndepărtarea puternică a prafului și a murdăriei.

- Pentru aspirarea pardoselilor rezistente, a pardoselilor dure, a mochetelor și a covoarelor foarte murdare.
- Pentru a comuta la această setare, deplasați glisorul de control al aspirației plasat în partea de sus a dispozitivului, după cum este indicat.
- ATENȚIE: acest mod de aspirare poate deteriora pardoselile delicate. Înainte de aspirare, verificați recomandările de curățare ale producătorului pardoselii.
- Dacă puterea de aspirație a modului Max (+) împiedică manevrabilitatea ușoară, treceți la modul Easy (-).

Aspirare

- A nu se utiliza fără recipientul transparent și filtrul ciclon în poziție.
- Nu utilizați pe moloz, cenușă sau ipsos. Acest aparat este conceput numai pentru uz casnic pentru a îndepărta murdăria menajeră, părul și alergenii. Aparatul nu este conceput pentru a fi utilizat în prezența:
 - resturilor rezultate din activități precum activități de bricolaj, construcții sau alte activități similare
 - tipurilor și cantităților mai mari de praf sau resturi, cum ar fi funingine și rumeguș.
 Aceste materiale pot dăuna aparatului și pot anula garanția dvs.
- Murdăria fină, cum ar fi făina, trebuie aspirată numai în cantități foarte mici.
- Nu utilizați aparatul pentru a aspira obiecte dure ascuțite, jucării mici, ace, agrafe de birou etc.
- Acestea pot deteriora aparatul. La aspirare, anumite covoare pot genera mici sarcini statice în recipientul transparent sau în tub. Acestea sunt inofensive și nu sunt asociate cu alimentarea cu energie electrică de la rețea.


Pentru a minimiza orice efect al acestei mici încărcări statice, nu puneți mâna și nu introduceți niciun obiect în recipientul transparent decât dacă l-ați golit mai întâi, apoi

curăța
ți-l cu
o
cârpă
umed
ă
(cons
ultați
secțiu
nea
"Curăț
area
recipi
entulu
i
transp
arent")
).

- Pe
scări,
țineți
apara
tul pe
treptel
e mai
joase
decât
poziția
dvs.
- Nu
așezați
i
apara
tul pe
scaun
e,
mese
etc.
- Înaint
e de
aspira
rea
podel
elor
foarte
lustruit
e,
cum
ar fi
lemnul
sau
linoleu
m-ul,
verific
ați
mai
întâi
dacă
parte
a
inferio
ară a
instru
mentu
lui de
podea
a și
perile
sale
nu
conțin
obiect
e
străine

care ar putea lăsa semne.

- Nu împingeți tare cu peria pe podea atunci când aspirați, deoarece acest lucru poate provoca daune.

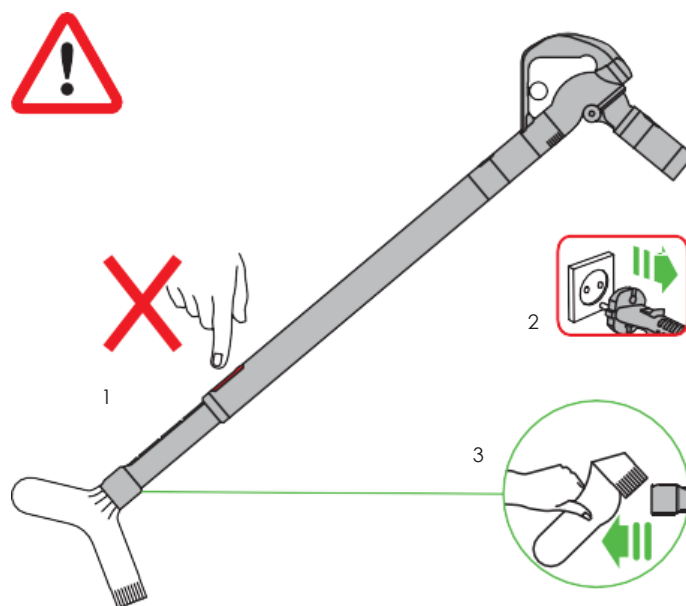

Blocaje - decuplare termică

- Acest aparat este echipat cu un dispozitiv de decuplare termică cu resetare automată.
- Dacă vreo piesă se blochează, aparatul se poate supraîncălzi și decupla automat.
- Dacă se întâmplă acest lucru, urmați instrucțiunile din capitolul "Eliminarea blocajelor".
- NOTĂ: Obiectele mari pot bloca accesoriile sau admisia în tub. Dacă se întâmplă acest lucru, nu utilizați dispozitivul de deblocare a tubului. Opiți aspiratorul și scoateți-l din priză. Nerespectarea acestui lucru ar putea duce la vătămări corporale.

Eliminarea blocajelor

- Opiți aspiratorul și scoateți-l din priză înainte de a elimina blocajele. Nerespectarea acestui lucru ar putea duce la vătămări corporale.
- Lăsați aspiratorul să se răcească timp de 1-2 ore înainte de a elimina blocajele.
- Feriți-vă de obiectele ascuțite atunci când eliminați blocajele.
- Eliminați orice blocaj înainte de repornire.
- Remontați toate piesele în siguranță înainte de utilizare.
- Consultați ilustrațiile "Eliminarea blocajelor" sau secțiunea "Asistență online" pentru îndrumări suplimentare.
- Eliminarea blocajelor nu este acoperită de garanția dvs.

Golirea recipientului transparent

- Goliți imediat ce murdăria atinge nivelul marcajului MAX – nu umpleți excesiv.
- Opriti și scoateți din priză înainte de a goli recipientul.
- Pentru a scoate ciclonul și unitatea recipientului transparent, apăsați butonul roșu din partea de sus a mânerului de transport, așa cum este indicat.
- Pentru a elimina murdăria, asigurați-vă că ciclonul și unitatea recipientului transparent

sunt menținute în poziție verticală, apoi apăsați ferm butonul roșu încă o dată.

- Recipientul va aluneca, curățând stratul de murdărie.
- Baza recipientului se va deschide.
- În cazul murdăriei persistente prinse în cilindru, deplasați mecanismul în sus și în jos până la îndepărtarea completă (consultați ilustrațiile "Golirea recipientului transparent și îndepărtarea opțională a recipientului").
- Pentru a reduce la minimum contactul cu praful/alergenii la golire, acoperiți recipientul transparent strâns într-o pungă de plastic și goliți-l.
- Scoateți cu atenție recipientul transparent din pungă.
- Sigilați bine punga, aruncați-o ca de obicei.
- Închideți recipientul transparent prin împingerea bazei recipientului în sus. Asigurați-vă că baza recipientului face clic și clema este fixată în siguranță.
- Localizați baza recipientului transparent pe partea din față a corpului principal și coborâți ciclonul până când se fixează în poziție.
- În cazul în care unitatea recipientului transparent nu se deschide automat, utilizați butonul mic de deblocare, argintiu, amplasat spre baza unității recipientului transparent (consultați ilustrațiile "Golirea recipientului transparent").

Curățarea recipientului transparent (opțional)

În cazul în care este necesară curățarea recipientului transparent:

- Scoateți ciclonul și goliți recipientul (consultați secțiunea "Golirea recipientului") și apăsați butonul roșu de eliberare a ciclonului.
- Trageți butonul argintiu de eliberare a recipientului și glisați recipientul transparent de pe partea opusă a ciclonului.
- Consultați ilustrațiile "Golirea recipientului transparent și îndepărtarea opțională a recipientului" pentru îndepărtarea suplimentară a recipientului și înlocuirea acestuia.
- Curățați recipientul transparent numai cu o cârpă umedă.
- Nu utilizați detergenți, produse de lustruit sau odorizante pentru aer pentru a curăța recipientul.
- Nu puneți recipientul transparent într-o mașină de spălat vase.
- Nu scufundați ciclonul în apă și nu turnați apă în cicloane.
- Asigurați-vă că recipientul transparent este complet uscat înainte de a-l înlocui.
- Pentru a remonta recipientul de transparent:
 - introduceți capătul în dispozitivul de introducere a recipientului
 - împingeți în sus până când face clic și apoi continuați să împingeți până când alunecă în poziția inițială
- Închideți recipientul transparent prin împingerea bazei recipientului în sus. Asigurați-vă că baza recipientului face clic și clema este fixată în siguranță.

Îngrijirea aparaturii Dyson

- Nu efectuați alte lucrări de întreținere sau reparații decât cele indicate în acest manual de utilizare Dyson sau recomandate de linia de asistență Dyson.
- Utilizați numai piese recomandate de Dyson. Dacă nu faceți acest lucru, garanția dvs. ar putea fi invalidată.
- Depozitați aparatul în interior. A nu se utiliza sau păstra la temperaturi sub 3°C (37,4°F). Asigurați-vă că aparatul este la temperatură a camerei înainte de utilizare.
- Curățați aparatul numai cu o cârpă uscată. Nu utilizați lubrifianți, agenți de curățare și lustruire sau odorizante de aer pe nici o parte a aparatului.
- Dacă este utilizat într-un garaj, ștergeți întotdeauna o baza accesoriului de curățare și baza aparatului cu o cârpă uscată după aspirare pentru a curăța nisipul, murdăria

sau pietricelele care ar putea deteriora podelele delicate.

Informații privind eliminarea

- Produsele Dyson sunt fabricate din materiale reciclabile de înaltă calitate. Reciclați dacă este posibil. Acest marcată indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați distribuitorul de unde a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru reciclarea ecologică.

Suport online

- Pentru ajutor online, sfaturi generale, videoclipuri și informații utile despre Dyson.
UK - www.dyson.co.uk/support
ROI - www.dyson.ro/support

Informații despre produs

Rețineți: Detaliile mici pot varia de cele prezentate.

Compatibilitatea cu instrumentele și accesoriile Dyson anterioare

- Noul dvs. aspirator vine cu cea mai nouă tehnologie Dyson. Ca atare, aspiratorul este echipat cu cele mai recente dispozitive de prindere cu eliberare rapidă, care permit schimbarea rapidă și ușoară a instrumentelor sau accesoriilor. Cu toate acestea, acest lucru îl face incompatibil cu generațiile anterioare de produse Dyson.
- Un adaptor care face ca noul aspirator să fie compatibil cu instrumentele și accesoriile Dyson mai vechi este disponibil contactând linia de asistență Dyson locală (consultați secțiunea "Asistență clienți Dyson" pentru detalii de contact).
- Disponibilitatea variază de la o țară la alta.

Termeni și condiții de garanție

Operațiunile de întreținere periodică a aparatului achiziționat nu fac parte din garanție și sunt recomandate pentru o utilizare la parametri de calitate a aparatului achiziționat conform

documentatiei tehnice.

Uzura fireasca a pieselor in timp, zgarieturile si modificarile de ordin estetic care indica utilizarea produsului si nu afecteaza functionarea acestuia nu reprezinta neconformitati ca si uzura normală (de ex., siguranță, tijă de periere, etc.) sau reducerea intervalului de descărcare a bateriei din cauza vârstei sau utilizării acesteia (dacă este cazul).

Garantia este valabila doar pe teritoriul Romaniei. Garanția își produce efectele daca produsul este cumpărat și utilizat în Romania de la un distribuitor autorizat al Skin Media S.R.L. si se va face de catre unitatea autorizata de acesta in concordanta cu prevederile mentionate in Certificatul de Garantie.

CONDITIILE ACORDARII

GARANTIEI (se regasesc in Certificatul de Garantie care poate fi solicitat pe suport durabil de la vanzator)

Asigurarea aducerii produsului corect utilizat la conformitate in perioada legala conform L.G. 449/2003 si a celorlalte acte normative incidente in acesta speta este obligatorie pentru vanzator, dar naste si obligatii ale cumparatorului, care, neindeplinite, pot duce la pierderea acestui drept.

Pentru a beneficia de garantia legala de conformitate, produsul trebuie sa fie insotit de documentele fiscale de achizitie (factura sau bonul fiscal) si pentru o corecta identificare a defectiunii, de accesorii. Produsele fara etichetele sau sigiliile de garantie intacte, care prezinta lipsa, modificarea sau deteriorarea seriilor de fabricatie, desigilarea

echipamentelor sau componentelor sigilate de producator sau modificarea seriilor din certificatul de garantie pierd acest drept fiind considerate parte a unor interventii neautorizate sau frauduloase. Interventiile in vederea repararii (care necesita introducerea aparatului in unitatea service), executate de catre persoane neautorizate de catre producator vor conduce la scoaterea produselor din garantie.

Vanzatorul nu este responsabil pentru accidentele de orice natura intervenite in urma interactiunii produsului achizitionat cu alte dispozitive.

Utilizarea corecta necesita respectarea cu strictete a instructiunilor din manualul de utilizare si intretinere privind siguranta, manipularea, depozitarea si punerea in functiune. Produsele utilizate incorect si in dezacord cu respectivele „Conditii de Utilizare”, nu fac obiectul garantiei.

Aparatul nu este destinat utilizarii industriale in medii cu vapori, materiale de constructii, pulberi sau la temperaturi extreme, nu este proiectat pentru aspirarea de balast, cenușă, tencuială.

Nu sunt neconformitati acoperite de garantie si se vor remedia doar contra cost urmatoarele defecte, dar fara a se limita la acestea:

- deteriorarea mecanica prin lovire, indoire a componentelor aparatului. spargere, zgariere, ciobire, crapare;
- desprinderi ale componentelor electronice din interiorul aparatului, crapaturi, deformari, torsionari sau spurturi ale componentelor prin soc mecanic, termic, sau de alta natura, introducerea unor corpuri straine dure in aparat;
- lipsa unor elemente constructive;
- defectari prin expunerea la temperaturi extreme(incendii sau inghet), urme de arsuri sau patrundere de lichide, vapori sau pulberi in interiorul aparatului;
- urme de oxidare a instalatiei electrice ca urmare a folosirii in locuri cu umiditate peste cea indicata de producator(aceste dispozitive nu sunt proiectate pentru a fi folosite in medii cu umiditate ridicata)
- defectare datorata depunerii de impuritati, materiale de constructii, noroi, murdarie, resturi vegetale sau corpuri dure care au dus la defectarea componentelor electronice sau mecanice (depuneri de substante dure nespecifice, calcar sau solidificarea de resturi organice peste limitele normale care indica necuratarea aparatului folosirea incorecta sau in medii nerecomandate.
- utilizarea aparatului pentru aspirarea lichidelor inflamabile sau a combustibililor, cum ar fi benzina sau folosirea în zone în care există posibilitatea prezenței unor astfel de substanțe sau a vaporilor acestora, utilizarea pentru aspirarea apei, a prafului fin provenit din lucrari de constructii sau zugraveli sau a altor diverse particule cu o granulatie foarte fina cum ar fi faina sau pulberi fine, utilizarea echipamentul fără rezervorul și filtrele montate
- defectarea aparatului ca urmare a neefectuării la timp a operatiunilor de mentenanta – curatare conform instructiunilor din manual sau datorata utilizarii de detergenti sau substante

chimice nerecomandate de producator sau vadit necorespunzatoare in vederea curatarii.

- defectare datorata greselilor de instalare, folosirea unor elemente de cablaje neoriginale ale echipamentelor/produselor, sau orice procedura diferita de cele indicate in manualul de utilizare.
- defectare datorata introducerii gresite a conectorilor sau fortarea acestora prin apasarea disproportionata
- defectare datorata interventiilor nespecifice asupra echipamentelor in timp ce acestea sunt in functiune, conectarea unor dispozitive, accesorii nespecifice incompatibile;
- defectare datorata nerespectarii instructiunilor si a unor practici de buna utilizare a aparatului (conform manualului de utilizare sau specificatiilor producatorului expuse pe site-ul oficial sau a oricarei reguli indicate de producator si in acord evident cu destinatia aparatului. Aparatul achizitionat nu este destinat utilizarii intensive profesionale.

Consumatorul nu poate invoca informarea incompleta pentru a justifica deteriorarea vadita si previzibila a aparatului, fiind dator sa-l utilizeze conform informatiilor si avertismentelor specifice prevazute in manualul de utilizare, care poate fi completat prin apelarea serviciului tehnic. Utilizarea aparatului in scopuri ce necesita alte performante sau calitati decat cele oferite de clasa si scopul indicate de producator sau in afara specificatiilor tehnice constructive indicate de acesta intr-un regim care in mod vadit supune aparatul

unor solicitari disproportionat de mari fata de caracteristicile tehnice mentionate in documentatia tehnica duc la pierderea acordarii garantiei si pot conduce la accidente pentru care producatorul si distribuitorul local nu sunt responsabili.

Produsele care in urma uneia din situatiile descrise in articolele de mai sus au fost scoase din garantie in urma „Constatarii Tehnice” facute de service vor fi reparate contra cost doar in urma obtinerii acordului proprietarului, dupa ce este instiintat de costul total al interventiei.

Constatarea naturii si cauzei defectiunii se face in service-ul autorizat de producator, concluziile unitatii abilitate fiind finale. Consumatorul accepta tacit expertiza unitatii service abilitata de producator fiind instiintat la momentul incheierii documentelor de achizitie .

Colectarea și procesarea datelor

Colectarea informatiilor se va face cu respectarea prevederilor L.G. 677/2001 cu modificarile ulterioare privind garantarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiala si privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Ne rezervăm dreptul de a vă dezvălui informații dacă acest lucru este impus prin lege, de exemplu, în baza unei sentințe, unei citații, unui mandat sau unei solicitări guvernamentale sau în alt mod, în contextul cooperării cu agenții guvernamentale sau cu poliția.

Produsele Dyson sunt realizate din materiale reciclabile de calitate superioară. Reciclați dacă acest lucru este posibil.



EXPLICATIA WEE conform

directivelor 2002/96/CE, 2012/19/EU , respectiv categoria D.E.E.E. (deșeuri echipamente electrice si electronice) si a H.G. 1037/2010 republicata cu modificari si completari ulterioare. Acest marcat indica faptul că acest produs face obiectul unei colectari separate si nu se va arunca laolaltă cu deșeuri casnice oriunde pe teritoriul EU. Manipularea necorespunzătoare a acestor tipuri de deșeuri poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător și sănătății indivizilor, din cauza substanțelor potențial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În același timp, casarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea eficientă a resurselor naturale si reutilizarea durabila a acestora. Pentru a arunca aparatul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele care permit returnarea și colectarea selectiva.

Măsuri de precauție generale privind siguranța și avertizări

AVERTIZARE: Neutilizarea acestui produs conform prevederilor din manualul de instrucțiuni poate cauza deteriorarea produsului, prejudicii materiale și/sau personale

AVERTIZARE: În calitate de utilizator al acestui produs sunteți unicul responsabil pentru utilizarea acestuia într-un mod care nu reprezintă un pericol pentru dvs. și pentru ceilalți sau pentru proprietatea terților.

Nu încercați să utilizați aparatul cu orice componente, piese, etc. uzate și/sau deteriorate

Evitați expunerea la apă a tuturor componentelor electronice, pieselor, etc. care nu sunt create și protejate special pentru utilizarea în medii umede. Umiditatea cauzează deteriorarea componentelor și pieselor electronice.

Introducerea oricărei părți a aparatului sau a oricăror componente în gură este interzisă, poate cauza răni grave.

Nu lăsați substanțele chimice, piesele de mici dimensiuni



și componentele electronice la îndemâna copiilor.

* Declinarea responsabilității

Utilizarea dispozitivului și a accesoriilor sale relevante semnifică faptul că ați luat la cunoștință și ați acceptat termenii acestei declinări. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că accesoriile dumneavoastră sunt în stare de funcționare corespunzătoare. Dacă există orice defect iune sau funcționare suspectă, opriți imediat utilizarea acestora.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice defect iune care nu poate fi atribuită în mod direct unei probleme referitoare la calitatea accesoriului în sine. Pentru orice alte pierderi directe, indirecte sau întâmplătoare cauzate de utilizarea incorectă, răni sau daune aduse unor obiecte, etc., vânzatorul nu își asumă nicio răspundere.

În conformitate cu legile și regulamentele naționale, vânzatorul își rezervă dreptul de explicație și revizuire finală a angajamentului. Dacă aveți orice întrebări despre aparatul dvs. Dyson, apălați Linia de asistență

Restart Service menționată în certificatul de garanție al produsului și indicați numărul de serie și detaliile legate de locația și data achiziției aparatului.

Specialiștii noștri instruiți de la Linia de asistență Dyson vor putea răspunde telefonic la majoritatea întrebărilor. Notați numărul de serie pentru consultare ulterioară. Numărul de serie se află pe plăcuța cu specificații a aparatului, amplasată pe baza aparatului.

Pentru asistență online, sfaturi generale, videoclipuri și informații utile despre Dyson.

Marea Britanie - www.dyson.co.uk/support

Informații referitoare la evacuare

Evacuați filtrul uzat conform reglementărilor sau prevederilor locale.

Majoritatea întrebărilor pot fi rezolvate la telefon de unul dintre angajații societății Restart Service menționată în certificatul de garanție al produsului. Numărul de serie poate fi găsit pe plăcuța de înregistrare care se află la baza aparatului.

Garanția este acordată conform certificatului de garanție.

ASISTENȚĂ CLIENȚI DYSON

Dacă aveți întrebări cu privire la aparatul dumneavoastră Dyson, contactați unitatea service indicată în certificatul de garanție al produsului sau site-ul web Dyson cu numărul de serie și detalii privind locul și data în care ați achiziționat aparatul.