


dyson micro 1.5kg

Manual de utilizare

Dyson micro un virgulă
cinci 1.5 kilograme

Aspiratorul fără fir
Dyson în poziție
verticală cu bagheta
și capul de curățare
atașate.

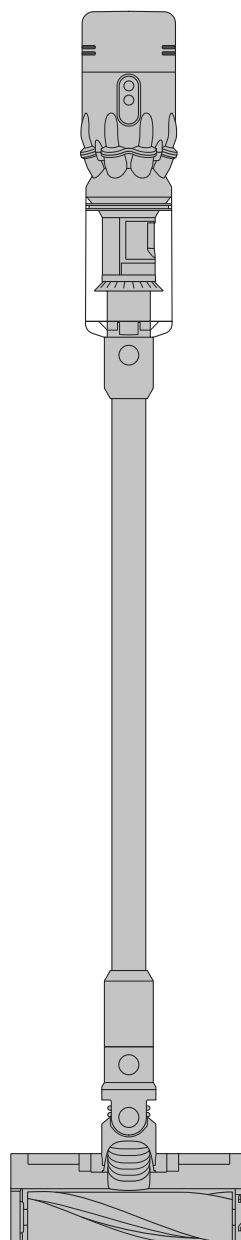

În cutie

Introducere

Încărcarea aparatului

Îngrijirea podelelor

Golirea recipientului de colectare

Curățarea rezervorului de
colectare

Spălarea filtrului


Spălarea periei

Curățarea instrumentelor

Eliminarea blocajelor


Îngrijirea aparatului

În cutie

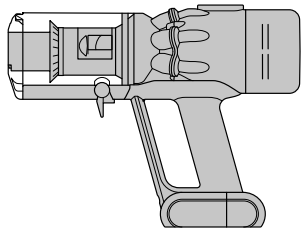

Corpul principal cu mânerul și recipientul de colectare atașat.

Aspirator

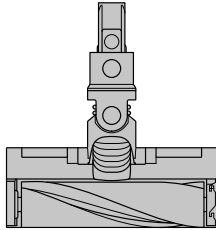


O perie moale, pufoasă, poziționată în capătul de curățare. Există un capăt de conectare electrică, atașabil la capătul baghetei sau direct la aspirator.

Capăt de curățare Micro Fluffy™

Nylonul țesut moale și filamentele antistatice din fibră de carbon îndepărtează praful de pe pardoselile dure. Mai mic față de capătul de curățare Fluffy™ standard - cu un profil redus pentru a ajunge sub mobilier.

Capătul îngust al conectorului din partea de sus se conectează la recipientul de colectare, iar capătul mai lat din partea de jos se conectează la capătul de curățare sau accesoriu.



Baghetă




Încărcătorul este format dintr-o singură unitate, laolaltă cu mufa, capătul conectorului și cablul.

Încărcător

Încarcă aspiratorul cu sau fără stația de încărcare.

Este posibil ca unele accesorii să nu fie incluse.

Puteți cumpăra accesorii suplimentare de pe www.dyson.ro.



O perie și un capăt Crevice Tool pentru spațiile înguste, combinate într-un singur instrument. Capătul periei poate aluneca pe capătul de curățare Crevice Tool, atunci când este necesar.

Capăt combi-crevice

Două unelte într-una – duză îngustă și perie, pentru comutarea rapidă între sarcinile de curățare și aspirare a prafului.




Un accesoriu lung cu un capăt angular.

Capăt de aspirare cu LED pentru spațiile înguste

Accesoriul pentru spații înguste cu lumini LED vă permite să ajungeți în spații întunecate și înguste și să vedeți locurile în care curățați.

Un capăt mic de curățare cu un corp care adăpostește motorul și un conector electric pentru a fi atașat la baghetă sau direct la aspirator.

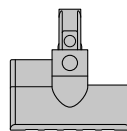

Mini-perie motorizată

Bara cu perie motorizată, concentrată într-un capăt mai mic pentru a îndepărta murdăria persistentă de pe saltele, tapițerie și scări.

Acest instrument este angular și are o duză la capăt.



Accesoriu pentru blaturi

Conceput pentru curățarea blaturilor de bucătărie, a meselor și a suprafețelor dure.




O clemă de plastic care se atașează la baghetă.

Suport pentru accesorii


Se prinde de bagheta aspiratorului pentru a atașa accesorii.

Introducere

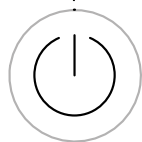

Butonul de pornire
Apăsați butonul de alimentare o dată pentru o curățare continuă și confortabilă.

Amplasarea butonului de alimentare la baza mânerului aparatului.

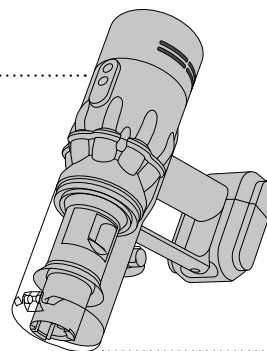

Corpul principal cu butonul de alimentare, butonul de mod la baza mânerului și recipientul de colectare cu baza închisă.

MAX



Moduri de curățare
Apăsați butonul pentru a schimba modurile de putere.



Mod Max
Oferă putere maximă de aspirare. Pentru curățarea profundă a murdăriei dificil de îndepărtat.

Mod Eco
Echilibrul optim între putere și autonomie.

Conectarea baghetei la corpul principal, cu butonul de eliberare a baghetei aliniat cu butoanele de pe mânerul corpului principal.




Corpul principal al aspiratorului Dyson se conectează la capătul de curățare pentru pardoseli Dyson Micro Fluffy™.

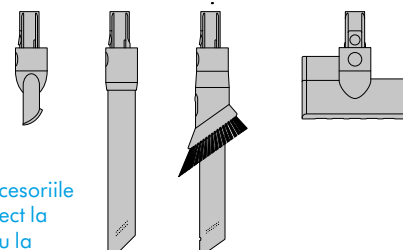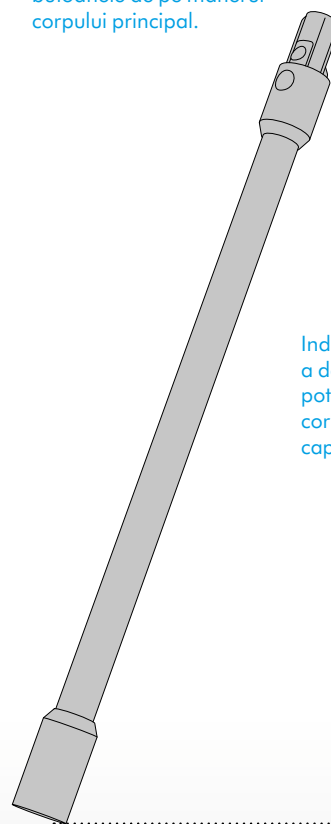

Indicatori pentru a demonstra că accesoriile pot fi conectate direct la corpul principal sau la capătul baghetei.



Capătul de curățare Dyson Micro Fluffy™ care arată butonul de eliberare a bășului, conectat la corpul principal al capătului de curățare.

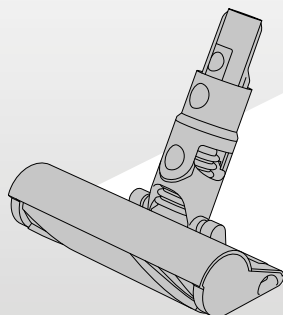

Capăt de curățare Micro Fluffy™
Nylonul țesut moale și filamentele antistatice din fibră de carbon îndepărtează praful de pe pardoselile dure. Mai mic față de capătul de curățare Fluffy™ standard - cu un profil redus pentru a ajunge sub mobilier.

Încărcarea aparatului

Pentru cea mai bună experiență, vă recomandăm să încărcați complet aparatul și orice baterii suplimentare, de îndată ce deschideți cutia și după fiecare curățare.

LED-ul de la capătul mânerului va pâlpâi atunci când energia este scăzută și trebuie să puneți bateria la încărcat.


Conectați încărcătorul direct la punctul de încărcare de la baza mânerului aparatului. De asemenea, vă puteți conecta la stația de încărcare, după cum se arată în instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu stația de încărcare.

Lampa LED de la capătul mânerului va pulsa cu o lumină LED albastră atunci când se încarcă, iar lumina se va stinge atunci când este complet încărcat.


Încărcarea completă a bateriei poate dura până la patru ore. Bateria dvs. a fost proiectată pentru a putea fi lăsată la încărcat.

Aparatul nu va funcționa și nu se va încărca dacă temperatura ambiantă este sub 5 °C (41 °F). Acesta este conceput pentru a proteja atât motorul, cât și bateria.

Puteți ajuta la prelungirea duratei de viață a bateriei, lăsând aparatul să se răcească înainte de reîncărcare.

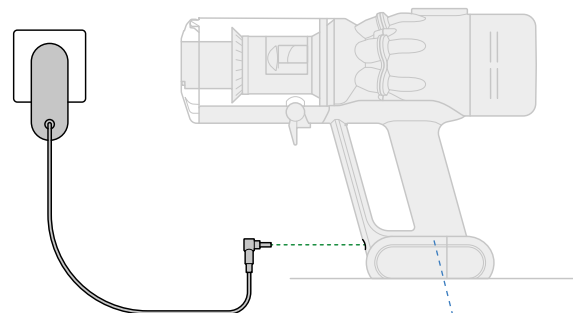

Încărcătorul conectat de la sursa de alimentare direct în partea frontală a bateriei.

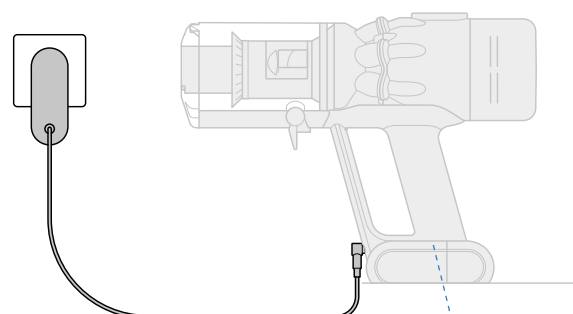

Îngrijirea podelelor

Verificați dacă partea inferioară a capătului sau accesoriului de curățare sunt curate și fără obiecte care pot provoca daune.

Înainte de a aspira podeaua, covoarele și mochetele, verificați instrucțiunile de curățare recomandate de producător.

Acest aspirator este proiectat pentru utilizarea pe pardoseli și suprafețe dure. Bara periei de pe aspirator poate deteriora anumite pardoseli. Unele tipuri de covoare se pot deteriora dacă sunt aspirate cu o perie rotativă. Vă recomandăm să aspirați fără peria motorizată și să vă consultați cu producătorul podelei.

Golirea recipientului de colectare

Goliți rezervorul de colectare de îndată ce murdăria ajunge la marcajul MAX. Poate fi necesar să curățați filtrul mai des dacă utilizați aspiratorul cu recipientul de colectare umplut.

Scoaterea brațului

Apăsăți butonul roșu de eliberare a brațului, aflat în partea superioară a acestuia, și îndepărtați bagheta departe de rezervorul de colectare.

Eliberarea murdăriei

Țineți aspiratorul deasupra unui coș de gunoi.

Apăsăți butonul roșu de eliberare a recipientului de colectare, având grijă să nu apăsați butonul de alimentare. Partea de jos a rezervorului de colectare se va deschide și va aluneca în jos în interiorul recipientului, ștergând orice murdărie.

Dacă rezervorul de colectare a prafului nu se deschide, verificați dacă butonul de eliberare a acestuia este apăsat complet în jos.

Scoterea recipientului de colectare pentru golire:

Dacă recipientul nu se golește complet, scoateți-l și eliminați murdăria.

Apăsăți butonul roșu situat pe dispozitivul de introducere a rezervorului de colectare pentru a elibera rezervorul și glisați-l de pe dispozitivul de introducere.

Minimizarea contactului cu praful

Acoperiți bine rezervorul de colectare cu un sac rezistent la praf în timp ce îl goliți. Scoateți rezervorul de colectare cu atenție, sigilați bine punga și aruncați-o.

Reasamblați aspiratorul

Dacă ați scos rezervorul de colectare, glisați-l înapoi pe dispozitivul de introducere. Asigurați-vă că rezervorul de colectare și capacul sunt bine fixate în poziție.

Împingeți baza recipientului de colectare în sus până când acesta împreună cu capacul se fixează în poziție. Remontați bagheta.


Marcajul MAX de pe rezervorul de colectare al aparatului, arată că nu trebuie umplut peste marcajul Max atunci când aparatul se află în unghiul normal de utilizare.





Ilustrația rezervorului de colectare golit într-un sac cu imagini demonstrează că trebuie să aveți grijă să nu apăsați declanșatorul la golirea rezervorului de colectare.




Imagine a recipientului de colectare golit într-o pungă.

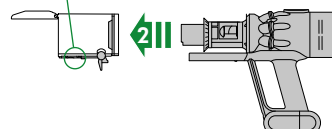

Capacul rezervorului de colectare se închide cu un clic audibil, iar rezervorul de colectare este împins în sus cu un alt clic odată ce este complet fixat.

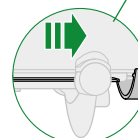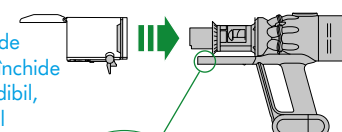

Două imagini ale recipientului de colectare cu săgeți care arată închiderea capacului recipientului și un simbol de clic și coșul împins în sus cu un alt simbol de clic.

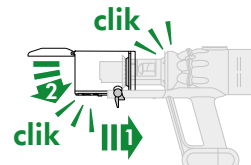

Curățarea rezervorului de colectare

Nu puneți nicio piesă a aspiratorului în mașina de spălat vase și nu folosiți detergenți, produse de lustruit sau odorizante.

Curățați recipientul de colectare

Dacă este necesar să curățați rezervorul de colectare, goliți-l așa cum se arată în secțiunea „Golirea rezervorului de colectare”.

Apăsăți butonul roșu situat pe dispozitivul de introducere a rezervorului de colectare pentru a elibera rezervorul și glisați-l de pe dispozitivul de introducere.

Curățați rezervorul de colectare numai cu o cârpă umedă.



Asigurați-vă că recipientul de colectare și garniturile sunt complet uscate înainte de înlocuire.

Înlocuiți recipientul de colectare


Introduceți capătul în dispozitivul de introducere a rezervorului de colectare.

Închideți rezervorul de colectare împingând baza recipientului în sus până când rezervorul de colectare și baza acestuia se fixează.

Rezervorul de colectare care se îndepărtează și locația manetei de eliberare a rezervorului de pe partea inferioară a dispozitivului de introducere.

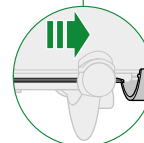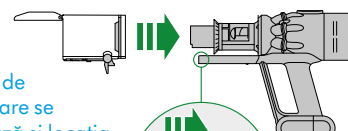

Rezervorul de colectare este împins înapoi în poziție pe dispozitivul de introducere.

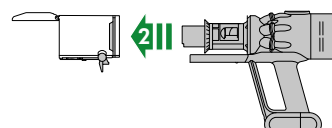

Spălarea filtrului

Spălați filtrul cel puțin o dată pe lună pentru a menține cea mai bună performanță.


Asigurați-vă că filtrul este complet uscat înainte de a-l remonta.

Îndoiiți filtrul

Nu puneți nicio piesă a aspiratorului în mașina de spălat vase și nu folosiți detergenți, produse de lustruit sau odorizante.

Rotiți filtrul în sensul invers acelor de ceasornic și scoateți-l din aparat.

Înainte de a spăla filtrul, bateți-l ușor deasupra unui recipient pentru a îndepărta praful și reziduurile.

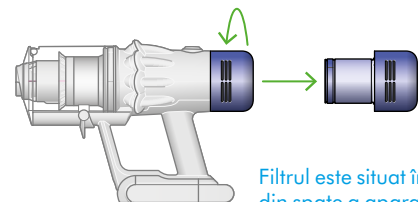

Filtrul este situat în partea din spate a aparatului.


Spălați filtrul

Spălați exteriorul filtrului, frecând cu degetele pentru a îndepărta murdăria.

Clătiți cu atenție interiorul filtrului, fără a permite apei să umple filtrul.

Repetăți pașii până ce apa curge limpede.

Ținând filtrul de capătul tare, din plastic, bateți celălalt capăt deasupra recipientului.

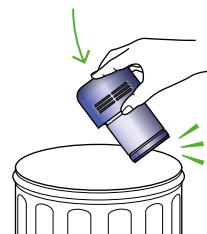

Scuturați și uscați

Goliți filtrul și scuturați bine pentru a îndepărta excesul de apă.

Continuați să agitați până când nu mai iese apă din filtru.

Așezați filtrul cu capătul în sus, astfel.

Lăsați filtrul să se usuce timp de cel puțin 24 de ore într-un loc bine ventilat și cald.


Nu uscați filtrul într-un uscător de rufe, cuptor cu microunde sau în apropierea unei flăcări deschise.

Important: filtrul trebuie să fie complet uscat înainte de a-l pune înapoi în aparat. Aparatul dvs. ar putea fi deteriorat dacă este utilizat cu un filtru umed.


Filtru ținut în poziție verticală, cu capătul mai larg în palma mâinii. Apa curge de la robinet în capătul mai îngust.



Filtrați cu mâna peste capătul deschis cu săgeți care arată o mișcare de scuturare.

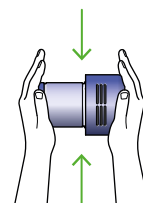

O mână care ține filtrul cu capătul îngust îndreptat în jos cu picături de apă scuturate din filtru și din nou, cu capătul îndreptat în jos scuturând apa.

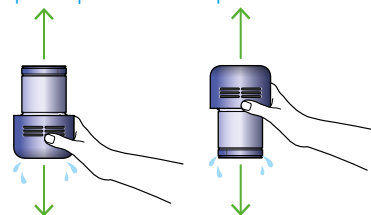

Remontați filtrul

Pentru a remonta filtrul, glisați-l pe mâner și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când se fixează în poziție.

Este posibil ca filtrul dvs. să aibă nevoie de o spălare mai frecventă dacă aspirați praf fin, utilizați modul „Max” frecvent sau îl folosiți cu recipientul de colectare plin.

Filtrul este lăsat să se usuce cu capătul plisat al filtrului orientat în sus.



Spălarea periei

Pentru a menține o performanță optimă, verificați și spălați regulat bara periei.


Scoateți bara periei

Nu puneți nicio piesă a aspiratorului în mașina de spălat vase și nu folosiți detergenți, produse de lustruit sau odorizante.


Apăsăți butonul de eliberare a capătului de curățare pentru a-l scoate de pe baghetă.

Trageți bara periei din capac și puneți capacul lateral deoparte, nu-l spălați.

Încuietoarea amplasată pe partea laterală a capului de curățare este rotită la 90° pentru a elibera capacul de protecție și bara cu perie poate fi îndepărtată.

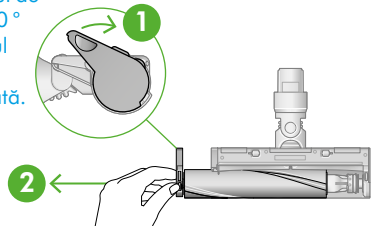

Capacul de protecție este situat în partea laterală a capului de curățare al dispozitivului. Împingeți în sus pentru a debloca bara cu perie. Nu spălați capacul de protecție.

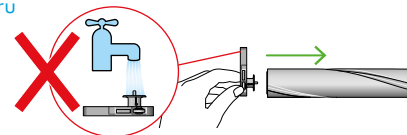


Spălați și uscați peria

Țineți periile sub jetul de apă rece de la robinet și frecați ușor pentru a îndepărta orice scame sau murdărie. Continuați să spălați până când apa se scurge.

Puneți bara periei în poziție verticală și lăsați-o să se usuce cel puțin 24 de ore.

Bara periei are un capăt deschis și un capăt închis. Așezați în poziție verticală, cu capătul închis orientat în sus, pentru a se usca.

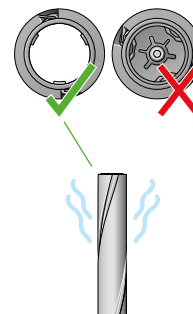

Înlocuiți bara periei


Asigurați-vă că periile sunt complet uscate înainte de remontare.

Reatașați capacul și glisați-l înapoi în poziție, în capătul de curățare.

Rotiți capacul final până când se fixează bine înapoi în poziție.

Carcasa capului de curățare nu poate fi spălată și trebuie ștersă numai cu o cârpă umedă fără scame.

Bara periei reintrodusă în capul de curățare și capacul rotit în poziția blocată.

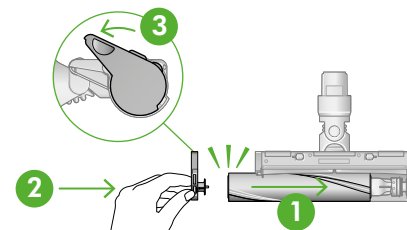

Capacul de protecție trebuie atașat la capul de curățare la un unghi mai mic de 90°, orice unghi mai mare decât acesta nu va permite capului de protecție să se închidă.



Curățarea instrumentelor


Nu puneți nicio piesă a aspiratorului în mașina de spălat vase și nu folosiți detergenți, produse de lustruit sau odorizante.

Ștergeți cu o cârpă umedă, fără scame, fără a atinge capătul conectorului.

Asigurați-vă că instrumentele sunt complet uscate înainte de utilizare.




Capăt de aspirare
cu LED pentru
spațiile înguste



Capăt combi-crevice



Accesoriu
pentru blaturi

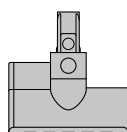

Mini-perie
motorizată

Eliminarea blocajelor

Dacă aspiratorul detectează un blocaj, motorul va pulsa de șase ori. Nu veți putea să vă folosiți aspiratorul până când blocajul nu va fi eliminat.

Dacă încercați să utilizați aparatul atunci când motorul pulsează, acesta se va opri automat.


Lăsați aparatul să se răcească înainte de a elimina blocajele și, pentru siguranța dvs., aveți grijă să nu atingeți butonul de alimentare.

Deconectați aparatul de la încărcător înainte de a elimina blocajele. Aveți grijă să nu atingeți declanșatorul și ferii-vă de obiectele ascuțite.

Lăsați aparatul să se răcească înainte de a elimina blocajele.

Nu utilizați aparatul atunci când căutați blocaje, deoarece acest lucru vă poate răni.


Cu rezervorul de colectare îndepărtat, verificați dacă există blocaje, acordând o atenție deosebită orificiului de admisie a aerului, situat în partea dreaptă a aparatului, chiar sub punctul în care rezervorul de colectare se unește cu corpul principal al aparatului.

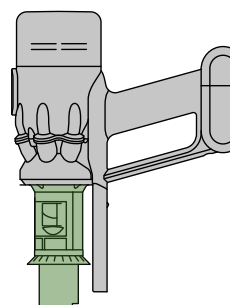


Verificați dacă există blocaje la nivelul filtrului și la capetele recipientului de colectare.



Rezervorul de colectare care se îndepărtează și locația manetei de eliberare a rezervorului de pe partea inferioară a dispozitivului de introducere.



Cu bagheta îndepărtată din aparat, verificați dacă există blocaje la ambele capete.

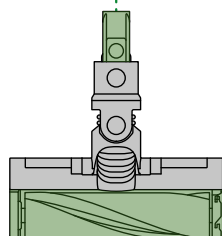

Rotiți capul de curățare pentru a verifica dacă există obstrucții pe bara cu perie și orificiul de admisie a aerului.

Îndepărtați orice blocaje din bara periei.



Îngrijirea aparatului

Pentru a menține performanța aspiratorului, este important să îl curățați în mod regulat și să verificați dacă există blocaje.

Întreținerea aparatului

Dacă aparatul este prăfuit, ștergeți-l cu o cârpă umedă fără scame.

Verificați dacă există blocaje în capul de curățare, în accesorii și în corpul principal al aparatului.

Spălați filtrul în mod regulat și lăsați-l să se usuce complet.

Nu utilizați detergenți sau produse de lustruit pentru a curăța aparatul.

Întreținerea bateriei

Pentru a menține nivelul de performanță și durata de viață a bateriei, utilizați modul Eco.

Aparatul nu va funcționa și nu se va încărca dacă temperatura ambientală este sub 5 °C (41 °F). Acesta este conceput pentru a proteja atât motorul, cât și bateria.

Numărul de serie

Vă puteți înregistra aparatul utilizând numărul de serie aflat în partea de jos a aparatului.

Puteți găsi numărul de serie pe aparat, baterie și încărcător. Folosiți numărul de serie pentru a vă înregistra.