
dyson washG1

Manual de utilizare

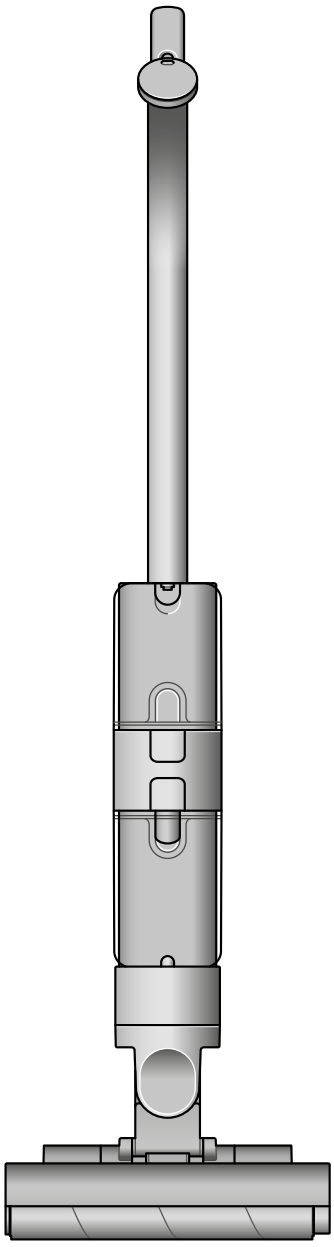


Cuprins

În cutie
Descărcați aplicația MyDyson™
Primii pași
Ecranul LCD
Pornire rapidă
Întreținere regulată:
Ciclul de autocurățare
Spălarea rezervorului de apă murdară
Spălarea tăvii de resturi
Spălarea rolelor
Spălarea barelor de perie pentru resturi
Spălarea rezervorului de apă curată
Curățarea stației de andocare
Înlocuirea rolelor
Înlocuirea barelor de perie pentru resturi
Demontarea aparatului dvs.
Îngrijirea aparatului

În cutie


Aparatul dvs. este ambalat în două părți:
1. Corpul aparatului.
2. Mâner.
Pur și simplu fixați mânerul de corpul principal.

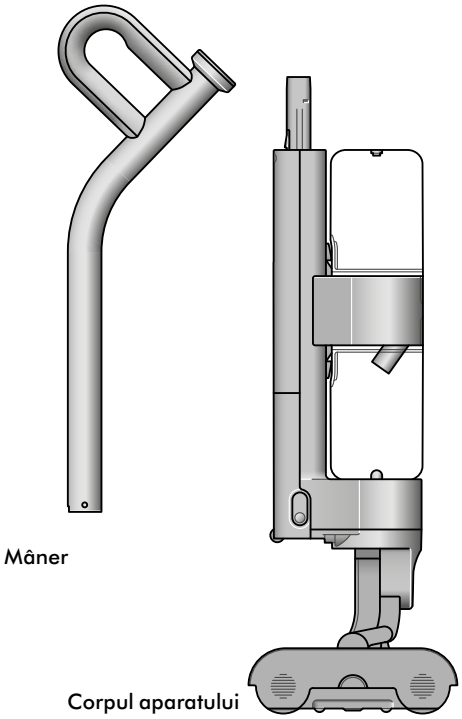


Mâner

Corpul aparatului

Curățător umed cu baterie click-in

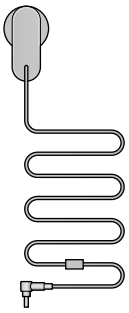

Încărcător
Un încărcător cu priză, conector și cablu. Încarcă aparatul dvs. cu sau fără o stație de andocare.

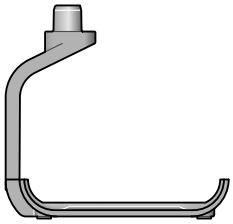

Stație de încărcare
Aspiratorul umed Dyson WashG1™ se încarcă pe stația de andocare, pregătit pentru următoarea curățare.

Recomandarea noastră
Păstrați conectorii de încărcare (de pe încărcător și de pe stația de andocare) departe de materiale conductive, cum ar fi fibră de carbon.

Deconectați încărcătorul de la priză înainte de curățare.

Descărcați aplicația MyDyson™

Descărcați aplicația MyDyson™ din App Store sau Google Play. Deschideți aplicația și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont nou.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Apple și logo-ul Apple sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. App Store este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte țări. Google Play și logo-ul Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.

Primii pași

Familiarizați-vă cu comenzile aparatului dumneavoastră

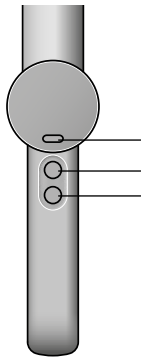

Buton de selecție **Mode**
Buton **MAX**
Buton de **pornire/oprire**

Moduri de hidratare




Nivelul 1: _____

Nivelul 2: _____


Nivelul 3: _____

MAX:

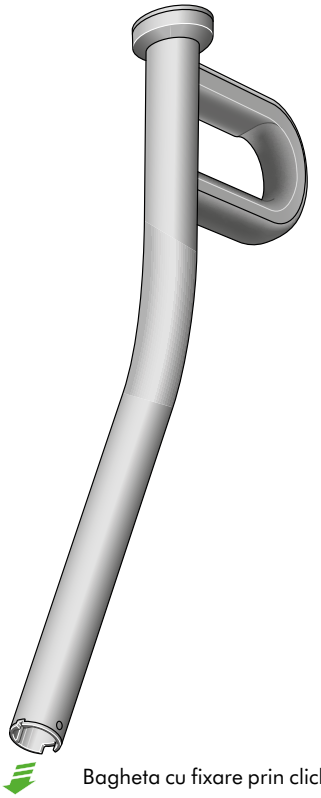


Bagheta cu fixare prin click.

Înainte de utilizare
Încărcați pe stația de andocare.

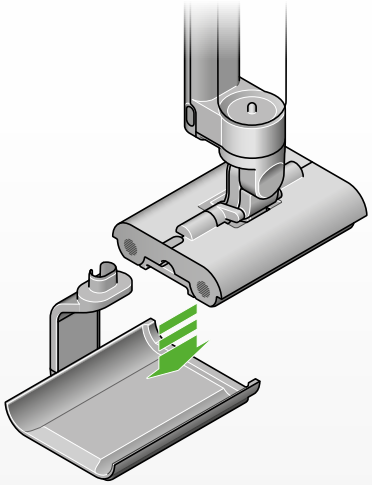

Umpleți rezervorul de apă curată.



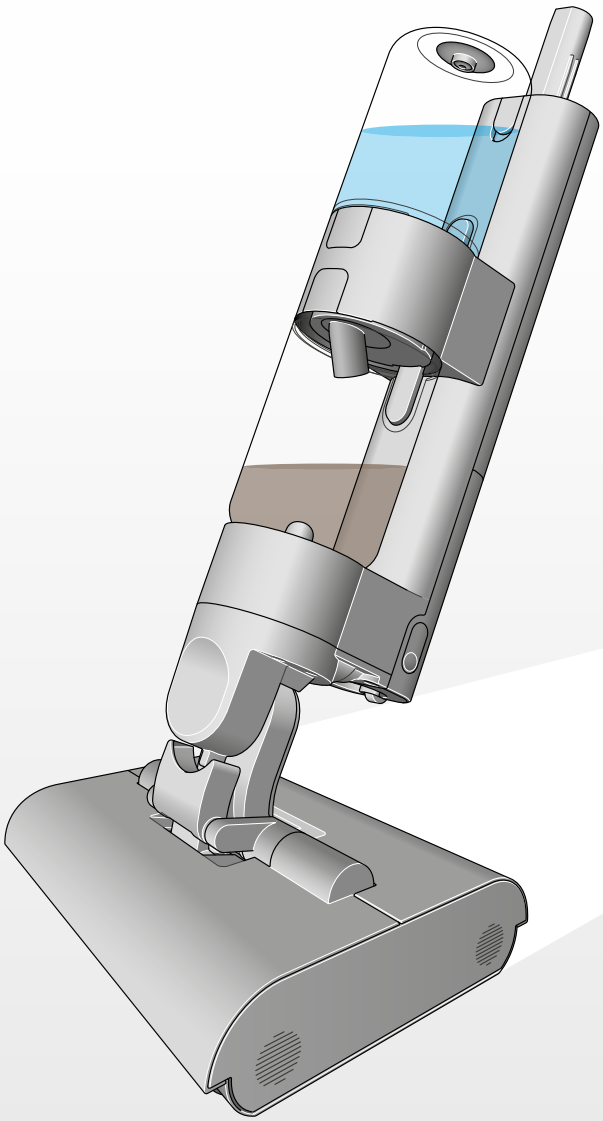


Ecranul LCD

Ecranul LCD afișează informații utile despre performanță, cum ar fi modul de hidratare selectat, timpul de funcționare rămas și alertele esențiale de întreținere.

Curățare
Utilizați butonul Mode pentru a selecta nivelul de hidratare. Apăsați pe start pentru a începe curățarea.

Alegeți modul de hidratare potrivit pentru tipul de curățare:
Pictogramele picăturilor de apă indică modurile de hidratare ale aspiratorului umed Dyson WashG1™: 1, 2 și 3.

Nivelul 1
Pentru resturi, păr și pete ușoare.

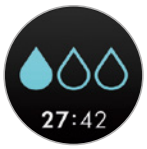

Nivelul 2
Pentru murdăria de la masă, lichide vărsate și urme umede.



Nivelul 3
Pentru pete lipicioase, urme de noroi și pete uscate.



MAX
Pentru o hidratare suplimentară în cazul petelor persistente.



Alerte

Când rezervorul de apă murdară este plin, veți primi alerta: **Goliți rezervorul de apă murdară.**



Role de schimb

Recomandăm înlocuirea rolelor aspiratorului umed Dyson WashG1™ după aproximativ 6 luni, în funcție de utilizare. Aparatul vă va avertiza când trebuie schimbate și va afișa un cod QR pentru comandarea de role de schimb. La montarea rolelor noi, resetați contorul de durată de viață.







Durată de funcționare

Ecranul LCD afișează în mod constant timpul rămas de funcționare al aparatului sub pictograma picăturii de apă - astfel veți ști întotdeauna cât timp de curățare mai aveți.









Curățătorul umed Dyson WashG1™ funcționează cu o baterie click-in, având până la 35 de minute de funcționare. Pentru a vă extinde timpul de curățare, puteți comanda o baterie click-in suplimentară la **www.dyson.com.ro**

Pornire rapidă


Scoateți rezervorul de apă curată
Apăsați pe butonul de eliberare și ridicați ansamblul rezervorului de pe aparat. Scoateți rezervorul de apă curată din gulerul rezervorului.

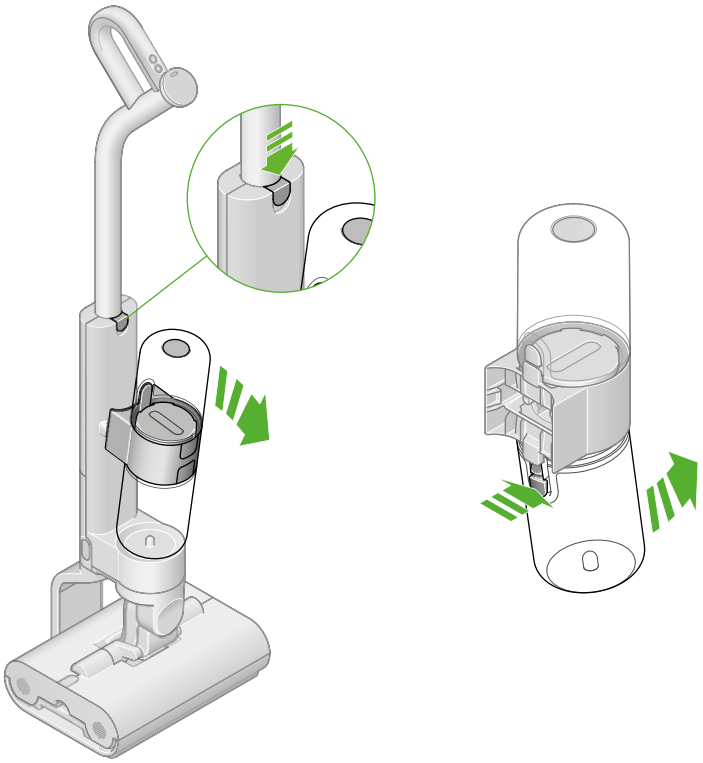

Umpleți rezervorul de apă curată
Deschideți rezervorul de apă curată, întorcând capacul în sens invers acelor de ceas. Umpleți cu apă curată până la linia MAX de pe partea laterală a rezervorului.

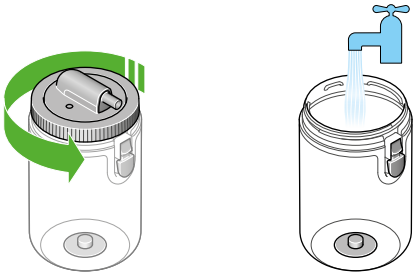

Închideți și înlocuiți rezervorul de apă curată
Închideți capacul. Așezați rezervorul de apă curată pe gulerul rezervorului. Conectați ansamblul rezervorului la corpul aparatului.

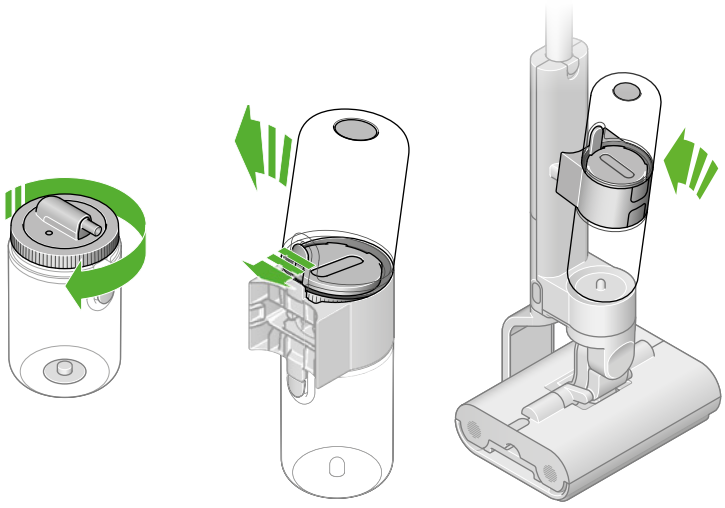


Permiteți rolelor să se hidrateze complet
La prima utilizare, rolele noi vor avea nevoie de aproximativ 5 minute pentru a atinge hidratarea completă și uniformă.

Întreținere regulată:


Ciclul de autocurățare

Aspiratorul umed Dyson WashG1™ se curăță singur pe stația de andocare în timpul încărcării. Așezați-l pe stația de andocare și asigurați-vă că încărcătorul este conectat.

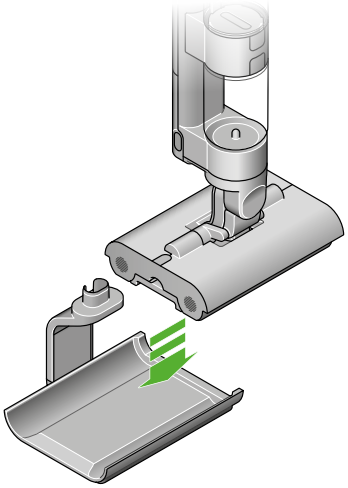


Utilizând butonul de meniu, derulați până la Autocurățare folosind butonul albastru și selectați Pornire.

Aspiratorul umed Dyson WashG1™ va curăța acum singur întregul său sistem, timp de 140 de secunde, lăsându-l curat și pregătit pentru următoarea curățare.

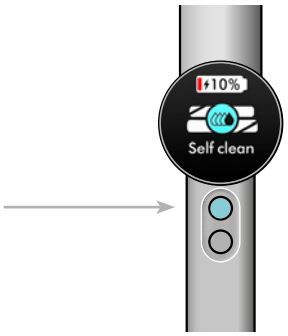


Spălarea rezervorului de apă murdară

Scoateți ansamblul rezervorului
Apăsați pe butonul de eliberare pentru a scoate ansamblul rezervorului din produs. Scoateți rezervorul de apă murdară din gulerul rezervorului.

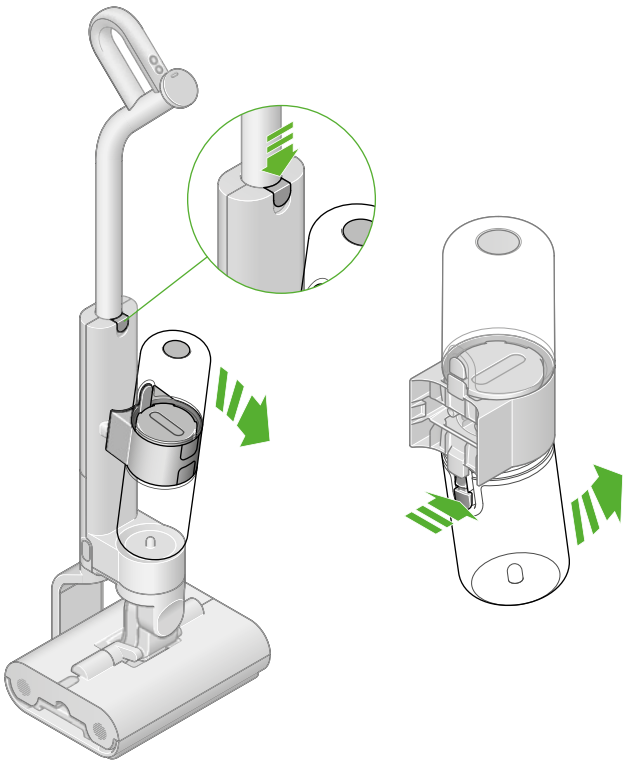


Întreținere regulată:

Deschideți rezervorul de apă murdară
Rotiți capacul în sens invers acelor de ceas pentru a deschide rezervorul de apă murdară. Goliți apa murdară în chiuvetă.

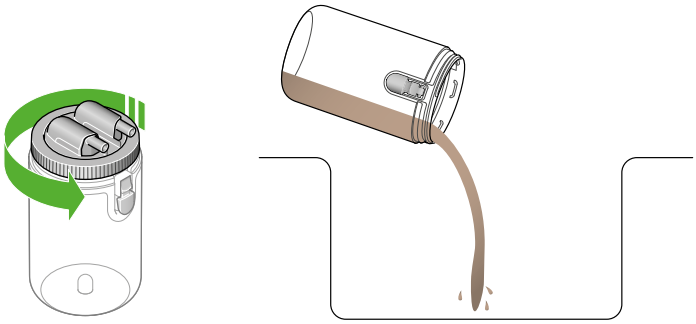

Curățați rezervorul de apă murdară
Spălați rezervorul de apă murdară într-o chiuvetă, folosind apă caldă, detergent și o cârpă.

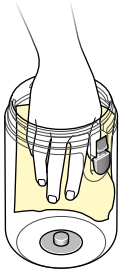

Deschideți Ansamblul Flotor
Rotiți și scoateți Ansamblul Flotor din capacul rezervorului de apă murdară.

Curățați Ansamblul Flotor
Spălați Ansamblul Flotor într-o chiuvetă, folosind apă caldă, detergent și o cârpă. Lăsați să curgă apă curată pe Ansamblul Capacului pentru a îndepărta reziduurile de pe filtru.



Înmuiați filtrul în apă o dată la fiecare șase luni
Recomandăm curățarea filtrului din capacul rezervorului de apă murdară la fiecare șase luni pentru a îndepărta calcarul. Pentru a accesa plasa de filtru, deschideți Ansamblul Flotor cu un sfert de tură. Înmuiați plasa în acid citric/oțet timp de o oră; acest lucru va contracara acumularea de calcar.




Reinstalați Ansamblul Flotor
Atașați Ansamblul Flotor de capacul rezervorului de apă murdară.



Reinstalați rezervorul de apă murdară
Rotiți capacul în sensul acelor de ceas pentru a închide.


Reasamblați rezervorul de apă murdară
Conectați rezervorul de apă murdară gol la corpul aparatului.

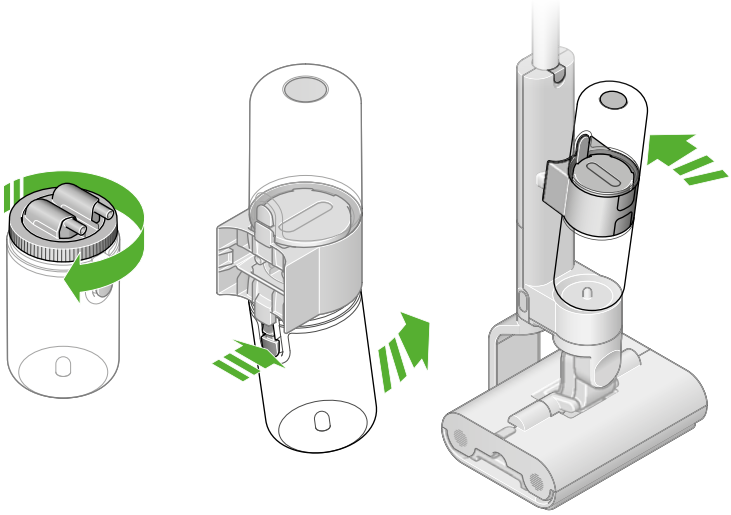


Întreținere regulată:

Spălarea tăvii de resturi


Scoateți tava de resturi
Glisați tava din aparat.

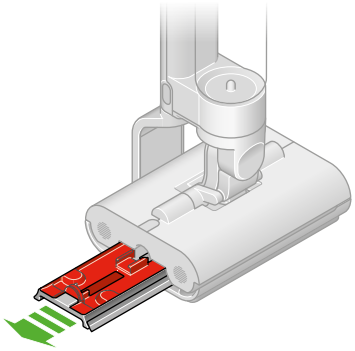


Goliți tava
Luați tava și aruncați resturile solide la gunoi. Loviți tava de marginea gunoiului pentru a îndepărta orice resturi rămase.

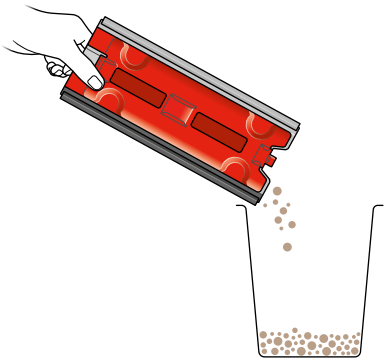


Scoateți și spălați tava
Clătiți tava în chiuvetă. Scoateți filtrul din material roșu și spălați-l cu o cârpă, în apă caldă și detergent, pentru a îndepărta orice murdărie rămasă.

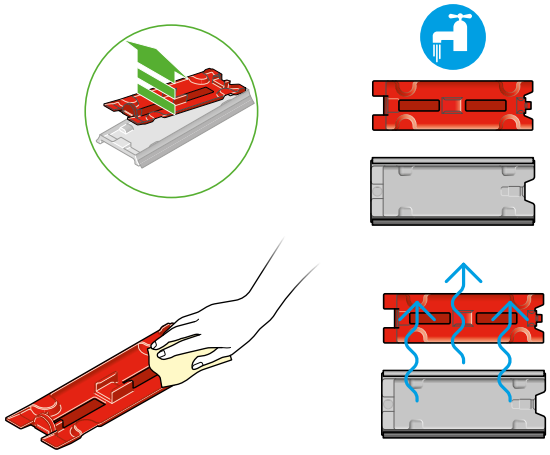

Înmuiați filtrul în apă o dată la fiecare șase luni
Recomandăm curățarea filtrului din interiorul tăvii de resturi, o dată la fiecare șase luni, pentru a îndepărta calcarul. Înmuiați plasa în acid citric/oțet timp de o oră; acest lucru va contracara acumularea de calcar.

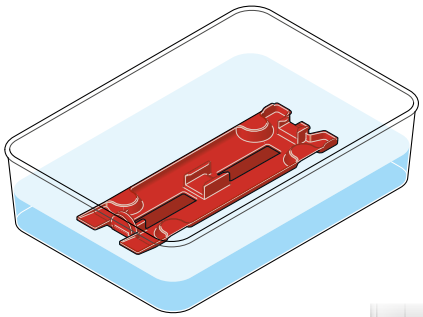


Reasamblați
Glisați tava înapoi în aparat.

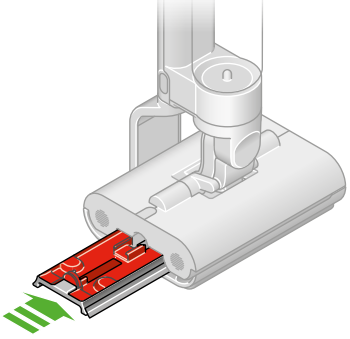


Întreținere regulată:

Spălarea rolelor


Scoateți rolele
Apăsați pe butonul roșu de eliberare pentru a glisa ansamblul rolelor - și pur și simplu separați rolele.

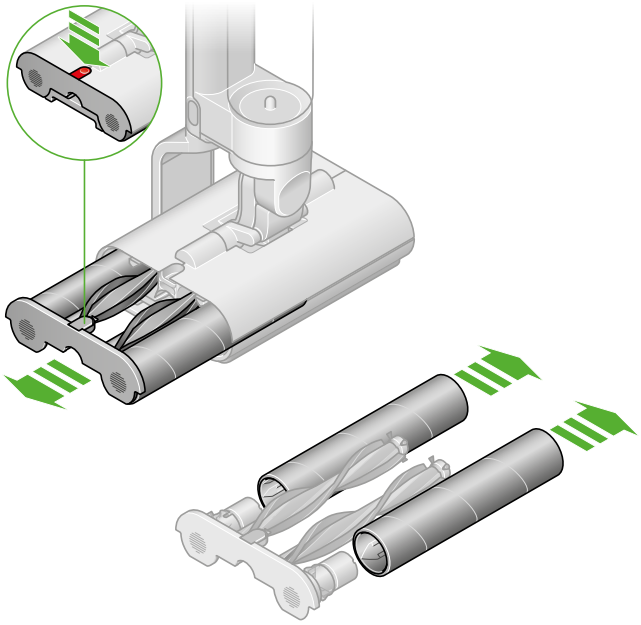

Spălați rolele
Spălați rolele într-o chiuvetă, folosind apă caldă și detergent. Stoarceți rolele pentru a îndepărta excesul de apă și lăsați-le să se usuce. Reaplicați rolele pe capacul de la capăt.

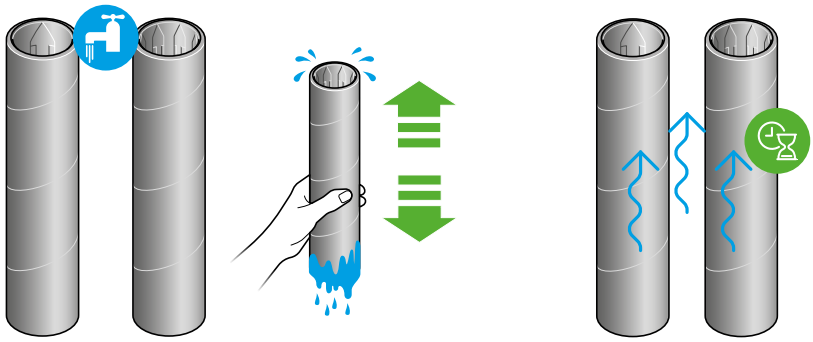


Reatașati rolele
Glisați rolele și bara de perie pentru resturi în capul aspiratorului până când ultimul capac face clic.

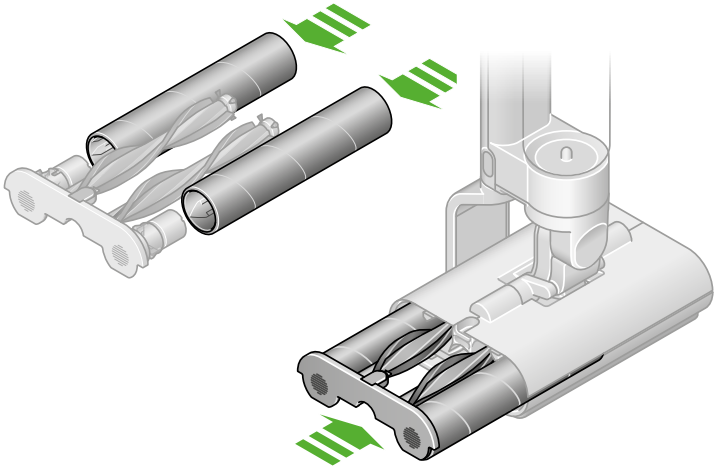

Întreținere regulată:


Spălarea barelor de perie pentru resturi

Scoateți barele de perie pentru resturi
Împingeți capacul de la capăt.
Scoateți bara de perie pentru resturi din capacul de la capăt.

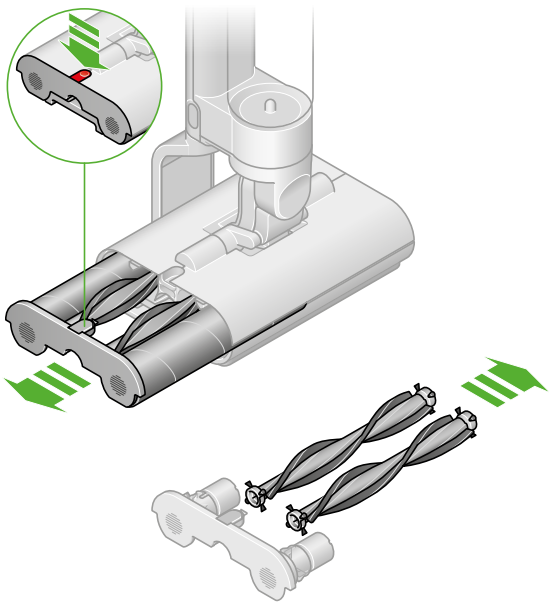


Îndepărtați resturile
Utilizați foarfece pentru a tăia firele de păr înfășurate în jurul barei de perie pentru resturi.

Spălați bara de perie pentru resturi
Spălați bara de perie pentru resturi într-o chiuvetă, folosind o cârpă, apă caldă și detergent.

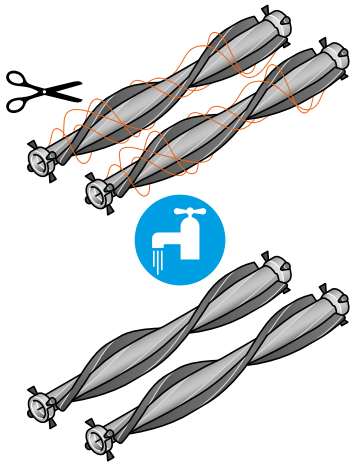


Ștergeți partea de dedesubt a capului curățătorului cu o cârpă umedă și detergent

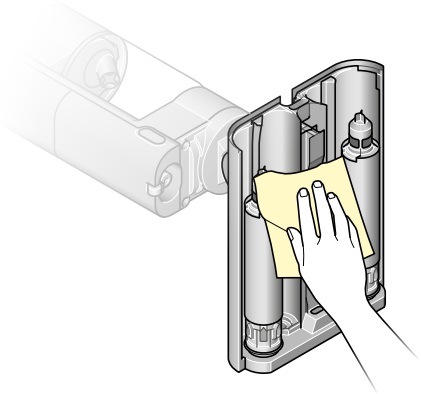

Reatașați bara de perie pentru resturi
Reatașați bara de perie pentru resturi la capacul de la capăt.


Glisați rolele și bara de perie pentru resturi în capul aspiratorului până când ultimul capac face clic.

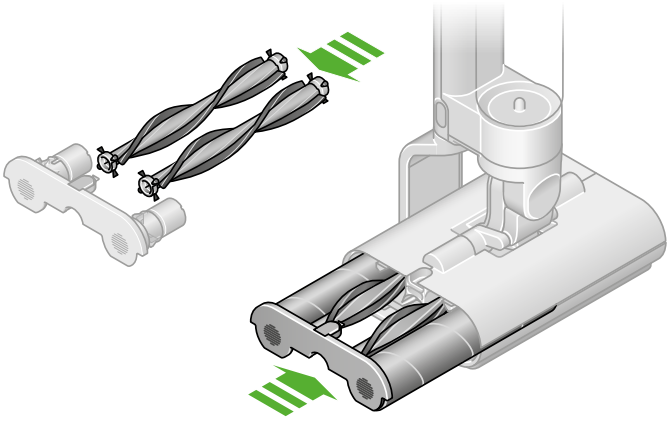

Întreținere regulată:


Spălarea rezervorului de apă curată

Scoateți ansamblul rezervorului
Apăsați pe butonul de eliberare pentru a scoate ansamblul rezervorului de apă din aparat. Scoateți rezervorul de apă murdară din gulerul rezervorului.

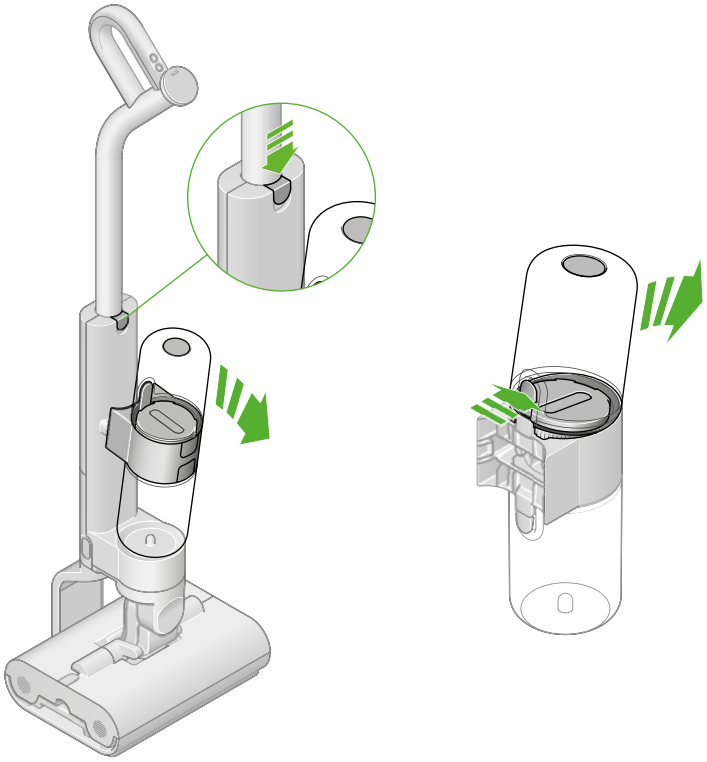


Deschideți rezervorul de apă curată
Rotiți capacul în sens invers acelor de ceasornic pentru a deschide rezervorul de apă curată.

Curățați rezervorul de apă curată
Spălați rezervorul de apă curată într-o chiuvetă, folosind apă caldă, detergent și o cârpă.

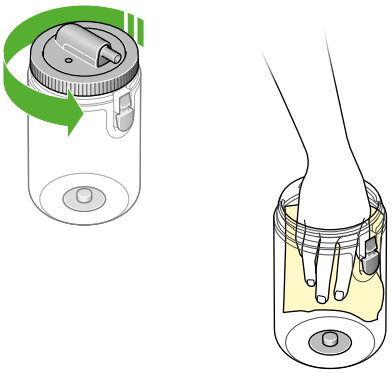


Înmuiați filtrul în apă o dată la fiecare șase luni
Recomandăm curățarea filtrului din rezervorul de apă curată, la fiecare șase luni, pentru a îndepărta calcarul. Înmuiați plasa în acid citric/oțet timp de o oră; acest lucru va contracara acumularea de calcar.

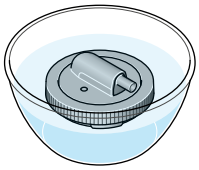

Reinstalați rezervorul de apă curată
Închideți capacul rezervorului de apă curată, rotindu-l în sensul acelor de ceas.


Reasamblați rezervorul de apă curată
Conectați rezervorul de apă curată gol la corpul aparatului.

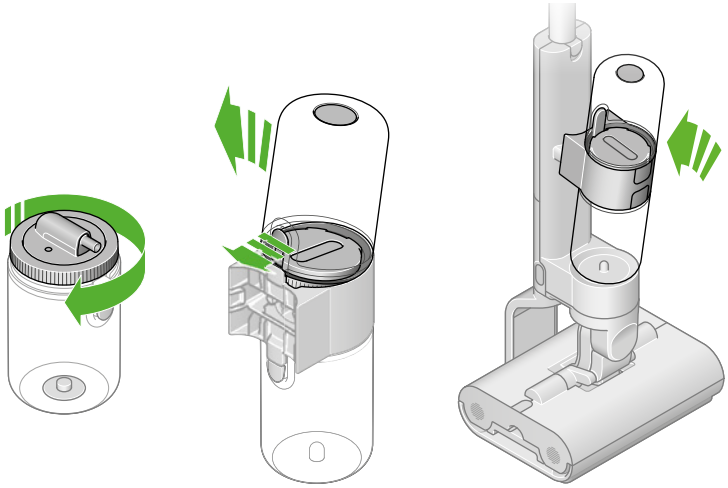


Întreținere regulată:


Curățarea stației de andocare

Scoateți aparatul din stația de andocare
Apăsați pe butonul de eliberare de pe partea din spate a stației de andocare și ridicați de pe postul de încărcare.

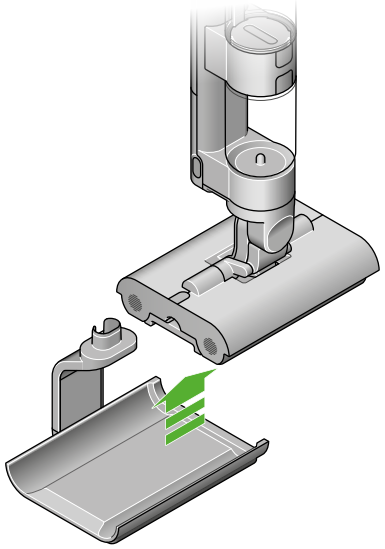



Curățați tava stației de andocare
Asigurați-vă că încărcătorul este deconectat de la priză înainte de curățare. Ștergeți cu apă caldă, detergent și o cârpă.

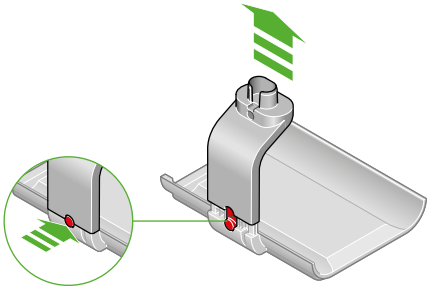

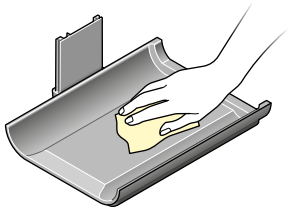

Reasamblați tava stației de andocare
Puneți postul de încărcare pe stația de andocare.
Reinstalați aparatul pe stația de andocare.

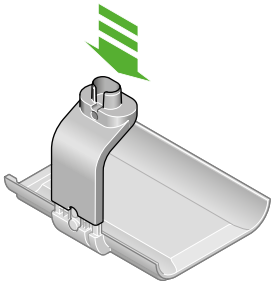


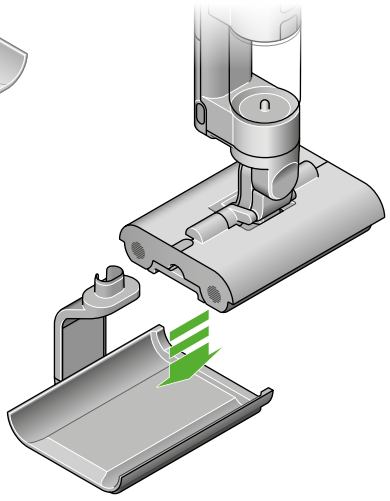


Întreținere regulată:

Înlocuirea rolelor


Scoateți rolele
Trageți capacul de la capăt cu rola și bara de perie pentru resturi. Scoateți rolele din capacul de la capăt.

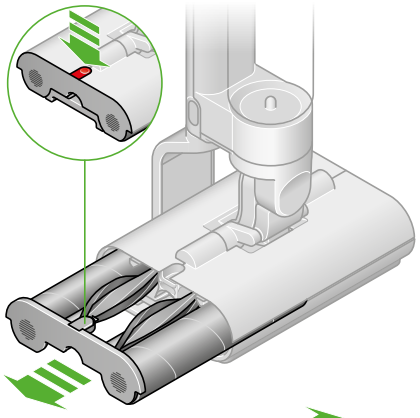


Aruncați rolele utilizate în coșul de gunoi

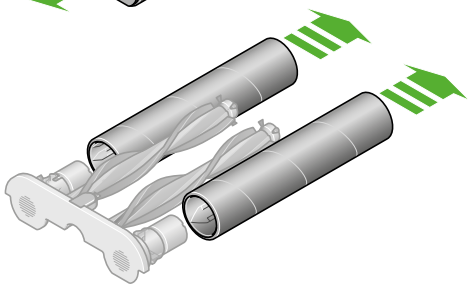

Montați role noi pe capacul de la capăt

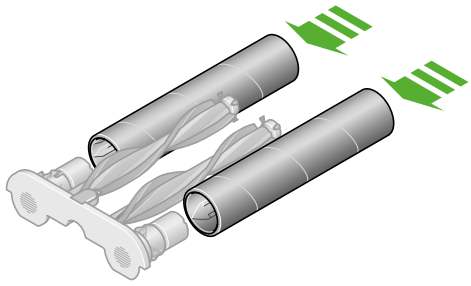

Reatașați rola
Glisați rola și bara de perie pentru resturi în capul curățătorului până când capacul de la capăt face clic.

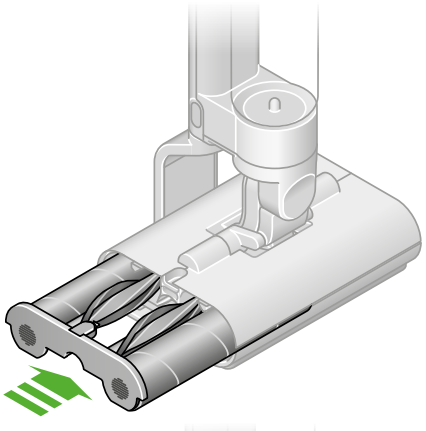


Verificați durata de viață a rolelor dvs.
Rolele aparatului dvs. Dyson WashG1™ au o durată de viață de 25 de ore. Aparatul vă va avertiza atunci când trebuie schimbate - și va afișa un cod QR pentru comandarea unor role noi.




Întreținere regulată:


Înlocuirea barelor de perie pentru resturi

Scoateți rolele
Trageți capacul de la capăt cu rola și bara de perie pentru resturi.
Scoateți bara de perie pentru resturi din capacul de la capăt.

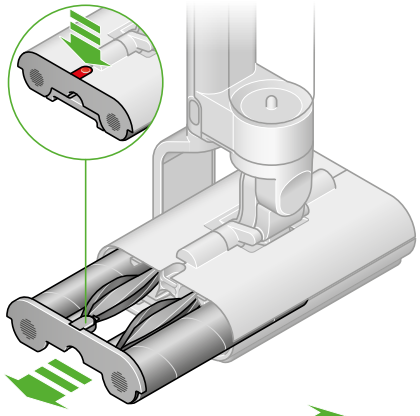


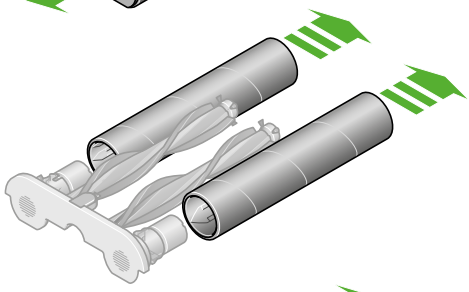


Aruncați barele de perii pentru resturi utilizate în coșul de gunoi

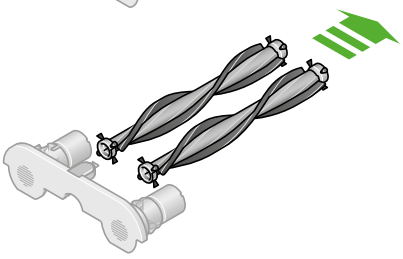


Montați bara de perie nouă pe capacul de la capăt

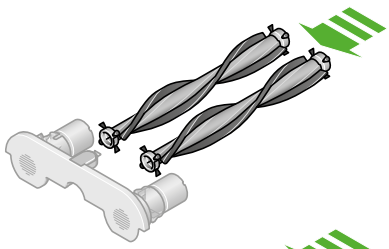

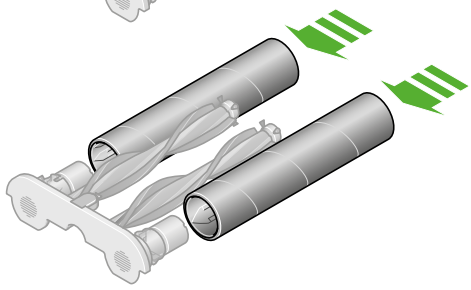


Reatașati rolele
Glisați barele de perie pentru resturi și rolele în capul curățătorului până când capacul de la capăt face clic.

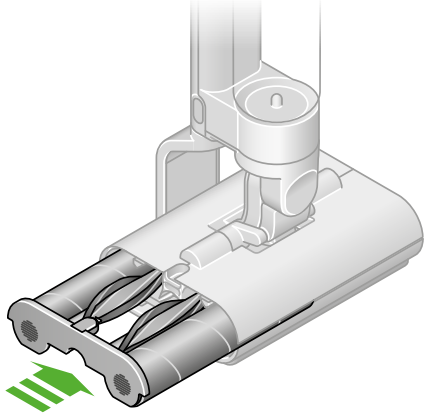

Demontarea aparatului dvs.

Dacă aveți nevoie să depozitați sau să reambalați aparatul dvs., separați bagheta de corpul principal, așa cum este arătat mai jos.

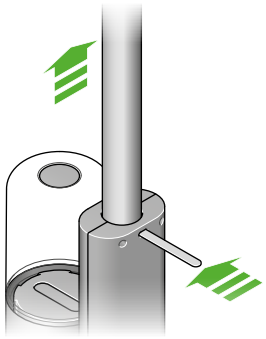

Îngrijirea aparatului

Îngrijirea zilnică a aparatului
Pentru a menține performanța aspiratorului, este important să îl curățați în mod regulat și să verificați dacă există blocaje.

Dacă aparatul este prăfuit, ștergeți-l cu o lavetă ușor umedă. Goliți ambele rezervoare de apă după fiecare utilizare și curățați-le cu o cârpă. Goliți tava de resturi într-un coș de gunoi după fiecare utilizare și clătiți-o.

Starea bateriei
Pentru performanță maximă și durată de viață a bateriei, utilizați numai modul Max pentru a curăța petele dificile.

Bateria este proiectată să se încarce pe stația de andocare, așa că vă rugăm să returnați aparatul la stația de andocare după utilizare pentru a ajuta la menținerea duratei de viață a bateriei.

Unde puteți găsi numărul de serie al aparatului dvs.
Numărul de serie este imprimat pe corpul principal al aparatului, în spatele bateriei.

Folosiți numărul de serie pentru a vă înregistra aparatul.

Pentru mai multe informații și videoclipuri de asistență pentru aparatul dvs., accesați online:
www.dyson.com.ro/asistenta-dyson/contactati-ne