



Cuprins

În cutie

Descărcați aplicația MyDyson™

Cunoașteți-vă căștile

Pornirea și asocierea căștilor

Baterie și comportamentul LED-urilor

Controlul sunetului

Anularea activă a zgomotului

Adaptor pentru zbor

Configurarea căștilor


Curățarea căștilor Dyson OnTrac™

În cutie


Este posibil ca unele accesorii să nu fie incluse.
Puteți cumpăra accesorii suplimentare pe
www.dyson.com.ro



Căști cu anulare a zgomotului Dyson OnTrac™

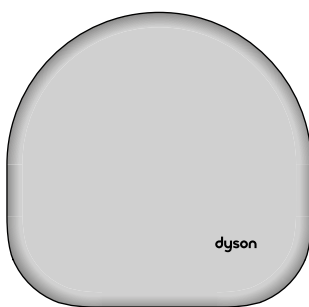

Carcasă Slimline OnTrac™

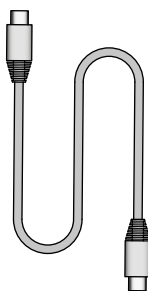

Cablu USB-C

Descărcați aplicația MyDyson™


O parte esențială a experienței dvs., aplicația MyDyson™ vă permite să controlați căștile cu anulare a zgomotului Dyson OnTrac™, oriunde v-ați afla. Dacă nu ați făcut-o deja, descărcați aplicația acum pentru funcții suplimentare și cele mai recente actualizări.

Descărcați aplicația MyDyson™ din App Store sau Google Play. Deschideți aplicația și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont nou.



Apple și logo-ul Apple sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. App Store este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte țări. Google Play și logo-ul Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.

Cunoașteți-vă căștile

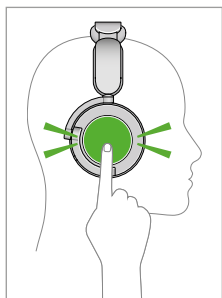

Anularea activă a zgomotului

Pentru a comuta între moduri, atingeți de două ori oricare dintre căști.



Descărcați aplicația MyDyson™

Consultați rapoartele privind calitatea sunetului și a aerului pentru locația dvs., în timp real. Reglați modurile de egalizare pentru a vă optimiza audição.

Reglați-vă căștile

Așezați căștile pe urechi. Reglați banda de fixare pe cap, glisând ambele părți până când obțineți o poziție confortabilă.

Pauză automată/Redare


Căștile vor întrerupe automat redarea sunetului atunci când le scoateți și o vor relua automat atunci când le așezați din nou pe cap.

Detectarea capului de economisire a bateriei

După 30 de minute de inactivitate, căștile se vor opri automat pentru a economisi bateria. Pentru a le porni din nou, țineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde.


Butonul de pornire

Porniți și opriți căștile și conectați-le la un dispozitiv cu tehnologie fără fir Bluetooth®. Țineți apăsat timp de două secunde pentru pornire sau oprire și timp de cinci secunde pentru asociere.

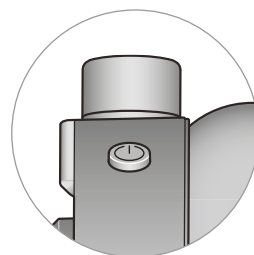


Cască ergonomică

Cu un unghi de minus 13° și o formă ovală pentru a se așeza peste ureche.

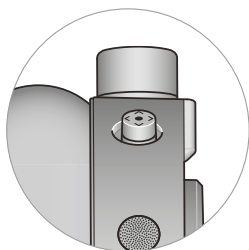

Joystick

Vă permite să controlați muzica, să reglați volumul și să accesați asistentul vocal – din spatele căștii pentru urechea dreaptă.

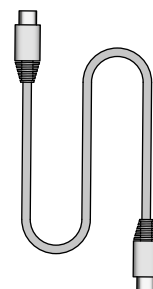

Încărcător USB-C

Încărcați căștile cu ajutorul cablului USB-C.

Pornirea și asocierea căștilor

Asocierea căștilor se realizează extrem de ușor în aplicația MyDyson™.

Conectarea la aplicația MyDyson™

Descărcați aplicația MyDyson™ din App Store sau Google Play. Deschideți aplicația și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont nou.


Dacă aveți deja cont, selectați „Adaugă aparat” și urmați instrucțiunile.



Apple și logo-ul Apple sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. App Store este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte țări. Google Play și logo-ul Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.

Apăsați lung butonul de pornire

După două secunde, lumina LED albă se va aprinde pentru a arăta că sunt pornite căștile.

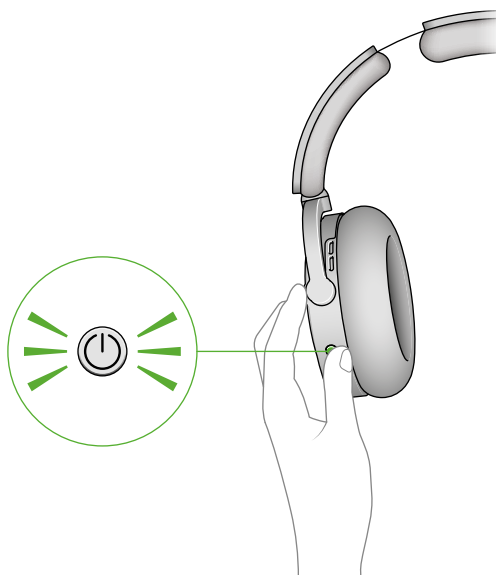


Conectați-vă cu ajutorul tehnologiei fără fir Bluetooth®

Apăsați lung butonul de pornire timp de cinci secunde. LED-ul va clipi cu lumină albastră atunci când se află în modul de asociere.

Observație: Înainte de a clipi cu lumină albastră, LED-ul va clipi cu lumină albă și veți auzi un ton de dezactivare; țineți apăsat în continuare butonul de pornire în acest timp.

Deschideți Bluetooth® din setările dispozitivului dvs. mobil. Verificați ca Bluetooth® să fie pornit și selectați „Audio OnTrac” pentru a conecta căștile.


Aplicația MyDyson™ vă va alerta când asocierea este finalizată.

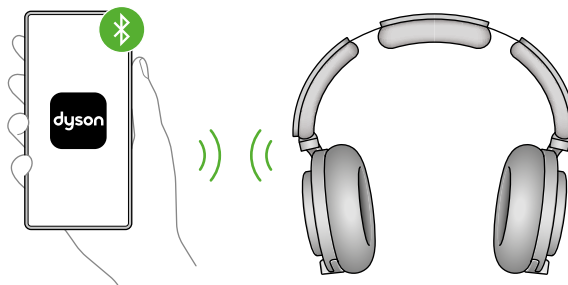

Baterie și comportamentul LED-urilor

Durata de viață a bateriei
Până la 55 de ore de ascultare, chiar și cu ANC pornit. Iar dacă bateria este pe sfârșite, o încărcare de 10 minute asigură 2,5 ore de baterie, iar o încărcare de 30 de minute asigură 9 ore.

Luminile LED
Localizați indicatorul de încărcare în partea centrală din față a căștii pentru urechea stângă.

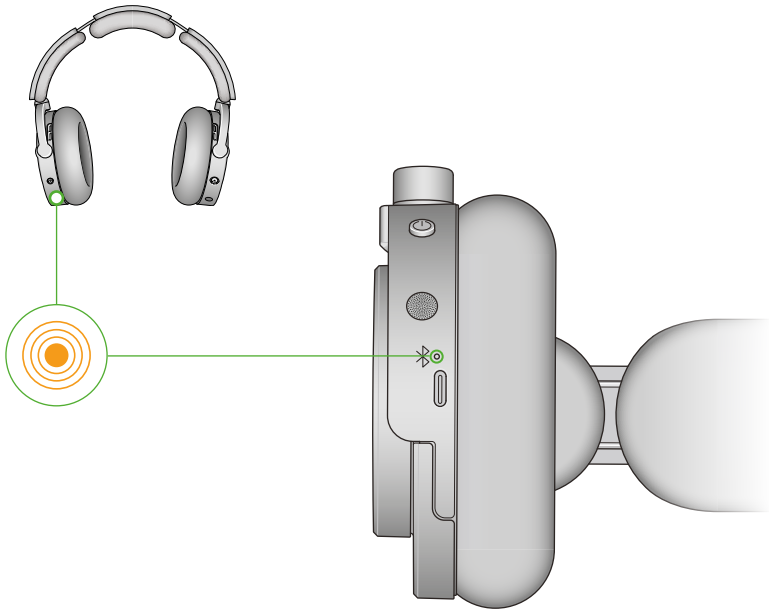

Baterie

Bateria este încărcată mai mult de 10%
LED-ul va deveni verde.



Nivel scăzut al bateriei
Dacă bateria este încărcată sub 10%, LED-ul va clipi în culoarea chihlimbar timp de 5 secunde.



Oprire automată
Când produsul se oprește după 30 de minute de inactivitate, veți vedea un LED alb.



Încărcare
Când căștile sunt conectate la o sursă de alimentare și se încarcă, LED-ul va ilumina galben intermitent. Când căștile sunt complet încărcate, LED-ul va deveni verde, apoi se va estompa și se va stinge.



Tehnologia fără fir Bluetooth®

Bluetooth® în modul descoperire¹
LED albastru – intermitent continuu.



Bluetooth® conectat cu succes¹
LED albastru – se termină pulsul continuu.
Audio – ton de bun venit.



Alerte

Solicitați asistență Dyson
LED roșu – intermitent timp de 5 secunde.



Instalarea actualizării
LED alb – iluminează intermitent.



1. Marca verbală și logourile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestor mărci de către Dyson se face sub licență.

Controlul sunetului

Pentru a reda sunetul prin căști, conectați-le fie prin Bluetooth*, fie cu ajutorul cablului adaptor de la bordul avionului.



Utilizarea joystick-ului intuitiv

Controlați sunetul cu ajutorul aplicației MyDyson™ sau a joystick-ului de pe partea din spate a căștii pentru urechea dreaptă.

Redare și pauză

Apăsați pe centrul joystick-ului pentru redare.

Apăsați din nou pentru pauză.

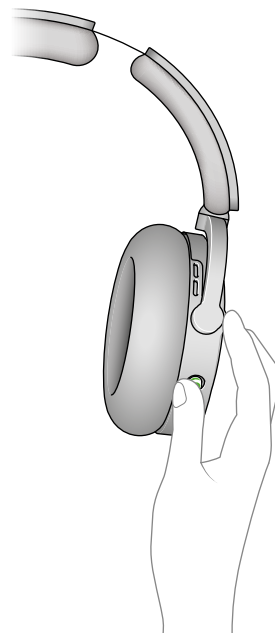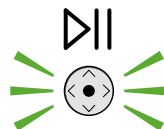

Joystick intuitiv

Omitere și căutare

Atingeți joystick-ul la stânga sau la dreapta pentru a omite melodii. Apăsați lung pentru a derula rapid înainte sau înapoi.



Volum

Împingeți joystick-ul în sus sau în jos pentru a regla volumul.



Activarea asistentului vocal

Apăsați lung centrul joystick-ului timp de două secunde pentru a activa controlul vocal pe dispozitivul mobil.




Răspundeți la apelurile telefonice

Pentru a accepta un apel, apăsați joystick-ul.

Pentru a respinge un apel, apăsați lung joystick-ul.

Pentru a încheia un apel, apăsați joystick-ul.

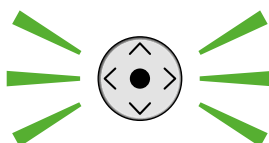

Anularea activă a zgomotului

Utilizați Anularea activă a zgomotului (ANC) pentru a reduce zgomotul de fundal din jurul dumneavoastră.

Puteți atinge de două ori oricare dintre capacele exterioare pentru a comuta între modurile de anulare a zgomotului.


Mod Izolare

Nivelul maxim de ANC, reducând zgomotul din jur și cel de fundal. Aceasta este setarea implicită a căștilor.



Mod Transparență

Pentru a auzi mediul înconjurător.

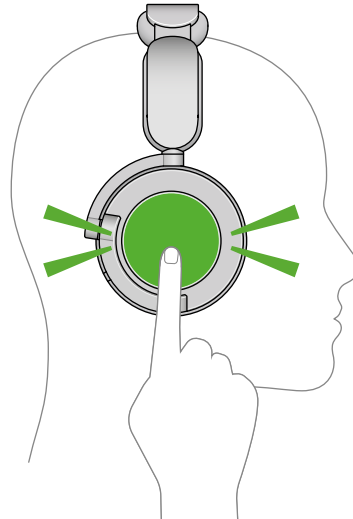

Adaptor pentru zbor

(disponibil separat)

Conectați cablul pentru zbor la adaptorul cu 2 pini, apoi conectați-l la sistemul de divertisment al avionului prin portul audio.

Adaptorul pentru zbor va încărca căștile cu anulare a zgomotului Dyson OnTrac™ doar atunci când este folosit și cablul USB-C.

Rețineți că controalele audio de pe căștile cu anulare a zgomotului Dyson OnTrac™ nu vor funcționa atunci când este utilizat adaptorul pentru zbor.



Avertisment

Adaptorul pentru zbor cu 2 pini este destinat doar pentru conectarea la o priză audio. Conectarea la o priză de rețea poate cauza un incendiu sau poate prezenta un risc de șoc electric.



Configurarea căștilor


Reglarea benzii de fixare pe cap

Pentru a regla banda de fixare pe cap, prindeți-o și glisați-o în poziție pentru o poziție confortabilă.



Înlocuirea capacelor exterioare

Pentru a îndepărta un capac exterior, rotiți partea circulară cea mai exterioară în sens invers acelor de ceasornic. Aliniați capacul exterior nou pe căști și răsuciți-l în sensul acelor de ceasornic până când acesta face clic.

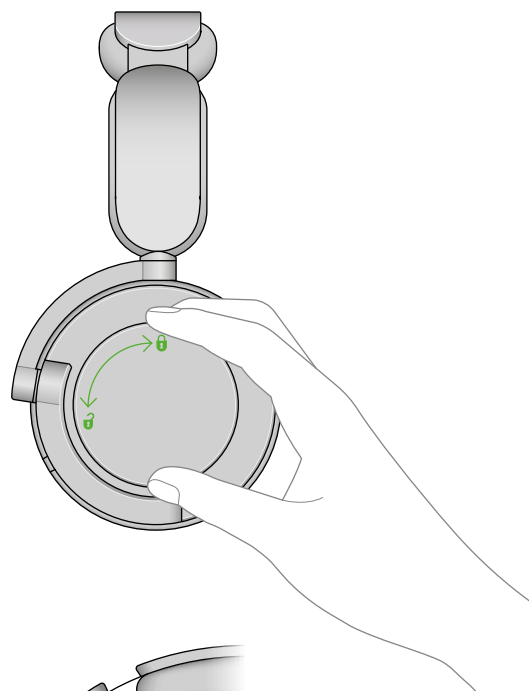


Înlocuirea perniițelor pentru urechi

Pentru a îndepărta o pernă pentru ureche, rotiți-o în sens invers acelor de ceasornic. Alegeți pernă corectă pentru urechea stângă sau cea dreaptă. Acestea sunt marcate cu un L și un R, atât pe căști, cât și pe pernăle pentru urechi.

Aliniați fantele lungi și scurte de pe pernăle pentru urechi cu proeminențele corespunzătoare de pe căști. Împingeți în jos și răsuciți în sensul acelor de ceasornic, până când se fixează în poziție. Asigurați-vă că pernă pentru ureche este la același nivel cu căștile, pentru funcționarea corespunzătoare.


Când înlocuiți pernăle pentru urechi, vă recomandăm să accesați secțiunea Setările produsului din aplicația MyDyson™ și să recalibrați căștile. Apoi accesați Înlocuirea accesoriilor.

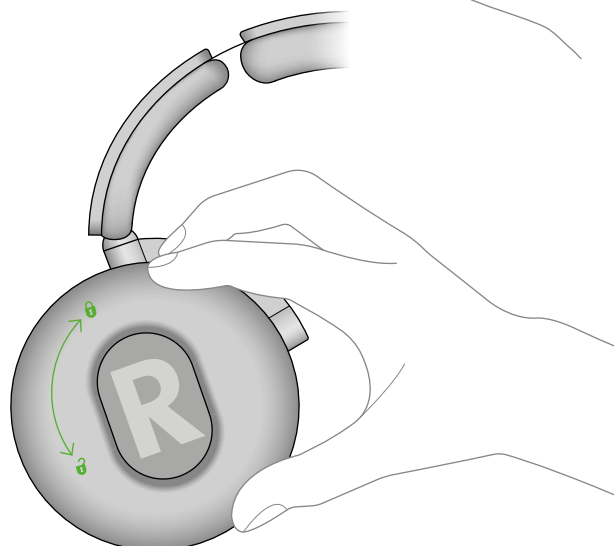

Curățarea căștilor Dyson OnTrac™

Capacele exterioare

Ștergeți praful sau resturile din perforațiile capacelor căștilor cu o cârpă moale, umedă și fără scame.

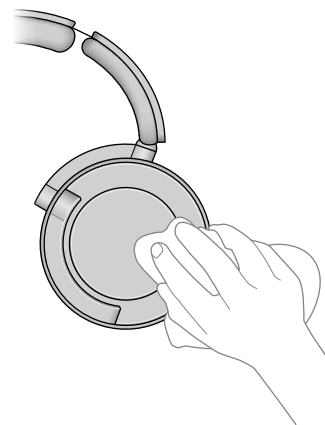

Pernițele pentru urechi și banda de fixare pe cap

Ștergeți praful sau resturile cu o cârpă moale, umedă și fără scame.

