
dyson v15s detect submarine

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Návod na použitie

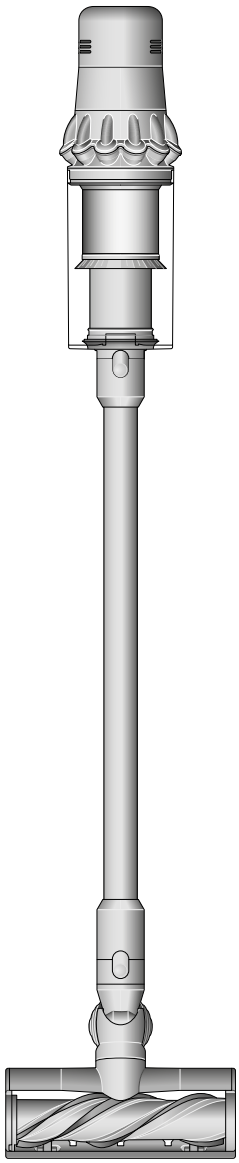


Obsah


Súčasti spotrebiča
Začíname
LCD displej
Starostlivosť o podlahy
Čistenie podlahovej hubice Dyson Submarine™ s mokrou rotačnou kefou
Používanie podlahovej hubice Dyson Submarine™ s mokrou rotačnou kefou
Nabíjanie spotrebiča
Výmena akumulátora
Vysypávanie zbernej nádoby
Čistenie zbernej nádoby
Uvoľňovanie upchávok
Odstraňovanie nečistôt a uviaznutých blokujúcich predmetov z podlahovej hubice Digital Motorbar™
Odstraňovanie uviaznutých blokujúcich predmetov z hubice s kónickou kefou
Čistenie filtračnej jednotky
Čistenie a umývanie kefy podlahovej hubice Fluffy Optic™
Čistenie hubíc a nadstavcov
Starostlivosť o spotrebič

Súčasti spotrebiča


Spotrebič je dodávaný s jednou alebo s viacerými z týchto podlahových hubíc podľa varianty. Nie všetky hubice sú súčasťou dodávky.

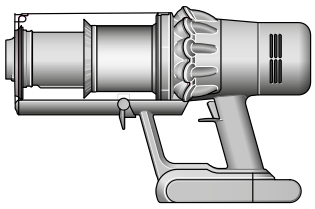


Telo vysávača s akumulátorom

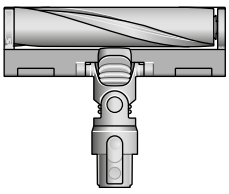

Podlahová hubica Fluffy Optic™
Podlahová hubica Fluffy Optic™ zviditeľňuje neviditeľný prach na tvrdých podlahách.

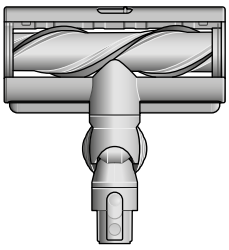


Podlahová hubica Digital Motorbar™
Dyson DLS™ technológia monitoruje odpor rotačnej kefy a upravuje výkon pre rôzne typy podláh. Integrované zuby automaticky odstraňujú namotané vlasy z rotačnej kefy počas vysávania.




Vymeniteľný akumulátor



Trubica

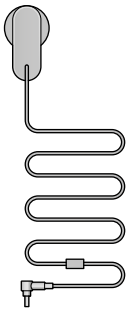

Nabíjačka
Nabíja vysávač v/alebo mimo úchyt na stenu.



Úchyt na stenu
Vysávač zapadne do nabíjacieho úchytu na stenu, aby bol pripravený na ďalšie upratovanie.

Niektoré hubice nemusí byť súčasťou dodávky.

Ďalšie hubice môžete zakúpiť na www.dyson.sk




Kombinovaná hubica
Dve hubice v jednej – štrbinová s kefou. Rýchle prepínanie medzi čistením a vysávaním prachu všade v domácnosti alebo v interiéri automobilu.




Štrbinová hubica
Navrhnutá pre precízne upratovanie zložitých kútov a vnútri ťažko dostupných úzkych priestorov.



Predlžovacia hadica
Pružne predĺži dosah akéhokoľvek nástavca až o 61 cm, pre upratovanie vysoko hore aj dole a všade v domácnosti alebo interiéri auta.



Hubica s kónickou kefou
Vlasy nezostávajú namotané na kónicky tvarovanej kefe, ale postupne sa zvinú a nasajú do zbernej nádoby. Poháňaná motorom, vhodná pre menšie priestory.



Adaptér na vysávanie pod nábytkom
Zalomí sa pre pohodlný prístup. Navrhnutý pre upratovanie hlbšie pod nízkym nábytkom zalomením trubice v uhle až 90°.



LED svietiaca štrbinová hubica
Štrbinová hubica s LED osvetlením nájde uplatnenie v temných úzkych priestoroch, kde uvidíte, čo upratujete.




Jemná mini kefa na prach
Okraje hubice sú lemované mäkkými nylonovými štetinami na šetrné vysávanie jemného prachu z chúlostivých predmetov a povrchov.



Kefa na odolné nečistoty
Tuhé nylonové štetiny uvoľňujú hlboko usadené nečistoty z hrubých kobercov, miest s vysokou záťažou a interiérov automobilov.



Adaptér pre vysávanie povrchov nad hlavou
Ohýba sa a fixuje sa pod rôznymi uhlami. Hodí sa k akejkoľvek kompatibilnej hubici pre efektívne upratovanie v ťažko prístupných a vyše položených miestach vašej domácnosti.




Hubica na čalúnenie a matrace
Odstraňuje prach, nečistoty a alergény z matracov a čalúnenia.



Úchyt na trubicu
Úchyt k trubici vysávača na uchytenie hubíc.

Začíname

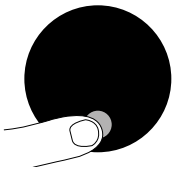

Výkonové režimy
Spotrebič má tri výkonové režimy pre rôzne potreby. Rýchlo prepínajte výkonové režimy použitím jediného tlačidla Voľba.



EKO režim
Maximálna doba chodu pre dlhšie trvajúce upratovanie celej domácnosti.








Režim Auto a Stredný režim
Optimálne vyváženie výkonu a doby chodu. Pripojením podlahovej hubice alebo hubice s kónickou kefou sa aktivuje režim Auto. Sací výkon sa automaticky upraví podľa množstva nečistôt.




Režim Boost - maximálny výkon
Navrhnutý pre intenzívne lokálne vysávanie hlboko usadených nečistôt.

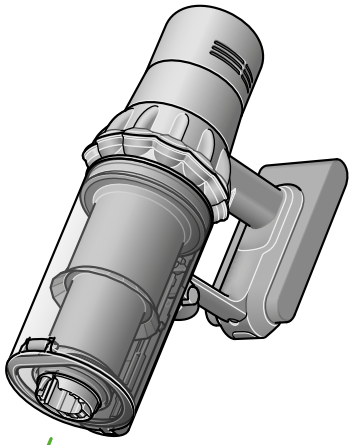

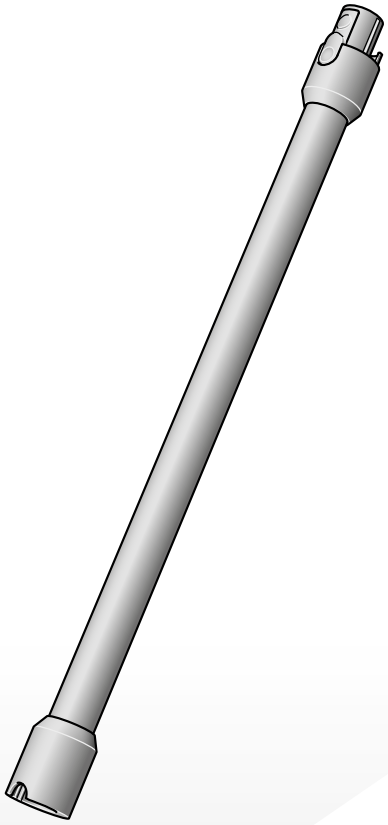

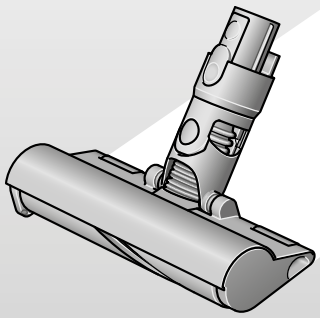

Nepozerajte sa priamo do lúča.

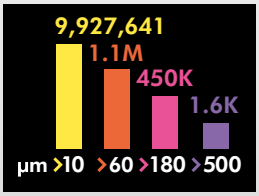


Meranie mikroskopických prachových častíc
Piezoelektrický senzor nepretržito meria a ráta prachové častice na vstupe zbernej nádoby. Pri pripojení podlahovej hubice alebo hubice s kónickou kefou a použití režimu Auto sa automaticky zvýši sací výkon, ak to bude potrebné.

LCD displej

LCD displej zobrazuje informácie o počte častíc a výkone, zvolenom režime, zvyšnej dobe chodu, údržbe filtra a o prípadných blokujúcich predmetoch.

Menu nastavení
Ovládanie nastavení spotrebiča použitím tlačidla Voľba. Pre vstup do Menu nastavení, stlačte a podržte stlačené tlačidlo Voľba, kým sa nezobrazí ponuka. Stláčaním tlačidla Voľba prechádzajte dostupnými možnosťami.

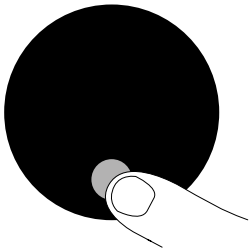

Rátanie častíc a graf
Voľba zapnutia a vypnutia merania a rátania častíc. Vypnutie merania a rátania častíc ukončí automatické nastavenie sacieho výkonu spotrebiča a vypne graf.


Automatické rozpoznávanie medzi hladkými tvrdými podlahami a kobercami zostane pri použití podlahovej hubice Digital Motorbar™ zachované.

Nastavenie citlivosti reaktívneho sacieho výkonu
Použite tlačidlo voľby pre zmenu citlivosti rátania častíc. To zmení spôsob, akým bude spotrebič reagovať na prachové častice.

Pre ďalšie informácie a podporu spotrebiča navštívte naše webové stránky: www.dyson.sk

---

Zmena jazyka
Pre zmenu jazyka, stlačte a podržte stlačené tlačidlo Voľba, kým sa nezobrazí zoznam dostupných jazykov. Uvoľnite tlačidlo Voľba.

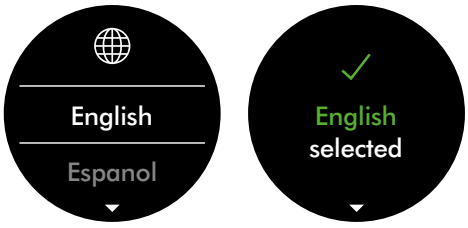

Stláčaním tlačidla Voľba prechádzajte zoznamom dostupných jazykov až k vami preferovanému jazyku. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo Voľba, kým neskončí odpočítavanie.

U vami zvoleného jazyka sa na obrazovke displeja zobrazí zelený zaškrtávací symbol a nastavenie je dokončené.

Pre prerušenie voľby uvoľnite tlačidlo Voľba počas odpočítavania.

Zmena nastavenia výstražných znamení
Môžete vypnúť varovné znamenia prostredníctvom pulzovania motora. Pokiaľ bude spotrebič vyžadovať vašu pozornosť, nebude vydávať varovné znamenie prostredníctvom pulzovania motora, ale varovná informácia týkajúca sa doby chodu bude aj naďalej zobrazovaná na LCD displeji.



Vypnutie varovných znamení nevypne varovanie pulzovaním motora v prípade upchania blokujúcim predmetom. To je preto, aby sa zabránilo poškodeniu spotrebiča a aby ste odstránili všetky blokujúce predmety.

Stláčaním tlačidla Voľba prechádzajte položkami ponuky. Zvoľte „Alerts“ (Upozornenia).


Prechádzaním zvoľte Zapnuté alebo Vypnuté. Podržte stlačené tlačidlo Voľba, kým neskončí odpočítavanie a na obrazovke displeja sa nezobrazí zelený zaškrtávací symbol. Pre prerušenie voľby uvoľnite tlačidlo Voľba počas odpočítavania.

Odpočítavanie doby chodu
Pokiaľ potrebuje akumulátor dobiť, motor spotrebiča trikrát zapulzuje a na displeji sa zobrazí ikona krátkej doby chodu.

Pokiaľ je akumulátor vybitý, zobrazí sa na displeji červená varovná ikona.

Ak je zapnuté rátanie častíc a graf, ikona krátkej doby chodu bude žltá a v maximálnom režime Boost bude červená.



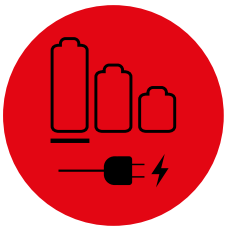

Kondícia akumulátora
Aby ste získali najlepší výkon a životnosť akumulátora, používajte režim EKO alebo Auto/Stredný.



Varovné znamenia
Varovné znamenia, ktoré môžete vidieť, sú:

Fully charge before first use – Pred prvým použitím plne nabite akumulátor.

Airways Blocked – Upchanie – spotrebič je niekde upchatý. Je nutné odstrániť uviaznutý blokujúci predmet. Postupujte podľa kapitoly Uvoľňovanie upchávok.

Filter not sealed – Filter nie je utesnený – filter nie je správne nesadený alebo je nutné ho vyčistiť. Postupuje podľa kapitoly Čistenie filtračnej jednotky.

Filter needs cleaning – Filter vyžaduje vyčistiť. Postupuje podľa kapitoly Čistenie filtračnej jednotky










Ukončenie menu nastavení

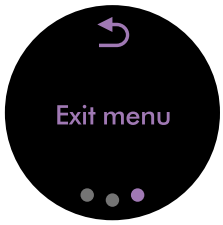

Starostlivosť o podlahy

Skontrolujte, či je spodná strana podlahovej hubice alebo nadstavca čistá a bez cudzích predmetov, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie.


Než začnete vysávať podlahu, rohože alebo koberce, prečítajte si odporúčania pre ich čistenie, ktoré uvádza výrobca podlahovej krytiny.


Kefa spotrebiča môže poškodiť niektoré druhy kobercov a podláh. Niektoré koberce sa môžu pri vysávaní s použitím rotujúcej kefy strapkať. Ak sa to stane, odporúčame vysávať bez hubice s motorovou rotačnou kefou a konzultovať to s výrobcom podlahovej krytiny.

Čistenie podlahovej hubice Dyson Submarine™ s mokrou rotačnou kefou


Krok 1
Vypnite spotrebič a dajte dolu z trubice podlahovú hubicu Dyson Submarine™ s mokrou rotačnou kefou.

Ihneď ju vložte do odkvapkávacej misky, aby ste zabránili znečisteniu odkvapkávajúcou špinavou vodou.

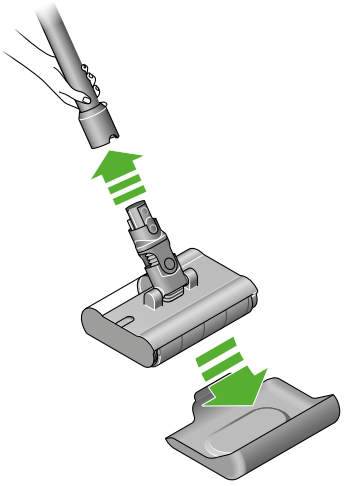


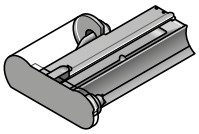

Zásobník na vodu a odpadový zásobník





Mokrá rotačná kefa

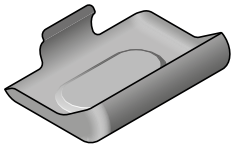

Odkvapkávacia miska

Krok 2
Držte hubicu s mokrou rotačnou kefou v odkvapkávacej miske vo vodorovnej polohe.

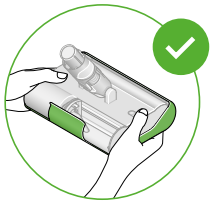

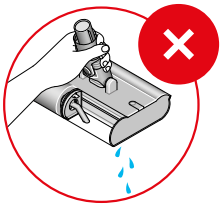


Krok 3
Držte hubicu s mokrou rotačnou kefou nad umývadlom. Vyberte ju z odkvapkávacej misky.

Držte ju za okraje a stlačte červené uvoľňovacie tlačidlo. Vysuňte vyberateľnú kazetu z tela podlahovej hubice.

Dajte dolu červený uzáver nádržky na špinavú vodu a vyprázdnite obsah odpadového zásobníka.




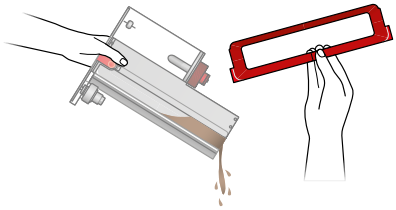

Krok 4
Zabráňte, aby sa voda dostala na krk a pripájací konektor hubice mohlo by sa poškodiť pripojenie k trubici.

Rozložte hubicu Submarine™ s mokrou rotačnou kefou. Každú časť hubice s mokrou rotačnou kefou umyte vodou a domácim antibakteriálnym roztokom zriedeným podľa pomeru odporúčaným výrobcom.


Zvyšnú vodu zo zásobníka na vodu vylejte.

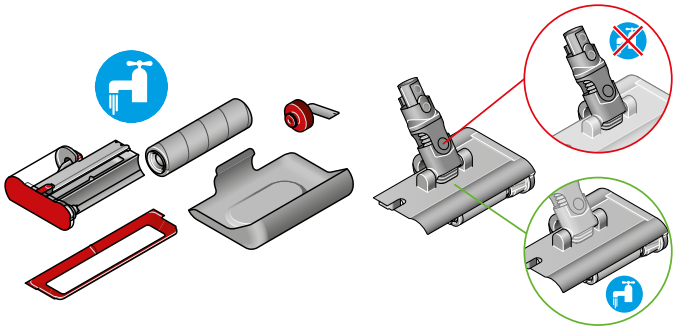

Krok 5
Mokrú rotačnú kefu nechajte schnúť v teplom, dobre vetranom priestore.


Z hlavného tela podlahovej hubice, z odpadového zásobníka aj zo zásobníka na vodu zotrite utierkou nečistoty a prebytočnú vodu.

Aby sa zachoval výkon spotrebiča, odporúčame meniť mokrú rotačnú kefu každých šesť mesiacov, v závislosti od toho, ako často ju používate.

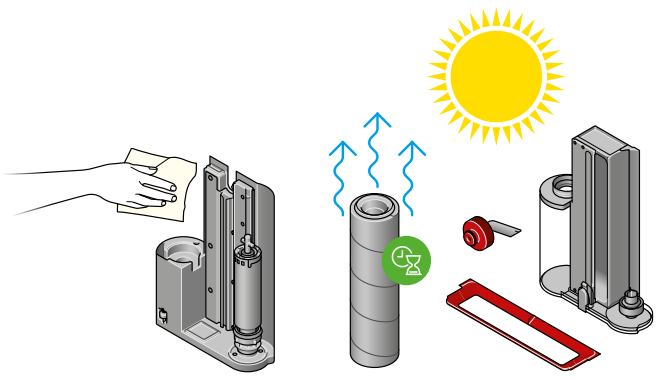


Používanie podlahovej hubice Dyson Submarine™ s mokrou rotačnou kefou


Krok 1
Podržte hubicu s mokrou rotačnou kefou za okraje, stlačte červené uvoľňovacie tlačidlo a vysuňte vyberateľnú kazetu z hlavného tela hubice.

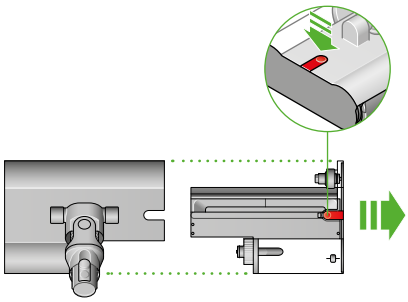


Krok 2
Odskrutkujte viečko zásobníka na vodu.

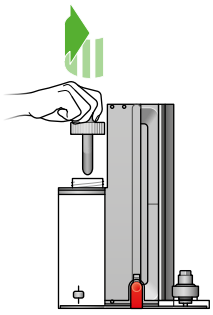

Krok 3
Naplňte zásobník na vodu čistou vodou až po rysku MAX.

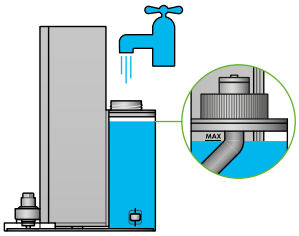


Krok 4
Nasaďte späť viečko na zásobník na vodu a bezpečne ho zaskrutkujte.

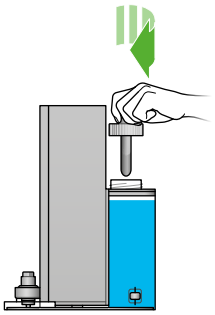

Krok 5
Nasuňte odpadový zásobník a zásobník na vodu späť na hlavné telo hubice kým neuslyšíte cvaknutie. Nasaďte hubicu s mokrou rotačnou kefou na trubicu vysávača.

Na LCD displeji sa zobrazí aktuálny stav nabitia akumulátora v percentách. Mokré čistenie môžete vykonávať až do vyčerpania vody v zásobníku na vodu alebo do vybitia akumulátora. Ak chcete pokračovať v mokrom čistení, jednoducho vyprázdnite odpadový zásobník, doplňte zásobník na vodu a pokračujte v mokrom čistení.

S prázdnym zásobníkom na vodu nečistite na mokro, aby nedošlo k prehriatiu motora.

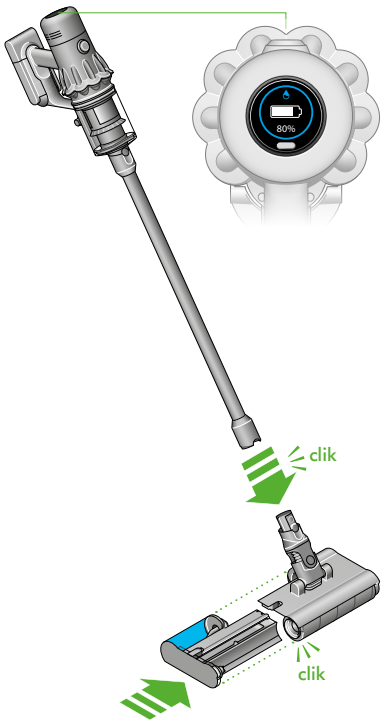

Nabíjanie spotrebiča

Pred prvým použitím nového spotrebiča a po každom upratovaní je dôležité úplne nabiť akumulátor. To je z toho dôvodu, že akumulátor a monitorovací systémový algoritmus sa časom „učia“ a úplné nabíjanie akumulátora spotrebiča im pomáha v presnejšom výpočte zvyšnej doby chodu.


Pripojte nabíjačku buďto priamo alebo cez úchyt na stenu.

Modré LED po obidvoch stranách akumulátora budú počas nabíjania blikať.

Ako náhle dôjde k úplnému nabitiu akumulátora, obidve LED budú po dobu 5 sekúnd svietiť.

Akumulátor je plne nabitý, pokiaľ displej zobrazuje 100%.

Pokiaľ je okolitá teplota nižšia než 5°C spotrebič nebude pracovať ani sa nabíjať. To je z dôvodu ochrany motora a akumulátora.

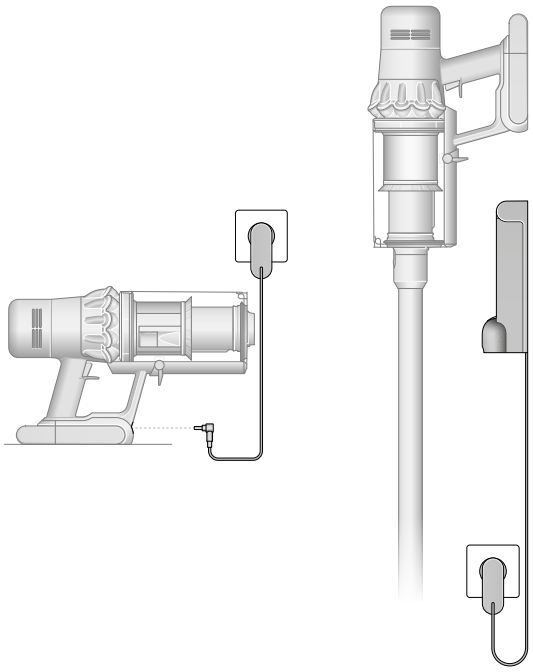


Výmena akumulátora

Ak máte ďalšie vymeniteľné akumulátory, odporúčame ich striedavo používať pre zachovanie rovnomerného výkonu.


Vybratie akumulátora
Podoprite akumulátor rukou, stlačte červené tlačidlo na uvoľnenie akumulátora a vysuňte akumulátor zo spotrebiča.

Nabite akumulátor.

Opätovné vloženie akumulátora
Priložte akumulátor k rukoväti a zasuňte ho. Silnejšie naň zatlačte, kým nezacvakne na miesto.

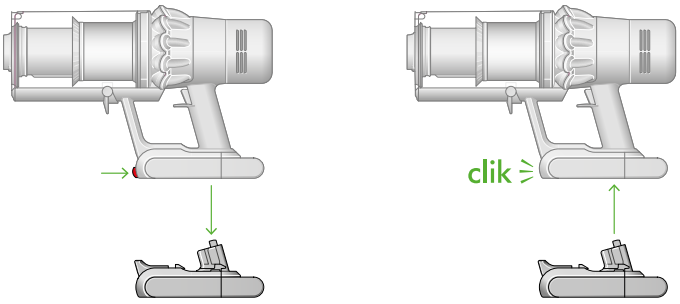


Vysypávanie zbernej nádoby

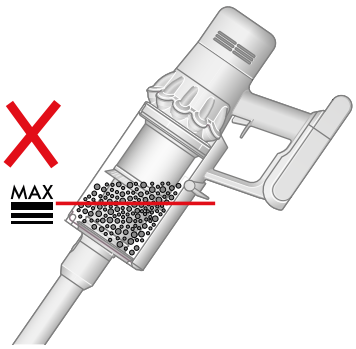

Zbernú nádobu vysypte, akonáhle nečistoty dosiahnu značky MAX – nádobu nenechajte preplniť. Používanie spotrebiča, keď sú nečistoty nad úrovňou MAX, môže ovplyvniť jeho výkon a vyžadovať častejšie čistenie filtra.

Preplňovanie zbernej nádoby môže spôsobiť nepresné rátanie a zobrazenie grafu častíc.

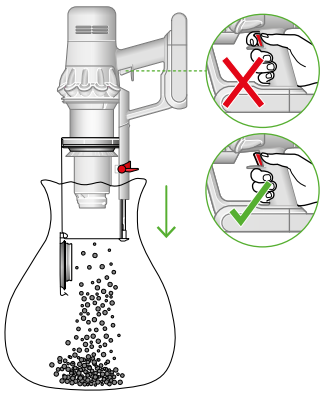


Odňatie trubice
Stlačte červené uvoľňovacie tlačidlo na hornom konci trubice a vysuňte trubicu zo zbernej nádoby.

Vysypanie nečistôt
Držte spotrebič nad odpadkovým košom a mierte ním smerom nadol.

Silnejšie smerom nadol zatlačte na červené uvoľňovacie tlačidlo zbernej nádoby. Zberná nádoba sa posunie nadol, pričom svojím pohybom zotrie nečistoty z mriežky bloku cyklón a v spodnej polohe sa otvorí veko dna zbernej nádoby.


Veko dna zbernej nádoby sa neotvorí, ak nie je červené uvoľňovacie tlačidlo stlačené po celú dobu pohybu až dolu.

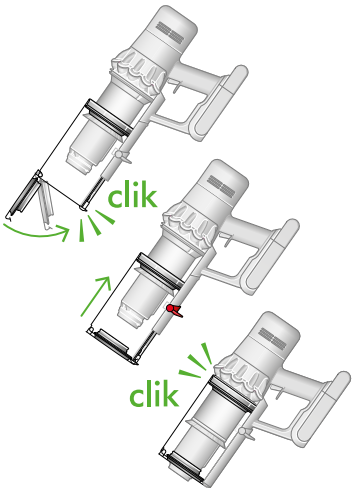

Minimalizácia kontaktu s prachom
Pri vyprázdňovaní zasuňte spodný koniec zbernej nádoby do prachotesného vrecka a utesnite ho. Vyprázdnite zbernú nádobu do vrecka a opatrne ju z vrecka vytiahnite. Vrecko utesnite a vyhoďte.

Zatvorenie zbernej nádoby
Tlačte na veko dna zbernej nádoby smerom nahor, kým zberná nádoba a veko dna nádoby nezaklapnú na miesto.

Čistenie zbernej nádoby

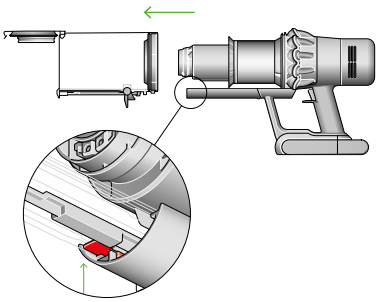


Uvoľnenie zbernej nádoby
Ak je nutné vyčistiť zbernú nádobu, postupujte podľa pokynov v časti „Vysypávanie zbernej nádoby“.

Stlačením malého červeného tlačidla vedľa vodiacej lišty na zbernej nádobe uvoľnite nádobu a ťahom nadol ju odoberte z vodiacej lišty.

Na čistenie zbernej nádoby používajte iba vlhkú utierku, ktorá nepúšťa vlákna.

Pred opätovným nasadením sa uistite, že zberná nádoba a tesnenia sú úplne suché.

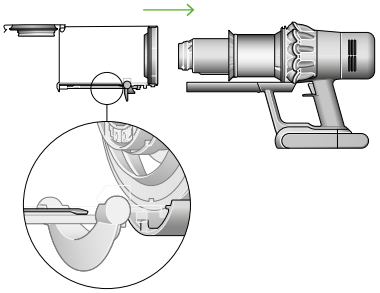

Opätovné nasadenie zbernej nádoby
Nasuňte vodiace drážky na zbernej nádobe do drážok na vodiacej lište na hlavnom tele spotrebiča.

Zbernú nádobu zatvoríte tak, že zatlačíte veko dna nahor, kým zberná nádoba a veko dna nádoby nezaklapnú na miesto.


Zberná nádoba sa nesmie umývať v umývačke riadu a neodporúča sa pri jej čistení používať čistiace prostriedky, leštidlá a osviežovače vzduchu, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

Uvoľňovanie upchávok

Pred hľadaním uviaznutých blokujúcich predmetov a nečistôt odpojte nabíjačku od spotrebiča. Dávajte pozor, aby ste nestlačili spúšťacie tlačidlo a aby ste sa neporanili o ostré predmety.

Pred hľadaním uviaznutých blokujúcich predmetov a nečistôt nechajte spotrebič vychladnúť.

Pri hľadaní uviaznutých blokujúcich predmetov a nečistôt spotrebič nepoužívajte. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

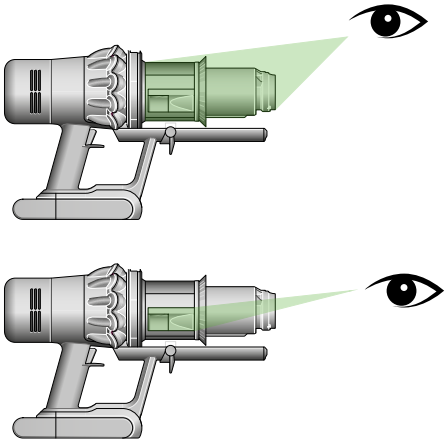


Pokiaľ spotrebič deteguje zablokovanie uviaznutým blokujúcim predmetom, motor začne pulzovať a vy nebudete môcť spotrebič používať, kým nebude uviaznutý blokujúci predmet odstránený.

Pokiaľ sa pokúsite používať spotrebič, keď motor pulzuje, automaticky sa vypne.

Kontrola hlavného tela
Dajte dolu zbernú nádobu a skontroluje hlavné telo spotrebiča, či niekde nedošlo k upchatiu uviaznutým blokujúcim predmetom.

Pred opätovným použitím spotrebiča sa uistite, že všetky uviaznuté blokujúce predmety boli odstránené, a že všetky časti sú opäť na svojich miestach.

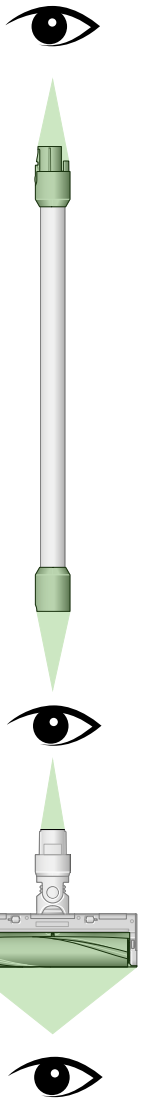


Kontrola trubice a podlahovej hubice
Skontrolujte trubicu, či ju niečo neblokuje.

Skontroluje podlahovú hubicu, či ju niečo neblokuje. Ak to bude nutné, postupujte podľa inštrukcií a vytiahnite rotačnú kefu.

Opätovné zostavenie spotrebiča
Pred použitím spotrebiča vráťte všetky časti opäť na svoje miesto.

Na odstraňovanie uviaznutých blokujúcich predmetov sa záruka nevzťahuje.

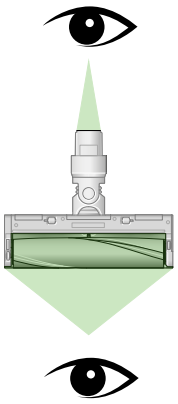

Odstraňovanie nečistôt a uviaznutých blokujúcich predmetov z podlahovej hubice Digital Motorbar™

Rotačná kefa podlahovej hubice Digital Motorbar™ nie je umývateľná. Pre zaistenie optimálneho výkonu pravidelne kontrolujte rotačnú kefu a odstraňujte všetky nečistoty a uviaznuté blokujúce predmety.

Uistite sa, že nabíjačka je odpojená od spotrebiča a dajte pozor, aby ste nestlačili spúšťacie tlačidlo.


Vytiahnutie rotačnej kefy
Žiadnu časť spotrebiča nevkladajte do umývačky riadu ani nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, leštidlá alebo osviežovače vzduchu.

Stlačte tlačidlo na konci trubice pre uvoľnenie podlahovej hubice a hubicu vysuňte. Otočte podlahovú hubicu spodnou stranou nahor.

Na odistenie koncovky použite mincu.

Otočte koncovkou a dajte ju dolu z rotačnej kefy. Koncovku neumývajte ani nenamáčajte.

Vysuňte rotačnú kefu z podlahovej hubice.

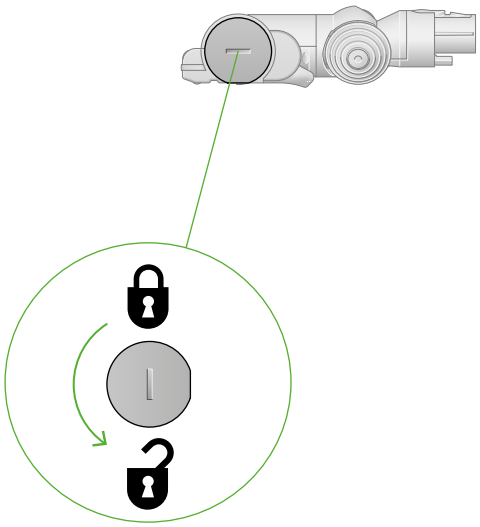


Hľadanie nečistôt a uviaznutých blokujúcich predmetov
Odstráňte všetky nečistoty z rotačnej kefy.

Skontrolujte vnútro podlahovej hubice a odstráňte všetky nečistoty a uviaznuté blokujúce predmety.

Podlahová hubica Digital Motorbar™ ani jej rotačná kefa nie sú umývateľné. Utrite vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Žiadnu časť spotrebiča nevkladajte do umývačky riadu ani nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, leštidlá alebo osviežovače vzduchu.

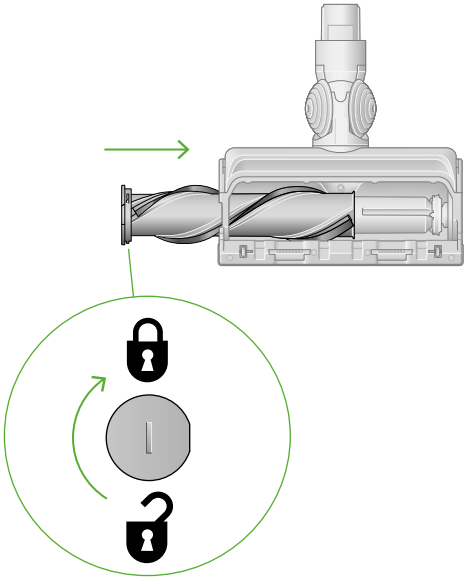

Opätovné vloženie rotačnej kefy
Nasaďte koncovku späť na rotačnú kefu a tú nasuňte späť do podlahovej hubice.

Otočte koncovkou vo smere hodinových ručičiek do polohy zaistené.

Podlahová hubica nie je umývateľná. Dá sa utierať iba vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Odstraňovanie uviaznutých blokujúcich predmetov z hubice s kónickou kefou


Hubica s kónickou kefou nemá umývateľnú rotačnú kefu. Pre zaistenie optimálneho výkonu, pravidelne kontrolujte rotačnú kefu a odstraňujte všetky nečistoty a uviaznuté blokujúce predmety.

Uistite sa, že nabíjačka je odpojená od spotrebiča a dajte pozor, aby ste nestlačili spúšťacie tlačidlo.

Odňatie krytu a rotačnej kefy
Hubicu s kónickou kefou dajte dolu z trubice alebo zo spotrebiča.

Zatlačte na spodnú dosku. Stlačením červenej páčky smerom nadol uvoľnite kryt hubice.

Ťahom vysuňte kryt hubice.

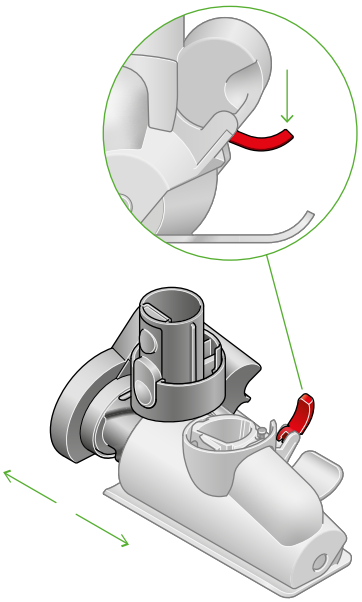


Hľadanie nečistôt a uviaznutých blokujúcich predmetov
Silnejšie zatiahnite za rotačnú kefu a vytiahnite ju z hubice.

Skontrolujte a odstráňte všetky nečistoty a uviaznuté blokujúce predmety zo všetkých troch častí hubice s kónickou kefou.

Hubica s kónickou kefou nie je umývateľná. Utrite vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Žiadnu časť spotrebiča nevkladajte do umývačky riadu ani nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, leštidlá alebo osviežovače vzduchu.

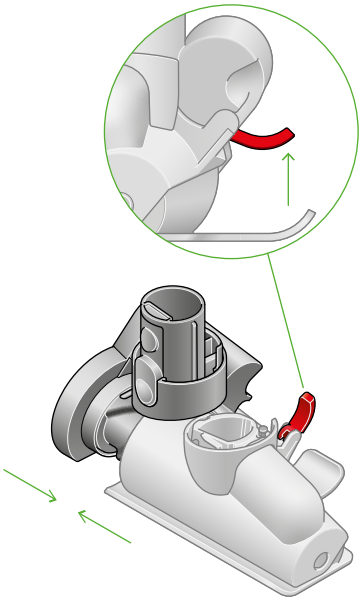

Opätovné zloženie hubice s kónickou kefou
Rotačnú kefu nasuňte späť na miesto a silnejšie zatlačte, kým nezacvakne.


Skontrolujete, či je červená páčka v polohe odomknuté. Nasuňte kryt hubice do drážky na tele hubice. Zatlačte ho nadol, kým nezacvakne na miesto.

Zatlačte červenú páčku nahor, kým nezacvakne na miesto a zatlačte na spodnú dosku späť na miesto.


Čistenie filtračnej jednotky

Pre zachovanie optimálneho sacieho výkonu čistite a myte filtračnú jednotku minimálne raz za mesiac.

Pre ďalšie informácie a podporu spotrebiča navštívte naše webové stránky: www.dyson.sk

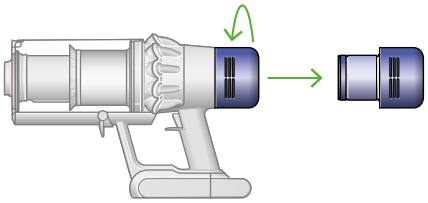

Odňatie filtračnej jednotky
Otočením proti smeru hodinových ručičiek a jej vysunutím vyberte filtračnú jednotku zo spotrebiča.

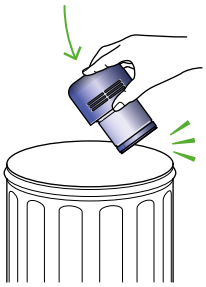

Vyklepanie filtračnej jednotky
Než začnete filtračnú jednotku umývať, jemne ju vyklepkajte do odpadkového koša, aby sa odstránil voľný prach a nečistoty.

Umývanie filtračnej jednotky
Umývajte teplou vodou tečúcou z kohútika – zľahka šúchajte filter prstami, aby ste odstránili nečistoty.




Naplnenie a pretrepanie
Jeden koniec filtračnej jednotky utesnite rukou.

Naplňte filtračnú jednotku teplou vodou z kohútika.

Druhou rukou utesnite aj druhý koniec filtračnej jednotky a obidvoma rukami silnejšie trepte filtračnou jednotkou, aby sa odstránil zachytený prach a nečistoty.

Tieto kroky opakujte, kým nebude odtekať čistá voda.

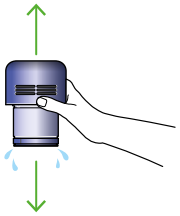

Vyklepanie vody a sušenie
Vyprázdnite filtračnú jednotku a silnejším trepaním odstráňte prebytočnú vodu.

Vo vytrepávaní vody pokračujte, kým bude z filtračnej jednotky nejaká voda odkvapkávať.

Postavte filtračnú jednotku užším koncom nahor, ako je znázornené na obrázku.

Nechajte ju minimálne 24 hodín vyschnúť na suchom, dobre vetranom a teplom mieste.




Nesušte filtračnú jednotku v sušičke, mikrovlnnej rúre alebo v blízkosti otvoreného ohňa.

Dôležité: Než vrátite filtračnú jednotku späť do spotrebiča, musí byť dokonale suchá. Pri použití vlhkej filtračnej jednotky, môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.


Čistenie a umývanie kefy podlahovej hubice Fluffy Optic™

Podlahová hubica Fluffy Optic™ má umývateľnú rotačnú kefu. Pre zaistenie optimálneho výkonu, pravidelne kontrolujte rotačnú kefu a odstraňujte všetky nečistoty a uviaznuté blokujúce predmety.

Uistite sa, že nabíjačka je odpojená od spotrebiča a dajte pozor, aby ste nestlačili spúšťacie tlačidlo.

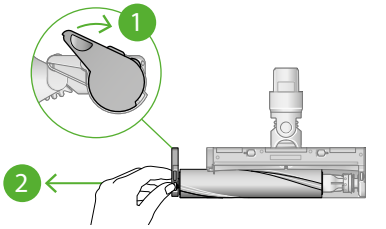

Vytiahnutie rotačnej kefy
Žiadnu časť spotrebiča nevkladajte do umývačky riadu ani nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, leštidlá alebo osviežovače vzduchu.

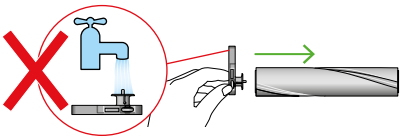


Stlačte tlačidlo na konci trubice pre uvoľnenie podlahovej hubice a hubicu vysuňte. Otočte podlahovú hubicu spodnou stranou nahor.

Otočte koncovku nahor a vysuňte rotačnú kefu z podlahovej hubice.


Dajte dolu koncovku z kefy. Koncovku neumývajte ani nenamáčajte.

Vysuňte rotačnú kefu z podlahovej hubice.

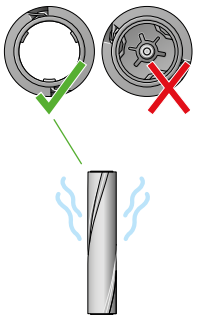

Umývanie a sušenie rotačnej kefy
Držte rotačnú kefu pod tečúcou vodou a zľahka ju šúchajte, aby ste odstránili chuchvalce a nečistoty.


Postavte rotačnú kefu zvisle, ako je znázornené na obrázku. Nechajte ju úplne vyschnúť po dobu minimálne 24 hodín.

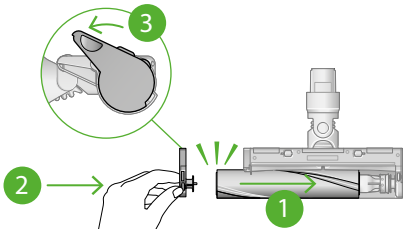

Opätovné vloženie rotačnej kefy
Pred opätovným vložením skontrolujte, či je rotačná kefa dokonale suchá.

Nasaďte koncovku späť na rotačnú kefu.

Nasuňte rotačnú kefu do podlahovej hubice Otočte koncovku späť nadol do polohy zaistené.



Čistenie optickej šošovky
Pre zachovanie optimálneho výkonu je nutné udržiavať optickú šošovku čistú. Optickú šošovku čistite, iba ak nie je podlahová hubica pripojená k spotrebiču.

Pre čistenie optickej šošovky používajte iba jemnú suchú utierku, ktorá nepúšťa vlákna.

Čistenie hubíc a nadstavcov

Žiadnu časť spotrebiča nevkladajte do umývačky riadu ani nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, leštidlá alebo osviežovače vzduchu.

Utrite vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna, bez toho aby ste sa dotkli pripájacieho konektora.

Pred použitím sa uistite, že hubice sú dokonale suché.



Kombinovaná hubica




Štrbinová hubica



Predlžovacia hadica



LED svietiaca štrbinová hubica



Adaptér na vysávanie pod nábytkom




Jemná mini kefa na prach



Kefa na odolné nečistoty



Adaptér pre vysávanie povrchov nad hlavou



Hubica na čalúnenie a matrace

Starostlivosť o spotrebič

Aby ste vždy dosiahli najlepšieho výkonu z vášho spotrebiča, je dôležité, ho pravidelne čistiť a odstraňovať uviaznuté blokujúce predmety.

Starostlivosť o spotrebič
Pokiaľ je spotrebič zaprášený, utrite ho vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Kontrolujte podlahovú hubicu, ostatné hubice, trubicu i hlavné telo spotrebiča, či sa niekde nenachádzajú uviaznuté blokujúce predmety.

Pravidelne umývajte filtračnú jednotku a vždy ju nechajte dokonale vyschnúť.

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky alebo leštidlá.

Starostlivosť o akumulátor
Aby ste získali najlepší výkon a životnosť akumulátora, používajte režim EKO alebo Auto/Strený.

Pokiaľ je okolitá teplota nižšia než 5 °C, spotrebič nebude pracovať ani sa nabíjať. To je z dôvodu ochrany motora a akumulátora.

Sériové číslo
Sériové číslo nájdete na spotrebiči, akumulátore a na štítku na obale.
Sériové číslo použite na registráciu.

Pre ďalšie informácie a podporu spotrebiča navštívte naše webové stránky: www.dyson.sk