

dyson purifier big+quiet formaldehyde

Návod na použitie

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01



Obsah

Začíname

Zostavenie spotrebiča

Umiestenie spotrebiča

Tlačidlo vypínača

Priebežné monitorovanie

Informácie

Automatické čistenie

Nastavenie rýchlosti a smeru prúdenia
vzduchu

Nočný režim a Časovač vypnutia

Výmena HEPA filtra

Resetovanie životnosti HEPA filtra

Výmena uhlíkového filtra


Resetovanie životnosti uhlíkového filtra

Starostlivosť o spotrebič

Začíname

LCD displej
LCD displej informuje
o kvalite vzduchu
v miestnosti v reálnom čase.

Inteligentné senzory
Integrovaný senzorový
systém deteguje
znečistenie v celej
miestnosti.

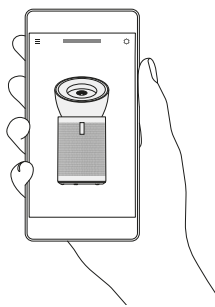

Aplikácia MyDyson™
Aplikácia MyDyson™ je nutná
pre maximálne využitie čističky
vzduchu. Môžete sledovať aktuálne
a historické dáta, ovládať váš spotrebič
odkiaľkoľvek, nastavovať časové
plány a sledovať životnosť filtrov.



Diaľkový ovládač
Magneticky sa ukladá
na prednú časť spotrebiča
pre rýchly prístup.

360° HEPA filter

**Selektívny katalytický
oxidačný filter**

Uhlíkový filter

Skryté kolesá
Uľahčujú manévrovanie
po miestnosti - určené
pre tvrdé povrchy.

Zostavenie spotrebiča


Obidvoma rukami uchopíte spotrebič za spodnú časť a vyzdvihnete ho z krabice.

Spotrebič je dodávaný s HEPA filtrom, uhlíkovým filtrom a permanentným katalytickým filtrom. Tie sú vo spotrebiči už nainštalované.


Vyberte kónický prstenec z krabice a umiestite ho na hornú časť spotrebiča.

Otáčajte kónickým prstencom, kým bezpečne nezacvakne do správnej polohy.

Zapojte spotrebič do elektrickej siete a stlačte tlačidlo vypínača na displeji alebo na diaľkovom ovládači.

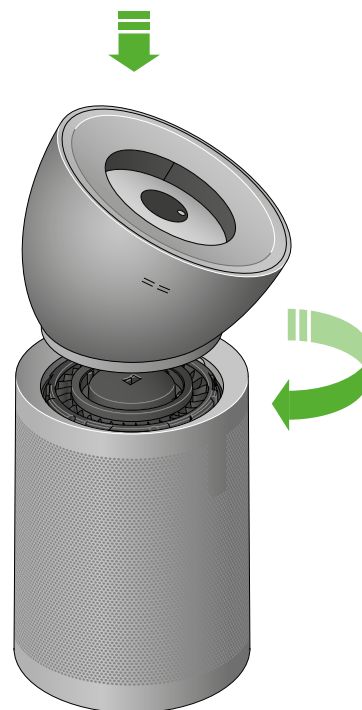

Umiestíte diaľkový ovládač na prednú časť spotrebiča tlačidlami smerom k nemu.

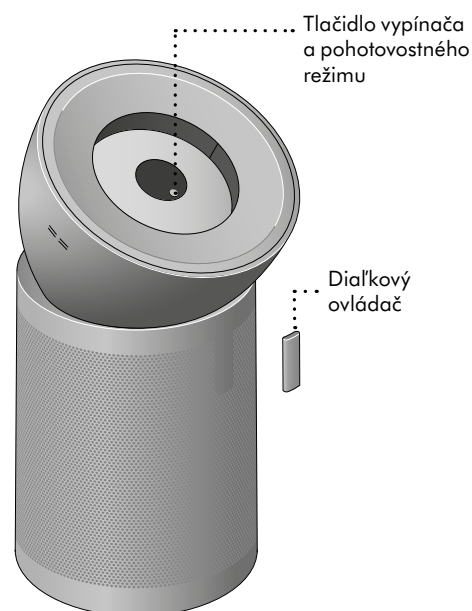



Umiestenie spotrebiča

Spotrebič je vybavený kolesami, ktoré uľahčujú jeho presúvanie.

Umiestíte spotrebič na rovnú podlahu.

Za účelom najúčinnnejšieho čistenia vzduchu umiestite čističku do rohu miestnosti kónickým prstencom smerujúcim do najvzdialenejšieho bodu pozdĺž steny.

Môžete ju takisto umiestiť tak, že ju nasmerujete uhlopriečne cez miestnosť.

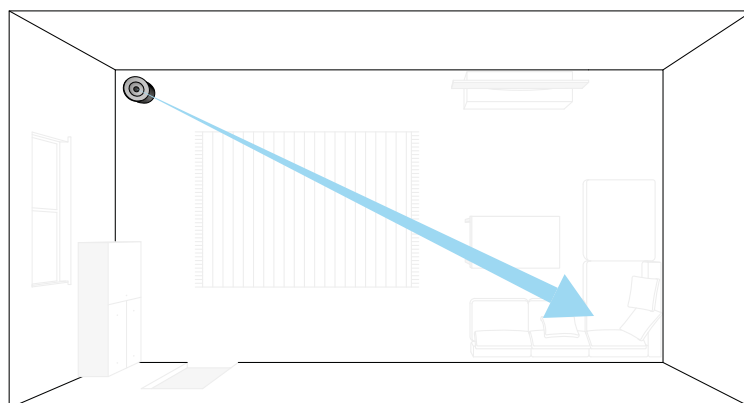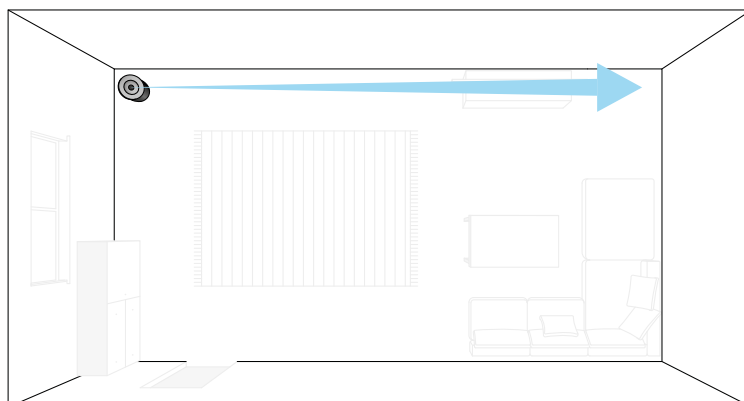

Tlačidlo vypínača

Stlačením tlačidla vypínača a pohotovostného režimu priamo na spotrebiči alebo na diaľkovom ovládači môžete spotrebič zapínať a vypínať. Kvalitu ovzdušia bude sledovať aj naďalej.



Priebežné monitorovanie

Priebežné monitorovanie je v predvolenom nastavení vypnuté. Ak chcete zobraziť históriu kvality ovzdušia, musíte priebežné monitorovanie aktivovať.


Pri aktívnom priebežnom monitorovaní bude čistička vzduchu Dyson zhromažďovať informácie o kvalite a teplote vzduchu a zobrazovať ich na displeji LCD a v aplikácii MyDyson™.

Zapnutie a vypnutie priebežného monitorovania

V aplikácii MyDyson™ budete vyzvaní k aktivácii priebežného monitorovania. Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť pomocou diaľkového ovládača, stlačte a podržte stlačené tlačidlo automatického režimu po dobu piatich sekúnd. Na displeji LCD sa zobrazí nastavenie priebežného monitorovania.

Pripojenie Wi-Fi

Wi-Fi je vo východiskovom nastavení zapnuté. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť Wi-Fi, stlačte a podržte stlačené tlačidlo vypínača a pohotovostného režimu na spotrebiči po dobu 5 sekúnd.

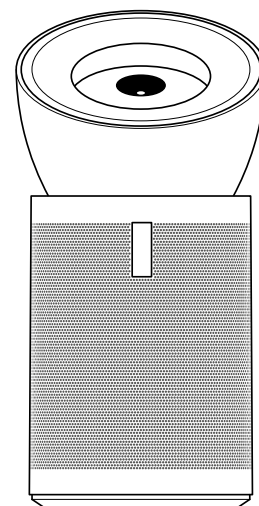

Informácie

Stlačením tohto tlačidla si môžete prezerať informácie monitorované čističkou vzduchu Dyson.

Informácie o kvalite vzduchu, teplote, vlhkosti a stave filtra sa zobrazujú na LCD displeji.

Pokiaľ určitý typ znečisťujúcej látky spôsobuje zníženie kvality ovzdušia, zobrazí sa na displeji LCD symbol tejto znečisťujúcej látky.



Kvalita vzduchu v miestnosti
Graf kvality ovzdušia zobrazuje dáta posledných 12 sekúnd.



Tuhé znečisťujúce látky (PM10)
Väčšie mikroskopické častice o veľkosti až 10 mikrometrov, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu, ktorý dýchame. Patria sem prach, spory plesní a peľ.



Oxid dusičitý a ďalšie oxidačné plyny
Potenciálne škodlivé plyny uvoľňované do ovzdušia počas spaľovania pri varení a z emisií výfukových plynov vozidiel.



Vlhkosť vzduchu v miestnosti
Množstvo vodných par vo vzduchu zobrazené ako percento z maximálnej možnej vlhkosti pri aktuálnej teplote.

73%

Formaldehyd (HCHO)
Bežná znečisťujúca látka, ktorá sa po mnoho rokov uvoľňuje z nábytku, podlahových krytín a lepidiel.



Oxid uhličitý (CO₂)
Bez dostatočnej ventilácie môže v interiéroch dochádzať k hromadeniu CO₂, ktorý môže mať negatívny vplyv na kognitívne funkcie.

900 ppm

Tuhé znečisťujúce látky (PM2.5)
Mikroskopické častice o veľkosti do 2.5 mikrometra, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu, ktorý dýchame. Patria sem dym, baktérie a alergény.




Prchavé organické zlúčeniny (VOC)
VOC sú potenciálne škodlivé látky vyskytujú sa v čistiacich produktoch, náteroch a novom nábytku.



Teplota v miestnosti
Monitoruje teplotu v miestnosti.

15°C

Stav filtrov
Zvyšná životnosť filtrov zobrazujúca sa na LCD displeji indikuje, kedy je treba filtre vymeniť.



Wi-Fi
Zobrazuje aktuálny stav pripojenia k Wi-Fi sieti.



Automatické čistenie

Nastavte čističku vzduchu do automatického režimu a vstavané senzory inteligentne prispôbia nastavenie podľa kvality vzduchu.

Kvalita vzduchu: spotrebič sa po dosiahnutí cieľovej kvality vzduchu zastaví a znovu sa zapne, akonáhle úroveň kvality vzduchu klesne.


Rýchlosť prúdenia vzduchu: rýchlosť prúdenia vzduchu sa zvýši na maximum, kým nie je dosiahnutá cieľová kvalita vzduchu.



Nastavenie rýchlosti a smeru prúdenia vzduchu

Pomocou diaľkového ovládača alebo aplikácie MyDyson™ môžete zvýšiť alebo znížiť rýchlosť prúdenia vzduchu a zmeniť smer prúdenia vzduchu od 0° do 50°.


Režim vánok Breeze zvolíte opakovaným stláčaním tlačidla smeru prúdenia vzduchu, kým sa neaktivuje, alebo pomocou aplikácie MyDyson™.

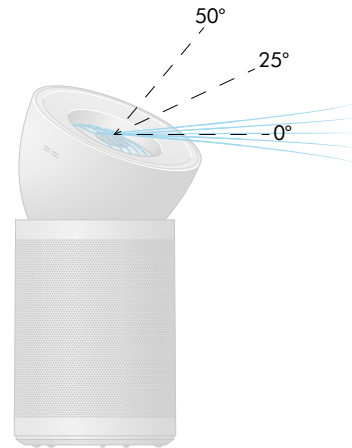

Nočný režim a Časovač vypnutia

V nočnom režime bude čistička vzduchu Dyson pokračovať v tichom čistení vzduchu pri nižšej rýchlosti prúdenia vzduchu a so stlmeným displejom LCD.

Stláčaním tlačidla Nočný režim a Časovač vypnutia prechádzajte možnosťami časovača.

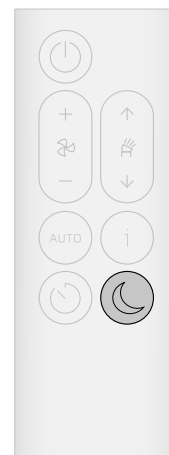

Výmena HEPA filtra

Aplikácia MyDyson™ a LCD displej vás upozornia na blížiaci sa koniec životnosti filtra. Náhradné filtre je možné zakúpiť na adrese www.dyson.sk

Odňatie kónického prstenca

Posuňte uvoľňovacie tlačidlo v zadnej časti kónického prstenca do odomknutej polohy. Vyzdvihnite kónický prstenec smerom nahor.

Vysuňte vonkajší kryt zo základne spotrebiča.

Vybratie filtra

HEPA filter je umiestnený vo vonkajšom kryte. Stlačte uvoľňovacie tlačidlá filtra umiestnené na vnútornom okraji a vysuňte vonkajší kryt filtra.

Použitý filter zlikvidujte.


Inštalácia nového filtra

Vyberte náhradný filter zo všetkých obalov. Umiestite filter na základňu spotrebiča.

Nasuňte vonkajší kryt cez filter a zatlačte nadol, kým bezpečne nezacvakne do správnej polohy.

Umiestite kónický prstenec späť na spotrebič a otáčajte ním, kým bezpečne nezacvakne do správnej polohy.

Zapojte spotrebič do elektrickej siete, zapnite ho a resetujte odpočítavanie životnosti filtra.

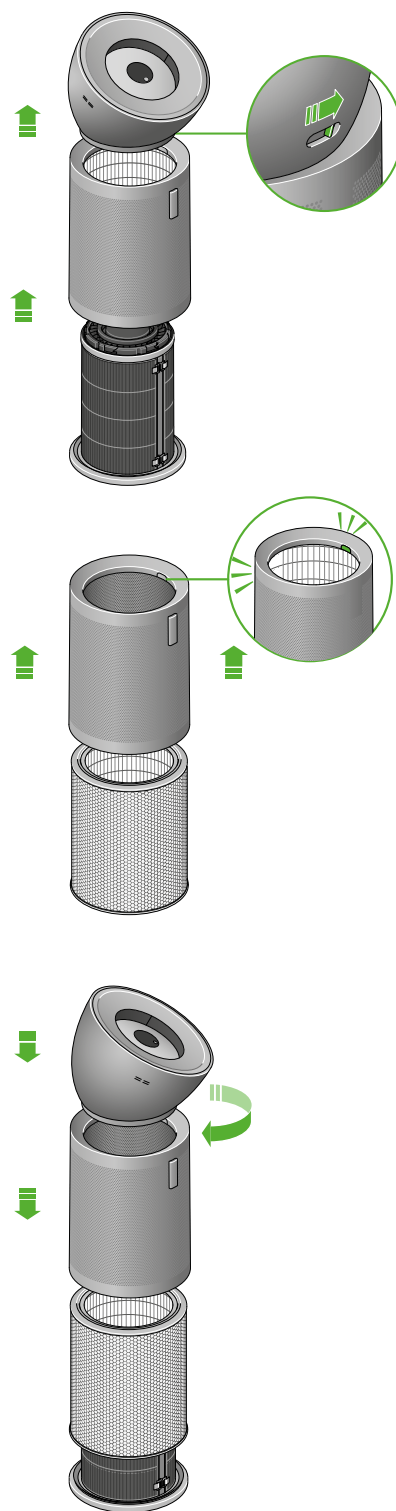

Resetovanie životnosti HEPA filtra

Po výmene filtra je dôležité resetovať životnosť filtra.

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo Nočný režim na diaľkovom ovládači.

LCD displej na vašom spotrebiči bude odpočítavať od 5, kým sa na displeji nezobrazí symbol zaškrtnutia.

Stav filtra bude resetovaný a spotrebič bude pripravený na použitie.




Výmena uhlíkového filtra

Aplikácia MyDyson™ a LCD displej vás upozornia na blížiaci sa koniec životnosti filtra. Náhradné filtre je možné zakúpiť na adrese www.dyson.sk

Odňatie kónického prstenca

Posuňte uvoľňovacie tlačidlo v zadnej časti kónického prstenca do odomknutej polohy. Vyzdvihnite kónický prstenec smerom nahor.


Vysuňte vonkajší kryt zo základne spotrebiča.

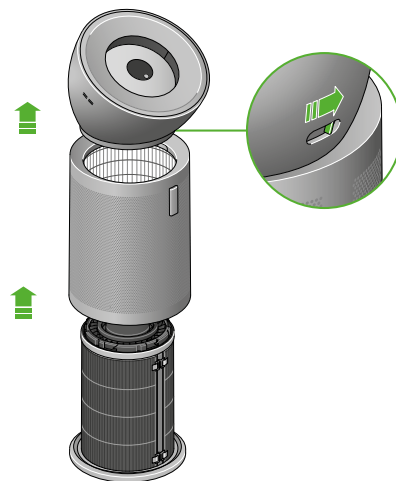

Vybratie filtra

Uhlíkový filter je ovinutý okolo základnej časti spotrebiča. Potiahnite každú zo štyroch svoriek smerom k sebe, aby ste uvoľnili filter.

Použitý filter zlikvidujte.

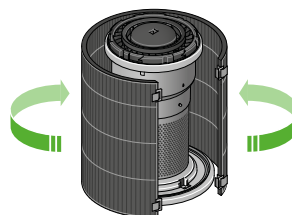

Inštalácia nového filtra


Vyberte náhradný filter zo všetkých obalov.

Priložte filter okolo stredovej časti spotrebiča, nasadte svorky do správnej polohy a zatlačte ich tak, aby ste filter zaistili.

Nasuňte vonkajší kryt a HEPA filter späť do správnej polohy na základni spotrebiča.

Umiestite kónický prstenec späť na spotrebič a otáčajte ním, kým bezpečne nezacvakne do správnej polohy.

Zapojte spotrebič do elektrickej siete, zapnite ho a resetujte odpočítavanie životnosti filtra.

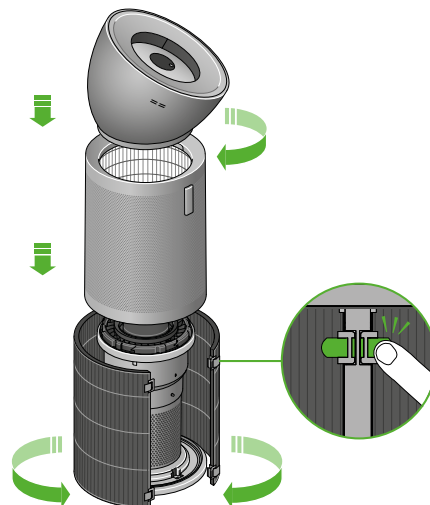

Resetovanie životnosti uhlíkového filtra

Po výmene filtrov je dôležité resetovať odpočítavanie ich životnosti.

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo pre ovládanie smeru prúdenia vzduchu smerom nadol na diaľkovom ovládači.

LCD displej na vašom spotrebiči bude odpočítavať od 5, kým sa na displeji nezobrazí symbol zaškrtnutia.

Stav filtra bude resetovaný a spotrebič bude pripravený na použitie.




Starostlivosť o spotrebič

Pre zaistenie optimálneho výkonu čističky vzduchu Dyson, je dôležité ju pravidelne čistiť a kontrolovať, či nedošlo k zaneseniu prachom.

Čistenie spotrebiča

Pokiaľ je spotrebič zaprášený, utrite ho vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

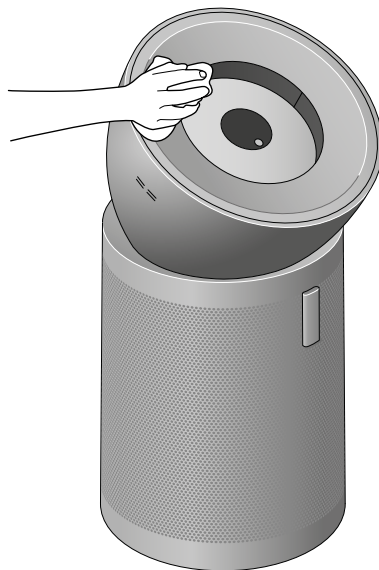

Skontrolujte, či na vstupoch senzorov na ľavej strane kónického prstenca neupel prach alebo nečistoty.

Skontrolujte, či vo vonkajšom kryte a na kónickom prstenci neupel prach ani nečistoty.

Prach a nečistoty odstráňte mäkkou kefou.

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky alebo leštidlá.

