

dyson airstrait

Návod na použitie



Obsah

Obsah balenia

Začínáme

Používanie žehličky na vlasy

Použitie zástrčky s prúdovým chráničom PRCD

Nastavenie

Čistenie spotrebiča

Čistenie filtračnej jednotky

Čistenie dotykových silikónových prúžkov

Čistenie difuzérov

Hĺbkové čistenie filtračnej jednotky

Varovné znamenia

Obsah balenia



Žehlička na vlasy Dyson Airstraight™
Narovnávanie vlhkých vlasov
vysúšaním pomocou prúdu vzduchu.
Žiadne rozpálené žehliace doštičky.
Žiadna extrémna teplota.¹ Používa
prúd vzduchu o veľmi vysokej
rýchlosti, nie horúce doštičky.
Narovnáva vlasy z vlhkých
do sucha. Navrhnutá tak,
aby vytvárala prirodzený
hladký vzhľad.




**Zamatová tepelná podložka /
Proti sklzová tepelná podložka**
Na bezpečné odkladanie počas
úpravy vlasov aj po nej.

1. Pri použití v režime od vlhkých vlasov do suchých.

Začíname

Odistenie

Posunutím tlačidla zámku smerom nadol uvoľníte a rozovriete ramená spotrebiča.

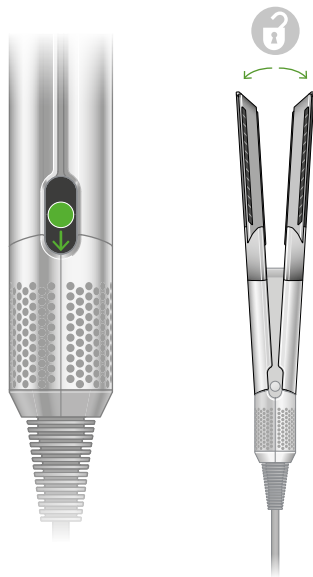

LCD displej

Zobrazuje nastavenie prúdenia vzduchu a teploty.



Ovládanie teploty

Päť presne stanovených teplôt pre úpravu vlhkých alebo suchých vlasov vrátane voliteľného režimu Boost (maximálna teplota).



Ovládanie prúdu vzduchu

Nastavení dvoch rýchlostí, nízka a vysoká rýchlosť prúdenia vzduchu.



Režim studeného vzduchu

Použite na zafixovanie svojho účesu.



Voľba režimu

Úprava vlhkých alebo suchých vlasov.




Tlačidlo vypínača

Dotykové silikónové prúžky

Pomáhajú kontrolovať a zvyšovať napätie vlasov medzi ramenami žehličky.

Difuzéry

Jemne rozptyľujú prúd vzduchu, ktorý by inak smeroval k pokožke, a tým zaisťujú príjemný styling.

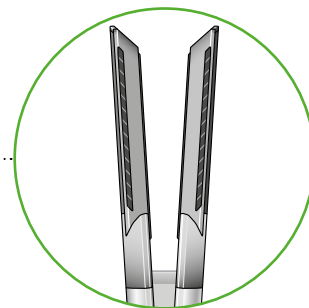


Tlačidlo zámku

Posuvné tlačidlo na uzamknutie a odomknutie ramien.



Filtračná jednotka

Vyberateľný filter.

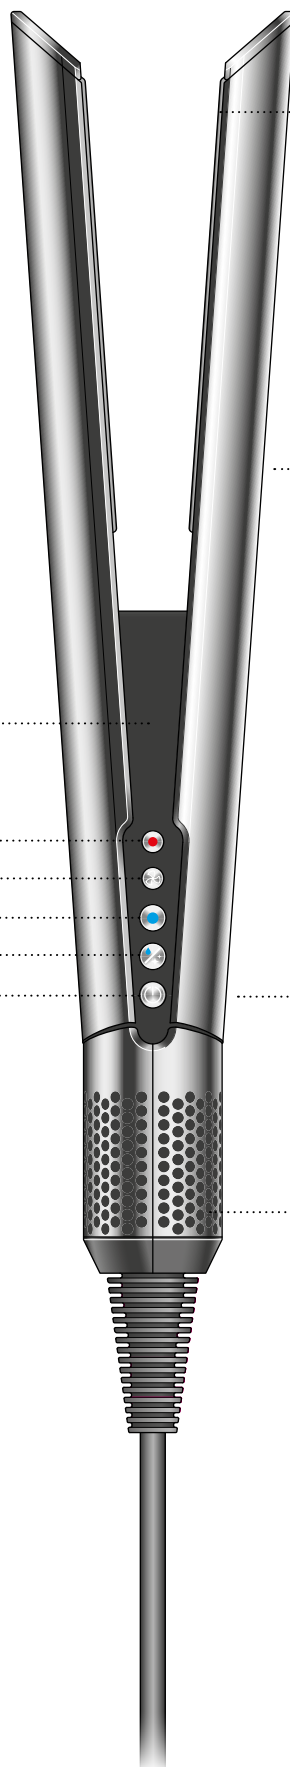

Používanie žehličky na vlasy




Žehlička na vlasy je určená na použitie na vlhkých ručníkom osušených vlasoch, nie na mokrých vlasoch, z ktorých ešte kape voda. Po osušení ručníkom rozčesáte vlasy kefou alebo hrebeňom.

Žehličku na vlasy nikdy nepoužívajte bez zapnutého motora ventilátora.

Žehlenie vlhkých vlasov

Než začnete svoje vlasy narovnávať, vysušte ich korenky žehličkou so zovretými ramenami. Žehličku na vlasy môžete použiť so zamknutými zovretými ramenami alebo ich proste iba držte v zovretej pozícii.


Na dosiahnutie optimálnej účinnosti použite maximálnu rýchlosť prúdenia vzduchu a vyššiu teplotu, pričom prúd vzduchu namierte ku korenkom.

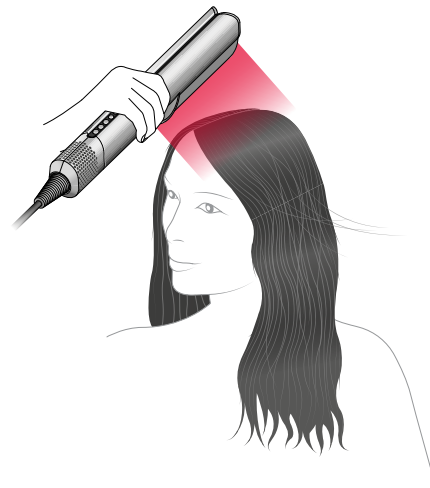

Odomknite a rozovrite ramená žehličky a tlačidlom voľby režimu nastavte žehličku na vlasy do režimu úpravy vlhkých vlasov.

Žehlička vám ponúkne výber teplôt, ktoré môžete meniť podľa typu vlasov a preferencií štýlu. Na jemnejšie vlasy použite nižšie teploty a na silnejšie a hustejšie použite vyššie teploty.

Uchopte žehličku na vlasy tak, aby prúd vzduchu smeroval nadol, a začnite ramenami prechádzať prameňmi vlasov. Opakujte, kým nebudú všetky pramene suché. V prípade potreby zmeňte prúd vzduchu a nastavenie teploty.

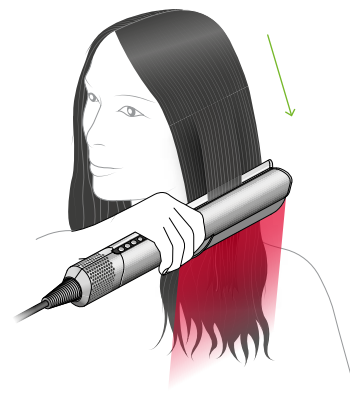

Oživenie suchých vlasov

Režim úpravy suchých vlasov používajte iba na oživenie účesu.


Odomknite a rozovrite ramená žehličky a tlačidlom voľby režimu nastavte žehličku na vlasy do režimu úpravy suchých vlasov.

V režime úpravy suchých vlasov ponúka žehlička na vlasy výber teploty a jej dodatočné navýšenie (Boost) ak je potreba.





Režim studeného vzduchu

Použite režim studeného vzduchu na dokončenie účesu. Žehličku na vlasy držte so zovretými ramenami a prúd vzduchu smerujte nadol pozdĺž prameňa vlasov, aby boli vlasy hladké a udržali si tvar.

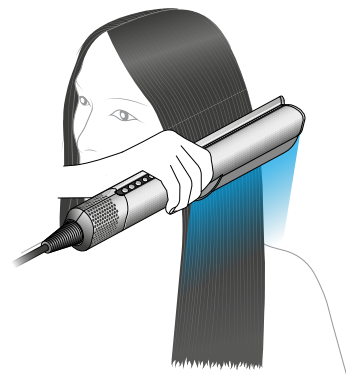


Nastavenie teploty

Stlačte tlačidlo ovládanie teploty a zmeňte nastavenie pre váš typ vlasov a preferovaný účes.



Boost (maximálna teplota)

Pokiaľ upravujete suché vlasy a potrebujete dávku tepla navyše, zvolte Boost (maximálna teplota).

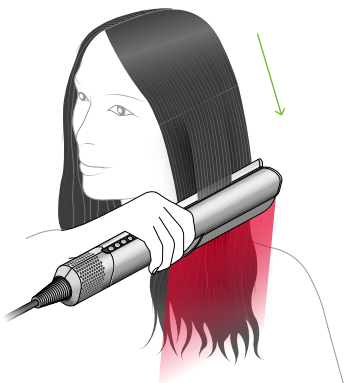


Nastavenie prúdu vzduchu

Stláčajte tlačidlo ovládanie prúdu vzduchu na prepínanie medzi vysokou a nižšou rýchlosťou prúdu vzduchu.



Režim nečinnosti

V intervaloch kedy sa žehlička aktívne nepoužíva aktivuje žehlička režim nečinnosti. Prúd vzduchu sa zníži, ale akonáhle opäť zovriete ramená žehličky, ihneď sa prúd vzduchu opäť zvýši.

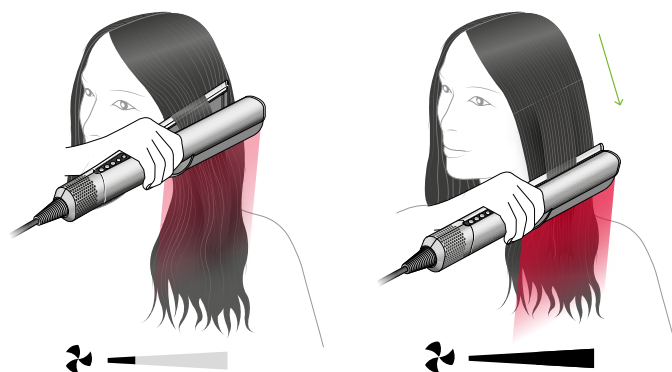


Automatické pozastavenie

Ak zostane žehlička odložená tri sekundy s rozovretými ramenami, funkcia Automatického pozastavenia ju vypne, aby sa šetrila energia. Zdvihnutím sa žehlička znova aktivuje.



Pohotovostný režim

Z dôvodu úspory energie sa žehlička na vlasy prepne do pohotovostného režimu, pokiaľ zostane bez dozoru s rozovretými ramenami dlhšie než päť minút. Na opätovnú aktiváciu stlačte tlačidlo vypínača.

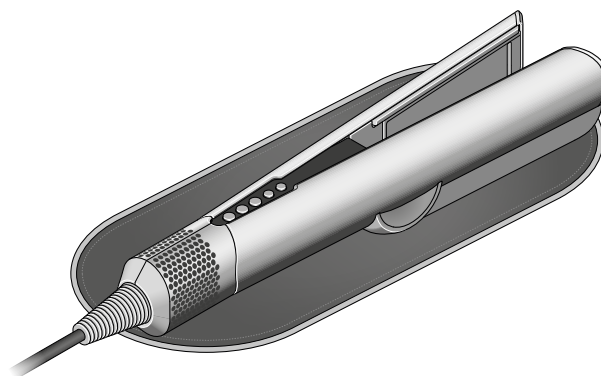

Típy a návody na úpravu vlasov nájdete na stránke www.dyson.sk



Režim nečinnosti môže spôsobiť pokles intenzity osvetlenia

Vysoko výkonné spotrebiče, ako je napríklad žehlička na vlasy Dyson Airstrait™, môžu spôsobovať blikanie alebo stlmenie svetiel vo vašej domácnosti. Odoberajú viac elektriny, čo dočasne odoberá energiu iným spotrebičom v rovnakom elektrickom okruhu.

Pokiaľ dôjde počas používania žehličky na vlasy k poklesu intenzity osvetlenia, skúste ju zapojiť do inej zásuvky iného elektrického okruhu. Obráťte sa na odborníka, ktorý vám pomôže zistiť vhodné zásuvky.


Použitie zástrčky s prúdovým chráničom PRCD

Viac ako len obyčajná zástrčka. Je to zástrčka s prúdovým chráničom PRCD (Portable Residual Current Device). Je navrhnutá pre vašu bezpečnosť pri používaní žehličky Dyson Airstrait™.

Dôležité:

Pred zapnutím vždy vykonajte skúšku.

Pred každou úpravou vlasov pomocou tohto spotrebiča postupujte podľa piatich jednoduchých krokov uvedených nižšie.





Váš sprievodca krok za krokom k zapnutiu napájania

1: Zapojenie do zásuvky

Zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky.

Skontrolujte, či je tlačidlo RESET (to väčšie) zatlačené – červený krúžok by nemal byť vidieť.

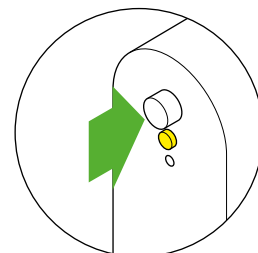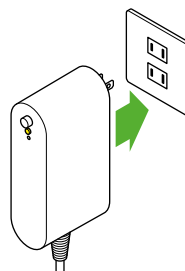



2: Skúška

Stlačte tlačidlo TEST (to menšie).

Tlačidlo RESET by malo vyskočiť – červený krúžok by mal byť viditeľný.

Dôležité:

Pokiaľ tlačidlo RESET nevyskočí, nepokračujte. Namiesto toho postupujte podľa nižšie uvedených pokynov pre zlyhanie skúšky.

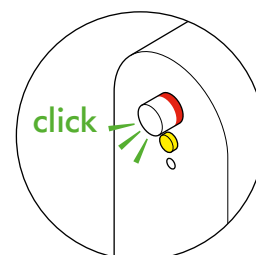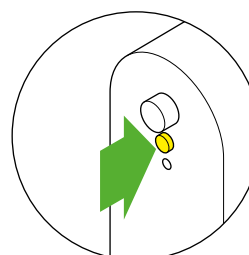



3: Kontrola LED

Pokiaľ nesvieti, prejdite ku kroku 4.

Dôležité:

Nepokračujte, pokiaľ sa indikátor LED rozsvieti alebo bliká červene.

Namiesto toho postupujte podľa nižšie uvedených pokynov pre zlyhanie skúšky.

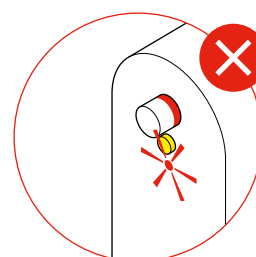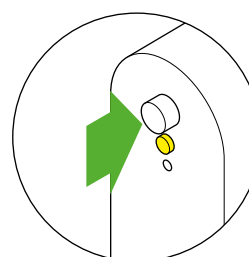

4: Reset

Stlačte tlačidlo RESET (to väčšie) – červený krúžok by nemal byť vidieť.

Farby a umiestnenie tlačidiel prúdového chrániča PRCD sa môžu líšiť.

5: Zapnutie spotrebiča

Zapnite žehličku Dyson Airstrait™.

Upravujte vlasy podľa potreby.




Pokyny pre zlyhanie skúšky

Pokiaľ po stlačení tlačidiel RESET a TEST tlačidlo RESET nevyskočí (nie je vidieť červený krúžok) a/alebo sa rozsvieti LED kontrolka alebo bliká červene, spotrebič nezapínajte.

Okamžite vypnite hlavný vypínač a odpojte spotrebič a kontaktujte linku pomoci Dyson na +421 800 601 201 Po-Pi, 08:00 – 20:00, So 09:00 – 13:00.

Nastavenie

Žehlička Dyson Airstrait™ má ponuku nastavení, ktorá vám pomôže prispôbiť spotrebič vášmu použitiu. Stlačením a podržaním tlačidla voľby režimu vyvoláte ponuku na displeji LCD.



Režim nečinnosti

Môžete povoliť alebo zakázať režim nečinnosti.

Stlačte a podržte tlačidlo voľby režimu na žehličke, kým sa nezobrazí ponuka.

Stláčaním tlačidla režimu studeného vzduchu prepínate medzi zapnutím a vypnutím.



Automatické pozastavenie

Žehličku na vlasy môžete nastaviť tak, aby sa automaticky nevypínala.

Stlačte a podržte tlačidlo voľby režimu na žehličke, kým sa nezobrazí ponuka.


Tlačidlo voľby režimu použite na prechádzanie medzi voľbami ponuky. Stlačením tlačidla režimu studeného vzduchu vyberte a ďalším stláčaním prepínajte medzi zapnutím a vypnutím.



Jednotky

Stlačte a podržte tlačidlo voľby režimu na žehličke, kým sa nezobrazí ponuka.

Stláčaním tlačidla režimu studeného vzduchu prepínate medzi °C a °F.




Jazyk

Stlačte a podržte tlačidlo voľby režimu na žehličke, kým sa nezobrazí ponuka.

Stláčaním tlačidla voľby režimu prechádzajte možnosťami jazyka.


Stlačením tlačidla studený vzduch vyberte požadovaný jazyk a opätovným stlačením ho potvrdte. Na displeji sa objaví značka zaškrtnutia ako potvrdenie vášho výberu.

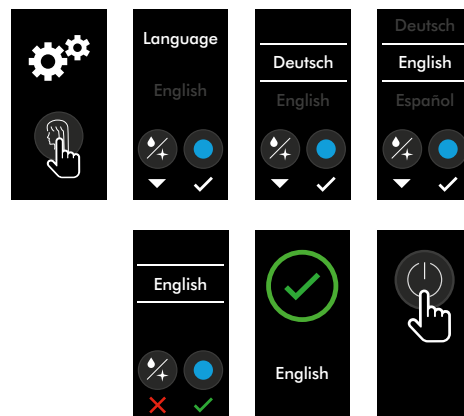

Obnovenie továrenských nastavení


Stlačte a podržte tlačidlo voľby režimu na žehličke, kým sa nezobrazí ponuka.

Stlačením tlačidla studený vzduch sa vykoná obnovenie továrenského nastavenia.

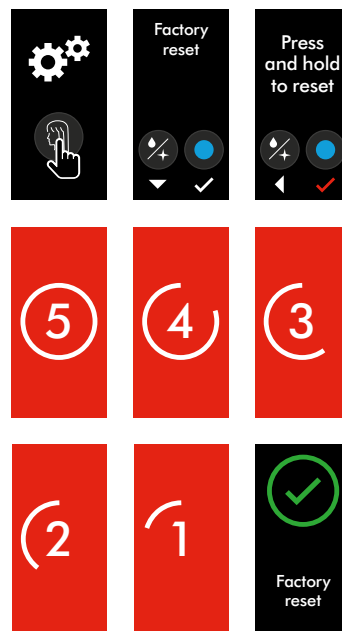

Opustiť

Pomocou tlačidla voľby režimu prejdite na obrazovku Exit (Opustiť) a pre voľbu stlačte tlačidlo studený vzduch.

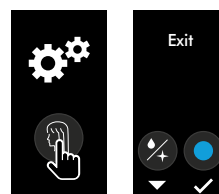

Čistenie spotrebiča

Žehlička na vlasy bola precízne skonštruovaná. Pre vynikajúce výsledky úpravy vlasov je nevyhnutné udržiavať ju čistú, bez nánosov zvyškov vlasových prípravkov a iných nečistôt. Drobná pravidelná údržba optimalizuje jej výkon.



Čistenie filtračnej jednotky

Vybratie filtračnej jednotky

Pred čistením filtračnej jednotky odpojte žehličku na vlasy od siete a nechajte ju vychladnúť.

Jednou rukou uchopíte telo žehličky a druhou rukou perforovanú filtračnú jednotku. Zatiahnite za filtračnú jednotku a vysuňte ju z tela spotrebiča na kábel.

Opatrne rozovrite filtračnú jednotku a vysuňte ju z kábla.

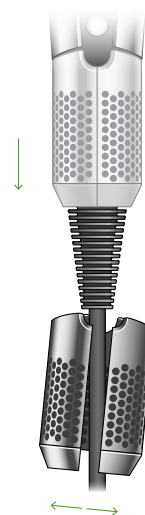



Umývanie filtračnej jednotky

Filtračnú jednotku nechajte aspoň 30 minút ponorenú v teplej mydlovej vode. Odporúčame používať mycí šampón alebo mycí prostriedok na riad.

Jemným trením končekmi prstov dôkladne vyčistíte vnútorný aj vonkajší povrch filtračnej jednotky.

Prebytočnú vodu oklepte a nechajte filtračnú jednotku minimálne 24 hodín na dobre vetranom mieste, kým celkom nevyschne.

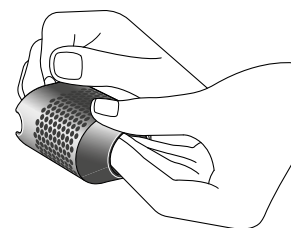
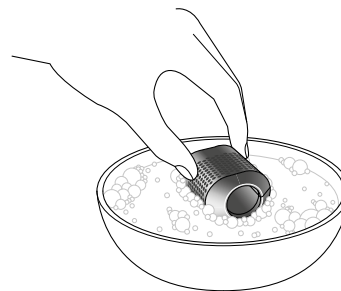


Nasadenie filtračnej jednotky

Rozovrite filtračnú jednotku a nasuňte ju späť na kábel.

Nasuňte filtračnú jednotku na telo spotrebiča, zarovnajte ju a zacvaknite na miesto.


Pokiaľ nie je filtračná jednotka správne nasadená, žehlička na vlasy vás na to upozorní.

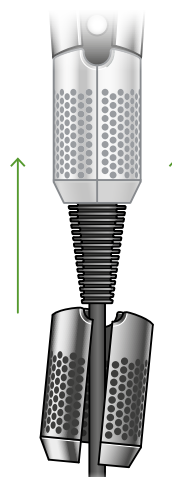

Čistenie dotykových silikónových prúžkov

Postupom času sa môžu vlasové prípravky nahromadiť na dotykových silikónových prúžkoch. Tieto prúžky sa nachádzajú v hornej časti vnútornej strany každého ramena a je dôležité ich udržiavať čisté a bez nečistôt.

Použite zubnú kefku s jemnými štetinami a malé množstvo teplej vody a všetky nečistoty odstráňte. Osušte čistou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

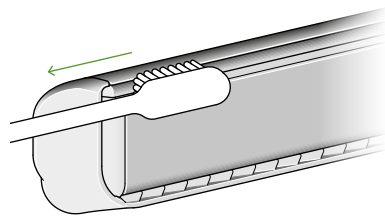


Čistenie difuzérov

Difuzéry sú pripevnené po stranách ramien žehličky. Odporúčame ich udržiavať v čistote, bez usadenín a zvyškov vlasových prípravkov. Tak budú fungovať efektívne.

Uistite sa, že je spotrebič vypnutý, a potom dajte dolu difuzéry z koncov oboch ramien. Na odstránenie nečistôt a zvyškov vlasových prípravkov použite vlhkú utierku, ktorá nepúšťa vlákna. Môžete takisto použiť zubnú kefku s mäkkými štetinami, aby ste odstránili všetky odolné usadeniny.

Po vyčistení a úplnom vysušení nasadte difuzéry späť na ramená. Odporúčame nepoužívať žehličku na vlasy bez nasadených difuzérov.

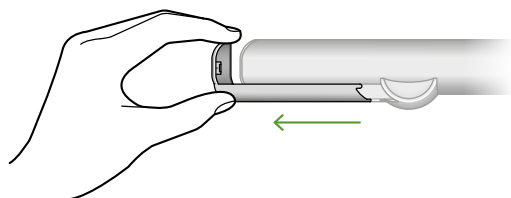

Hĺbkové čistenie filtračnej jednotky



Pokiaľ sa filtračná jednotka upcháva, môžete ju dôkladne vyčistiť.

Vybratie filtračnej jednotky

Pred čistením filtračnej jednotky odpojte žehličku na vlasy od siete a nechajte ju vychladnúť.


Jednou rukou uchopíte telo žehličky a druhou rukou perforovanú filtračnú jednotku. Zatiahnite za filtračnú jednotku a vysuňte ju z tela spotrebiča na kábel.

Opatrne rozovrite filtračnú jednotku a vysuňte ju z kábla.

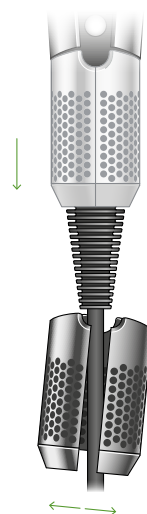


Zotretie mriežky filtra

Zotrite mriežku filtra na spotrebiči suchou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna, aby ste odstránili všetky nečistoty.

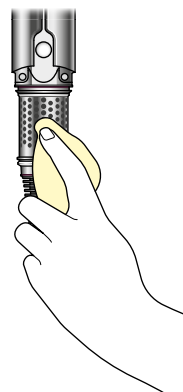


Namočenie filtračnej jednotky

Filtračnú jednotku nechajte aspoň 30 minút ponorenú v teplej mydlovej vode. Odporúčame používať mycí šampón alebo mycí prostriedok na riad.

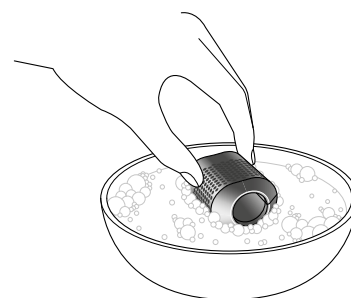


Vybratie vnútorného filtra

Vyberte vnútorný filter filtračnej jednotky z krytu.

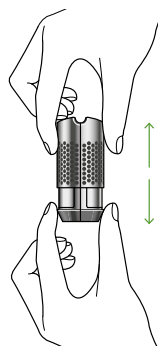


Jemne zotrite, opláchnite a osušte

Jemným trením končekov prstov dôkladne vyčistite každú časť.
Opláchnite obidve časti filtračnej jednotky, aby ste odstránili všetky nečistoty.

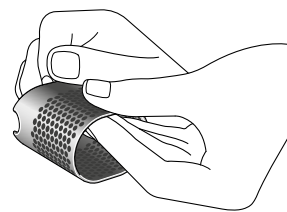


Obidve časti filtračnej jednotky nechajte úplne vyschnúť na vzduchu alebo ich jemne oтрите utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

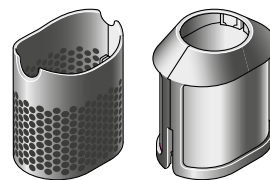

Vloženie vnútorného filtra

Pred vloženíím vnútorného filtra do krytu filtračnej jednotky skontrolujte, či boli odstránené všetky nečistoty.


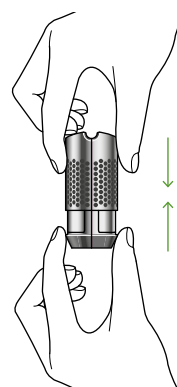


Opätovné nasadenie filtračnej jednotky

Rozovrite filtračnú jednotku a nasuňte ju späť na kábel.

Nasuňte filtračnú jednotku na telo spotrebiča, zarovnajte ju a zacvaknite na miesto.

Pokiaľ nie je filtračná jednotka správne nasadená, žehlička na vlasy vás na to upozorní.

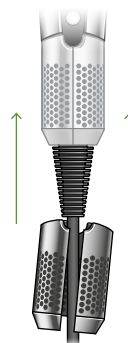


Varovné znamenia

Vyčistite filtračnú jednotku

Môžete ďalej používať žehličku na vlasy, ale odporúčame, aby ste čistili filtračnú jednotku na dosiahnutie optimálneho výkonu.






Naskenujte QR kód na displeji, čo vám pomôže toto upozornenie vyriešiť, alebo postupujte podľa pokynov v sekcii Čistenie filtračnej jednotky.



Upchatá filtračná jednotka

Žehlička na vlasy nebude fungovať, kým nebude vyčistená filtračná jednotka.

Naskenujte QR kód na displeji, čo vám pomôže toto upozornenie vyriešiť, alebo postupujte podľa pokynov v sekcii Čistenie filtračnej jednotky.



Chýba filtračná jednotka

Filtračná jednotka nie je správne nasadená alebo chýba. Žehlička na vlasy nebude fungovať, kým nebude filtračná jednotka správne nasadená.



Obráťte sa na spoločnosť Dyson

U žehličky došlo k poruche. Prosím, obráťte sa na spoločnosť Dyson.



Upozornenie na napätie

Spotrebič bol buďto zapojený do siete s nesprávnym napätím, alebo napätie kolíše.

Zapojte spotrebič do stabilnej a kompatibilnej elektrickej siete.



Príliš vysoká teplota

Žehlička na vlasy je príliš horúca a musí vychladnúť.

Vypnite žehličku na vlasy, odpojte ju od elektrickej siete a nechajte ju vychladnúť.



Reset

Žehlička na vlasy vykazuje chybu. Vypínačom žehličky na vlasy vypnite a potom ju znova zapnite.

Pokiaľ to nepomôže, vypnite žehličku a odpojte ju od elektrickej siete. Znovu ju zapojte do siete a zapnite ju.

