



Obsah

Obsah balenia

Stiahnite si aplikáciu MyDyson™

Zoznámte sa so svojimi slúchadlami

Zapnutie a spárovanie slúchadiel

Správanie batérie a LED

Ovládanie zvuku

Aktívne potlačenie hluku

Palubný adaptér

Konfigurácia vašich slúchadiel


Čistenie slúchadiel Dyson OnTrac™

Obsah balenia


Niektoré príslušenstvo nemusí byť súčasťou balenia.
Ďalšie príslušenstvo si môžete zakúpiť na www.dyson.sk



Slúchadlá s potlačením hluku Dyson OnTrac™

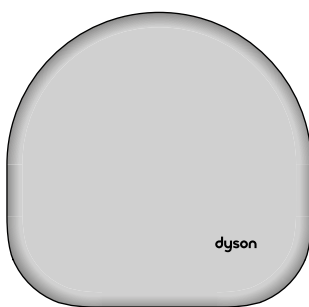

Štíhle puzdro OnTrac™

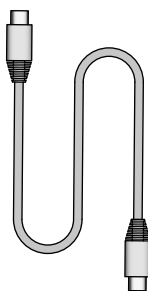

Kábel USB-C

Stiahnite si aplikáciu MyDyson™


Nevyhnutnou súčasťou vášho zážitku je aplikácia MyDyson™, ktorá vám umožňuje ovládať vaše slúchadlá s potlačením hluku Dyson OnTrac™ – nech ste kdekoľvek. Ak ste tak ešte neurobili, stiahnite si aplikáciu teraz, aby ste získali ďalšie funkcie a najnovšie aktualizácie.

Stiahnite si aplikáciu MyDyson™ z App Store alebo Google Play. Otvorte aplikáciu a podľa pokynov na obrazovke vytvorte nový účet.



Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je značka služby spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA a ďalších krajinách. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Zoznámte sa so svojimi slúchadlami

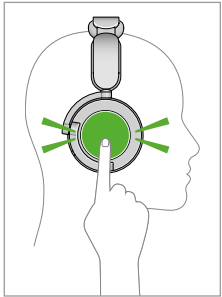

Aktívne potlačenie hluku


Ak chcete prepínať medzi režimami, dvakrát klepnite na ktorýkoľvek náušník.

Automatické pozastavenie/ Prehrávanie

Vaše slúchadlá automaticky pozastavia zvuk, keď si ich zložíte, a automaticky budú prehrávať zvuk, keď si ich znova nasadíte.

Detekcia hlavy šetriaca batériu

Po 30 minútach nečinnosti sa slúchadlá automaticky vypnú, aby sa šetrila batéria. Ak ich chcete znova zapnúť, podržte vypínač na 2 sekundy.

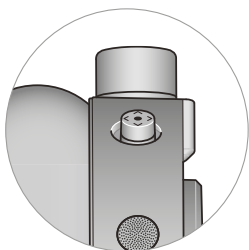

Joystick

Umožňuje ovládať hudbu, upravovať hlasitosť a pristupovať k hlasovému asistentovi – na zadnej strane pravého náušníka.


Upravte si slúchadlá

Nasadte si slúchadlá.

Upravte si čelenku posúvaním oboch strán, kým vám nebude pohodlne sedieť.

Vypínač

Zapnite a vypnite slúchadlá a pripojte sa k Bluetooth* zariadeniu s bezdrôtovou technológiou. Podržaním na dve sekundy zapnete alebo vypnete a na päť sekúnd spárujete.

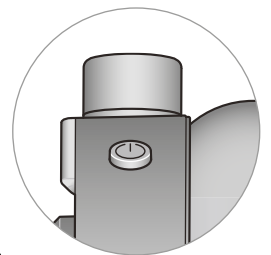


Ergonomický náušník

Pod uhlom mínus 13° a oválneho tvaru, aby sedel na uchu.



Stiahnite si aplikáciu MyDyson™

Pozrite si správy o kvalite zvuku a ovzdušia pre vašu polohu v reálnom čase. A upravte režim EQ na optimalizáciu vášho počúvania.

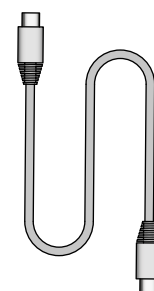

USB-C nabíjačka

Slúchadlá nabíjajte pomocou kábla USB-C.

Zapnutie a spárovanie slúchadiel

Spárovanie slúchadiel je najjednoduchšie s aplikáciou MyDyson™.

Pripojenie k aplikácii MyDyson™

Stiahnite si aplikáciu MyDyson™ z App Store alebo Google Play. Otvorte aplikáciu a podľa pokynov na obrazovke vytvorte nový účet.


Ak už máte účet, vyberte možnosť „Pridať stroj“ a postupujte podľa pokynov.



Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je značka služby spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Sŕačte a podržte vypínač

Po dvoch sekundách sa kontrolka LED rozsvieti nabiele, čo znamená, že máte zapnuté slúchadlá.

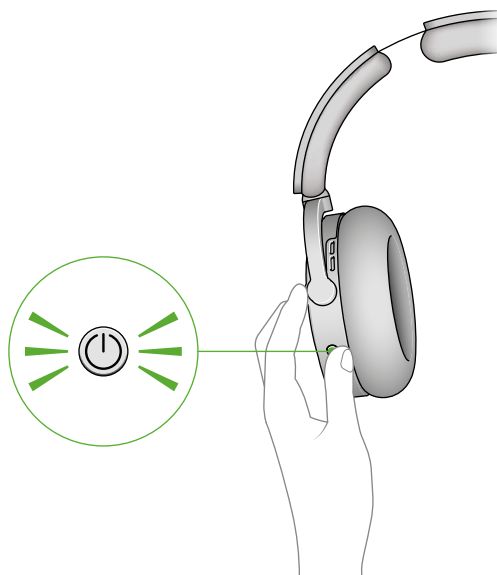


Pripojte sa pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth®

Sŕačte a päť sekúnd podržte vypínač. V režime párovania bude LED blikať namodro.

Poznámka: Pred modrým blikaním bude LED blikať nabiele a budete počuť tón vypnutia, vypínač držte naďalej.

Otvorte Bluetooth® v ponuke nastavení mobilného zariadenia. Skontrolujte, či je zapnuté Bluetooth®, a výberom možnosti „Audio OnTrac“ sa pripojte k slúchadlám.

Aplikácia MyDyson™ vás upozorní, keď je párovanie dokončené.

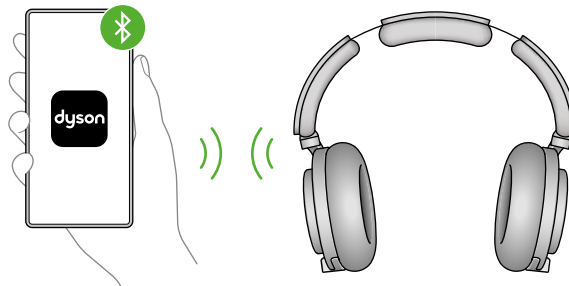

1. Značka a logó Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich použitie spoločnosťou Dyson podlieha licencií.


Správanie batérie a LED

Životnosť batérie

Až 55 hodín počúvania aj so zapnutým ANC. A ak vám dochádza batéria, 10-minútové nabíjanie poskytne 2,5 hodiny batérie a 30-minútové nabíjanie poskytne 9 hodín.

LED

Nájdite indikátor nabíjania v strede prednej časti ľavého náušníka.

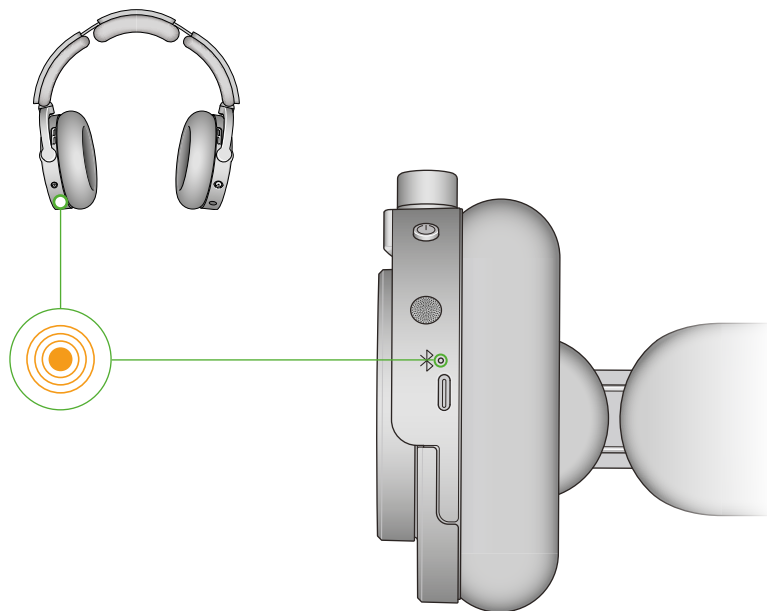

Batéria

Batéria je nabitá na viac ako 10 %
LED sa rozsvieti nazeleno.



Slabá batéria

Ak je batéria nabitá pod 10 %, kontrolka LED bude 5 sekúnd blikať oranžovým svetlom.



Automatické vypnutie

Keď sa produkt po 30 minútach nečinnosti vypne, uvidíte bielu kontrolku LED.



Nabíjanie

Po pripojení k zdroju napájania a počas nabíjania bude kontrolka LED blikať oranžovým svetlom. Po úplnom nabití sa kontrolka LED rozsvieti nazeleno a potom zhasne.



Bezdrôtová technológia Bluetooth®¹

Bluetooth® v režime viditeľnosti
Modrá LED – nepretržité pulzovanie.



Bluetooth® úspešne pripojené
Modrá kontrolka LED – nepretržité pulzovanie končí.
Zvuk – uvítací tón.



Varovné znamenia

Vyhľadajte podporu Dyson
Červená kontrolka LED – bliká 5 sekúnd.



Inštalácia aktualizácie
Biela LED – pulzovacie blikanie.



1. Značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich použitie spoločnosťou Dyson podlieha licencií.

Ovládanie zvuku


Ak chcete prehrávať zvuk cez slúchadlá, budete ich musieť pripojiť pomocou Bluetooth® alebo kábla palubného adaptéra.

Použite intuitívny joystick

Ovládajte zvuk pomocou aplikácie MyDyson™ alebo joysticku na zadnej strane pravého náušníka.

Prehrať a pozastaviť

Ak chcete zapnúť prehrávanie, stlačte stred joysticku. Opätovným stlačením ho pozastavíte.

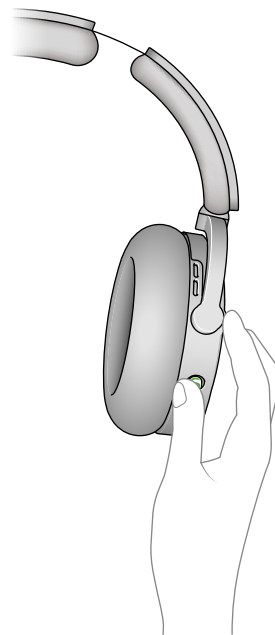

Intuitívny joystick

Preskočte a vyhľadajte

Klepnutím na joystick vľavo alebo vpravo preskočíte skladby. Stlačte a podržte, ak chcete rýchlo pretočiť dopredu alebo dozadu.




Hlasitosť

Stlačením joysticku smerom nahor alebo nadol upravíte hlasitosť.




Aktivácia hlasového asistenta

Stlačením a podržaním stredu joysticku na dve sekundy aktivujete hlasové ovládanie na svojom mobilnom zariadení.

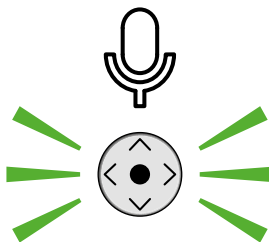

Odpovedanie na telefonické hovory

Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, stlačte joystick. Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte joystick a podržte ho. Ak chcete hovor ukončiť, stlačte joystick.

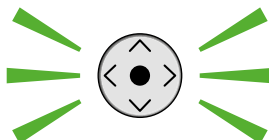

Aktívne potlačenie hluku

Použite funkciu Aktívne potlačenie hluku (ANC) na zníženie okolitého hluku.

Medzi režimami potlačenia hluku môžete prepínať dvojitým klepnutím na ktorýkoľvek vonkajší kryt.


Režim izolácie

Maximálna úroveň ANC, ktorá znižuje okolitý hluk na pozadí. Toto je predvolené nastavenie pre vaše slúchadlá.



Režim transparentnosti

Aby ste počuli svoje okolie.

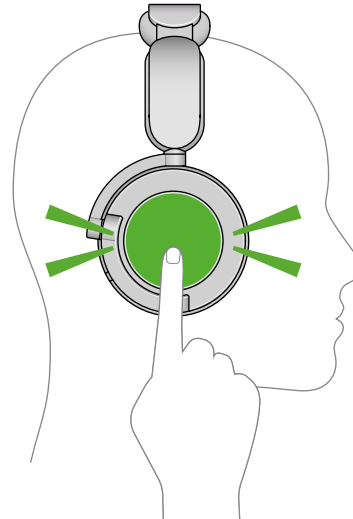

Palubný adaptér

(v predaji samostatne)

Pripojte palubný kábel k 2-kolíkovému adaptéru a potom ho zapojte do systému zábavy lietadla cez audio port.

Palubný adaptér bude nabíjať vaše slúchadlá s potlačením hluku Dyson OnTrac™ len vtedy, keď sa použije aj kábel USB-C.

Upozorňujeme, že ovládacie prvky zvuku na vašich slúchadlách s potlačením hluku Dyson OnTrac™ nebudú fungovať, keď sa používa palubný adaptér.



Varovanie


Dvojkolíkový palubný adaptér je určený len na pripojenie k audio zásuvke. Zapojenie do elektrickej zásuvky môže spôsobiť požiar alebo riziko úrazu elektrickým prúdom.



Konfigurácia vašich slúchadiel


Nastavenie čelenky

Ak si chcete nastaviť čelenku, uchopte ju a zasuňte na miesto, aby vám pohodlne sadla.

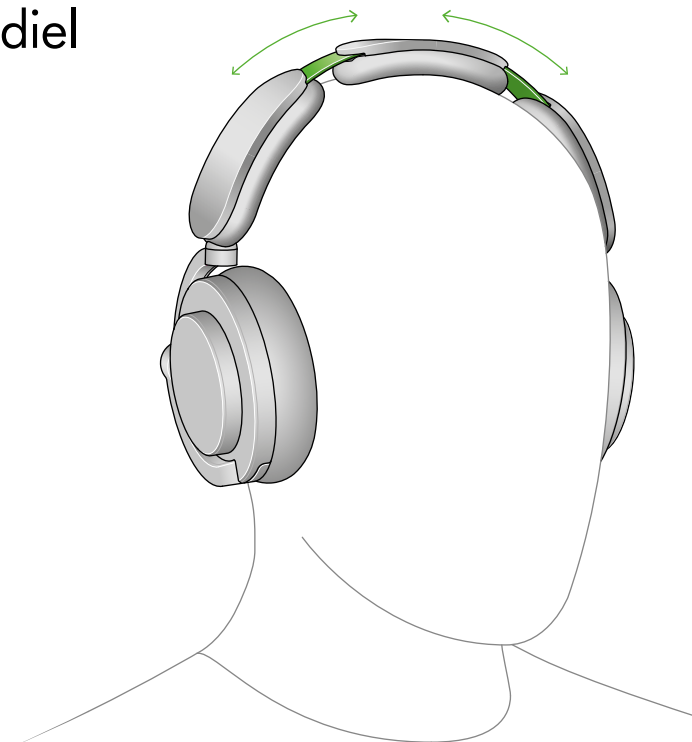

Výmena vonkajších krytov

Ak chcete odstrániť vonkajší kryt, otočte vonkajšiu kruhovú časť proti smeru hodinových ručičiek. Zarovnajte náhradný vonkajší kryt na slúchadlách a otočte ho v smere hodinových ručičiek, kým nezacvakne.

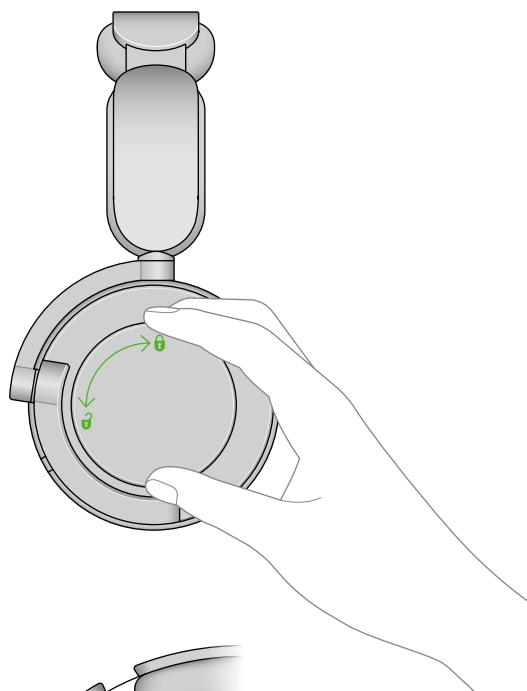


Výmena ušných vankúšikov

Ak chcete vybrať ušný vankúšik, otočte ho proti smeru hodinových ručičiek. Vyberte správnu náhradu pre ľavé alebo pravé ucho. Tieto sú označené písmenami L a R na náhlavnej súprave aj na samotných ušných vankúšikoch.

Zarovnajte dlhé a krátke štrbiny na ušných vankúšikoch so zodpovedajúcimi výbežkami na náhlavnej súprave. Zatláčajte nadol a otočte v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne na miesto. Uistite sa, že ušný vankúšik je zarovnaný so slúchadlami, aby sa zabezpečila správna funkčnosť.


Keď vymieňate ušné vankúšiky, odporúčame vám prejsť do časti Nastavenia produktu v aplikácii MyDyson™ a prekalibrovať slúchadlá. Nájdete to v časti Výmena príslušenstva.

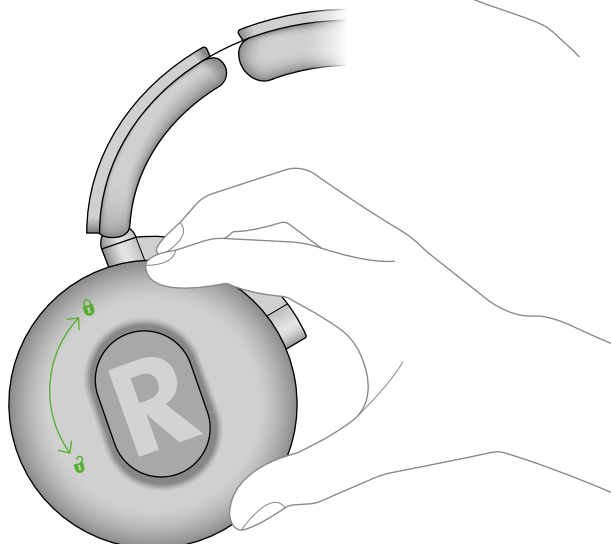

Čistenie slúchadiel Dyson OnTrac™

Vonkajšie kryty

Utrite prach alebo nečistoty z perforácií v kryte náušníkov mäkkou, vlhkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

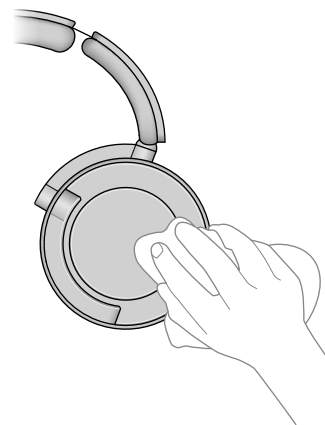

Ušné vankúšiky a čelenka

Utrite prach alebo nečistoty mäkkou, vlhkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

