

airwrap

co-anda 2x

คู่มือผู้ใช้



สารบัญ

ภายในกล่อง

ม้วนลอนได้ง่ายขึ้นเมื่อเปิดใช้งาน

ลำดับการม้วน id curl™ ในแอป MyDyson™

ทำความเข้าใจกับอุปกรณ์เป่าผมและจัดแต่งทรง
Dyson Airwrap Co-anda2x™

หัวข้ออันชาญฉลาด

การตรวจจบการหยุดชั่วคราว

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® สำหรับเชื่อมต่อ
กับแอป MyDyson™

หัวข้อสำหรับจัดแต่งทรง

การใช้งานหัวข้อ

ก่อนจัดแต่งทรง

การม้วนผม

การจัดแต่งทรง

การทำให้ตรงเรียบสั้น


การสร้างวอลุ่ม

การกระจายลม

การยืดผม


การดูแลรักษาตัวกรองเป็นประจำ

ภายในกล่อง

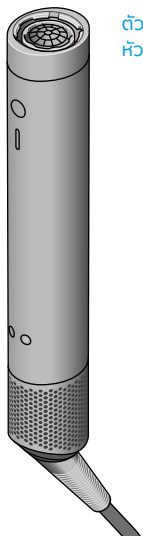

ตัวเครื่องหลักโดยไม่มี
หัวต่อ


กล่องจัดเก็บสำหรับอุปกรณ์เป่าผมและจัดแต่งทรง
Dyson Airwrap Co-anda2x

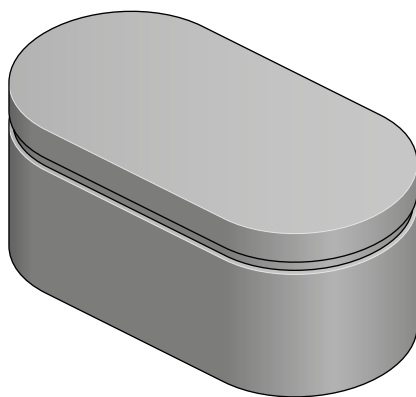

ตัวเครื่องหลักของอุปกรณ์
เป่าผมและจัดแต่งทรง
Co-anda2x™

กล่องจัดเก็บ


อุปกรณ์ของคุณอาจไม่มีหัวต่อบางประเภทตามที่แสดงด้านล่าง สามารถซื้อหัวต่อเพิ่มเติมได้ที่
www.dyson.co.th/th-TH/products/hair-care/haircare-accessories



แกนม้วนผม
Co-anda2x™
20 มม.



แกนม้วนผม
Co-anda2x™
30 มม.



แกนม้วนผม
Co-anda2x™
40 มม.



แปรงจวงแหวน
ป้องกันผมพันกัน
2 แท่ง




แปรงกลม
สร้างวอลุ่ม
2 แท่ง




หัวต่อ
AirSmooth2x™



หัวเป่าแห้งเร็ว
2 แท่ง

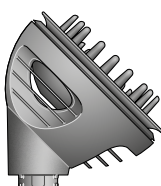

หัวเป่ากระจายลม
2 แท่ง Wave+ Curl

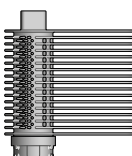

หวีแรงดึง
2 แท่ง

ม้วนลอนได้ง่ายขึ้นเมื่อเปิดใช้งาน ลำดับการม้วน id curl™ ในแอป MyDyson™

การตั้งค่าลำดับการม้วนแบบเฉพาะสำหรับคุณนั้นทำได้รวดเร็วและง่ายดาย
โดยใช้เวลาไม่ถึงสองนาที

ขั้นที่ 1
ดาวน์โหลดแอป MyDyson™



โหลดแอป MyDyson™,
App store และ
Google Play

ขั้นที่ 2
ตั้งค่าโปรไฟล์เส้นผมของคุณและเปิดใช้งานลำดับการม้วนแบบเฉพาะบุคคล i.d. curl™
ในแอป MyDyson™


ขั้นที่ 3
ติดแถบม้วนผมเข้ากับอุปกรณ์ กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดใช้งานลำดับการม้วน

จากนั้นอุปกรณ์เป่าผมและจัดแต่งทรง Dyson Airwrap Co-anda2x™ ของคุณจะม้วน
จัดแต่งทรง เช็ดและคลายลอนที่ส่น้ำออกมา พร้อมปรับความร้อนและกระแสลมโดย
อัตโนมัติตามการตั้งค่าที่ดีที่สุดสำหรับผมของคุณ



การเชื่อมต่อแอป MyDyson™

ฟังก์ชันการทำงานของแอปอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต ดูข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับแอป
MyDyson™ ได้ที่ App Store หรือ Google Play

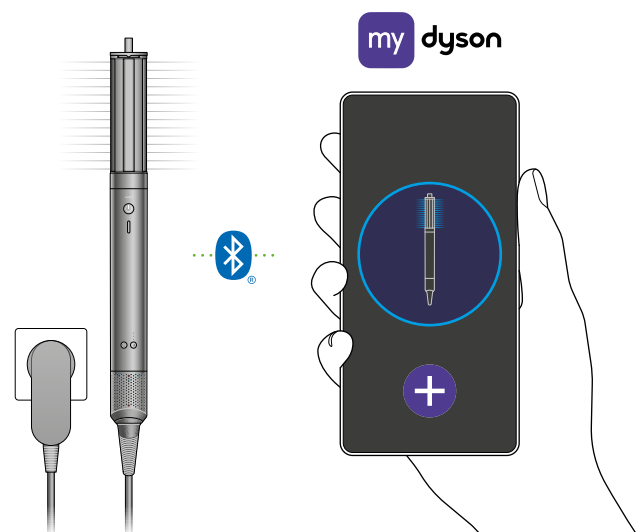

Apple, โลโก้ Apple และ Siri เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ Google Play, โลโก้
Google Play, Google Assistant เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc. เครื่องหมายคำ Bluetooth® และโลโก้ต่างๆ
เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกับบริษัท Bluetooth SIG, Inc เป็นเจ้าของ และการใช้งานเครื่องหมายดังกล่าวโดย Dyson
นั้นอยู่ภายใต้การได้รับอนุญาต

คนใช้แอป MyDyson บนโทรศัพท์มือถือ
กำลังสร้างลิงก์ Bluetooth
ไปยังอุปกรณ์เป่าผมและจัดแต่งทรง
Dyson Airwrap Co-anda2x

ทำความเข้าใจกับอุปกรณ์เป่าผมและจัดแต่งทรง Dyson Airwrap Co-anda2x™

การเรียนรู้หัวต่อ

ในการใช้งานครั้งแรก
อุปกรณ์ของคุณจะทำการ
ตั้งค่าอุณหภูมิและกระแสลมที่
ดีที่สุดที่มีการแนะนำไว้
เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ หัวต่อ
แต่ละชนิด

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้ง
ค่าเหล่านี้ได้ในขณะจัดแต่ง
ทรง จากนั้นอุปกรณ์จะจดจำ
การจัดแต่งทรงสไตล์โปรด
ของคุณ

ปุ่มเปิด/ปิด

เปิดใช้งานกระแสลมสำหรับ
หัวต่อทั้งหมด แล้วเริ่มใช้งาน
คุณสมบัติอัตโนมัติ
(แกนนวนผมและ
AirSmooth™ เท่านั้น)

การควบคุมอุณหภูมิ

การตั้งค่าความร้อนสี่ระดับ
ที่แม่นยำ รวมถึงโหมดลมเย็น
ต่อเนื่อง

การควบคุมกระแสลม

ความเร็วลมสามระดับ ได้แก่
สูง ปานกลาง และต่ำ

ไฟ LED เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®

แสดงว่าอุปกรณ์ เชื่อมต่อกับแอป
MyDyson™

กระพริบเป็นสีฟ้า คือ กำลังเชื่อมต่อ

ไฟสีฟ้าคงที่ คือ เชื่อมต่อแล้ว

ไฟ LED อัตโนมัติ

ระบุว่ามี การติดหัวต่อพร้อม
คุณสมบัติอัตโนมัติอยู่ และ
มีการเปิดใช้งานคุณสมบัติ
อัตโนมัติ (แกนนวนผมและ
AirSmooth™ เท่านั้น)

เมื่อปิดกระแสลม คุณจะ
สามารถปิดการใช้งาน
คุณสมบัติอัตโนมัติด้วย
การกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้
ห้าวินาที จนกว่าไฟ LED
อัตโนมัติจะสว่าง กดปุ่มค้าง
ไว้อีกครั้งเพื่อเปิดใช้งาน
อีกครั้ง

ด้านหน้าของอุปกรณ์ โดยเริ่มจากด้านบน
สุดของด้ามจับ: ไฟ LED อัตโนมัติ ถัดมาเป็น
ปุ่มเปิด/ปิดทรงกลมและปุ่มลมเย็นทรงยาว
และบาง ที่ด้านล่างของด้าม ไปทางซ้ายคือไฟ
LED และปุ่มควบคุมกระแสลม ไปทางขวาคือ
ไฟ LED และปุ่มควบคุมอุณหภูมิ ตัวกรองและ
ไฟ LED Bluetooth จะอยู่ตรงกลาง โดยมี
ฝาครอบตัวกรองอยู่ด้านล่างด้ามจับ

ลมเย็น

ในรูปทรงที่มองเห็นได้ง่าย
กดค้างไว้เพื่อหยุดการเป่าลมร้อน
เพื่อใช้ผมให้อยู่ทรง


ไฟ LED ตัวกรอง

กระพริบเป็นสีขาว คือ ไม่พบ
ตัวกรอง สีเหลือง คือ จำเป็น
ต้องทำความสะอาด
ตัวกรอง

หากไฟ LED ยังคงกระพริบ
เป็นสีเหลืองหลังจากทำความสะอาด
ตัวกรองแล้ว โปรด
ติดต่อสายด่วนช่วยเหลือ
ของ Dyson

ตัวกรองแบบถอดได้

ถอดเพื่อทำความสะอาดได้
ง่าย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน
หัวข้อ “การดูแลรักษาตัว
กรองเป็นประจำ”)

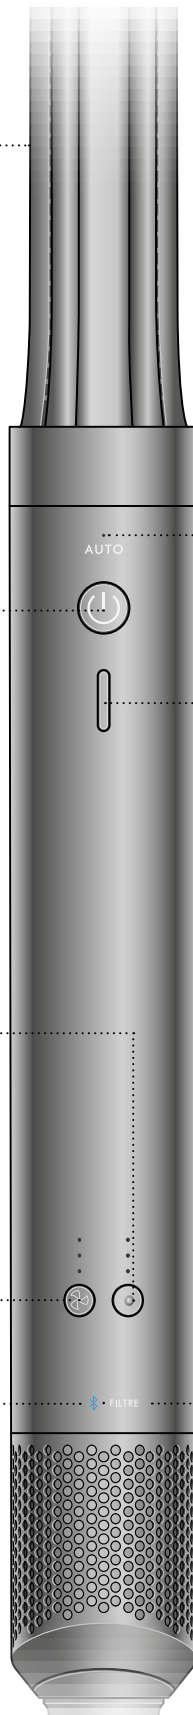


หัวต่ออันชาญฉลาด

อุปกรณ์จะทำงานที่ต่อหัวต่ออันชาญฉลาดคลิกเข้าที่แล้ว

ชิป RFID ภายในหัวต่อแต่ละหัวจะสื่อสารกับอุปกรณ์เป้าหมายและจัดแต่งทรง Dyson Airwrap Co-anda2x™ ของคุณเพื่อปรับตามการตั้งค่าอุณหภูมิและกระแสนลมที่ดีที่สุดตามที่แนะนำสำหรับหัวต่อแต่ละหัวทันที

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในขณะจัดแต่งทรง จากนั้นอุปกรณ์จะจดจำการจัดแต่งทรงสไตล์โปรดของคุณ

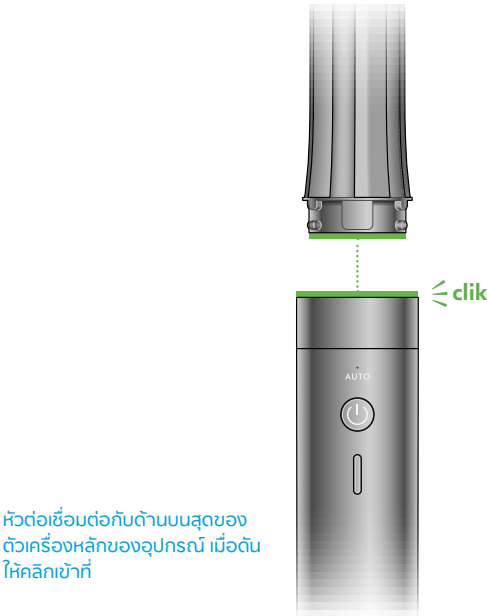

การตรวจจบการหยุดชั่วคราว

การตรวจจบการหยุดชั่วคราวจะใช้มาตรวัดความเร่งที่ตรวจจบการเคลื่อนไหวเพื่อให้ทราบว่าอุปกรณ์หยุดเคลื่อนที่เมื่อใด โดยจะปิดการใช้งานความร้อนและกระแสนลมโดยอัตโนมัติ พร้อมลดเสียงรบกวนที่ไม่จำเป็น



เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® สำหรับเชื่อมต่อกับแอป MyDyson™

เชื่อมต่ออุปกรณ์เป้าหมายและจัดแต่งทรง Dyson Airwrap Co-anda2x™ กับแอป MyDyson™ เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากอุปกรณ์ของคุณ

โปรดอ่านคำแนะนำที่ออกมาแบบมาสำหรับคุณโดยเฉพาะ: ตอบคำถามต่างๆ สองสามข้อเกี่ยวกับประเภทเส้นผม ความยาว และสไตล์ของคุณ เพื่อรับเคล็ดลับและคำแนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะ



ลอนสวยสม่ำเสมออย่างรวดเร็ว และง่ายยิ่งขึ้น! ใช้โปรไฟล์ผมของคุณเพื่อปรับความร้อนและกระแสนลมโดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละขั้นตอนของลำดับการจัดแต่งทรงของคุณ เพื่อให้ได้ลอนสวยสม่ำเสมอ เพียงแค่สัมผัสปุ่ม



1. เกี่ยวกับอุปกรณ์เป้าหมายและจัดแต่งทรง Dyson Airwrap™ รุ่นอื่น

หัวต่อสำหรับจัดแต่งทรง

หัวต่อทั้งหมดคลิกเข้าที่ได้อย่างง่ายดาย เมื่อถอดหัวต่อออกมา เราแนะนำให้จับบริเวณขอบส่วนที่เย็นของแปรงวงแหวนป้องกันผมพันกัน 2 เท่า ปลายหัวต่อ AirSmooth2x™ หรือส่วนปลายกันความร้อนที่มีสีของหัวต่อ

	หัวต่อสำหรับจัดแต่งทรง	การตั้งค่าความร้อนและกระแสลมล่วงหน้า	ใช้งานได้กับคุณสมบัติอัตโนมัติ
	แกนนิ้วผม Co-anda2x™ 20 มม. สร้างลอนหยิกและหยิกศกที่แน่นสองทิศทางด้วยแกนนิ้วเดียว กระแสลม Coanda ที่เพิ่มขึ้นนิ้วผมได้เร็วขึ้นเพื่อการจัดแต่งทรงที่ง่ายขึ้น	ความร้อนสูง อัตราการไหลสูง	ใช่
	แกนนิ้วผม Co-anda2x™ 30 มม. สร้างลอนหยิกและหยิกศกที่มีวอลลุ่มสวยสองทิศทางด้วยแกนนิ้วเดียว กระแสลม Coanda ที่เพิ่มขึ้นนิ้วผมได้เร็วขึ้นเพื่อการจัดแต่งทรงที่ง่ายขึ้น	ความร้อนสูง อัตราการไหลสูง	ใช่
	แกนนิ้วผม Co-anda2x™ 40 มม. สร้างลอนคลายและหยิกศกสองทิศทางด้วยแกนนิ้วเดียว กระแสลม Coanda ที่เพิ่มขึ้นนิ้วผมได้เร็วขึ้นเพื่อการจัดแต่งทรงที่ง่ายขึ้น	ความร้อนสูง อัตราการไหลสูง	ใช่
	แปรงวงแหวนป้องกันผมพันกัน 2 เท่า เพื่อผมที่ดูเรียบลื่นและตรงสวยยิ่งขึ้น ออกแบบมาสำหรับผมทุกประเภท ขนแปรงวงแหวนใหม่ลดผมพันกัน พร้อมเพิ่มความสบายบนหนังศีรษะ	ความร้อนสูง อัตราการไหลสูง	ไม่ใช่
	แปรงกลมสร้างวอลลุ่ม 2 เท่า สร้างสไตล์สวยแบบมีวอลลุ่มพร้อมลดผมชี้ฟู กระแสลมที่ควบคุมได้อย่างแม่นยำ และขนแปรงปลายเรียวช่วยให้สามารถจัดแต่งผมที่ละเอียด โดยไม่รบกวนเส้นผมบริเวณรอบข้าง	ความร้อนสูง อัตราการไหลสูง	ไม่ใช่
	หัวต่อ AirSmooth2x™ ใช้กระแสลมความเร็วสูงเพื่อให้แรงดึงที่จำเป็นสำหรับการสร้างสไตล์ผมตรงสวยยิ่งขึ้น ใช้หัวต่อสำหรับจัดแต่งทรงในขั้นสุดท้ายกับผมที่แห้งแล้ว	ความร้อนสูง อัตราการไหลต่ำ	ใช่
	หัวแปรงแห้งเร็ว 2 เท่า ควบคุมกระแสลมความเร็วสูงยิ่งขึ้นเพื่อให้ผมแห้งเร็วขึ้น แปรงผมจากเปียกเป็นแห้ง หรือแปรงแห้งล่วงหน้าสำหรับการจัดแต่งทรงเพิ่มเติม	ความร้อนสูง อัตราการไหลสูง	ไม่ใช่
	หัวแปรงกระจายลม 2 เท่า Wave+Curl หัวแปรงกระจายลมแบบ 2-in-1 กระจายกระแสลมในสองรูปแบบเพื่อเสริมลอนธรรมชาติให้ดูสวยยิ่งขึ้น	ความร้อนปานกลาง กระแสลมปานกลาง	ไม่ใช่
	หัวแรงดึง 2 เท่า กระแสลมความเร็วสูงที่มุ่งเน้นเฉพาะจุดแปรงผมให้แห้งอย่างรวดเร็ว พร้อมยืดผมและทำให้ผมหยิกม้วนและหยิกเป็นขดดูเรียบลื่น ขนแปรงด้านข้างเพิ่มเติมจะเพิ่มแรงดึง เพื่อผมที่ดูตรงสวยยิ่งขึ้น	ความร้อนสูง อัตราการไหลสูง	ไม่ใช่


อุปกรณ์ของคุณอาจไม่มีหัวต่อบางประเภทตามที่ระบุ

1. เทียบกับอุปกรณ์แปรงผมและจัดแต่งทรง Dyson Airwrap i.d.™ 2. เทียบกับผมที่ไม่ได้ใช้/แห้งตามธรรมชาติ 3. เทียบกับการจัดแต่งทรงด้วยแปรงวงแหวนป้องกันผมพันกัน 2 เท่า 4. เทียบกับหัวซี่ห่าง Dyson Airwrap™

การใช้งานหัวต่อ

การเชื่อมต่อหัวต่อ


ใส่หัวต่อเข้าไปในตัวเครื่องหลักจนกว่าจะลงล็อกพอดี

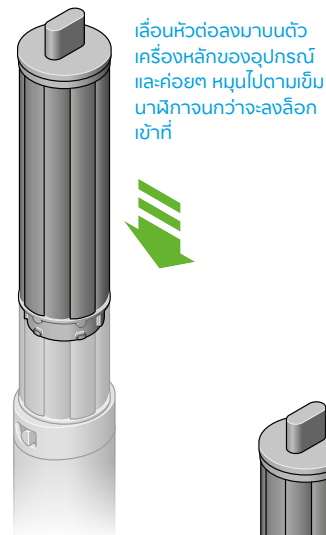

เลื่อนหัวต่อลงบนตัวเครื่องหลักของอุปกรณ์และค่อยๆ หมุนไปตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะลงล็อกเข้าที่

การเปลี่ยนหัวต่อ


หากต้องการเปลี่ยนหัวต่อ ให้เลื่อนปุ่มปลดแล้วถอดออกโดยใช้ส่วนปลายกันความร้อนหรือบริเวณขอบ จากนั้นดึงขึ้นเพื่อถอดออก

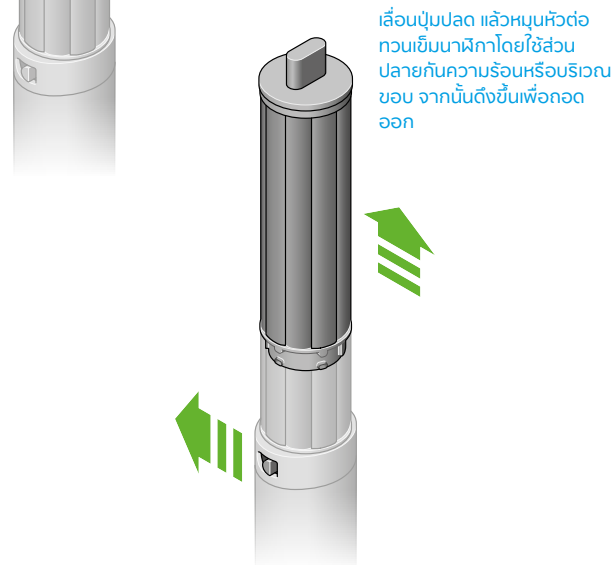

เลื่อนปุ่มปลด แล้วหมุนหัวต่อทวนเข็มนาฬิกาโดยใช้ส่วนปลายกันความร้อนหรือบริเวณขอบ จากนั้นดึงขึ้นเพื่อถอดออก

ส่วนปลายกันความร้อน


ในระหว่างใช้งาน แกนหมุนผมและแปรงกลมจะมีความร้อน หากต้องการเปลี่ยนเป็นหัวต่ออื่น ให้จับที่บริเวณส่วนปลายหัวต่อ หากหัวต่อไม่มีส่วนปลาย ให้จับบริเวณขอบที่เย็น

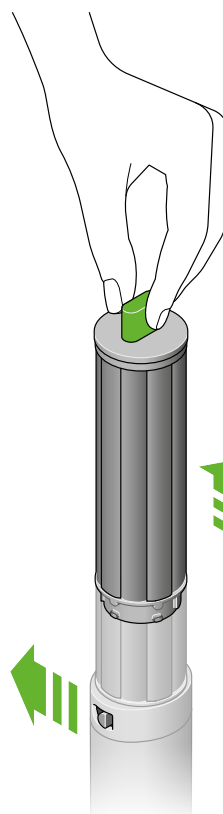

จับส่วนปลายกันความร้อนที่หมุนได้ซึ่งอยู่ที่ปลายด้านบนของหัวต่อ เลื่อนปุ่มปลด แล้วยกหัวต่อออกมา

ใช้ความระมัดระวัง หากสัมผัสหัวต่อขณะร้อน

จับหัวต่อเฉพาะจุดที่ระบุไว้เท่านั้น

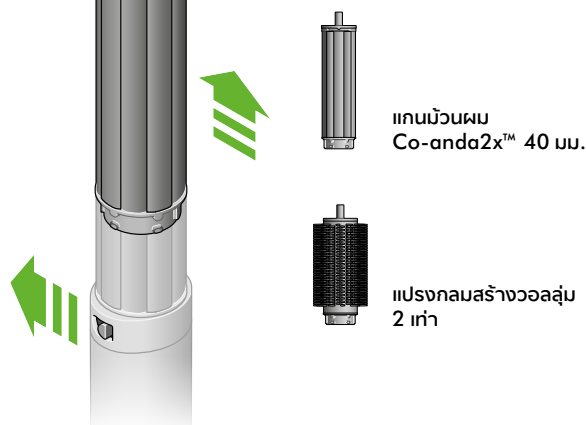

แกนหมุนผม Co-anda2x™ 40 มม.




แปรงกลมสร้างวอลุ่ม 2 แท่ง

ก่อนจัดแต่งทรง

สำหรับผมตรงและหยิกคก ให้ใช้หัวเป่าแห้ง – หัวเป่าแห้งเร็ว 2 เท่า

ผมควรดูแห้ง แต่มีสัมผัสที่ยื่นก่อนที่จะม้วนด้วยแกนม้วน

สำหรับผมหยิกคกหรือหยิกเป็นขด ให้ใช้แปรงวงแหวนป้องกันผมพันกัน 2 เท่า
หัวผมลงพร้อมแยกผมออกเป็นข้อเล็กๆ โดยเริ่มจากปลายผมไปยังโคน จนผมเริ่มแห้งหมาดๆ

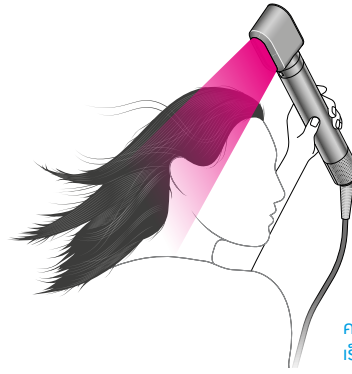

คนกำลังถืออุปกรณ์พร้อมหัวเป่าแห้งเร็ว 2 เท่า เหนือศีรษะ โดยมีกระแสลมเป่าผมยาวตรง

การม้วนผม

โดยใช้ลำดับการม้วนแบบเฉพาะบุคคล i.d. curl™


อุปกรณ์เป่าผมและจัดแต่งทรง Dyson Airwrap Co-anda2x™ จะจดจำลำดับการจัดแต่งทรงแบบเฉพาะบุคคล ซึ่งช่วยปรับระยะเวลาที่ใช้ในการม้วนผมและจัดแต่งทรงให้เข้ากับโปรไฟล์ผมของคุณโดยเฉพาะ โดยใช้แอป MyDyson™

อันดับแรก ให้ตั้งค่าลำดับการม้วนผมแบบเฉพาะบุคคล i.d. curl™ ในแอป MyDyson™

แกนม้วนผม

ขั้นที่ 1


กดปุ่มเปิด/ปิด จากนั้นนำผมข้อหนึ่งแล้วนำแกนม้วนผมเข้าไปหาส่วนปลายผมจะเริ่มม้วนพันรอบแกนม้วน

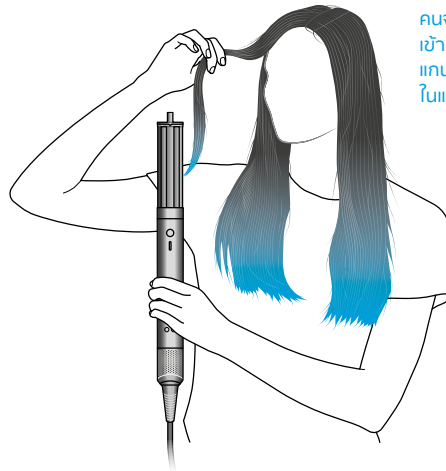

คนจับเส้นผมข้อหนึ่ง พร้อมดึงเข้าหาแกนม้วนผมจนเริ่มพันรอบแกนม้วน ในขณะที่ถืออุปกรณ์ในแนวตั้ง

ขั้นที่ 2

ขยับอุปกรณ์จัดแต่งทรงเข้าหาศีรษะ โดยไม่ต้องบิดหมุน ลำดับการม้วนแบบเฉพาะบุคคล i.d. curl™ จะเริ่มทำงาน

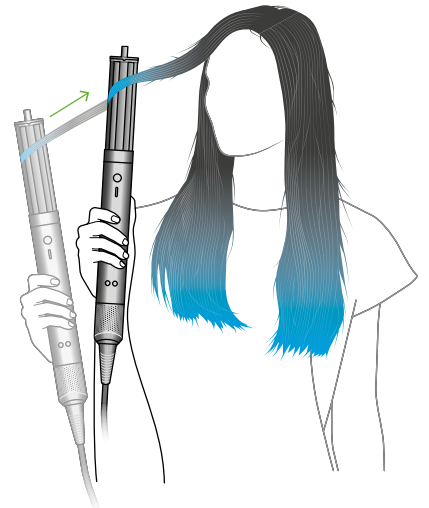

คนขยับอุปกรณ์เข้าหาศีรษะ โดยให้ผมส่วนอื่นๆ พันรอบแกนม้วน

ขั้นที่ 3

ลมเย็นจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพื่อเซตลอนให้อยู่ตัว

กระแสลมจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อลำดับการม้วนสิ้นสุดลง

เลื่อนอุปกรณ์ลงเพื่อปล่อย

หากต้องการเปลี่ยนทิศทางการม้วนลอน ให้หมุนส่วนปลายกันความร้อนของแกนม้วน



ส่วนปลายกันความร้อนที่หมุนได้ถูกบิดหมุนเพื่อเปลี่ยนทิศทางการม้วนลอน




ผู้หญิงเคลื่อนอุปกรณ์ออกจากศีรษะ เมื่อม้วนผมข้อหนึ่งเสร็จแล้ว

การจัดแต่งทรง


แปรงวงแหวนป้องกันผมพันกัน 2 เท่า
ใช้แปรงวงแหวนป้องกันผมพันกันเพื่อแปรงจากโคนสู่ปลาย

เคล็ดลับ:
ม้วนแปรงเข้าด้านในบริเวณปลายผมเพื่อจัดทรง
ด้านหลังบนแปรงออกข้างนอกเพื่อสร้างวอลลุ่ม

คนใช้หัวต่อแปรงวงแหวนป้องกันผมพันกัน 2 เท่า
โดยให้ขนแปรงหันหน้า
เข้าด้านในและขยับไปตามความยาว
ของผม

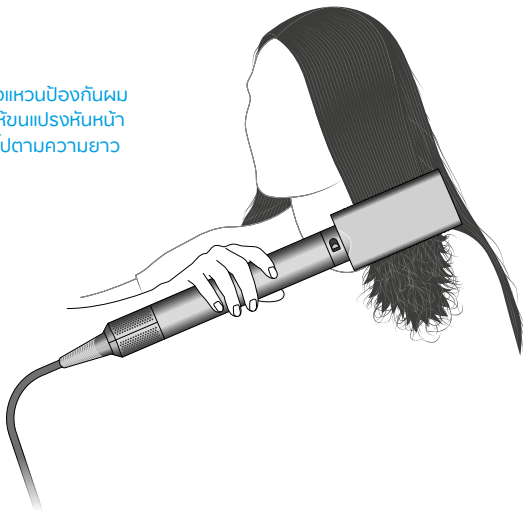

แปรงวงแหวนป้องกันผมพันกัน 2 เท่า
โดยที่ขนแปรงหันออกข้างนอก พร้อม
หัวผมในบริเวณใกล้กับส่วนปลาย เมื่อ
แปรงไปถึงปลายเส้นผม หัวต่อก็จะหัน
เข้าด้านในเพื่อช่วยจัดทรง

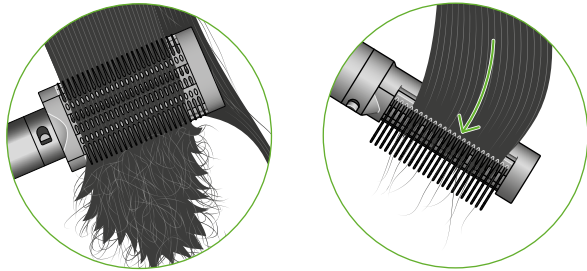


การทำให้ตรงเรียบลื่น

หัวต่อ AirSmooth2x™
ใช้กับผมที่แห้งแล้วหลังจัดแต่งทรงด้วยแปรงวงแหวนป้องกันผมพันกัน 2 เท่า
หีบผมขึ้นมาหนึ่งซ่อ แล้ววางไว้ระหว่างแขนของหัวต่อ

กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อหนีบแขนทั้งสองข้าง แล้วค่อยๆ เลื่อนผมลงมา

เมื่อเปิดใช้งานโหมด Auto อุปกรณ์จะตรวจจับเมื่อลากผมผ่านครบแล้ว
และอำแขนหนีบออกโดยอัตโนมัติเพื่อปลดเส้นผมออก

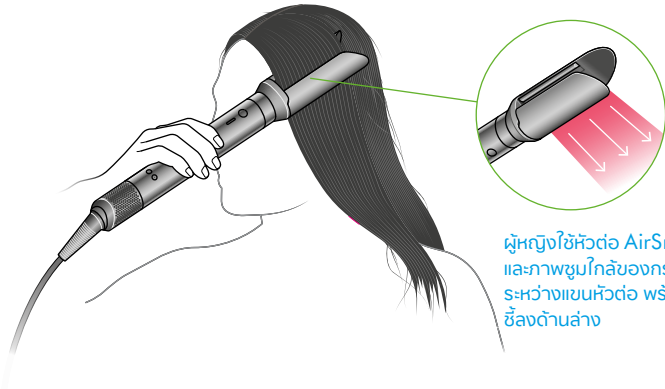


ผู้หญิงใช้หัวต่อ AirSmooth2x
และภาพจับใกล้ของกระแสม
ระหว่างแขนหัวต่อ พร้อมลูกศร
ชี้ลงด้านล่าง

เคล็ดลับ
ค่อยๆ ขยับหัวต่อ AirSmooth2x™ ผ่านผมช่อเล็ก หากขยับช้าเกินไป อุปกรณ์
อาจคิดว่าคุณลากผมผ่านเสร็จแล้ว ซึ่งอาจทำให้แขนหนีบออกเร็วเกินไป

นำออกด้วย
การจับ
ส่วนปลายกับ
ความร้อน




คนขยับอุปกรณ์พร้อมหัวต่อ
AirSmooth2x ลงไปตามเส้นผม
จากโคนสู่ปลายเพื่อหนีบผมให้ตรง

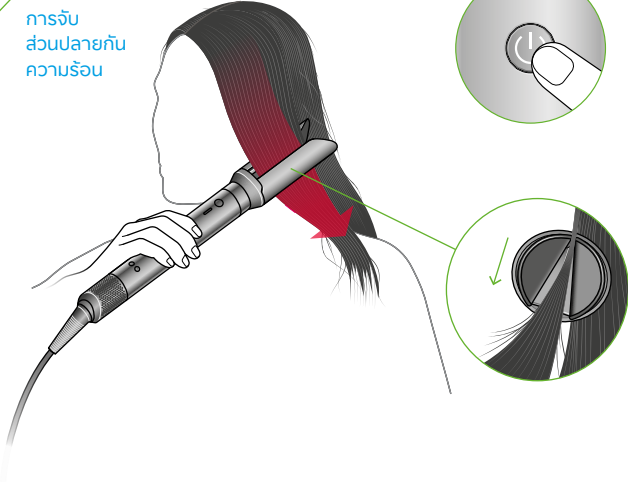


การสร้างวอลลุ่ม

แปรงกลมสร้างวอลลุ่ม 2 เท่า
แปรงกลมสร้างวอลลุ่ม 2 เท่า กระจายกระแสลมอย่างสม่ำเสมอตามความยาวของแปรง เพื่อการจัดแต่งทรงที่ควบคุมได้มากขึ้นพร้อมผมชี้ฟูที่ลดลง* ขนแปรงปลายเรียวมนเพื่อปล่อยผมออกอย่างง่ายดายในขณะจัดแต่งทรง


คนผมยาวใช้มือทั้งสองข้างในการ บ้วนและจัดทรงผมซ้อนหนึ่งโดยใช้ แปรงกลมสร้างวอลลุ่ม 2 เท่า

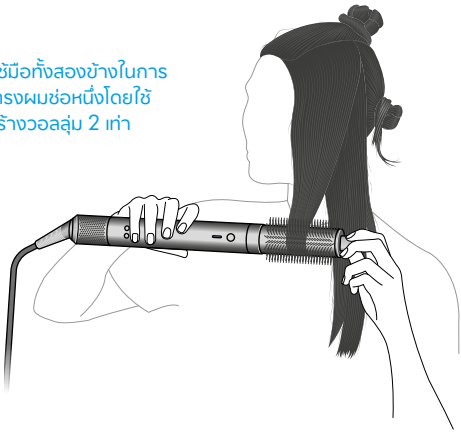

เคล็ดลับ
ยกข้อผมขึ้นด้านบนบนขณะเป่าแห้งเพื่อเพิ่มวอลลุ่ม พันผมรอบๆ และข้างใต้แปรงเพื่อจัดแต่งปลายผม

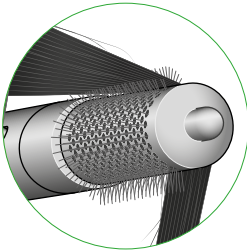

แปรงกลมสร้างวอลลุ่ม 2 เท่าที่มี ผมพันตามแนวยาวด้านบน และที่ มุมด้านหนึ่ง ขณะที่แปรงจากโคน สู่ปลาย

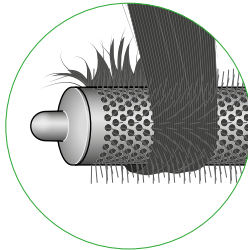


ผมที่บ้วนรอบแปรงกลมสร้างวอลลุ่ม 2 เท่า พร้อมจัดแต่งปลายผม

1. เทียบกับผมที่ไม่ได้ใช้/ผมที่แห้งตามธรรมชาติ

การกระจายลม

หัวเป่ากระจายลม 2 เท่า Wave+Curl


โหมดโดม
ซี่หัวที่ทอดออกได้ถูกถอดออก โดยที่กระแสลมถูกดึงเข้าไปในโดมเพื่อช่วยจัดแต่งและให้ลอนธรรมชาติหรือลอนม้วนดูสวยยิ่งขึ้น

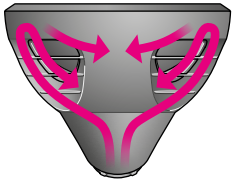


ภาพประกอบแสดงคนผม ยาวหยิกที่ใช้หัวเป่ากระจายลม Wave and Curl ในโหมดโดม



โหมดกระจายลม
ซี่หัวที่ยึดติดกระจายกระแสลมเข้าไปยังโคนผม เพื่อสร้างลอนม้วนและลอน หยิกขดที่มีวอลลุ่มสวย ดูมีเท็กซ์เจอร์

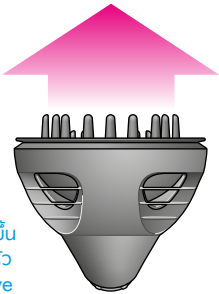

ฐานของซี่หัวถูกยกขึ้น จากส่วนกลางของหัว เป่ากระจายลม Wave and Curl เพื่อสลับ ระหว่างโหมดโดมและโหมด หัวเป่ากระจายลม

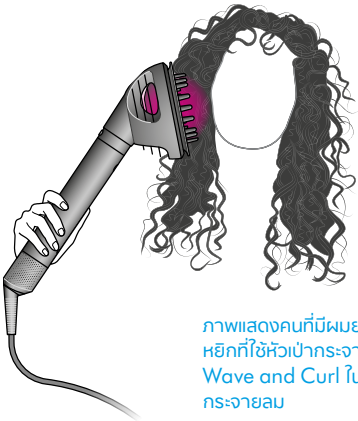

ภาพแสดงคนที่ผมยาว หยิกที่ใช้หัวเป่ากระจายลม Wave and Curl ในโหมด กระจายลม


การยืดผม

เป่าผมแห้งเร็ว

วางตำแหน่งพินของหัวต่อในแนวนอนเพื่อให้ผมแห้งเร็วขึ้น
พร้อมค่อยๆ ยืดผมออก

การยืดผมด้วยแรงดึง

บิดหมุนหัวต่อเพื่อให้พินหันลง และทำมุมเล็กน้อย เพื่อให้ขนแปรงด้านข้างสัมผัสกับเส้นผมของคุณ
เพื่อผมที่ตรงสวยยิ่งขึ้น¹

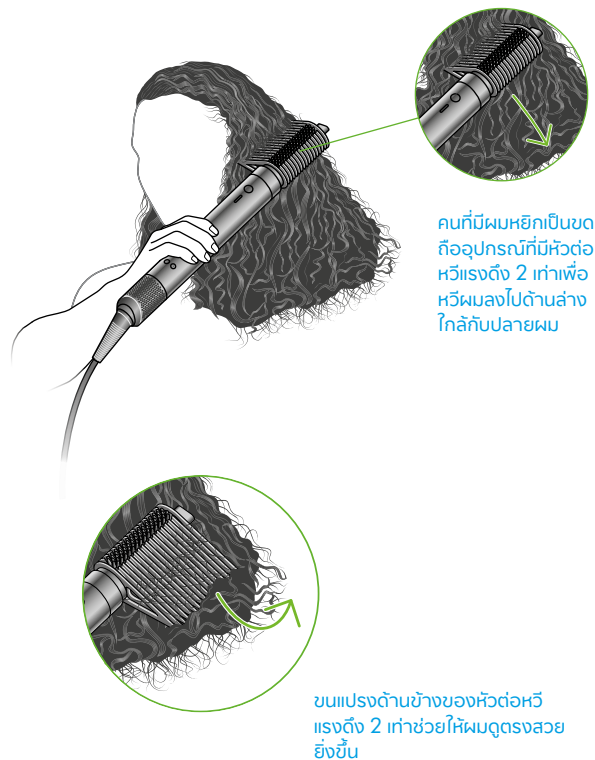

การดูแลรักษาตัวกรองเป็นประจำ

เกินกำหนดการล้างทำความสะอาดตัวกรองแล้ว เมื่อไฟ LED สีเหลืองเริ่มกระพริบ

ถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก จากนั้นปล่อยให้เย็นลงก่อนจะทำความสะอาดตัวกรอง

อุปกรณ์เป่าผมและจัดตั้งทรง Dyson Airwrap Co-anda2x™ มาพร้อมเทคโนโลยีที่ปรับแต่งมาเป็นอย่างดีเพื่อมอบประสิทธิภาพที่โดดเด่น

โดยต้องระวังไม่ให้เทคโนโลยีดังกล่าวสัมผัสกับฝุ่นและคราบตกค้างของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม

ต้องดูแลรักษาอยู่เสมอเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงาน



ตัวกรองตัวกรอง




ฝาครอบตัวกรอง

ขั้นที่ 1

ถอดตัวกรองโดยเลื่อนตัวกรองลงไปตามสายไฟและช่องเปิดที่แนบแยก


ค่อยๆ แยกฝาครอบตัวกรองออกจากกัน แล้วเลื่อนออกจากสาย

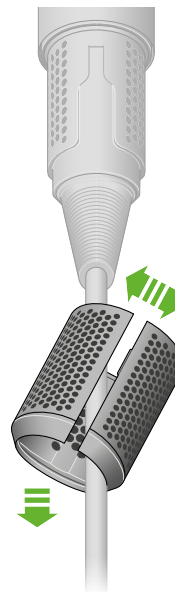

ขั้นที่ 2


นำตัวกรองไปแช่ในอ่างน้ำ

ฝาครอบตัวกรองแช่ในอ่างน้ำ

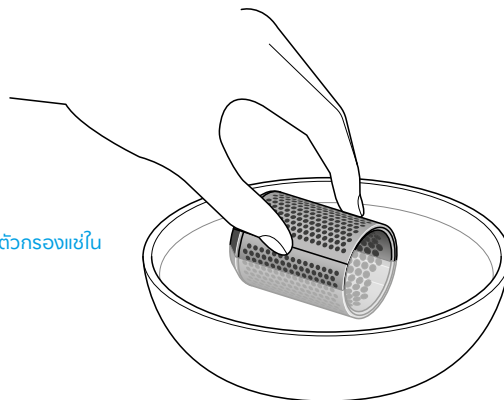

ขั้นที่ 3


ทำความสะอาดฝาครอบตัวกรองด้วยน้ำก๊อกอุ่นๆ

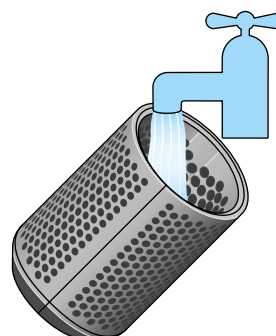

ทำความสะอาดฝาครอบตัวกรองด้วยการล้างผ่านน้ำก๊อก


ขั้นที่ 4

สับเปิดฝาครอบตัวกรองเพื่อไล่นํ้าส่วนใหญ่ที่ตกค้างอยู่ออกไป
จากนั้นวางผึ่งไว้ให้แห้ง

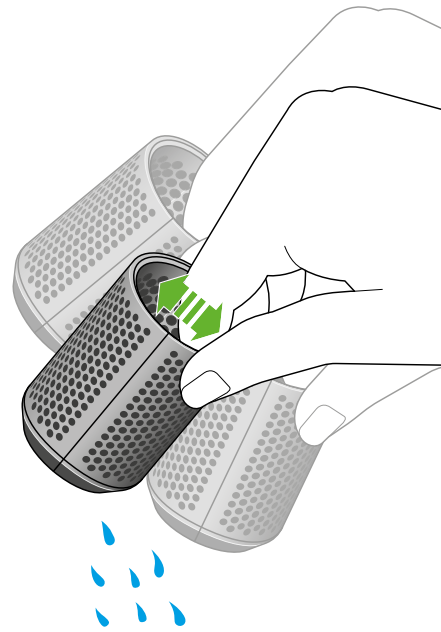

ขั้นที่ 5

เปิดฝาครอบตัวกรองที่แนวแยก แล้วใส่กลับเข้าไปในตัวเครื่อง
คลิกให้ลงล็อกกลับเข้าที่

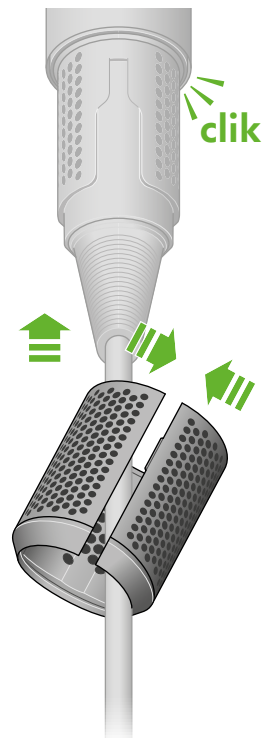

ฝาครอบตัวกรองถูกใส่กลับเข้าไป
ในอุปกรณ์เป่าผมและจัดแต่งทรง
Dyson Airwrap Co-anda2x