


dyson micro 1.5kg

คู่มือผู้ใช้

Dyson micro one point
five kilograms

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Dyson
ที่วางอยู่ในแนวตั้งพร้อมติด
ด้ามดูดและหัวดูดเอาไว้

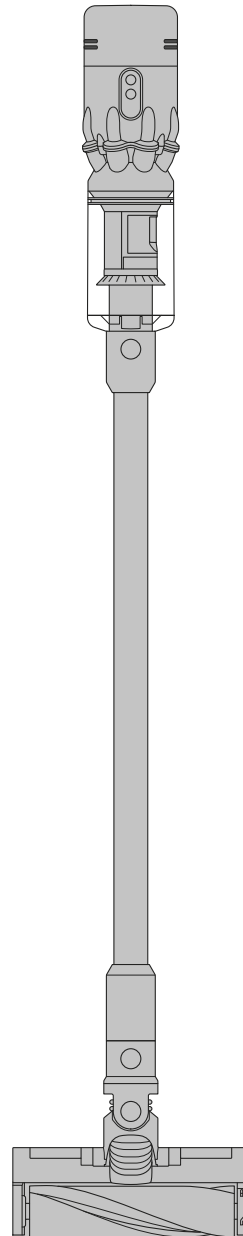


SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

ภายในกล่อง
เริ่มต้นใช้งาน
การชาร์จเครื่อง
การดูแลรักษาพื้น
การทิ้งฝุ่นจากถัง
การทำความสะอาดถัง
การล้างทำความสะอาดตัวกรอง
การล้างทำความสะอาดหัวแปรง


การทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ
การแก้ปัญหาการอุดตัน
การดูแลเครื่อง

ภายในกล่อง

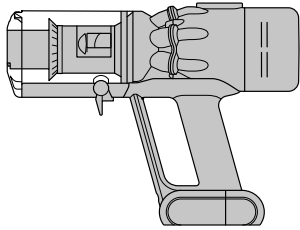


ตัวเครื่องหลักที่มี
ด้ามจับและถัง
ติดอยู่

เครื่องดูดฝุ่น

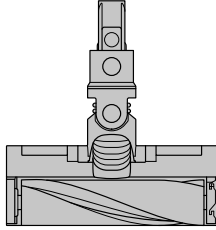

หัวแปรงขนนุ่มฟูที่อยู่ภายในหัว
ดูดทำความสะอาด โดยปลายหัว
มีข้อต่อไฟฟ้าเพื่อเสียบเข้ากับ
ปลายด้ามดูดหรือต่อกับเครื่อง
ได้โดยตรง

หัวดูดทำความสะอาด Micro Fluffy™
โบลนทอขนนุ่มและเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์กัน
ไฟฟ้าสถิตกำจัดฝุ่นออกจากพื้นแข็ง เล็กกว่า
หัวดูดทำความสะอาด Fluffy™ ขนาดมาตรฐาน
พร้อมรูปทรงแบนบางสำหรับสอดเข้าไปใต้
เฟอร์นิเจอร์

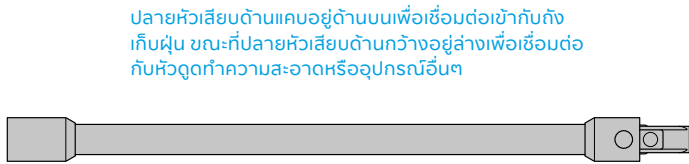

ปลายหัวเสียบด้านแคบอยู่ด้านบนเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับถัง
เก็บฝุ่น ขณะที่ปลายหัวเสียบด้านกว้างอยู่ล่างเพื่อเชื่อมต่อ
กับหัวดูดทำความสะอาดหรืออุปกรณ์อื่นๆ

ด้ามดูด




ที่ชาร์จเป็นแบบชิ้นเดียวที่มาพร้อม
ปลั๊ก หัวเสียบ และสายไฟในตัว

ที่ชาร์จ
ชาร์จเครื่องดูดฝุ่นของคุณทั้ง
แบบใช้และไม่ใช้แท่นชาร์จ


หัวดูดบางประเภทอาจไม่รวมอยู่ในชุด

คุณสามารถซื้อหัวดูดเพิ่มเติมได้ที่ www.dyson.com



หัวดูดนี้มีหัวแปรงและหัวดูดปาก
แคบรวมอยู่ในชิ้นเดียว สามารถ
เลื่อนหัวแปรงให้ลงไปยังหัว
ดูดปากแคบ เมื่อต้องการ


หัวดูดปากแคบแบบ 2-in-1
สองหัวดูดในหนึ่งเดียว ทั้งท่อแบบยาว
และหัวแปรง เพื่อให้สลับไปมาระหว่างการ
ทำความสะอาดและปิดฝุ่นได้อย่างรวดเร็ว



หัวดูดแบบยาวที่มี
ปลายเจีย

หัวดูดปากแคบพร้อมไฟส่อง
หัวดูดปากแคบพร้อมไฟ LED ช่วยให้คุณ
ทำความสะอาดและมองเห็นฝุ่นในที่มืดและ
แคบได้

หัวดูดขนาดเล็กพร้อม
มอเตอร์และหัวเสียบไฟฟ้า
ต่อเข้ากับด้ามดูดหรือเสียบ
เข้ากับตัวเครื่องโดยตรง

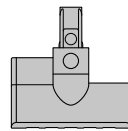

หัวดูดมอเตอร์ขนาดเล็ก
แปรงดูดฝุ่นหัวมอเตอร์ขนาดเล็กกะทัดรัด
เพื่อการขจัดฝุ่นฝังแน่นจากฟูกที่นอน
เฟอร์นิเจอร์บุฉนวน และบันได

หัวดูดนี้เป็นแบบเจียและมี
ปลายเป็นท่อดูด




หัวดูดสำหรับบนโต๊ะ
ออกแบบมาสำหรับทำความสะอาดโต๊ะ
เก้าอี้ โต๊ะที่นั้ง และพื้นผิวเนื้อแข็ง



คลิปพลาสติกที่ติดเข้ากับ
ด้ามดูด


คลิปยึดด้ามดูด
ติดกับด้ามดูดของเครื่อง
เพื่อยึดจับอุปกรณ์เอาไว้

เริ่มต้นใช้งาน

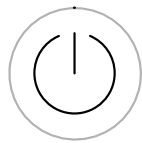

ปุ่มเปิด/ปิด
กดปุ่มเปิด/ปิดหนึ่งครั้งเพื่อ
การทำความสะอาดที่คล่องมือ
ได้นานต่อเนื่อง

ตำแหน่งของปุ่มเปิด/ปิดที่ฐาน
ของด้ามจับ

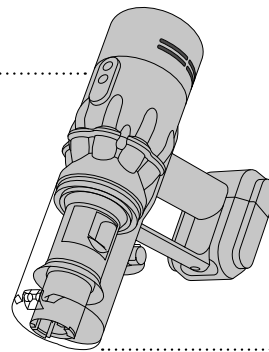

ตัวเครื่องหลักพร้อมปุ่มเปิด/
ปิดและปุ่มโหมดที่ฐานของด้าม
จับและก้านฝุ่นที่ฝาปิดอยู่

การเชื่อมต่อด้ามดูดเข้ากับตัว
เครื่องหลัก โดยให้ปุ่มกดด้าม
ดูดนั้นอยู่ในแนวเดียวกันกับ
ด้านบนของตัวเครื่องหลัก



ตัวเครื่องหลักของเครื่อง
ดูดฝุ่น Dyson เปลี่ยนต่ออยู่
กับหัวดูดทำความสะอาด
พื้นแบบนุ่ม Micro Fluffy™




MAX




โหมดแรงดูด
กดปุ่มเพื่อเปลี่ยนโหมดแรงดูด

โหมด Max
มอบพลังแรงในระดับสูงสุด
เพื่อทำความสะอาดฝุ่นที่ฝังลึก
อยู่บนพื้นได้อย่างหมดจด

โหมด Eco
โหมดที่สร้างสมดุลระหว่างแรง
ดูดและระยะเวลาใช้งานสูงสุด

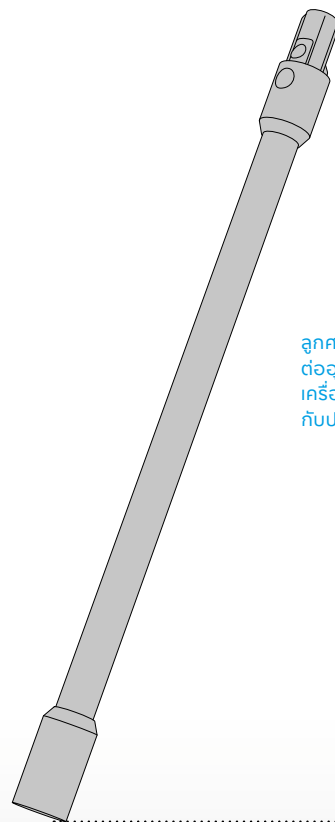

ลูกศรชี้ให้เห็นว่าสามารถเสียบ
ต่ออุปกรณ์เสริมเข้ากับตัว
เครื่องหลักโดยตรงหรือเสียบ
กับปลายด้ามดูดก็ได้

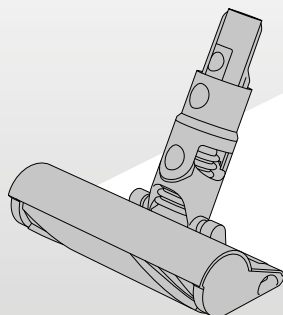

หัวดูดทำความสะอาด
Dyson Micro Fluffy™
ที่แสดงให้เห็นปุ่มกดที่ส่วน
คอที่ยึดหยุ่นได้ ซึ่งเชื่อม
ต่อกับส่วนหลักของหัวดูด
ทำความสะอาด

หัวดูดทำความสะอาด Micro Fluffy™
ไวนิลทอขนนุ่มและเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์กัน
ไฟฟ้าสถิตกำจัดฝุ่นออกจากพื้นแข็ง เล็กกว่า
หัวดูดทำความสะอาด Fluffy™ ขนาดมาตรฐาน
พร้อมรูปทรงแบบบางสำหรับสอดเข้าไปใต้
เฟอร์นิเจอร์

การชาร์จเครื่อง

เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด เราแนะนำให้คุณชาร์จเครื่องดูดฝุ่นของคุณและแบตเตอรี่เสริมใดๆ จนเต็ม กันที่ที่น้ำผลิตกันที่ออกจากกล่อง และหลังจากการทำความสะอาดสะอาดทุกครั้ง

ไฟ LED ที่ปลายด้ามจับจะกระพริบเมื่อระดับพลังงานใกล้จะหมด และคุณจะต้องนำแบตเตอรี่ไปชาร์จไฟ


เสียบที่ชาร์จเข้ากับช่องชาร์จไฟที่ฐานด้ามจับของเครื่องโดยตรง และคุณยังสามารถเสียบต่อกับแท่นวาง ดังที่แสดงในคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับแท่นวางของคุณ

ไฟ LED ที่ปลายด้ามจับจะกระพริบเป็นสีน้ำเงินในขณะที่กำลังชาร์จ และไฟจะดับลงเมื่อชาร์จเต็มแล้ว


การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลาถึง 4 ชั่วโมง แบตเตอรี่ของคุณออกแบบมาให้ชาร์จทิ้งไว้ได้

เครื่องของคุณจะไม่ทำงานและไม่สามารถชาร์จได้ถ้าอุณหภูมิรอบตัวต่ำกว่า 5°C (41°F) ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อปกป้องมอเตอร์และแบตเตอรี่

คุณสามารถยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้โดยการปล่อยให้เครื่องดูดฝุ่นเย็นลงก่อนที่จะนำไปชาร์จอีกครั้ง

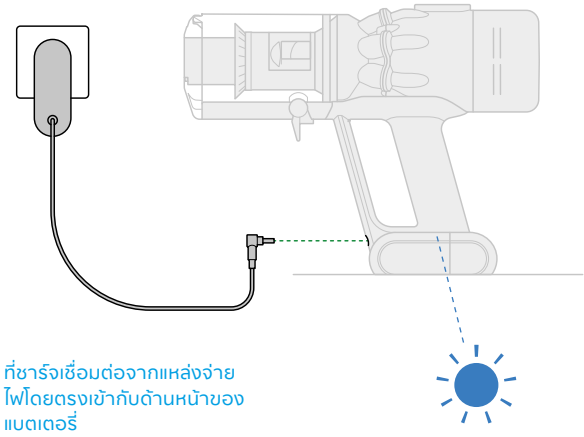

ที่ชาร์จเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟโดยตรงเข้ากับด้านหลังของแบตเตอรี่

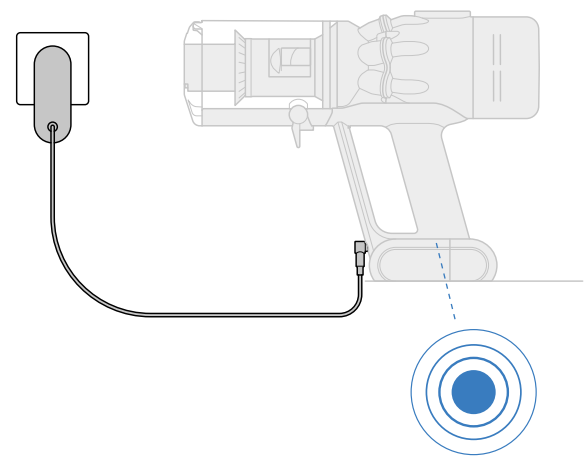

การดูแลรักษาพื้น

ตรวจสอบว่าด้านล่างของหัวดูดทำความสะอาดหรืออุปกรณ์เสริมสะอาดดี และไม่มีเศษวัตถุที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย

ก่อนดูดฝุ่นที่พื้นหรือพรมของคุณ โปรดดูคำแนะนำการทำความสะอาดจากผู้ผลิต

เครื่องดูดฝุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดพื้นแข็ง หัวแปรงของเครื่องดูดฝุ่นอาจทำให้พื้นบางประเภทเสียหาย วัสดุพรมบางประเภทอาจขาดลุ่ยได้หากใช้หัวแปรงแบบหมุนได้ในการทำความสะอาด ในกรณีดังกล่าว เราแนะนำให้ดูดฝุ่นโดยไม่ใช้หัวดูดแบบมีมอเตอร์และปรึกษากับผู้ผลิตพื้นผิวของคุณ

การทิ้งฝุ่นจากถัง

ทิ้งฝุ่นจากถังในทันทีที่ฝุ่นสะสมถึงขีดสูงสุด คุณอาจต้องทำความสะอาดตัวกรองบ่อยขึ้น ถ้าคุณใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีฝุ่นอยู่เต็มถัง

ถอดด้ามดูด
กดปุ่มถอดด้ามดูดสีแดงที่อยู่ด้านบนของตัวด้าม แล้วดึงด้ามดูดออกจากถังเก็บฝุ่น

เทฝุ่นออก
ถือเครื่องดูดฝุ่นไว้เหนือถังขยะ

กดปุ่มถอดถังเก็บฝุ่นสีแดง ระวังอย่ากดโดนปุ่มเปิด/ปิด ฝาที่ด้านล่างของถังเก็บฝุ่นจะเปิดออก และฝาดรอปจะเลื่อนลงมาจากถังเพื่อดันฝุ่นในถังออกมา

ถ้าถังเก็บฝุ่นไม่เปิดออก ตรวจสอบว่ากดปุ่มเปิดฝาทรงเก็บฝุ่นลงจนสุดแล้ว

วิธีถอดถังออกเพื่อเทฝุ่นทิ้ง
หากเทฝุ่นออกจากถังได้ไม่หมด ให้ถอดถังออกมาเพื่อกำจัดฝุ่น

กดปุ่มสีแดงบนร่องยึดถังเก็บฝุ่นเพื่อปลดถังเก็บฝุ่น จากนั้นเลื่อนเพื่อถอดถังเก็บฝุ่นออกจากร่องยึด

ลดการสัมผัสกับฝุ่น
คลุมปากถังเก็บฝุ่นให้แน่นสนิทด้วยถุงกันฝุ่น ก่อนจะเทฝุ่นทิ้ง จากนั้นค่อยๆ นำถังเก็บฝุ่นออกจากถุงอย่างระมัดระวัง แล้วมัดถุงให้แน่นก่อนนำไปทิ้ง

ประกอบเครื่องกลับเข้าที่
หากคุณถอดถังออกมา ให้เลื่อนถังกลับเข้าไปตามแนวร่องยึด โดยตรวจสอบว่าตัวถังและฝาด้านบนอยู่ในตำแหน่งที่แน่นสนิทแล้ว

ดันฐานด้านล่างขึ้นข้างบน ให้ถังและฝาด้านบนล็อกเข้าที่ ต่อตามดูดกลับเข้าไป



เครื่องหมายระดับสูงสุดบนถังเก็บฝุ่นของเครื่อง แสดงให้เห็นว่าไม่ควรดูดฝุ่นจนเกินระดับเครื่องหมายสูงสุดในขณะที่เครื่องอยู่ในโหมดกำลังทำความสะอาดปกติ





ภาพขณะกำลังเทฝุ่นจากถังเก็บฝุ่นลงในถุง โดยมีภาพแสดงวิธีการระวังไม่ให้เหยียบในขณะกำลังเทฝุ่นทิ้ง




ภาพขณะกำลังเทฝุ่นจากถังเก็บฝุ่นลงในถุง

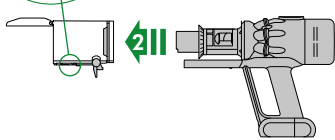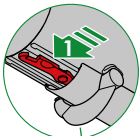

ฝาด้านบนถังเก็บฝุ่นจะปิดลงด้วยเสียงดังคลิก และจะดังอีกคลิกเมื่อถังถูกดันขึ้นด้านบนกลับเข้าที่เรียบร้อยแล้ว

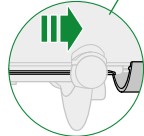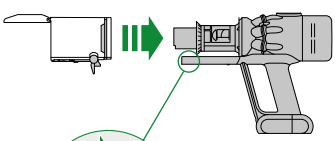

สองภาพที่แสดงถังเก็บฝุ่นพร้อมลูกศรแสดงขณะกำลังปิดฝาด้านบนถังเก็บฝุ่นและเครื่องจะคลิก และขณะกำลังดันถังเก็บฝุ่นขึ้นด้านบนพร้อมเครื่องหมายคลิกอีกครั้งหนึ่ง

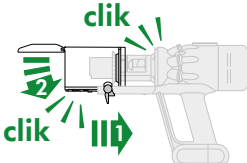

การทำความสะอาดถัง

อย่านำชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น้ำยาซักผ้า น้ำยาขัดเงา หรือน้ำหอมปรับอากาศ

ทำความสะอาดถัง
หากจำเป็นต้องทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นของคุณ ให้เทฝุ่นทิ้งตามขั้นตอนในหัวข้อ “การทิ้งฝุ่นจากถัง”

กดปุ่มสีแดงบนร่องยึดถังเก็บฝุ่นเพื่อปลดถังเก็บฝุ่น จากนั้นเลื่อนเพื่อถอดถังเก็บฝุ่นออกจากร่องยึด



ทำความสะอาดถังด้วยผ้าเปียกหมาดเท่านั้น

ตรวจสอบว่าถังและชิ้นส่วนแห้งสนิทก่อนใส่กลับเข้าที่


ใส่ถังกลับคืน
ใส่แกนบนร่องยึดถัง

ปิดถังด้วยการดันฐานด้านล่างของถังขึ้นด้านบน จนกระทั่งถังและฐานด้านล่างล็อกเข้าที่

ถังที่ถูกถอดออกและตำแหน่งของสลักถอดถังที่อยู่ด้านล่างของร่องยึดถัง

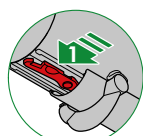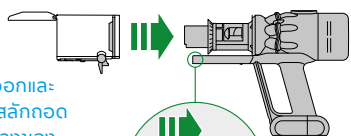

ถังขณะถูกดันกลับเข้าที่บนร่องยึด

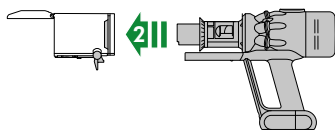


การล้างทำความสะอาดตัวกรอง

ล้างตัวกรองอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
ตรวจสอบว่าตัวกรองนั้นแห้งสนิทดีก่อนจะประกอบกลับเข้าที่

หมุนเอาตัวกรองออกมา
อย่านำชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น้ำยาซักผ้า น้ำยาขัดเงา หรือน้ำหอมปรับอากาศ

หมุนตัวกรองทวนเข็มนาฬิกาและดึงออกจากเครื่อง

ก่อนที่จะล้างตัวกรอง เคาะเบาๆ เหนือถังขยะเพื่อไล่ฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่

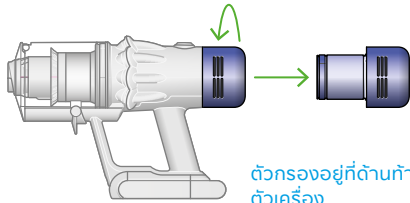


ตัวกรองอยู่ที่ด้านท้ายของตัวเครื่อง

ล้างตัวกรอง
ล้างด้านนอกตัวกรอง ใช้นิ้วถูเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกออก

ค่อยๆ ล้างด้านในของตัวกรอง โดยอย่ารอกน้ำลงไปจนเต็ม

ทำซ้ำขั้นตอนนี้น้ำที่ล้างตัวกรองใสสะอาด

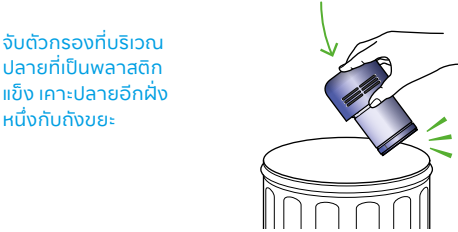

จับตัวกรองที่บริเวณปลายที่เป็นพลาสติกแข็ง เคาะปลายอีกฝั่งหนึ่งกับถังขยะ

เขย่าและตากให้แห้ง
เทน้ำออกจากตัวกรองแล้วเขย่าแรงๆ เพื่อไล่ น้ำที่ตกค้างอยู่ออกไป


เขย่าซ้ำๆ จนกว่าจะไม่มีน้ำออกมาจากตัวกรอง

หงายส่วนปลายของตัวกรองขึ้นข้างบนดังภาพ

ปล่อยตัวกรองทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมงในที่ที่อุ่นและอากาศถ่ายเทเป็นอย่างดี

อย่านำตัวกรองไปปั่นแห้งในเครื่องอบผ้า ไมโครเวฟ หรือนำไปไว้ใกล้ปลั๊กไฟ

ข้อมูลสำคัญ: ตัวกรองของคุณจะต้องแห้งสนิท ก่อนนำไปใส่กลับเข้าเครื่อง เครื่องอาจเสียหายได้ หากใช้งานขณะที่ตัวกรองยังเปียกชื้น

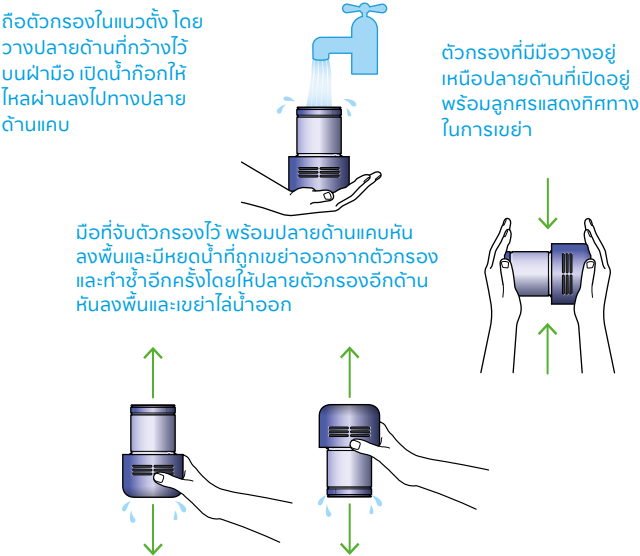

ถือตัวกรองในแนวตั้ง โดยวางปลายด้านที่กว้างไว้บนฝ่ามือ เปิดน้ำก๊อกให้ไหลผ่านลงไปทางปลายด้านแคบ

ตัวกรองที่มีรูวางอยู่เหนือปลายด้านที่เปิดอยู่ พร้อมลูกศรแสดงทิศทางการเขย่า

มือที่จับตัวกรองไว้ พร้อมปลายด้านแคบหันลงพื้นและมีหยดน้ำที่ถูกเขย่าออกจากตัวกรอง และทำซ้ำอีกครั้งโดยให้ปลายตัวกรองอีกด้านหันลงพื้นและเขย่าไล่ น้ำออก

ใส่ตัวกรองกลับคืน
ใส่ตัวกรองกลับคืนโดยใส่เข้ากับด้ามจับ แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาจนคลิกลงล็อก

คุณอาจต้องล้างตัวกรองบ่อยขึ้น หากคุณดูดฝุ่นขนาดเล็ก ใช้โหมด Max บ่อยๆ หรือใช้งานขณะที่ฝุ่นเต็มถัง

ตัวกรองถูกวางทิ้งไว้ให้แห้ง โดยให้ปลายฝั่งที่พับเป็นทาบหงายขึ้นด้านบน



การล้างทำความสะอาดหัวแปรง

เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุด ควรตรวจสอบและล้างทำความสะอาดหัวแปรงเป็นประจำ


ถอดหัวแปรงออก

อย่านำชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น้ำยาซักผ้า น้ำยาขัดเงา หรือน้ำหอมปรับอากาศ


กดปุ่มถอดหัวดูดทำความสะอาดเพื่อถอดออกจากตัวดูด

ถอดหัวแปรงออกจากฝาปิด วางฝาปิดแยกไว้ต่างหาก อย่านำไปล้างน้ำ

ตัวล็อกนั้นอยู่ด้านข้างของหัวดูดและต้องหมุนทำมุม 90 องศา เพื่อถอดฝาปิดออก จึงจะนำหัวแปรงออกมาได้

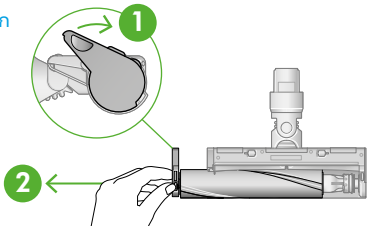

ฝาปิดอยู่ที่ด้านข้างของหัวดูดทำความสะอาด ดันขึ้นเพื่อปลดล็อกหัวแปรง อย่านำฝาปิดไปล้าง

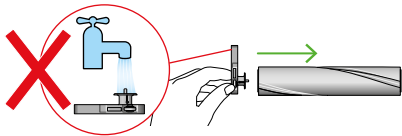


ล้างและตากหัวแปรงให้แห้ง

นำหัวแปรงไปล้างด้วยน้ำก๊อกอุณหภูมิปกติ และถูเบาๆ เพื่อกำจัดเศษขนหรือฝุ่น ล้างจนกว่าน้ำที่ไหลออกมาจะใสสะอาด

ตั้งหัวแปรงและวางผึ่งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อให้แห้งสนิท

หัวแปรงมีปลายแบบเปิดและปลายแบบปิด ตั้งหัวแปรงขึ้นเพื่อตากให้แห้ง โดยให้ปลายแบบปิดหันขึ้น

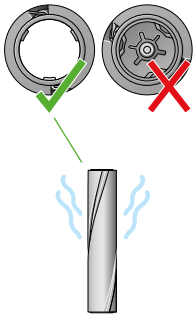

ใส่หัวแปรงกลับเข้าที่


ตรวจสอบว่าหัวแปรงแห้งสนิทก่อนนำไปใส่กลับเข้าที่

ใส่ฝาปิดเข้ากับหัวแปรง แล้วสอดกลับคืนเข้าไปในหัวดูดทำความสะอาด


หมุนฝาปิดให้คลิกลงล็อกแน่นสนิท

ฝาครอบหัวดูดทำความสะอาดไม่สามารถนำไปล้างน้ำได้และควรเช็ดด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขนเท่านั้น

หัวแปรงถูกใส่กลับเข้าไปในหัวดูดทำความสะอาด และฝาปิดถูกหมุนไปอยู่ในตำแหน่งล็อก

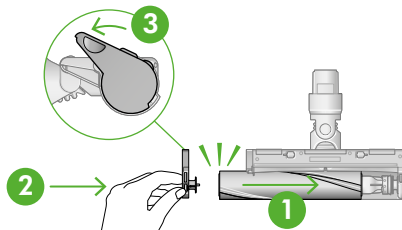

ฝาปิดควรติดอยู่กับหัวดูดทำความสะอาดในตำแหน่งที่ทำมุมน้อยกว่า 90 องศา ถ้าหากอยู่ในมุมกว้างกว่านี้ จะไม่สามารถปิดฝาหลังได้



การทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ


อย่านำชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น้ำยาซักผ้า น้ำยาขัดเงา หรือน้ำหอมปรับอากาศ

เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขน โดยไม่ให้สัมผัสกับส่วนปลายเชื่อมต่อ

ตรวจสอบว่าเครื่องมือแห้งสนิทก่อนใช้งาน




หัวดูดปากแคบพร้อมไฟส่อง



หัวดูดปากแคบแบบ 2-in-1



หัวดูดสำหรับมอเตอร์

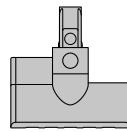

หัวดูดมอเตอร์ขนาดเล็ก

การแก้ปัญหาการอุดตัน

หากเครื่องตรวจพบสิ่งอุดตัน มอเตอร์จะสั่น 6 ครั้ง คุณจะไม่สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นได้จนกว่าจะแก้ปัญหาการอุดตัน


หากคุณพยายามใช้เครื่องในขณะที่มอเตอร์กำลังสั่น เครื่องจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ

วางเครื่องทิ้งไว้ให้เย็นลงก่อนตรวจสอบสิ่งอุดตัน และระวังอย่ากดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อความปลอดภัยของคุณ

ถอดสายที่ชาร์จออกจากเครื่องก่อนตรวจสอบสิ่งอุดตัน ระวังอย่าเหนี่ยวไกดูดฝุ่นและระวังวัตถุแหลมคม

วางเครื่องทิ้งไว้ให้เย็นลงก่อนตรวจสอบสิ่งอุดตัน

อย่าใช้งานเครื่องในขณะที่ตรวจสอบสิ่งอุดตัน เนื่องจากอาจทำให้บาดเจ็บได้

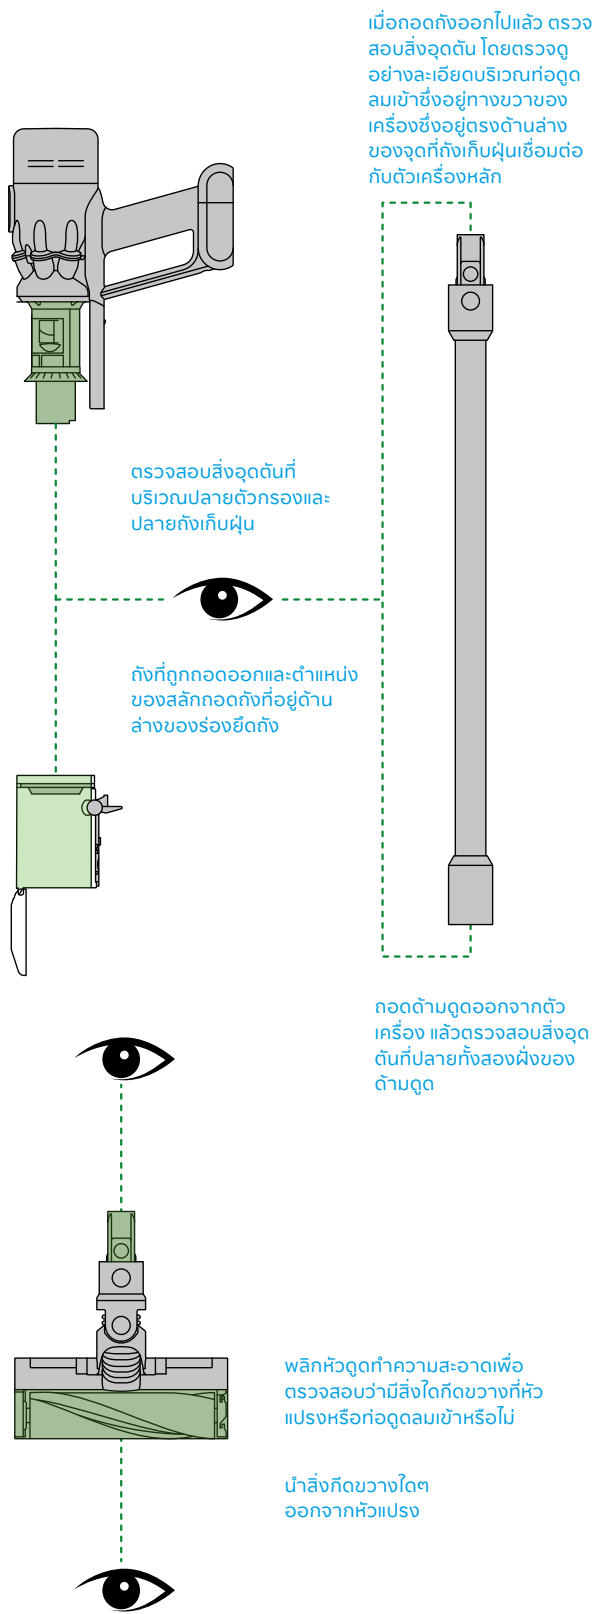

การดูแลเครื่อง

เพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเสมอ คุณจำเป็นต้องทำความสะอาดเป็นประจำและตรวจสอบสิ่งอุดตัน

ดูแลรักษาเครื่องของคุณ

หากเครื่องมีฝุ่นจับ เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขน

ตรวจสอบสิ่งอุดตันในหัวดูดทำความสะอาด อุปกรณ์เสริม และตัวเครื่องหลัก

ล้างตัวกรองเป็นประจำ และตากไว้ให้แห้งสนิท

อย่าใช้น้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาขัดเงาในการทำทำความสะอาดเครื่อง

ดูแลรักษาแบตเตอรี่ของคุณ

เพื่อให้แบตเตอรี่ของคุณมีประสิทธิภาพและระยะเวลาการใช้งานสูงสุด ขอแนะนำให้ใช้โหมด Eco

เครื่องของคุณจะไม่ทำงานและไม่สามารถชาร์จได้ถ้าอุณหภูมิรอบตัวต่ำกว่า 5°C (41°F) ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อปกป้องมอเตอร์และแบตเตอรี่

หมายเลขประจำตัวเครื่องของคุณ

คุณสามารถลงทะเบียนเครื่องดูดฝุ่นของคุณได้ด้วยหมายเลขประจำตัวเครื่องที่อยู่ด้านล่างของเครื่อง

คุณสามารถดูหมายเลขประจำตัวเครื่องได้ที่เครื่อง แบตเตอรี่ และที่ชาร์จ ใช้หมายเลขประจำตัวเครื่องของคุณเพื่อลงทะเบียน