dyson v12 detect slim

Dyson V12 detect™ slim

คู่มือผู้ใช้

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01




ภาพมุมมองด้านบนของ
Dyson V12 detect™ slim
แสดงหัวดูดฝุ่น ด้ามดูด
ถังเก็บฝุ่น และตัวเครื่องหลัก

สารบัญ


ภายในกล่อง
เริ่มต้นใช้งาน
หน้าจอ LCD
การชาร์จเครื่อง
การชาร์จแบตเตอรี่แบบถอดใส่ได้
การดูแลรักษาพื้น
การทิ้งฝุ่นจากถัง
การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น
การแก้ปัญหาการอุดตัน
การล้างทำความสะอาดตัวกรอง
การล้างหัวแปรง Laser Slim Fluffy™
การทำความสะอาดอุปกรณ์ดูดฝุ่น
การแก้ปัญหาการอุดตันของหัวดูดเก็บเส้นผม
การดูแลอุปกรณ์

ภายในกล่อง


เครื่องของคุณจะมาพร้อมหัวดูดทำความสะอาดจำนวนหนึ่งหัวหรือมากกว่านั้น แต่จะไม่ได้รวมหัวดูดทุกประเภทที่ปรากฏในคู่มือนี้

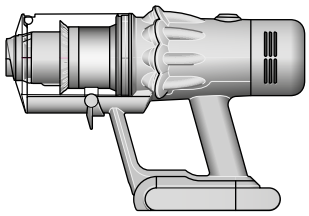


เครื่องดูดฝุ่น

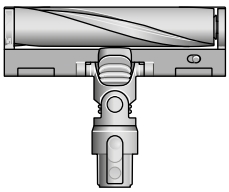

หัวดูดทำความสะอาด Laser Slim Fluffy™
เลเซอร์ที่ทำมุมอย่างแม่นยำพร้อมส่องแสงเพื่อแสดงให้เห็นฝุ่นที่คุณไม่เคยมองเห็นบนพื้นแข็ง

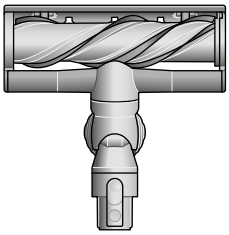


หัวดูดทำความสะอาด Direct Drive
ทำความสะอาดพรมและพื้นแข็งได้อย่างล้ำลึก




แบตเตอรี่แบบถอดใส่ได้ก้อนสำรอง



ด้ามดูด

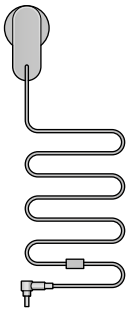

ที่ชาร์จ
ชาร์จเครื่องดูดฝุ่นของคุณทั้งแบบใช้และไม่ใช้แท่นชาร์จ



แท่นติดผนัง
ชาร์จเครื่องดูดฝุ่นของคุณทั้งแบบใช้และไม่ใช้แท่นชาร์จ

หัวดูดบางประเภทอาจไม่รวมอยู่ในชุด

คุณสามารถซื้อหัวดูดเพิ่มเติมได้ที่ www.dyson.co.th




หัวดูด 2 in 1
หัวดูดสองแบบในหัวเดียวที่รวมหัวดูดปากกว้างเข้ากับแปรงปัดฝุ่น เพื่อสลับใช้งานการดูดทำความสะอาดและปัดฝุ่นทั้งในบ้านและในรถของคุณ




หัวดูดปากแคบ
ออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดเฉพาะจุดในบริเวณขอบมุมและซอกแคบที่เข้าถึงยาก



สายดูดเพิ่มความยาว
เพิ่มความยาวสูงสุด 61 ซม. ให้กับหัวดูดทุกประเภทเพื่อการทำความสะอาดบริเวณที่สูงหรือที่ต่ำในบ้านหรือในรถของคุณ



หัวดูดเก็บเส้นผม
แถบแปรงทรงกรวยป้องกันการม้วนพันสามารถม้วนเส้นผมให้หลุดออกไปที่ถังเก็บฝุ่น หัวดูดติดตั้งมอเตอร์สำหรับทำความสะอาดในพื้นที่ขนาดเล็ก



หัวต่อสำหรับเข้าถึงที่ต่ำ
โค้งงอได้สะดวกสำหรับดูดบริเวณที่อยู่ข้างใต้ ออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดที่ทั่วถึงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบริเวณใต้เฟอร์นิเจอร์ ด้วยการปรับองศาด้ามดูดสูงสุด 90 องศา



หัวดูดปากแคบพร้อมไฟส่อง
หัวดูดปากแคบพร้อมไฟ LED ช่วยให้คุณทำความสะอาดและมองเห็นฝุ่นในที่มืดและแคบได้




แปรงปัดฝุ่นขนนุ่ม
หัวดูดที่มาพร้อมกับขนแปรงไนลอนอ่อนนุ่มเพื่อช่วยในการดูดฝุ่นบนสิ่งของและพื้นผิวที่บอบบางเป็นพิเศษ



แปรงดูดฝุ่นฝังแน่น
ขนแปรงไนลอนแข็งขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นบนพื้นพรม บริเวณที่มีการเดินผ่านไปมาบ่อยๆ และภายในรถยนต์



หัวต่อสำหรับดูดฝุ่นที่อยู่สูง
บิดเปลี่ยนตำแหน่งองศาของหัวดูดทำความสะอาดเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดในจุดที่อยู่สูง ยากที่จะเอื้อมถึง




หัวดูดฝุ่นที่นอน
กำจัดฝุ่น สิ่งสกปรก และสารก่อภูมิแพ้จากฟูกที่นอนและเฟอร์นิเจอร์นุ่มนวม



คลิปยึดด้ามดูด

เริ่มต้นใช้งาน

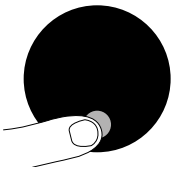

โหมดพลังงาน

เครื่องของคุณมี 3 โหมดพลังงานสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน เปลี่ยนโหมดพลังงานอย่างรวดเร็วด้วยปุ่มเดียว



หน้าจอแสดงเครื่องในโหมด Eco พร้อมแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มเป็นสีเขียวเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเป็นโหมดที่ใช้งานแบตเตอรี่ได้นานที่สุดจากทั้ง 3 โหมด

โหมด Eco

ให้ระยะเวลาใช้งานสูงสุด เพื่อการทำความสะอาดทั่วทุกจุดของบ้านได้นานยิ่งขึ้น





หน้าจอทั้งสองแสดงเครื่องในโหมด Auto และโหมด Med พร้อมแบตเตอรี่ที่แสดงเป็นสีฟ้าเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเป็นโหมดที่ใช้งานแบตเตอรี่ได้ในระยะเวลาปานกลาง

โหมด Auto และ Med

โหมดที่สร้างสมดุลระหว่างแรงดูดและระยะเวลาใช้งานสูงสุดต่อหัวดูดทำความสะอาด หรือหัวดูดเก็บเส้นผมแล้วเริ่มใช้งานในโหมด Auto เพื่อปรับระดับแรงดูดให้ตอบสนองกับปริมาณฝุ่นโดยอัตโนมัติ




หน้าจอแสดงเครื่องในโหมด Boost พร้อมแบตเตอรี่ที่แสดงเป็นสีแดงเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเป็นโหมดที่ใช้งานแบตเตอรี่ได้ในระยะเวลาสั้นที่สุดจากทั้ง 3 โหมด


โหมด Boost

โหมดที่ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดฝุ่นที่ฝังลึกอยู่บนพื้นแบบเฉพาะจุดได้อย่างล้ำลึก

ตำแหน่งของปุ่มตัวเลือกบนหน้าจอที่ตัวกรองด้านท้ายตัวเครื่อง

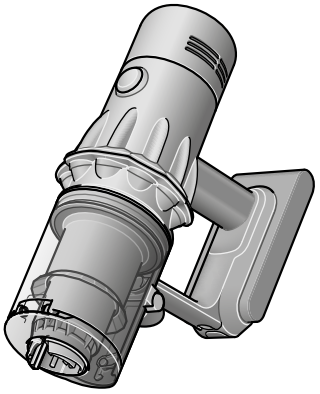

ภาพแสดงการเชื่อมต่อด้ามดูดเข้ากับตัวเครื่องหลัก โดยให้ปุ่มปล่อยด้ามดูดอยู่ในระนาบเดียวกับด้านบนสุดของตัวเครื่องหลัก

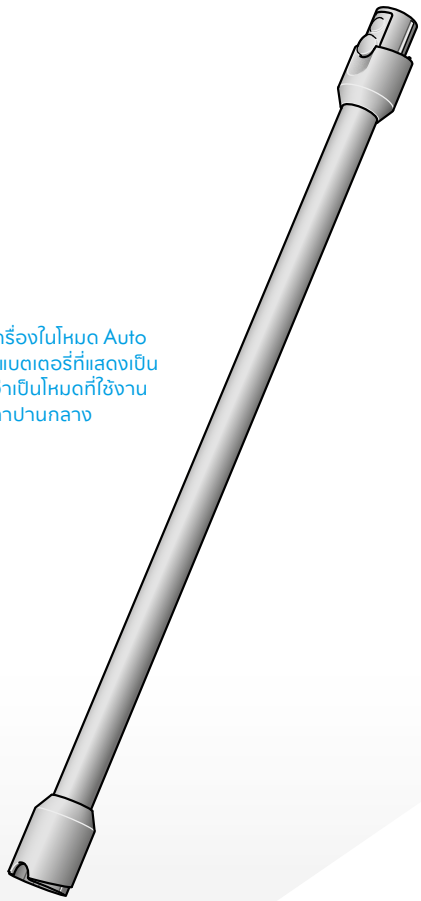


ลูกศรแสดงให้เห็นว่าปลายด้ามดูดเชื่อมต่อกับหัวดูดทำความสะอาด


เปิดและปิดเลเซอร์

เลื่อนสวิตช์ที่อยู่บนหัวดูดทำความสะอาดเพื่อเปิดหรือปิดเลเซอร์

เลเซอร์ที่ใช้มีกำลังแสงในระดับ 1 จึงปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงและมนุษย์ โปรดหลีกเลี่ยงการจ้องมองไปที่ลำแสงโดยตรง

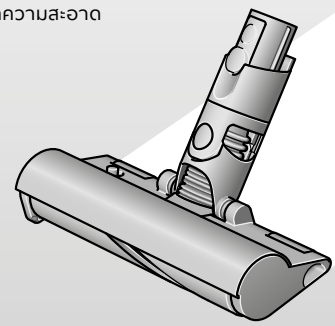

หน้าจอที่อยู่ด้านท้ายตัวเครื่องหลักแสดงกราฟสรุปขนาดและจำนวนของอนุภาคฝุ่น

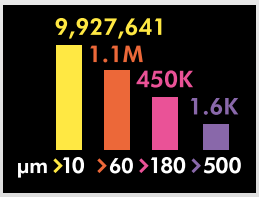


วัดขนาดฝุ่นละอองที่เล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น

เซ็นเซอร์เพียโซมีหน้าที่วัดขนาดและนับจำนวนอนุภาคฝุ่นในท่อดูดอย่างต่อเนื่อง เพียงต่อหัวดูดทำความสะอาด หรือหัวดูดเก็บเส้นผมแล้วเริ่มใช้งานในโหมด Auto เพื่อเพิ่มพลังดูดโดยอัตโนมัติในเวลาที่จำเป็น

หน้าจอ LCD

หน้าจอ LCD แสดงข้อมูลการนับอนุภาคต่างๆ และการทำงาน เช่น โหมดการทำความสะอาดที่ใช้งานอยู่ ระยะเวลาใช้งานที่เหลือ ข้อมูลสำหรับการดูแลรักษาตัวกรองและการอุดตันภายในเครื่อง

เมนูการตั้งค่า
ควบคุมการตั้งค่าเครื่องดูดฝุ่นของคุณโดยใช้ปุ่มกด หากต้องการเข้าไปที่เมนูการตั้งค่า กดปุ่มค้างไว้จนหน้าจอเมนูปรากฏขึ้น แตะเพื่อเลื่อนดูตัวเลือกต่างๆ ที่มี

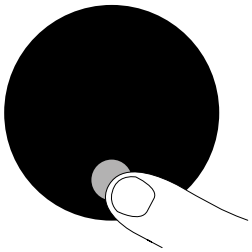

ภาพแสดงการกดปุ่มตัวเลือกบนหน้าจอ

การนับอนุภาคและกราฟ
คุณสามารถเลือกเปิดหรือปิดการวัดขนาดและนับจำนวนอนุภาคได้ โดยการปิดการวัดขนาดและนับจำนวนอนุภาคจะเป็นการหยุดการปรับระดับแรงดูดอัตโนมัติของเครื่องและปิดกราฟแสดงผล

ปรับความไวของพลังดูดแบบตอบสนอง
ใช้ปุ่มตัวเลือกเพื่อเปลี่ยนระดับความไวในการนับอนุภาค ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนระดับการตอบสนองต่ออนุภาคฝุ่นโดยอัตโนมัติของเครื่อง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเครื่องของคุณ ให้เข้าไปที่: www.dyson.co.th/th-TH/support/support


---

เปลี่ยนภาษา
ในการเปลี่ยนภาษาบนหน้าจอของคุณ กดปุ่มค้างไว้จนรายการภาษาปรากฏขึ้น ปล่อยมือออกจากปุ่ม

แตะที่ปุ่มเพื่อเลื่อนดูรายการภาษาไปจนถึงภาษาที่คุณต้องการ กดปุ่มค้างไว้จนสิ้นสุดการนับถอยหลัง

เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏบนหน้าจอเพื่อแสดงว่าคุณเลือกภาษาสำเร็จแล้ว

หากต้องการยกเลิกการเลือก ให้ปล่อยปุ่มกดในระหว่างนับถอยหลัง

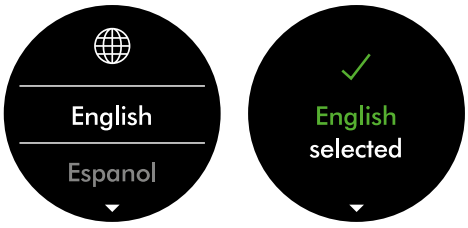

จากสองหน้าจอที่ปรากฏ หน้าจอแรกแสดงรายการภาษา และถัดไปเป็นหน้าจอเครื่องหมายถูกที่แสดงให้ทราบว่าได้เปลี่ยนภาษาเรียบร้อยแล้ว

เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน
คุณสามารถปิดการสั่นแจ้งเตือนของมอเตอร์ได้ โดยมอเตอร์ของคุณจะหยุดสั่น แต่ข้อมูลการแจ้งเตือนจะยังคงแสดงบนหน้าจอ LCD เมื่อเครื่องของคุณต้องได้รับการดูแล

การปิดการแจ้งเตือนจะไม่ปิดการสั่นแจ้งเตือนการอุดตัน เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะจัดการปัญหาการอุดตันและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่อง

แตะเพื่อเลื่อนดูเมนูการตั้งค่า เลือกตัวเลือก “การแจ้งเตือน”

เลื่อนเพื่อเลือกเปิดหรือปิด กดปุ่มค้างไว้จนสิ้นสุดการนับถอยหลัง และเครื่องหมายถูกปรากฏบนหน้าจอ หากต้องการยกเลิกการเลือก ให้ปล่อยปุ่มกดในระหว่างนับถอยหลัง



หน้าจอแสดงสามเหลี่ยมสีเหลืองเพื่อสื่อถึงการแจ้งเตือน


การนับถอยหลังระยะเวลาใช้งาน
เมื่อต้องชาร์จแบตเตอรี่ เครื่องของคุณจะสั่นสามครั้งและไอคอนแจ้งว่าระยะเวลาใช้งานเหลือน้อยจะปรากฏที่หน้าจอ

เมื่อแบตเตอรี่ของคุณหมด ไอคอนแจ้งเตือนสีแดงจะปรากฏที่หน้าจอ

เมื่อเปิดใช้งานการนับอนุภาคและกราฟขณะใช้งานในโหมด Boost เมื่อระยะเวลาใช้งานเหลือน้อยจะมีการแจ้งเตือนปรากฏเป็นสีเหลืองและสีแดง



หน้าจอพร้อมระยะเวลาแบตเตอรี่ที่เหลือแสดงเป็นตัวเลขและแบตเตอรี่ที่มีอยู่ครึ่งหนึ่ง

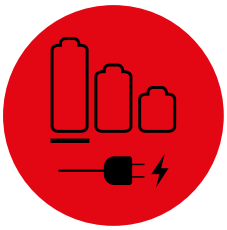

หน้าจอสีแดงพร้อมไอคอนรูปปลั๊กไฟเสียบกับแหล่งจ่ายไฟ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบตเตอรี่หมดและต้องนำไปชาร์จ

สุขภาพแบตเตอรี่
เพื่อให้แบตเตอรี่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยาวนาน ควรเลือกใช้โหมด Eco หรือโหมด Auto/Med



สุขภาพแบตเตอรี่ที่แสดงบนหน้าจอแบตเตอรี่

การแจ้งเตือน
การแจ้งเตือนที่คุณอาจพบเห็น เช่น

ตัวกรอง – ใส่ตัวกรองไม่ลงล็อกหรือต้องทำความสะอาด

การอุดตัน – เครื่องดูดฝุ่นของคุณอาจมีปัญหาการอุดตันที่ต้องแก้ไข

ไอคอนแจ้งเตือนที่เขียนว่าชาร์จให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรก





ไอคอนแจ้งเตือนที่เขียนว่าช่องลมมีสิ่งอุดตัน


ไอคอนแจ้งเตือนที่เขียนว่าตัวกรองปิดผนึกไม่แน่นสนิท





ไอคอนแจ้งเตือนที่เขียนว่าจำเป็นต้องล้างตัวกรอง

ออกจากเมนูการตั้งค่า
หากต้องการออกจากเมนูการตั้งค่า แตะเพื่อเลื่อนดูเมนูตัวเลือก เลือก “ออกจากเมนู”

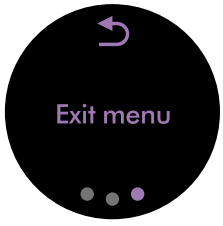

หน้าจอที่เขียนว่าออกจากเมนูและไอคอนย้อนกลับ

การชาร์จเครื่อง

คุณควรชาร์จเครื่องดูดฝุ่นเครื่องใหม่ให้เต็มก่อนใช้งานเป็นครั้งแรก และหลังการทำความสะอาดทุกครั้ง นั่นเป็นเพราะว่าอัลกอริทึมของแบตเตอรี่และระบบเฝ้าติดตามนั้นมีการ “เรียนรู้” อยู่เสมอตลอดเวลาการใช้งาน และการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มช่วยให้ระบบสามารถคำนวณและแสดงเวลาการใช้งานที่เหลือได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

เสียบชาร์จโดยตรงหรือผ่านแท่นชาร์จ


ไฟ LED สีฟ้าทั้งสองข้างของแบตเตอรี่จะกระพริบในขณะชาร์จ


เมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟ LED ทั้งสองจะสว่างนาน 5 วินาที

แบตเตอรี่ของคุณจะชาร์จเต็มเมื่อหน้าจอแสดง 100%

เครื่องของคุณจะไม่ทำงานและไม่สามารถชาร์จได้ถ้าอุณหภูมิรอบตัวต่ำกว่า 5°C (41°F) ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อปกป้องทั้งมอเตอร์และแบตเตอรี่

ที่ชาร์จเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟด้วยแท่นติดผนัง

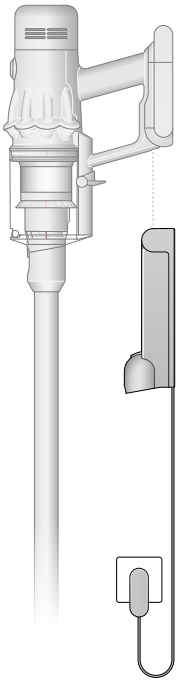

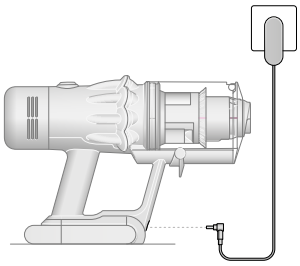

ที่ชาร์จเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟโดยตรงเข้ากับด้านหน้าของแบตเตอรี่

การชาร์จแบตเตอรี่แบบถอดใส่ได้


หากคุณมีแบตเตอรี่แบบถอดใส่ได้ก้อนสำรอง เราแนะนำให้คุณสลับใช้งานกับแบตเตอรี่หลักเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการใช้งานให้คงที่

การถอดแบตเตอรี่
กดปุ่มถอดแบตเตอรี่บนด้ามจับ แล้วดึงแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง

ทำการชาร์จแบตเตอรี่

การใส่แบตเตอรี่กลับคืน
ถือแบตเตอรี่ให้ตรงกับด้ามจับแล้วสอดเข้าไป ดันให้สุดจนคลิกลงล็อก

ลูกศรแสดงตำแหน่งของปุ่มถอดแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ที่ถอดออกมาจากด้ามจับเมื่อกดปุ่ม จากนั้นใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปที่ฐานด้ามจับแล้วคลิกให้ลงล็อก

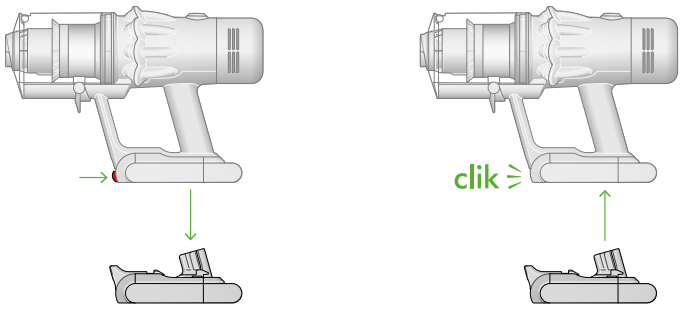

การดูแลรักษาพื้น

ตรวจสอบว่าด้านล่างของหัวดูดทำความสะอาดหรืออุปกรณ์เสริมสะอาดดี และไม่มีเศษวัตถุที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย


ก่อนดูดฝุ่นที่พื้นหรือพรมของคุณ โปรดดูคำแนะนำการทำความสะอาดจากผู้ผลิต

หัวแปรงของเครื่องดูดฝุ่นอาจทำให้พรมหรือพื้นบางประเภทเสียหาย พรมบางชนิดอาจขาดลุ่ยได้หากใช้หัวแปรงแบบหมุนได้ในการทำความสะอาด ในกรณีดังกล่าว เราแนะนำให้ดูดฝุ่นโดยใช้หัวดูดแบบไม่มีมอเตอร์และปรึกษากับผู้ผลิตพื้นของคุณ

การทิ้งฝุ่นจากถัง

ทิ้งฝุ่นจากถังในทันทีที่ฝุ่นสะสมถึงระดับสูงสุด (MAX) และอย่าดูดฝุ่นจนเต็มถัง การใช้งานเครื่องในขณะที่ฝุ่นมีปริมาณมากกว่าเส้นระดับสูงสุด (MAX) อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและอาจจำเป็นต้องล้างตัวกรองบ่อยครั้งขึ้น


การดูดฝุ่นจนเต็มถังอาจส่งผลให้การอ่านค่าคลาดเคลื่อนบนกราฟแสดงจำนวนอนุภาค

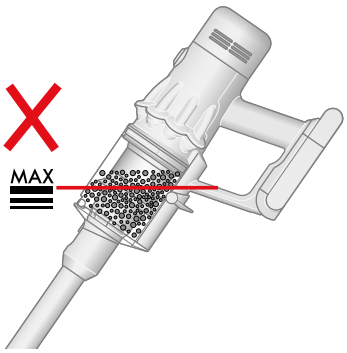

เครื่องหมาย MAX บนถังเก็บฝุ่นของเครื่องแสดงให้ทราบว่าไม่ควรมีฝุ่นเกินระดับเครื่องหมาย MAX ในขณะที่เครื่องอยู่ในระดับองศาปกติระหว่างการใช้งาน

ถอดด้ามดูด

กดปุ่มถอดด้ามดูดสีแดงที่อยู่ด้านบนของตัวด้าม แล้วดึงด้ามดูดออกจากถังเก็บฝุ่น

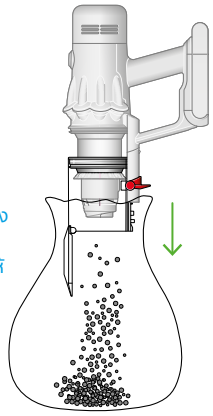

ภาพแสดงขณะเทฝุ่นทิ้งลงในถุง โดยมีภาพแสดงให้เห็นว่าต้องระมัดระวังไม่ให้เหนี่ยวไกดูดฝุ่นในขณะเทฝุ่นทิ้ง

เทฝุ่นออก

ถือเครื่องไว้เหนือถังขยะ โดยหันไปทางด้านล่าง

ดันปุ่มปล่อยถังเก็บฝุ่นสีแดงออกไปจนสุด ถังจะเลื่อนลง พร้อมทำความสะอาดฝาครอบไปพร้อมกัน จากนั้นฐานของถังเก็บฝุ่นจะเปิดออก


ฐานของถังเก็บฝุ่นจะไม่เปิดออก หากไม่ได้ดันปุ่มปล่อยถังเก็บฝุ่นสีแดงออกไปจนสุด

ลดการสัมผัสกับฝุ่น

คลุมปากถังเก็บฝุ่นให้มิดชิดด้วยถุงกันฝุ่นในขณะเทฝุ่นทิ้ง จากนั้นนำถังเก็บฝุ่นออกจากถุงอย่างระมัดระวัง ปิดปากถุงให้สนิทแล้วนำไปทิ้ง

ปิดถังเก็บฝุ่น

ดันฐานด้านล่างของถังขึ้นไปด้านบน จนกระทั่งถังและฐานคลิกลงล็อกเข้าที่

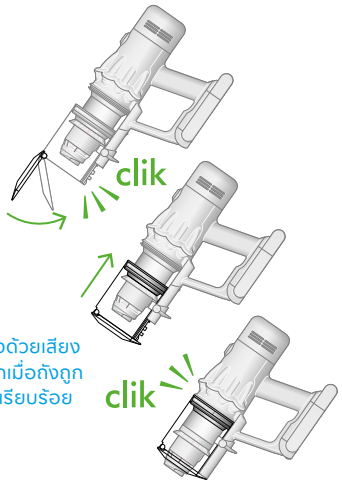

ฝาปิดถังเก็บฝุ่นจะปิดลงด้วยเสียงดังคลิก และจะดังอีกคลิกเมื่อถังถูกดันขึ้นด้านบนกลับเข้าที่เรียบร้อย

การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น


ถอดถังเก็บฝุ่น

หากจำเป็นต้องทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น ให้เทฝุ่นทิ้งตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การทิ้งฝุ่นจากถัง”

กดปุ่มสีแดงบนร่องยึดถังเก็บฝุ่นเพื่อปลดถังเก็บฝุ่น จากนั้นเลื่อนเพื่อถอดถังเก็บฝุ่นออกจากร่องยึด

ทำความสะอาดถังด้วยผ้าเปียกหมาดๆ เท่านั้น

ตรวจสอบว่าถังและขอบยางนั้นแห้งสนิทดีก่อนจะประกอบกลับคืน

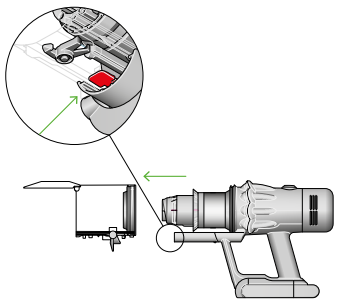


ถังเก็บฝุ่นถูกถอดออก และตำแหน่งของปุ่มกดปล่อยถังอยู่ด้านใต้ของร่องยึดถังเก็บฝุ่น

ใส่ถังเก็บฝุ่นกลับเข้าที่

สอดแกนเข้ากับร่องยึดถังเก็บฝุ่น

ปิดถังด้วยการดันฐานด้านล่างของถังขึ้นไปด้านบน จนกระทั่งถังและฐานคลิกลงล็อกเข้าที่

ถังของคุณไม่เหมาะกับการล้างด้วยเครื่องล้างจาน และไม่แนะนำให้ใช้น้ำยาซักผ้า น้ำยาขัดเงา หรือน้ำหอมปรับอากาศ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเสียหาย

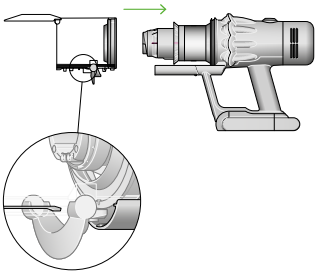


ถังเก็บฝุ่นถูกดันกลับเข้าที่บนร่องยึด

การแก้ปัญหาการอุดตัน


ถอดเครื่องออกจากที่ชาร์จก่อนตรวจสอบสิ่งอุดตัน
ระวังอย่าเหนี่ยวไกดูดฝุ่น และระมัดระวังวัตถุมีคม

วางเครื่องทิ้งไว้ให้เย็นลง ก่อนตรวจสอบสิ่งอุดตัน

อย่าใช้งานเครื่องในขณะตรวจสอบสิ่งอุดตัน เนื่องจากอาจทำให้บาดเจ็บได้

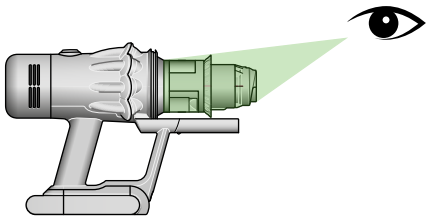

ถอดถังเก็บฝุ่นออก แล้วตรวจสอบหาสิ่งอุดตัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่อดูดลมเข้า ซึ่งอยู่ทางขวาของตัวเครื่อง ต่ำลงมาจากจุดที่ถังเก็บฝุ่นเชื่อมต่อเข้ากับตัวเครื่องหลัก

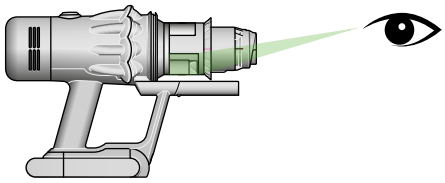

ถอดถังเก็บฝุ่นและตรวจสอบการอุดตันที่ตัวเครื่องดูดฝุ่น

ตรวจสอบว่าแก้ปัญหาการอุดตันแล้ว และชิ้นส่วนทุกชิ้นประกอบเข้าที่ก่อนใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

หากเครื่องดูดฝุ่นตรวจพบว่ามีการอุดตัน มอเตอร์จะเริ่มสั่น และคุณจะไม่สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นได้จนกว่าจะแก้ปัญหาการอุดตันสำเร็จ

หากคุณพยายามใช้เครื่องในขณะที่มอเตอร์กำลังสั่น เครื่องจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ




ถอดด้ามดูดออกจากตัวเครื่อง แล้วตรวจสอบหาสิ่งอุดตันที่ปลายทั้งสองฝั่งของด้ามดูด

หากต้องการตรวจสอบหาสิ่งอุดตันในตัวเครื่องหลัก ให้ถอดถังเก็บฝุ่นออกตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหัวข้อการทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น และกำจัดสิ่งอุดตัน

ในกรณีที่ไม่สามารถกำจัดสิ่งอุดตันได้ คุณอาจจำเป็นต้องถอดหัวแปรงออกมาด้วย

ประกอบชิ้นส่วนทุกชิ้นกลับเข้าที่ก่อนใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

การแก้ปัญหาการอุดตันไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของคุณ

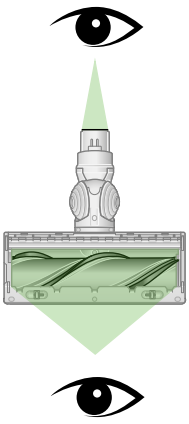

พลิกหัวดูดทำความสะอาดเพื่อตรวจสอบว่ามีสิ่งใดกีดขวางที่หัวแปรงหรือท่อดูดลมเข้าหรือไม่


การล้างทำความสะอาดตัวกรอง

ล้างตัวกรองอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อรักษาประสิทธิภาพของพลังดูดให้อยู่ในระดับสูงสุด


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเครื่องของคุณ ให้เข้าไปที่: www.dyson.co.th/th-TH/support/support

ข้อมูลสำคัญ: ตัวกรองจะต้องแห้งสนิทก่อนนำกลับเข้าไปใส่ในตัวเครื่อง เครื่องอาจเสียหายได้ หากใช้งานขณะที่ตัวกรองยังเปียกชื้น

หมุนเกลียวถอดตัวกรองออกมา
หมุนตัวกรองทวนเข็มนาฬิกาและดึงออกจากเครื่อง

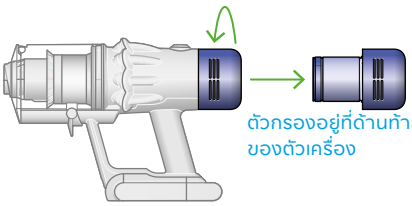

เคาะไล่ฝุ่นออกจากตัวกรอง
ก่อนที่จะล้างตัวกรอง เคาะฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ออกเบาๆ ลงในถังขยะ

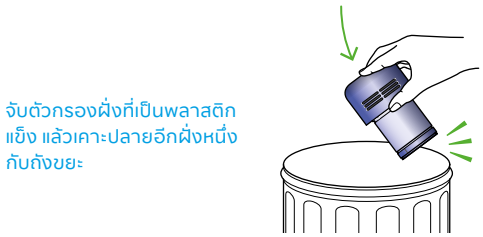


ล้างทำความสะอาดตัวกรอง
ล้างทำความสะอาดโดยปล่อยให้น้ำอุ่นไหลผ่านตัวกรอง ใช้นิ้วถูตัวกรองเบาๆ เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกออก


เติมน้ำและเขย่า
ใช้มือรองปลายด้านหนึ่งของตัวกรองไว้

เติมน้ำอุ่นจากก๊อกใส่ในตัวกรองจนเต็ม

นำมืออีกข้างมาปิดปลายฝั่งของตัวกรองที่เปิดอยู่ แล้วเขย่าแรงๆ เพื่อกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่

ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนน้ำที่ล้างตัวกรองใสสะอาด

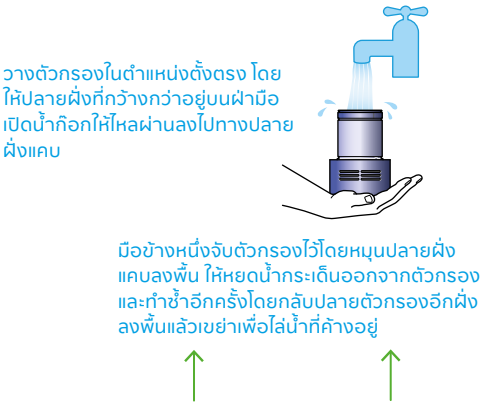

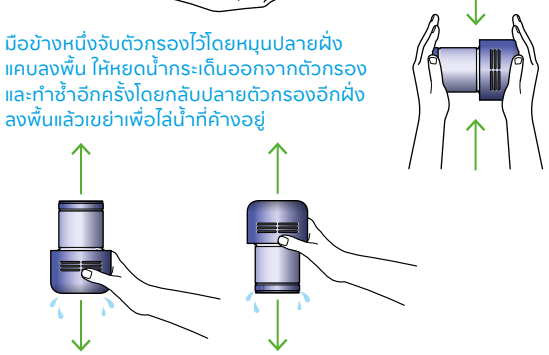

เขย่าไล่น้ำที่ค้างอยู่
เทน้ำในตัวกรองทิ้งและเขย่าแรงๆ เพื่อไล่น้ำที่ค้างอยู่

เขย่าตัวกรองในทิศทางขึ้นและลง

เขย่าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่มีน้ำกระเด็นออกมาจากตัวกรอง

ผึ่งตัวกรองให้แห้ง
วางผึ่งตัวกรองเอาไว้ให้แห้งในที่ที่อุ่นและอากาศถ่ายเทอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

อย่านำตัวกรองไปใส่ในเครื่องปั่นผ้า ไมโครเวฟ หรือวางไว้ใกล้เปลวไฟ


ข้อมูลสำคัญ: ตัวกรองจะต้องแห้งสนิทก่อนนำกลับเข้าไปใส่ในตัวเครื่อง เครื่องอาจเสียหายได้ หากใช้งานขณะที่ตัวกรองยังเปียกชื้น



การล้างหัวแปรง Laser Slim Fluffy™


หัวดูดทำความสะอาด Laser Slim Fluffy™ มีหัวแปรงที่สามารถล้างทำความสะอาดได้ เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุด ควรตรวจสอบและล้างทำความสะอาดหัวแปรงเป็นประจำ

ตรวจดูให้แน่ใจว่าถอดเครื่องดูดฝุ่นออกจากแท่นชาร์จแล้ว และระวังอย่าเหนี่ยวไกดูดฝุ่น

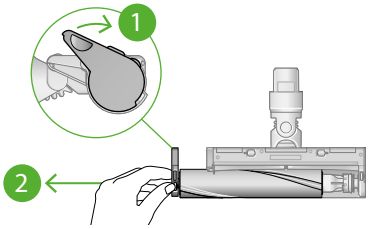


ตำแหน่งของฝาปิดอยู่ที่ด้านข้างของหัวดูดทำความสะอาด ดันส่วนนี้ขึ้นเพื่อปลดล็อกหัวแปรง ห้ามนำฝาปิดไปล้าง

ถอดหัวแปรงออก
อย่านำชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น้ำยาซักผ้า น้ำยาขัดเงา หรือน้ำยาปรับอากาศ

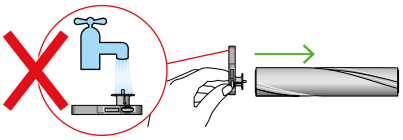

กดปุ่มถอดหัวดูดทำความสะอาดที่ส่วนปลายของด้ามดูด คว่ำหัวดูดทำความสะอาดลง


ดันฝาปิดขึ้นให้สุดและดึงหัวแปรงออกจากหัวดูดทำความสะอาด

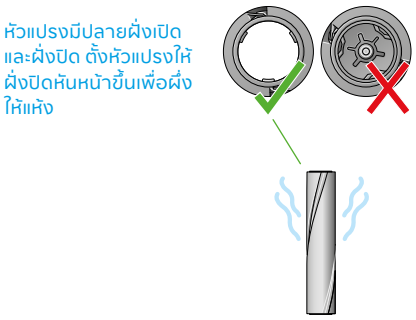

หัวแปรงมีปลายฝั่งเปิดและฝั่งปิด ตั้งหัวแปรงให้ฝั่งปิดหันหน้าขึ้นเพื่อผึ่งให้แห้ง

ล้างหัวแปรงและผึ่งไว้ให้แห้ง
นำหัวแปรงไปล้างโดยปล่อยให้น้ำไหลผ่าน และถูเบาๆ เพื่อกำจัดเศษขนหรือเศษฝุ่น


ตั้งหัวแปรงอย่างที่แสดงในภาพ แล้ววางผึ่งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงเพื่อให้แห้งสนิท

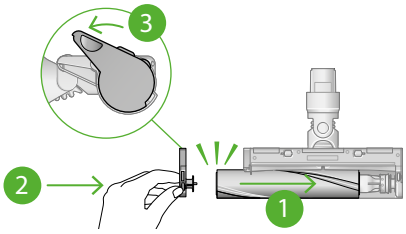

ใส่หัวแปรงกลับเข้าที่
ตรวจสอบว่าหัวแปรงแห้งสนิทก่อนนำกลับไปใส่เข้าที่

ใส่ฝาปิดเข้ากับหัวแปรง

สอดหัวแปรงกลับเข้าไปในหัวดูดทำความสะอาด ดันฝาปิดกลับลงมาให้ลงล็อกในตำแหน่งปิด



ฝาปิดควรติดอยู่กับหัวดูดทำความสะอาดในตำแหน่งที่ทำมุมแคบกว่า 90 องศา หากอยู่ในมุมที่กว้างกว่านี้จะทำให้ปิดฝาไม่ได้

การทำความสะอาดเลนส์เลเซอร์
เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุด ควรดูแลรักษาเลนส์เลเซอร์ให้สะอาดอยู่เสมอ โดยทำความสะอาดเลนส์เฉพาะในเวลาที่ไม่ได้ต่อหัวดูดทำความสะอาดเข้ากับตัวเครื่องเท่านั้น

ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มแบบไม่มีขนเพื่อเช็ดทำความสะอาดเลนส์

การทำความสะอาดอุปกรณ์ดูดฝุ่น

อย่านำชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น้ำยาซักผ้า น้ำยาขัดเงา หรือน้ำยาปรับอากาศ

เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขน โดยไม่ให้สัมผัสโดนปลายหัวต่อ

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ต่างๆ แห้งสนิทก่อนใช้งาน



หัวดูด 2 in 1




หัวดูดปากแคบ



สายดูดเพิ่มความยาว



หัวดูดปากแคบพร้อมไฟส่อง



หัวต่อสำหรับเข้าถึงที่ต่ำ




แปรงปัดฝุ่นขนนุ่ม



แปรงดูดฝุ่นฝังแน่น



หัวต่อสำหรับดูดฝุ่นที่อยู่สูง




หัวดูดฝุ่นที่นอน

การแก้ปัญหาการอุดตันของหัวดูดเก็บเส้นผม

หัวดูดเก็บเส้นผมของคุณไม่มีหัวแปรงที่สามารถล้างทำความสะอาดได้ เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุด ควรตรวจสอบหัวแปรงเป็นประจำ และกำจัดสิ่งอุดตันใดๆ ออกจากหัวแปรง


ตรวจดูให้แน่ใจว่าถอดเครื่องดูดฝุ่นออกจากแท่นชาร์จแล้ว และระวังอย่าเหนี่ยวไกดูดฝุ่น

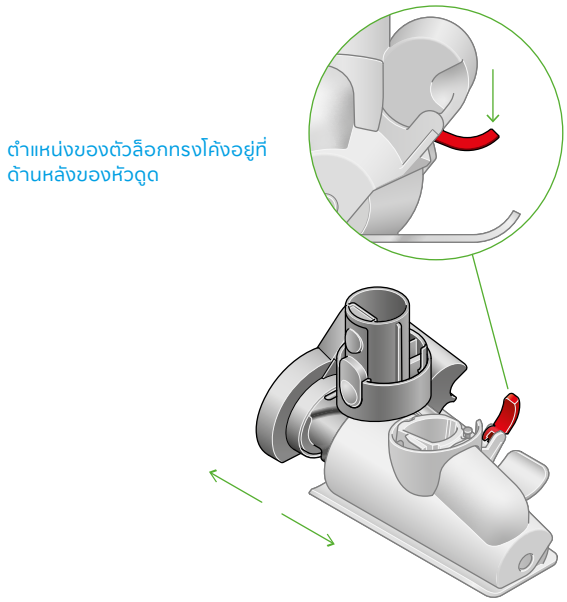

ถอดฝาครอบและหัวแปรง
ถอดหัวดูดเก็บเส้นผมออกจากด้ามดูดหรือตัวเครื่อง

ดันฝาปิดส่วนฐานให้เปิดออก กดตัวล็อกสีแดงลงเพื่อถอดฝาครอบหัวดูด

ดึงฝาครอบหัวดูดออกจากตัวหัวดูดทำความสะอาด

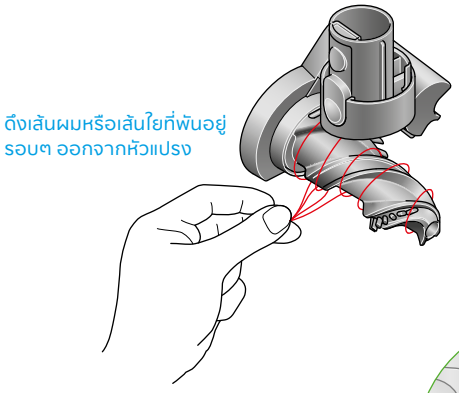


ตรวจสอบหาสิ่งอุดตัน
ดึงหัวแปรงเพื่อถอดออกจากตัวเครื่องหลัก

ตรวจสอบ และกำจัดสิ่งอุดตันต่างๆ ออกจากทั้งสามส่วนของหัวดูดเก็บเส้นผม

หัวดูดเก็บเส้นผมของคุณไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้ เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขน

อย่านำชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น้ำยาซักผ้า น้ำยาขัดเงา หรือน้ำยาปรับอากาศ

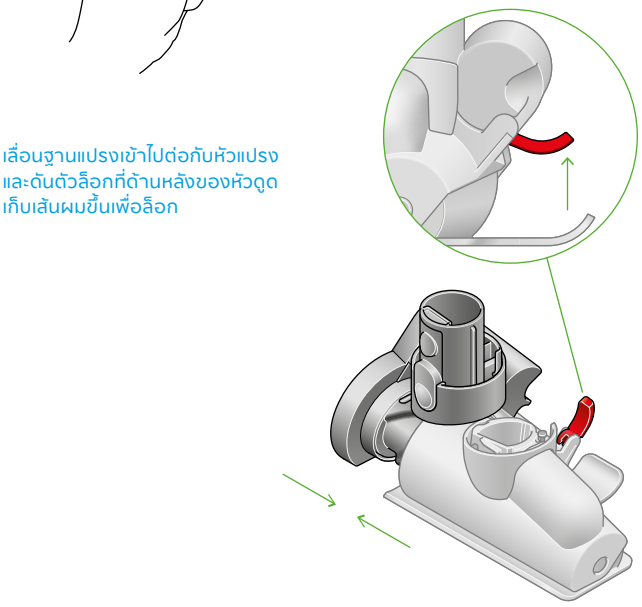

ประกอบหัวดูดเก็บเส้นผมกลับเข้าที่

การดูแลอุปกรณ์

เพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเสมอ คุณควรทำความสะอาด
เป็นประจำและคอยตรวจสอบสิ่งอุดตัน

การดูแลอุปกรณ์
หากเครื่องมีฝุ่นจับ เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขน

ตรวจสอบสิ่งอุดตันในหัวดูดทำความสะอาด อุปกรณ์เสริม และตัวเครื่องหลัก

ล้างทำความสะอาดตัวกรองเป็นประจำ แล้วผึ่งให้แห้งสนิท

อย่าใช้น้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาขัดเงาในการทำความสะอาดเครื่อง

การดูแลรักษาแบตเตอรี่
เพื่อให้แบตเตอรี่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยาวนาน ควรเลือกใช้โหมด Eco หรือโหมด Auto/Med

เครื่องของคุณจะไม่ทำงานและไม่สามารถชาร์จได้ถ้าอุณหภูมิรอบตัวต่ำกว่า 5°C (41°F) ระบบนี้ออกแบบ
มาเพื่อปกป้องทั้งมอเตอร์และแบตเตอรี่

หมายเลขประจำตัวเครื่อง
คุณสามารถดูหมายเลขประจำตัวเครื่องได้บนเครื่องดูดฝุ่น แบตเตอรี่
และที่ชาร์จ ใช้หมายเลขประจำตัวเครื่องของคุณเพื่อลงทะเบียน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเครื่องของคุณ ให้เข้าไปที่:
www.dyson.co.th/th-TH/support/support