
dyson v15 detect

Dyson V15 detect

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

คู่มือผู้ใช้

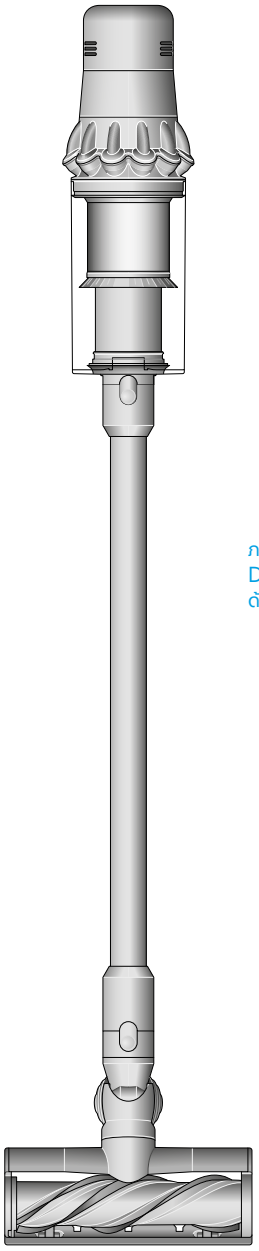


ภาพมุมมองด้านบนของ
Dyson V15 detect แสดงหัวดูดฝุ่น
ด้ามดูด ถังเก็บฝุ่น และตัวเครื่องหลัก

สารบัญ


ภายในกล่อง
เริ่มต้นใช้งาน
หน้าจอ LCD
การชาร์จเครื่อง
การชาร์จแบตเตอรี่แบบถอดใส่ได้
การดูแลพื้น
การทิ้งฝุ่นจากถัง
การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น
การแก้ปัญหาการอุดตัน
การล้างทำความสะอาดตัวกรอง
การล้างหัวแปรง Laser Slim Fluffy™
การกำจัดสิ่งอุดตันออกจากหัวดูด
ทำความสะอาด Digital Motorbar™
พร้อมหวีป้องกันผมพันกัน
การทำความสะอาดอุปกรณ์ดูดฝุ่น
การแก้ปัญหาการอุดตันของหัวดูดเก็บเส้นผม
การดูแลอุปกรณ์

ภายในกล่อง


เครื่องของคุณจะมาพร้อมหัวดูดทำความสะอาดจำนวนหนึ่งหัวหรือมากกว่านั้น แต่จะไม่ได้รวมหัวดูดทุกประเภทที่ปรากฏในคู่มือนี้

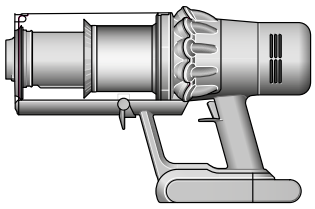


เครื่องดูดฝุ่นพร้อมแบตเตอรี่แบบถอดใส่ได้

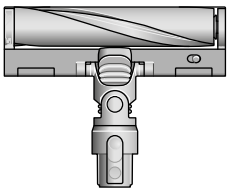

หัวดูดทำความสะอาด Laser Slim Fluffy™
เลเซอร์ที่ทำมุมอย่างแม่นยำพร้อมส่องแสงเพื่อแสดงให้เห็นฝุ่นที่คุณไม่เคยมองเห็นบนพื้นแข็ง

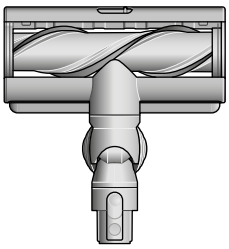


หัวดูดทำความสะอาด Digital Motorbar™ พร้อมหวีป้องกันผมพันกัน
เทคโนโลยี Dyson DLS™ ตรวจวัดความต้านทานของหัวแปรงและปรับการทำงานตามประเภทพื้นผิว ซี่หวีโพลีคาร์บอเนตช่วยให้เส้นผมไม่พันกับขนแปรง




แบตเตอรี่แบบถอดใส่ได้ก้อนสำรอง



ด้ามดูด

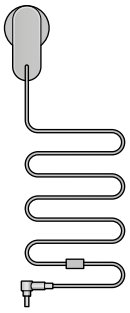

ที่ชาร์จ
ชาร์จเครื่องดูดฝุ่นของคุณทั้งแบบใช้และไม่ใช้แท่นชาร์จ



แท่นติดผนัง
เครื่องดูดฝุ่น Dyson วางลงได้พอดีกับแท่นชาร์จติดผนัง พร้อมสำหรับการทำความสะอาดในครั้งต่อไปของคุณ

หัวดูดบางประเภทอาจไม่รวมอยู่ในชุด

คุณสามารถซื้อหัวดูดเพิ่มเติมได้ที่ www.dyson.co.th/




หัวดูด 2 in 1
หัวดูดสองแบบในหัวเดียวที่รวมหัวดูดปากกว้างเข้ากับแปรงปัดฝุ่น เพื่อสลับใช้งานการดูดทำความสะอาดและปัดฝุ่นทั้งในบ้านและในรถของคุณ




หัวดูดปากแคบ
ออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดเฉพาะจุดในบริเวณขอบมุมและซอกแคบที่เข้าถึงยาก




สายดูดเพิ่มความยาว
เพิ่มความยาวสูงสุด 61 ซม. ให้กับหัวดูดทุกประเภท เพื่อการทำความสะอาดบริเวณที่สูงหรือที่ต่ำในบ้านหรือในรถของคุณ



หัวดูดเก็บเส้นผม
แถบแปรงทรงกรวยป้องกันการม้วนพันสามารถม้วนเส้นผมให้หลุดออกไปที่ถังเก็บฝุ่น หัวดูดติดตั้งมอเตอร์สำหรับทำความสะอาดในพื้นที่ขนาดเล็ก



ตัวต่อสำหรับเข้าถึงที่ต่ำ
โค้งงอได้สะดวกง่ายดายสำหรับดูดบริเวณที่อยู่ข้างใต้ ออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดที่ทั่วถึงยิ่งขึ้นบริเวณใต้เฟอร์นิเจอร์ด้วยการปรับองศาด้ามดูดสูงสุด 90 องศา



หัวดูดปากแคบพร้อมไฟส่อง
หัวดูดปากแคบพร้อมไฟส่องช่วยให้คุณสามารถทำความสะอาดและมองเห็นฝุ่นในที่มืดและแคบได้




แปรงปัดฝุ่นขนนุ่ม
หัวดูดที่หุ้มด้วยขนแปรงไนลอนอ่อนนุ่มเพื่อปัดฝุ่นและช่วยในการดูดฝุ่นสิ่งของและพื้นผิวที่บอบบางเป็นพิเศษ



แปรงดูดฝุ่นฝังแน่น
ขนแปรงไนล่อนแข็งขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นบนพื้นพรมบริเวณที่มีการเดินผ่านไปมาบ่อยๆ และภายในรถยนต์



หัวต่อสำหรับดูดฝุ่นที่อยู่สูง
บิดเปลี่ยนตำแหน่งองศาของหัวดูดทำความสะอาดเพื่อการทำความสะอาดในจุดที่อยู่สูง




หัวดูดฝุ่นที่นอน
กำจัดฝุ่น สิ่งสกปรก และสารก่อภูมิแพ้จากฟูกที่นอนและเฟอร์นิเจอร์บุนวม



คลิปหนีบด้ามดูด
ติดกับด้ามดูดของเครื่องเพื่อยึดจับอุปกรณ์เอาไว้

เริ่มต้นใช้งาน

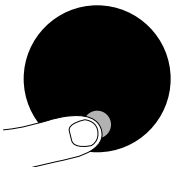

โหมดพลังงาน

เครื่องของคุณมี 3 โหมดพลังงานสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน เปลี่ยนโหมดพลังงานอย่างรวดเร็วด้วยปุ่มเดียว



หน้าจอแสดงเครื่องในโหมด Eco พร้อมแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มเป็นสีเขียวเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเป็นโหมดที่ใช้งานแบตเตอรี่ได้นานที่สุดจากทั้ง 3 โหมด

โหมด Eco

ให้ระยะเวลาใช้งานสูงสุด เพื่อการทำความสะอาดทั่วทุกจุดของบ้านได้นานยิ่งขึ้น





หน้าจอทั้งสองแสดงเครื่องในโหมด Auto และโหมด Med พร้อมแบตเตอรี่ที่แสดงเป็นสีฟ้าเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเป็นโหมดที่ใช้งานแบตเตอรี่ได้ในระยะเวลาปานกลาง

โหมด Auto และ Med


โหมดที่สร้างสมดุลระหว่างแรงดูดและระยะเวลาใช้งานสูงสุด ต่อหัวดูดทำความสะอาด หรือหัวดูดเก็บเส้นผมแล้วเริ่มใช้งานในโหมด Auto เพื่อปรับระดับแรงดูดให้ตอบสนองกับปริมาณฝุ่นโดยอัตโนมัติ




หน้าจอแสดงเครื่องในโหมด Boost พร้อมแบตเตอรี่ที่แสดงเป็นสีแดงเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเป็นโหมดที่ใช้งานแบตเตอรี่ได้ในระยะเวลาสั้นที่สุดจากทั้ง 3 โหมด

โหมด Boost

โหมดที่ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดฝุ่นที่ฝังลึกอยู่บนพื้นแบบเฉพาะจุดได้อย่างล้ำลึก

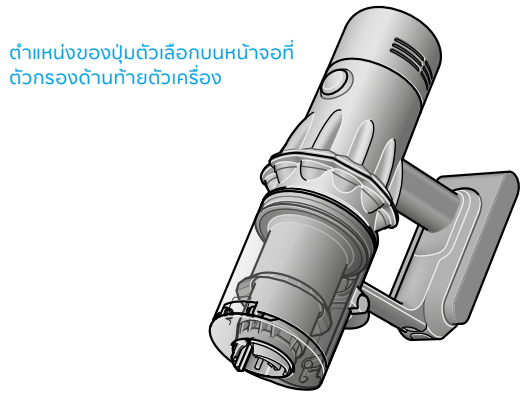


ตำแหน่งของปุ่มตัวเลือกบนหน้าจอที่ตัวกรองด้านท้ายตัวเครื่อง

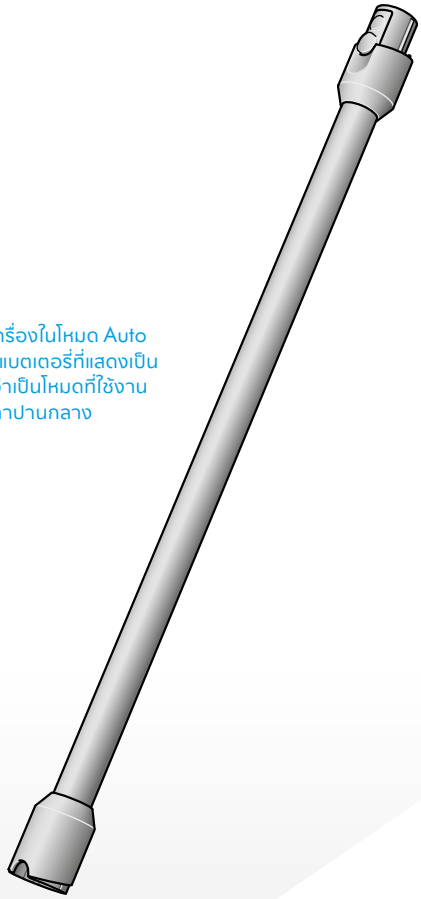

ภาพแสดงการเชื่อมต่อด้ามดูดเข้ากับตัวเครื่องหลัก โดยให้ปุ่มปล่อยด้ามดูดอยู่ในระนาบเดียวกับด้านบนสุดของตัวเครื่องหลัก

ลูกศรแสดงให้เห็นว่าปลายด้ามดูดเชื่อมต่อกับหัวดูดทำความสะอาด

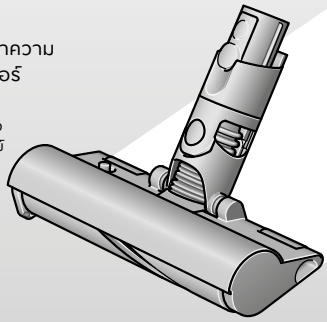


เปิดและปิดเลเซอร์

เลื่อนสวิตช์ที่อยู่บนหัวดูดทำความสะอาดเพื่อเปิดหรือปิดเลเซอร์

เลเซอร์ที่ใช้มีกำลังแสงในระดับ 1 จึงปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงและมนุษย์ โปรดหลีกเลี่ยงการจ้องมองไปที่ลำแสงโดยตรง

หน้าจอที่อยู่ด้านท้ายตัวเครื่องหลักแสดงกราฟสรุปขนาดและจำนวนของอนุภาคฝุ่น

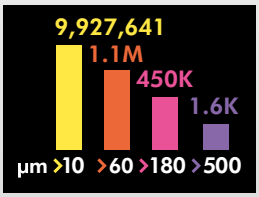

วัดขนาดฝุ่นละอองที่เล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น

เซ็นเซอร์เพียโซมีหน้าที่วัดขนาดและนับจำนวนอนุภาคฝุ่นในท่อดูดอย่างต่อเนื่อง เพียงต่อหัวดูดทำความสะอาดหรือหัวดูดเก็บเส้นผมแล้วเริ่มใช้งานในโหมด Auto เพื่อเพิ่มพลังดูดโดยอัตโนมัติในเวลาที่จำเป็น

หน้าจอ LCD

หน้าจอ LCD แสดงข้อมูลการนับอนุภาคต่างๆ และการทำงาน เช่น โหมดการทำความสะอาดที่ใช้งานอยู่ ระยะเวลาใช้งานที่เหลือ ข้อมูลสำหรับการดูแลรักษาตัวกรองและการอุดตันภายในเครื่อง


เมนูการตั้งค่า
ควบคุมการตั้งค่าเครื่องดูดฝุ่นของคุณโดยใช้ปุ่มกด หากต้องการเข้าไปที่เมนูการตั้งค่า กดปุ่มค้างไว้จนหน้าจอเมนูปรากฏขึ้น แตะเพื่อเลื่อนดูตัวเลือกต่างๆ ที่มี

การนับอนุภาคและกราฟ
เลือกเพื่อเปิดหรือปิดการวัดขนาดและนับจำนวนอนุภาค ปิดการวัดขนาดและนับจำนวนอนุภาคเพื่อไม่ให้เครื่องของคุณปรับระดับความแรงในการดูดโดยอัตโนมัติ และปิดการแสดงกราฟ

การปรับความแรงโดยอัตโนมัติระหว่างพื้นแข็งและพรมจะยังทำงานต่อไป เมื่อใช้หัวดูดทำความสะอาด Digital Motorbar™

ปรับความไวของพลังดูดแบบตอบสนอง
ใช้ปุ่มเลือกเพื่อปรับความไวในการนับอนุภาค ซึ่งการตั้งค่านี้จะส่งผลต่อปฏิกิริยาตอบกลับอัตโนมัติของเครื่องต่ออนุภาคฝุ่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการสนับสนุนสำหรับเครื่องของคุณ
ให้เข้าไปที่: https://support.dyson.co.th/th-TH/supportHome.aspx

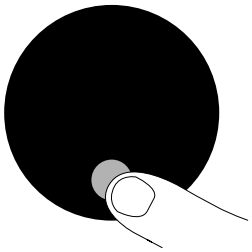


ภาพแสดงการกดปุ่มตัวเลือกบนหน้าจอ

เปลี่ยนภาษา
ในการเปลี่ยนภาษาบนหน้าจอของคุณ กดปุ่มค้างไว้จนรายการภาษาปรากฏขึ้น ปล่อยมือออกจากปุ่ม

แตะที่ปุ่มเพื่อเลื่อนดูรายการภาษาไปจนถึงภาษาที่คุณต้องการ กดปุ่มค้างไว้จนสิ้นสุดการนับถอยหลัง

เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏบนหน้าจอเพื่อแสดงว่าคุณเลือกภาษาสำเร็จแล้ว

หากต้องการยกเลิกการเลือก ให้ปล่อยปุ่มกดในระหว่างนับถอยหลัง

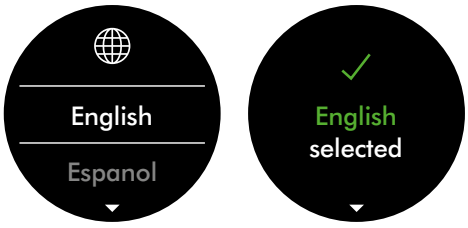

จากสองหน้าจอที่ปรากฏ หน้าจอแรกแสดงรายการภาษา และถัดไปเป็นหน้าจอเครื่องหมายถูกที่แสดงให้ทราบว่าได้เปลี่ยนภาษาเรียบร้อยแล้ว

เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน
คุณสามารถปิดการสั่นแจ้งเตือนของมอเตอร์ได้ โดยมอเตอร์ของคุณจะหยุดสั่น แต่ข้อมูลการแจ้งเตือนจะยังคงแสดงบนหน้าจอ LCD เมื่อเครื่องของคุณต้องได้รับการดูแล

การปิดการแจ้งเตือนจะไม่ปิดการสั่นแจ้งเตือนการอุดตัน เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะจัดการปัญหาการอุดตันและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่อง

แตะเพื่อเลื่อนดูเมนูการตั้งค่า เลือกตัวเลือก “การแจ้งเตือน”

เลื่อนเพื่อเลือกเปิดหรือปิด กดปุ่มค้างไว้จนสิ้นสุดการนับถอยหลัง และเครื่องหมายถูกปรากฏบนหน้าจอ หากต้องการยกเลิกการเลือก ให้ปล่อยปุ่มกดในระหว่างนับถอยหลัง



หน้าจอแสดงสามเหลี่ยมสีเหลืองเพื่อสื่อถึงการแจ้งเตือน


การนับถอยหลังระยะเวลาใช้งาน
เมื่อต้องชาร์จแบตเตอรี่ เครื่องของคุณจะสั่นสามครั้งและไอคอนแจ้งว่าระยะเวลาใช้งานเหลือน้อยจะปรากฏที่หน้าจอ

เมื่อแบตเตอรี่ของคุณหมด ไอคอนแจ้งเตือนสีแดงจะปรากฏที่หน้าจอ

เมื่อเปิดใช้งานการนับอนุภาคและกราฟขณะใช้งานในโหมด Boost เมื่อระยะเวลาใช้งานเหลือน้อยจะมีการแจ้งเตือนปรากฏเป็นสีเหลืองและสีแดง



หน้าจอพร้อมระยะเวลาแบตเตอรี่ที่เหลือแสดงเป็นตัวเลขและแบตเตอรี่ที่มีอยู่ครึ่งหนึ่ง

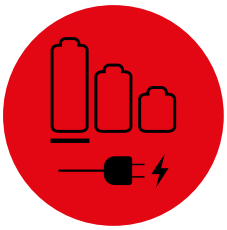

หน้าจอสีแดงพร้อมไอคอนรูปปลั๊กไฟเสียบกับแหล่งจ่ายไฟ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบตเตอรี่หมดและต้องนำไปชาร์จ

สุขภาพแบตเตอรี่
เพื่อให้แบตเตอรี่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยาวนาน ควรเลือกใช้โหมด Eco หรือโหมด Auto/Med



สุขภาพแบตเตอรี่ที่แสดงบนหน้าจอแบตเตอรี่

การแจ้งเตือน
การแจ้งเตือนที่คุณอาจพบเห็น เช่น

ตัวกรอง – ใส่ตัวกรองไม่ลงล็อกหรือต้องทำความสะอาด

การอุดตัน – เครื่องดูดฝุ่นของคุณอาจมีปัญหาการอุดตันที่ต้องแก้ไข

ไอคอนแจ้งเตือนที่เขียนว่าชาร์จให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรก





ไอคอนแจ้งเตือนที่เขียนว่าช่องลมมีสิ่งอุดตัน


ไอคอนแจ้งเตือนที่เขียนว่าตัวกรองปิดผนึกไม่แน่นสนิท





ไอคอนแจ้งเตือนที่เขียนว่าจำเป็นต้องล้างตัวกรอง


ออกจากเมนูการตั้งค่า

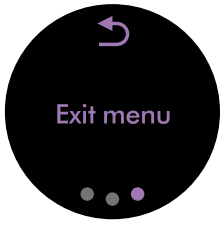

หน้าจอที่เขียนว่าออกจากเมนูและไอคอนย้อนกลับ

การชาร์จเครื่อง

ที่ชาร์จเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟด้วยแท่นติดผนัง

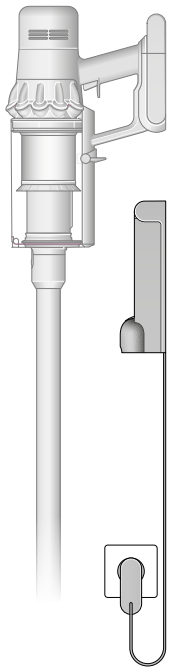

คุณควรชาร์จเครื่องดูดฝุ่นเครื่องใหม่ให้เต็มก่อนใช้งานเป็นครั้งแรก และหลังการทำความสะอาดทุกครั้ง นั่นเป็นเพราะว่าอัลกอริทึมของแบตเตอรี่และระบบเฝ้าติดตามนั้นมีการ “เรียนรู้” อยู่เสมอตลอดเวลาการใช้งาน และการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มช่วยให้ระบบสามารถคำนวณและแสดงเวลาการใช้งานที่เหลือได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น


เสียบชาร์จโดยตรงหรือผ่านแท่นชาร์จ

ไฟ LED สีฟ้าทั้งสองข้างของแบตเตอรี่จะกระพริบในขณะชาร์จ

เมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟ LED ทั้งสองจะสว่างนาน 5 วินาที

แบตเตอรี่ของคุณจะชาร์จเต็มเมื่อหน้าจอแสดง 100%

เครื่องของคุณจะไม่ทำงานและไม่สามารถชาร์จได้ถ้าอุณหภูมิรอบตัวต่ำกว่า 5°C (41°F) ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อปกป้องมอเตอร์และแบตเตอรี่

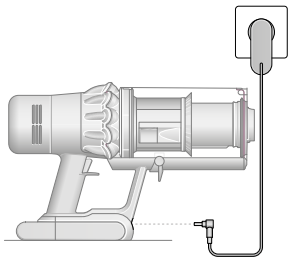


ที่ชาร์จเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟโดยตรงเข้ากับด้านหน้าของแบตเตอรี่

การชาร์จแบตเตอรี่แบบถอดใส่ได้

หากคุณมีแบตเตอรี่แบบถอดใส่ได้ก้อนสำรอง เราแนะนำให้คุณสลับใช้งานกับแบตเตอรี่หลักเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการใช้งานให้คงที่

ลูกศรแสดงตำแหน่งของปุ่มถอดแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ที่ถอดออกมาจากด้ามจับเมื่อกดปุ่ม จากนั้นใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปที่ฐานด้ามจับแล้วคลิกให้ล็อก

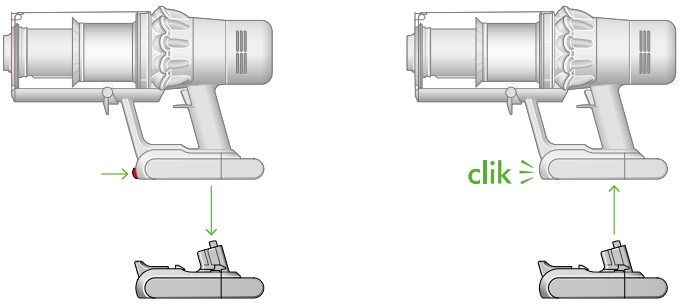

การถอดแบตเตอรี่
กดปุ่มถอดแบตเตอรี่บนด้ามจับ แล้วดึงแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง

ชาร์จแบตเตอรี่

การใส่แบตเตอรี่กลับคืน
ถือแบตเตอรี่ให้ตรงกับด้ามจับแล้วสอดเข้าไป ดันให้สุดจนคลิกลงล็อก

การดูแลพื้น

ตรวจสอบว่าด้านล่างของหัวดูดทำความสะอาดหรืออุปกรณ์เสริมสะอาดดี และไม่มีเศษวัตถุที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย


ก่อนดูดฝุ่นที่พื้นหรือพรมของคุณ โปรดดูคำแนะนำการทำความสะอาดจากผู้ผลิต

หัวแปรงของเครื่องดูดฝุ่นอาจทำให้พรมหรือพื้นบางประเภทเสียหาย พรมบางชนิดอาจขาดลุ่ยได้หากใช้หัวแปรงแบบหมุนได้ในการทำความสะอาด ในกรณีดังกล่าว เราแนะนำให้ดูดฝุ่นโดยใช้หัวดูดแบบไม่มีมอเตอร์และปรึกษากับผู้ผลิตพื้นของคุณ

การทิ้งฝุ่นจากถัง

ทิ้งฝุ่นจากถังในทันทีที่ฝุ่นสะสมถึงระดับสูงสุด (MAX) และอย่าดูดฝุ่นจนเต็มถัง การใช้งานเครื่องในขณะที่ฝุ่นมีปริมาณมากกว่าเส้นระดับสูงสุด (MAX) อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและอาจจำเป็นต้องล้างตัวกรองบ่อยครั้งขึ้น


การดูดฝุ่นจนเต็มถังอาจส่งผลให้การอ่านค่าคลาดเคลื่อนบนกราฟแสดงจำนวนอนุภาค

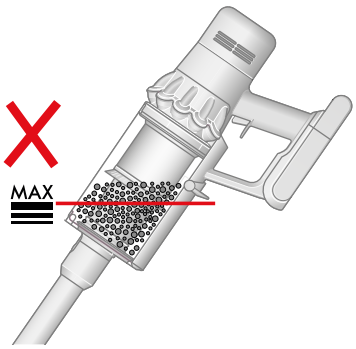

เครื่องหมาย MAX บนถังเก็บฝุ่นของเครื่องแสดงให้ทราบว่าไม่ควรมีฝุ่นเกินระดับเครื่องหมาย MAX ในขณะที่เครื่องอยู่ในระดับองศาปกติระหว่างการใช้งาน

ถอดด้ามดูด

กดปุ่มถอดด้ามดูดสีแดงที่อยู่ด้านบนของตัวด้าม แล้วดึงด้ามดูดออกจากถังเก็บฝุ่น

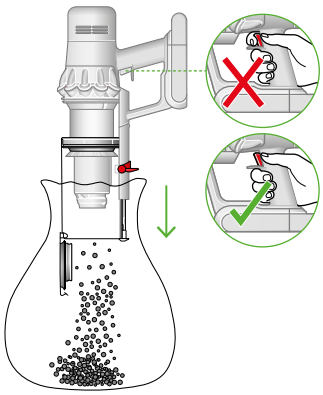

ภาพแสดงขณะเทฝุ่นทิ้งลงในถุง โดยมีภาพแสดงให้เห็นว่าต้องระมัดระวังไม่ให้เหนี่ยวไกดูดฝุ่นในขณะเทฝุ่นทิ้ง

เทฝุ่นออก

ถือเครื่องไว้เหนือถังขยะ โดยหันไปทางด้านล่าง

ดันปุ่มปล่อยถังเก็บฝุ่นสีแดงออกไปจนสุด ถังจะเลื่อนลง พร้อมทำความสะอาดฝาครอบไปพร้อมกัน จากนั้นฐานของถังเก็บฝุ่นจะเปิดออก


ฐานของถังเก็บฝุ่นจะไม่เปิดออก หากไม่ได้ดันปุ่มปล่อยถังเก็บฝุ่นสีแดงออกไปจนสุด

ลดการสัมผัสกับฝุ่น

คลุมปากถังเก็บฝุ่นให้มิดชิดด้วยถุงกันฝุ่นในขณะเทฝุ่นทิ้ง จากนั้นนำถังเก็บฝุ่นออกจากถุงอย่างระมัดระวัง ปิดปากถุงให้สนิทแล้วนำไปทิ้ง

ปิดถังเก็บฝุ่น

ดันฐานด้านล่างของถังขึ้นไปด้านบน จนกระทั่งถังและฐานคลิกลงล็อกเข้าที่

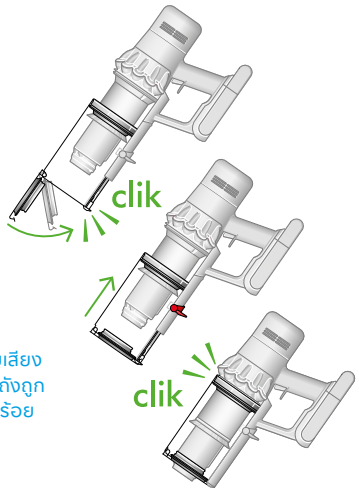

ฝาปิดถังเก็บฝุ่นจะปิดลงด้วยเสียงดังคลิก และจะดังอีกคลิกเมื่อถังถูกดันขึ้นด้านบนกลับเข้าที่เรียบร้อย

การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น


ถอดถังเก็บฝุ่น

หากจำเป็นต้องทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น ให้เทฝุ่นทิ้งตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การทิ้งฝุ่นจากถัง”

กดปุ่มสีแดงบนร่องยึดถังเก็บฝุ่นเพื่อปลดถังเก็บฝุ่น จากนั้นเลื่อนเพื่อถอดถังเก็บฝุ่นออกจากร่องยึด

ทำความสะอาดถังด้วยผ้าเปียกหมาดๆ เท่านั้น

ตรวจสอบว่าถังและขอบยางนั้นแห้งสนิทดีก่อนจะประกอบกลับคืน

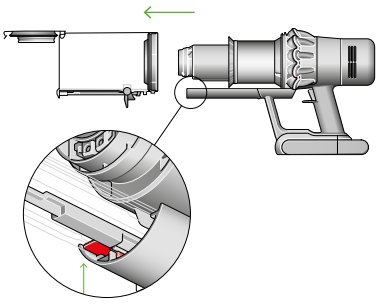


ถังเก็บฝุ่นถูกถอดออก และตำแหน่งของปุ่มกดปล่อยถังอยู่ด้านใต้ของร่องยึดถังเก็บฝุ่น

ใส่ถังเก็บฝุ่นกลับเข้าที่

สอดแกนเข้ากับร่องยึดถังเก็บฝุ่น

ปิดถังด้วยการดันฐานด้านล่างของถังขึ้นไปด้านบน จนกระทั่งถังและฐานคลิกลงล็อกเข้าที่

ถังของคุณไม่เหมาะกับการล้างด้วยเครื่องล้างจาน และไม่แนะนำให้ใช้น้ำยาซักผ้า น้ำยาขัดเงา หรือน้ำหอมปรับอากาศ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเสียหาย

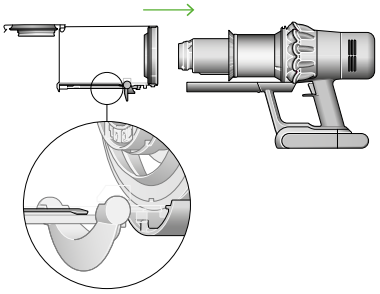

ถังเก็บฝุ่นถูกดันกลับเข้าที่บนร่องยึด

การแก้ปัญหาการอุดตัน


ถอดสายที่ชาร์จออกจากเครื่องก่อนตรวจสอบสิ่งอุดตัน ระวังอย่าเหนี่ยวไกดูดฝุ่นและระวังวัตถุแหลมคม

วางเครื่องทิ้งไว้ให้เย็นลง ก่อนตรวจสอบสิ่งอุดตัน

อย่าใช้งานเครื่องในขณะตรวจสอบสิ่งอุดตัน เนื่องจากอาจทำให้บาดเจ็บได้

หากเครื่องดูดฝุ่นตรวจพบว่ามีการอุดตัน มอเตอร์จะเริ่มสั่น และคุณจะไม่สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นได้จนกว่าจะแก้ปัญหาการอุดตันสำเร็จ

หากคุณพยายามใช้เครื่องในขณะที่มอเตอร์กำลังสั่น เครื่องจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ

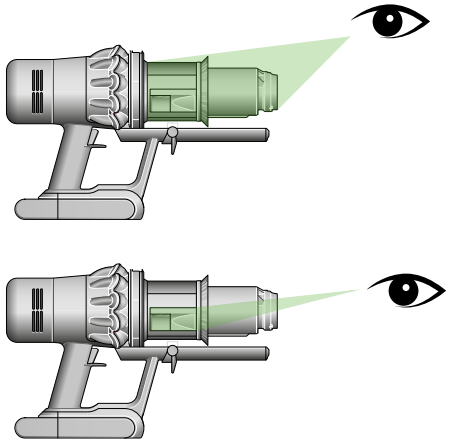


ถอดถังเก็บฝุ่นออก แล้วตรวจสอบหาสิ่งอุดตัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่อดูดลมเข้า ซึ่งอยู่ทางขวาของตัวเครื่อง ต่ำลงมาจากจุดที่ถังเก็บฝุ่นเชื่อมต่อเข้ากับตัวเครื่องหลัก

ตรวจสอบตัวเครื่อง
ถอดถังเก็บฝุ่นและตรวจสอบการอุดตันที่ตัวเครื่องดูดฝุ่น

ตรวจสอบว่าแก้ปัญหาการอุดตันแล้ว และชิ้นส่วนทุกชิ้นประกอบเข้าที่ก่อนใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

ตรวจสอบด้ามดูดและหัวดูดทำความสะอาด
การตรวจสอบการอุดตันที่ด้ามดูด


ตรวจสอบหัวดูดทำความสะอาดของคุณว่าอุดตันหรือไม่ โดยปฏิบัติตามวิธีการเพื่อถอดหัวแปรงออกมา หากจำเป็น

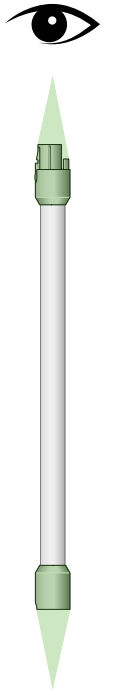

ถอดด้ามดูดออกจากตัวเครื่อง แล้วตรวจสอบหาสิ่งอุดตันที่ปลายทั้งสองฝั่งของด้ามดูด

ประกอบเครื่องกลับเข้าที่
ประกอบชิ้นส่วนทุกชิ้นกลับเข้าที่ก่อนใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

การแก้ปัญหาการอุดตันไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของคุณ

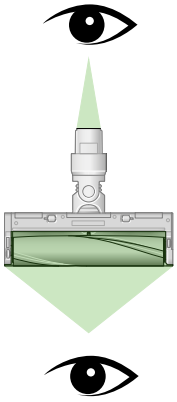

พลิกหัวดูดทำความสะอาดเพื่อตรวจสอบว่ามีสิ่งใดกีดขวางที่หัวแปรงหรือท่อดูดลมเข้าหรือไม่


การล้างทำความสะอาดตัวกรอง

ล้างตัวกรองอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อรักษาประสิทธิภาพของพลังดูดให้อยู่ในระดับสูงสุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการสนับสนุนสำหรับเครื่องของคุณ ให้เข้าไปที่:
https://support.dyson.co.th/th-TH/supportHome.aspx

ข้อมูลสำคัญ: ตัวกรองจะต้องแห้งสนิทก่อนนำกลับเข้าไปใส่ในตัวเครื่อง เครื่องอาจเสียหายได้ หากใช้งานขณะที่ตัวกรองยังเปียกชื้น

หมุนเกลียวถอดตัวกรองออกมา
หมุนตัวกรองทวนเข็มนาฬิกาและดึงออกจากเครื่อง

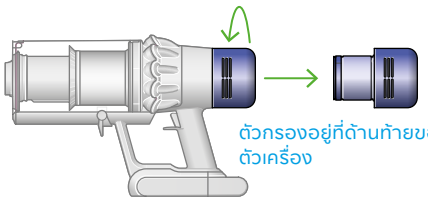

เคาะไล่ฝุ่นออกจากตัวกรอง
ก่อนที่จะล้างตัวกรอง เคาะฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ออกเบาๆ ลงในถังขยะ




ล้างทำความสะอาดตัวกรอง
ล้างทำความสะอาดโดยปล่อยให้น้ำอุ่นไหลผ่านตัวกรอง ใช้นิ้วถูตัวกรองเบาๆ เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกออก

เติมน้ำและเขย่า
ใช้มือรองปลายด้านหนึ่งของตัวกรองไว้

เติมน้ำอุ่นจากก๊อกใส่ในตัวกรองจนเต็ม

นำมืออีกข้างมาปิดปลายฝั่งของตัวกรองที่เปิดอยู่ แล้วเขย่าแรงๆ เพื่อกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่

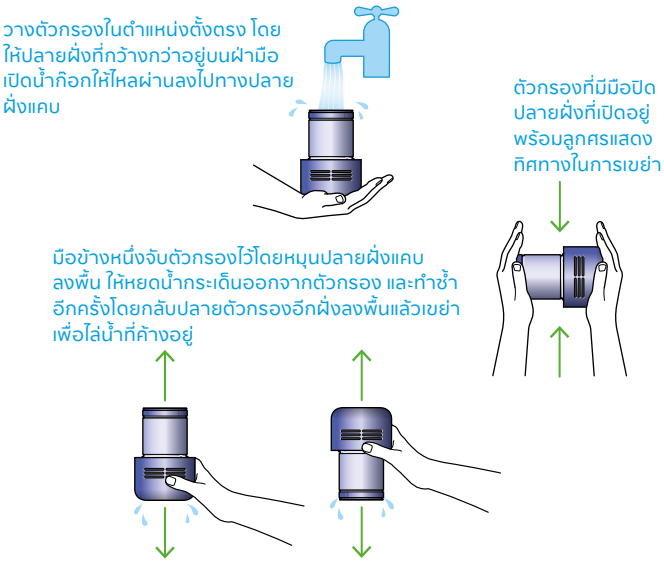

เขย่าไล่น้ำที่ค้างอยู่
เทน้ำในตัวกรองทิ้งและเขย่าแรงๆ เพื่อไล่น้ำที่ค้างอยู่

เขย่าตัวกรองในทิศทางขึ้นและลง

เขย่าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่มีน้ำกระเด็นออกมาจากตัวกรอง

ผึ่งตัวกรองให้แห้ง
วางผึ่งตัวกรองเอาไว้ให้แห้งในที่ที่อุ่นและอากาศถ่ายเทอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

อย่านำตัวกรองไปใส่ในเครื่องปั่นผ้า ไมโครเวฟ หรือวางไว้ใกล้เปลวไฟ

ข้อมูลสำคัญ: ตัวกรองจะต้องแห้งสนิทก่อนนำกลับเข้าไปใส่ในตัวเครื่อง เครื่องอาจเสียหายได้ หากใช้งานขณะที่ตัวกรองยังเปียกชื้น




การล้างหัวแปรง Laser Slim Fluffy™

หัวดูดทำความสะอาด Laser Slim Fluffy™ มีหัวแปรงที่สามารถล้างทำความสะอาดได้ เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุด ควรตรวจสอบและล้างทำความสะอาดหัวแปรงเป็นประจำ

ตรวจดูให้แน่ใจว่าถอดเครื่องดูดฝุ่นออกจากแท่นชาร์จแล้ว และระวังอย่าเหนี่ยวไกดูดฝุ่น


ฝาปิดอยู่ที่ด้านข้างของหัวดูดทำความสะอาด ดันส่วนนี้ขึ้นเพื่อปลดล็อกหัวแปรง อย่านำฝาปิดปลายไปล้าง

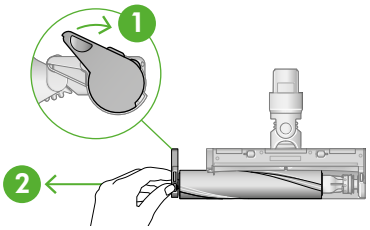


ถอดหัวแปรงออก
อย่านำชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น้ำยาซักผ้า น้ำยาขัดเงา หรือน้ำยาปรับอากาศ

กดปุ่มถอดหัวดูดทำความสะอาดที่ส่วนปลายของด้ามดูด คว่ำหัวดูดทำความสะอาดลง

ดันฝาปิดปลายหัวดูดให้สุดและดึงหัวแปรงออกจากหัวดูดทำความสะอาด

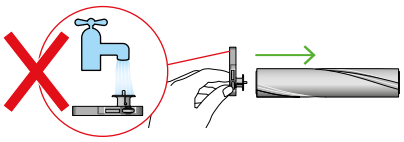


หัวแปรงมีปลายฝั่งเปิดและฝั่งปิด ตั้งหัวแปรงให้ฝั่งปิดหันหน้าขึ้นเพื่อผึ่งให้แห้ง

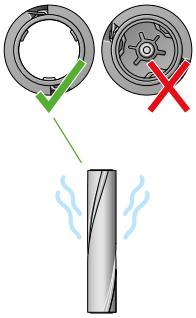

ล้างหัวแปรงและผึ่งไว้ให้แห้ง
นำหัวแปรงไปล้างโดยปล่อยให้น้ำไหลผ่าน และถูเบาๆ เพื่อกำจัดเศษขนหรือเศษฝุ่น

ตั้งหัวแปรงอย่างที่แสดงในภาพ แล้ววางผึ่งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงเพื่อให้แห้งสนิท

ฝาปิดควรติดอยู่กับหัวดูดทำความสะอาดในตำแหน่งที่ทำมุมน้อยกว่า 90 องศา ถ้าหากอยู่ในมุมกว้างกว่านี้จะไม่สามารถปิดฝาลงได้

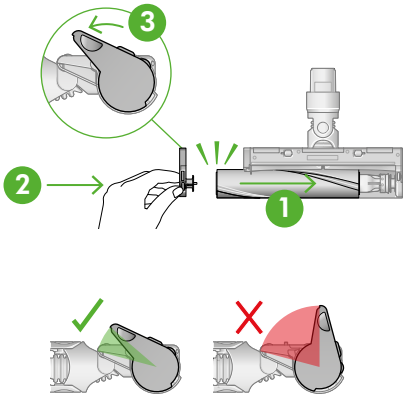

ใส่หัวแปรงกลับเข้าที่
ตรวจสอบว่าหัวแปรงแห้งสนิทก่อนนำกลับไปใส่เข้าที่

ใส่ฝาปิดเข้ากับหัวแปรง

สอดหัวแปรงกลับเข้าไปในหัวดูดทำความสะอาด ดันฝาปิดกลับลงมาให้ลงล็อกในตำแหน่งปิด


การทำความสะอาดเลนส์เลเซอร์
เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุด ควรดูแลรักษาเลนส์เลเซอร์ให้สะอาดอยู่เสมอ โดยทำความสะอาดเลนส์เฉพาะในเวลาที่ไม่ได้ต่อหัวดูดทำความสะอาดเข้ากับตัวเครื่องเท่านั้น

ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มแบบไม่มีขนเพื่อเช็ดทำความสะอาดเลนส์

การกำจัดสิ่งอุดตันออกจากหัวดูดทำความสะอาด Digital Motorbar™ พร้อมหวีป้องกันผมพันกัน

หัวดูดทำความสะอาด Digital Motorbar™ พร้อมหวีป้องกันผมพันกันมีหัวแปรงแบบล้างน้ำไม่ได้ เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุด ควรตรวจสอบหัวแปรงเป็นประจำ และกำจัดสิ่งอุดตันใดๆ ออกจากหัวแปรง

ตรวจดูให้แน่ใจว่าถอดเครื่องดูดฝุ่นออกจากแท่นชาร์จแล้ว และระวังอย่าเหนี่ยวไกดูดฝุ่น

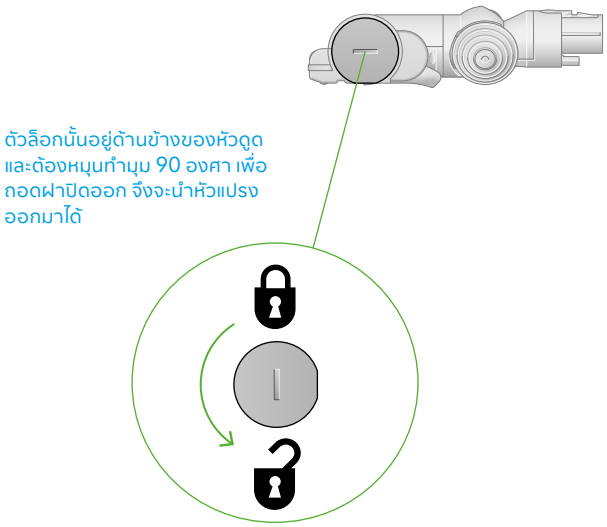


ถอดหัวแปรงออก
อย่านำชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น้ำยาซักผ้า น้ำยาขัดเงา หรือน้ำยาปรับอากาศ

กดปุ่มถอดหัวดูดทำความสะอาดที่ส่วนปลายของด้ามดูด คว่ำหัวดูดทำความสะอาดลง

ใช้เหรียญบิดหมุนฝาปิดออกมา

หมุนฝาปิดปลายและถอดออกจากหัวแปรง อย่านำฝาปิดปลายไปล้าง

เลื่อนหัวแปรงออกจากหัวดูดทำความสะอาด

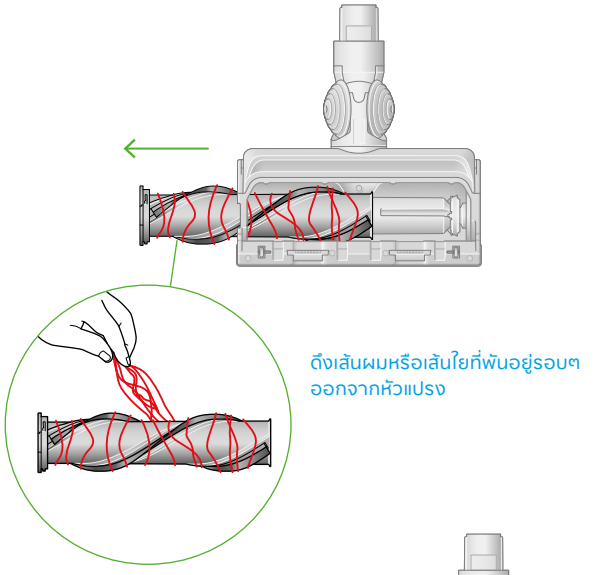

ตรวจสอบหาสิ่งอุดตัน
นำสิ่งสกปรกออกจากหัวแปรง

แล้วตรวจสอบว่าภายในมีสิ่งอุดตันหรือไม่ แล้วนำสิ่งสกปรกออกมา


หัวดูดทำความสะอาด Digital Motorbar™ และหัวแปรงไม่สามารถล้างน้ำได้ เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขน

อย่านำชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น้ำยาซักผ้า น้ำยาขัดเงา หรือน้ำยาปรับอากาศ

ใส่หัวแปรงกลับเข้าที่
กดฝาปิดเข้ากับหัวแปรง แล้วสอดกลับคืนเข้าไปในหัวดูดทำความสะอาด

หมุนฝาปิดให้ลงล็อกพอดี

หัวดูดทำความสะอาดไม่สามารถล้างน้ำได้และควรเช็ดด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขนเท่านั้น

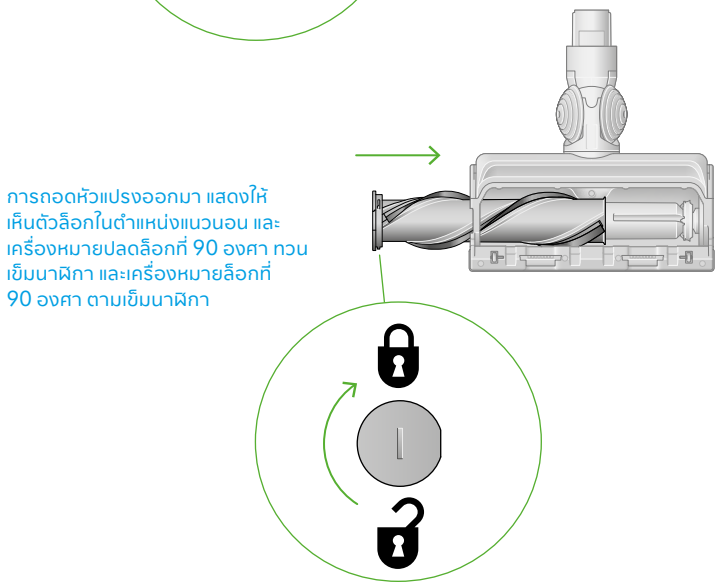

การทำความสะอาดอุปกรณ์ดูดฝุ่น

อย่านำชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น้ำยาซักผ้า น้ำยาขัดเงา หรือน้ำยาปรับอากาศ

เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขน โดยไม่ให้สัมผัสโดนปลายหัวต่อ

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ต่างๆ แห้งสนิทก่อนใช้งาน



หัวดูด 2 in 1




หัวดูดปากแคบ



สายดูดเพิ่มความยาว



หัวดูดปากแคบพร้อมไฟส่อง



ตัวต่อสำหรับเข้าถึงที่ต่ำ




แปรงปัดฝุ่นขนนุ่ม



แปรงดูดฝุ่นฝังแน่น



หัวต่อสำหรับดูดฝุ่นที่อยู่สูง




หัวดูดฝุ่นที่นอน

การแก้ปัญหาการอุดตันของหัวดูดเก็บเส้นผม

หัวดูดเก็บเส้นผมของคุณมีหัวแปรงที่ไม่สามารถล้างน้ำได้ เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุด ควรตรวจสอบหัวแปรงเป็นประจำ และกำจัดสิ่งอุดตันใดๆ ออกจากหัวแปรง


ตรวจดูให้แน่ใจว่าถอดเครื่องดูดฝุ่นออกจากแท่นชาร์จแล้ว และระวังอย่าเหนี่ยวไกดูดฝุ่น

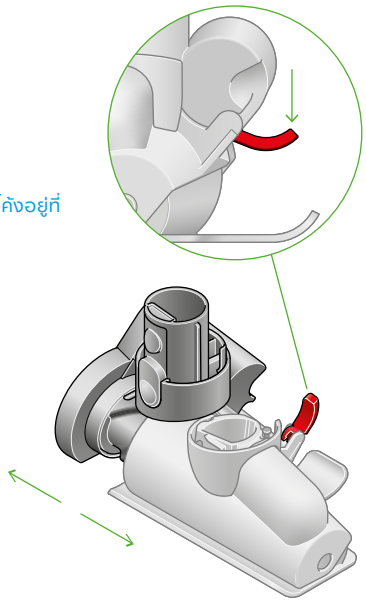

ถอดฝาครอบและหัวแปรง
ถอดหัวดูดเก็บเส้นผมออกจากด้ามดูดหรือตัวเครื่อง

ดันฝาปิดส่วนฐานให้เปิดออก กดตัวล็อกสีแดงลงเพื่อถอดฝาครอบหัวดูด

ดึงฝาครอบหัวดูดออกจากตัวหัวดูดทำความสะอาด

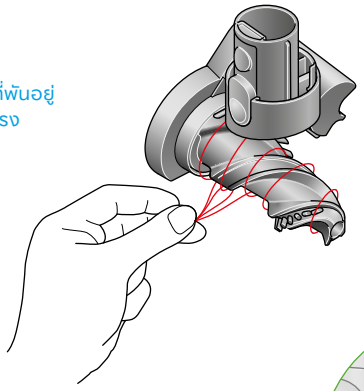


ตรวจสอบหาสิ่งอุดตัน
ดึงหัวแปรงเพื่อถอดออกจากตัวเครื่องหลัก

ตรวจสอบและนำสิ่งอุดตันออกมาจากทั้งสามส่วนของหัวดูดเก็บเส้นผม

หัวดูดเก็บเส้นผมของคุณไม่สามารถล้างน้ำได้ เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขน

อย่านำชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น้ำยาซักผ้า น้ำยาขัดเงา หรือน้ำยาปรับอากาศ

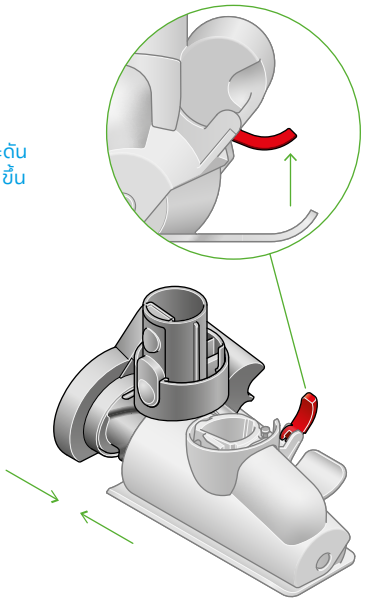

ประกอบหัวดูดเก็บเส้นผมกลับเข้าที่
ใส่หัวแปรงกลับคืนที่เดิม และกดให้แน่นจนคลิกลงล็อก

ตรวจสอบว่าตัวล็อกสีแดงอยู่ในตำแหน่งปลดล็อก วางฝาครอบหัวดูดทำความสะอาดให้ตรงตามแนวชี้บนตัวเครื่อง กดให้คลิกลงล็อกแน่นหนา

ดันตัวล็อกสีแดงขึ้นจนคลิกลงล็อก และดันฝารองด้านล่างกลับเข้าที่

การดูแลอุปกรณ์

เพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเสมอ คุณควรทำความสะอาดเป็น
ประจำและคอยตรวจสอบสิ่งอุดตัน

การดูแลอุปกรณ์
หากเครื่องมีฝุ่นจับ เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขน

ตรวจสอบสิ่งอุดตันในหัวดูดทำความสะอาด อุปกรณ์เสริม และตัวเครื่องหลัก

ล้างทำความสะอาดตัวกรองเป็นประจำ แล้วผึ่งให้แห้งสนิท

อย่าใช้น้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาขัดเงาในการทำความสะอาดเครื่อง

การดูแลรักษาแบตเตอรี่
เพื่อให้แบตเตอรี่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยาวนาน ควรเลือกใช้โหมด Eco หรือโหมด Auto/Med

เครื่องของคุณจะไม่ทำงานและไม่สามารถชาร์จได้ถ้าอุณหภูมิรอบตัวต่ำกว่า 5°C (41°F) ระบบนี้ออกแบบมา
เพื่อปกป้องมอเตอร์และแบตเตอรี่

หมายเลขประจำตัวเครื่อง
คุณสามารถดูหมายเลขประจำตัวเครื่องได้บนเครื่องดูดฝุ่น แบตเตอรี่ และที่ชาร์จ ใช้
หมายเลขประจำตัวเครื่องของคุณเพื่อลงทะเบียน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการสนับสนุนสำหรับเครื่องของคุณ ให้เข้าไปที่:
https://support.dyson.co.th/th-TH/supportHome.aspx