


dyson digital slim


คู่มือผู้ใช้

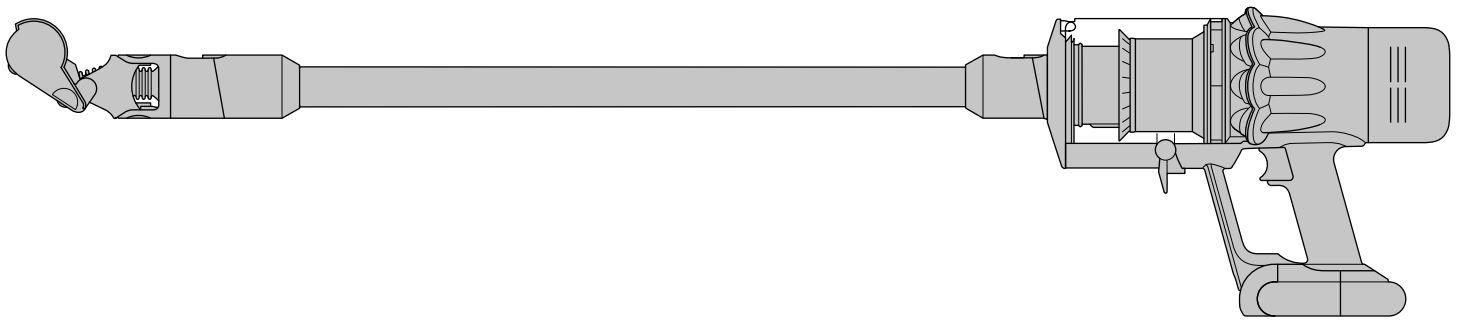


ภายในกล่อง
การประกอบเครื่อง
เริ่มต้นใช้งาน
หน้าจอ LCD
การดูแลพื้น
การชาร์จเครื่อง
การชาร์จแบตเตอรี่

การทิ้งฝุ่นจากถัง
การล้างทำความสะอาดถัง
การล้างทำความสะอาดตัวกรอง
การล้างทำความสะอาดหัวแปรง
การล้างทำความสะอาดหัวดูดที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
การล้างทำความสะอาดหัวดูดที่ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า
การแก้ปัญหาการอุดตัน


ภายในกล่อง

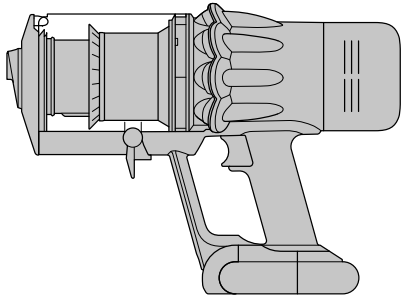


ตัวเครื่องดูดฝุ่น

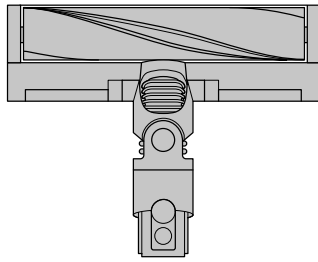

หัวดูดทำความสะอาดแบบลูกกลิ้งนุ่ม Slim Fluffy™
เส้นใยในลอนทอและเส้นใยคาร์บอนเนื้อนุ่มกับไฟฟ้าสถิตย์สำหรับพื้นแข็ง เล็กและเบาขึ้น 40% เมื่อเทียบกับหัวดูดทำความสะอาดแบบลูกกลิ้งนุ่ม Fluffy™ แบบมาตรฐาน



แบตเตอรี่แบบคลิกกลิ้งล็อก
ถอดและเปลี่ยนได้ง่ายด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว เพื่อเพิ่มระยะเวลาใช้งานเป็นสองเท่า

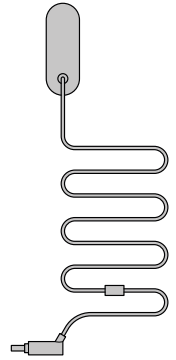


เครื่องชาร์จ
ชาร์จเครื่องดูดฝุ่นของคุณทั้งแบบใช้และไม่ใช่แท่นชาร์จ




ด้ามดูด


หัวดูดบางประเภทอาจไม่รวมอยู่ในชุด คุณ
สามารถซื้อหัวดูดเพิ่มเติมได้ที่ Dyson.co.th

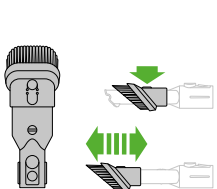


หัวดูด 2 in 1
หัวดูดสองแบบในหัวเดียวที่รวมหัวดูดปากกว้างเข้ากับแปรงปิดฝุ่นเพื่อสลับใช้งานการดูดทำความสะอาดและดูดฝุ่นทั้งในบ้านและในรถของคุณ



หัวดูดปากแคบ
ออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดเฉพาะจุดในบริเวณขอบมุมและซอกแคบที่เข้าถึงยาก



หัวดูดมอเตอร์ขนาดเล็ก
แปรงดูดฝุ่นหัวมอเตอร์ขนาดเล็กกะทัดรัด เพื่อการจัดฝุ่นฝังแน่นจากพุกที่นอน เฟอร์นิเจอร์บุวมและบันได




แปรงปิดฝุ่นขนนุ่ม
เพื่อการปิดฝุ่นและดูดฝุ่นบนหน้าจอลและพื้นผิวต่างๆ



แปรงดูดฝุ่นฝังแน่น
ขนแปรงในสลับแข็งจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นบนพื้นพรม บริเวณที่มีการเดินผ่านไปมาบ่อยๆ และภายในรถยนต์



หัวต่อสำหรับดูดฝุ่นที่ต่ำ
โค้งงอได้ ช่วยให้คุณไม่ต้องกับตัว ออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดที่ทั่วถึงยังขึ้นบริเวณใต้เฟอร์นิเจอร์ ด้วยการปรับองศาตามจุดสูงสุด 90°




หัวดูดฝุ่นที่นอน
กำจัดฝุ่น สิ่งสกปรก และสารก่อภูมิแพ้จากพุกที่นอนและเฟอร์นิเจอร์บุวม



หัวต่อสำหรับดูดฝุ่นที่สูง
โค้งงอและล็อกได้ในองศาต่างๆ สามารถใช้งานร่วมกับหัวดูดที่เข้ากันได้ เพื่อการทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพในจุดที่อยู่สูงและเอื้อมถึงยากในบ้าน




สายดูดเพิ่มความยาว
เพิ่มความยาวสูงสุด 61 ซม. ให้กับหัวดูดทุกประเภท เพื่อการทำความสะอาดบริเวณที่สูงหรือที่ต่ำในบ้านหรือในรถของคุณ



หัวดูดปากแคบที่ยืดหยุ่นได้
ยืดออกและโค้งงอเข้าถึงบริเวณที่แคบที่เข้าถึงยาก เพื่อการทำความสะอาดฝุ่นในบ้านและในรถของคุณ



หัวดูดปากแคบพร้อมไฟส่อง
หัวดูดปากแคบพร้อมไฟส่องช่วยให้คุณสามารถทำความสะอาดและมองเห็นฝุ่นในที่มืดและแคบได้




แบตเตอรี่เสริมแบบคลิกกลิ้งล็อก



คลิปหนีบด้ามดูด


การประกอบเครื่อง

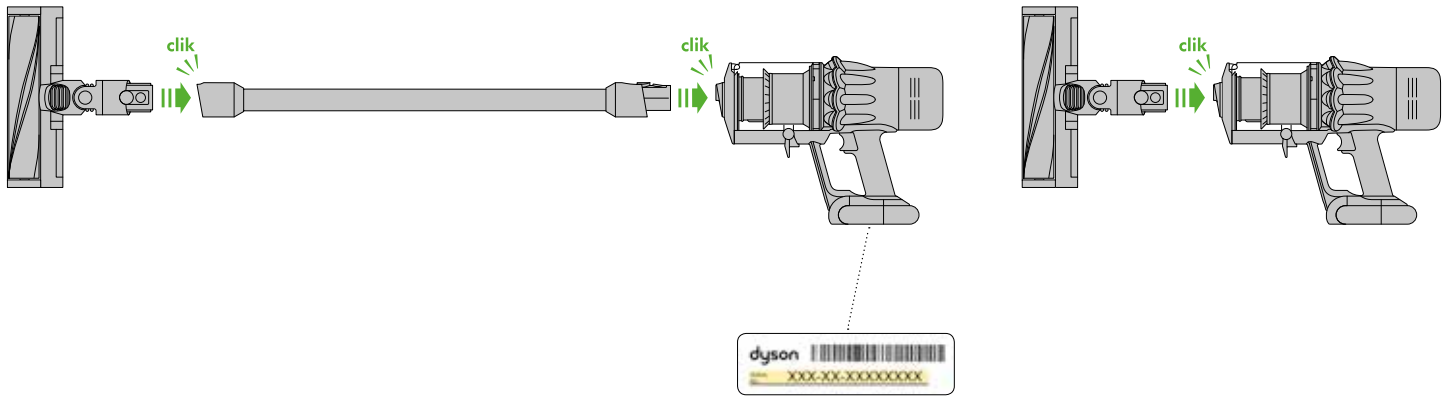

คุณสามารถลงทะเบียนเครื่องดูดฝุ่นของคุณได้ด้วยหมายเลข
ประจำเครื่องที่อยู่ด้านล่างของเครื่อง

เริ่มต้นใช้งาน

ชาร์จเครื่องของคุณให้เต็ม
ก่อนใช้ครั้งแรก

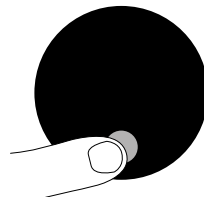

โหมดแรงดูดต่างๆ

เครื่องดูดฝุ่นของคุณมีโหมดแรงดูดสาม
โหมด สำหรับการใช้งานรูปแบบต่างๆ
เปลี่ยนโหมดแรงดูดอย่างรวดเร็วด้วย
ปุ่มเดียว



การตั้งค่าภาษา

ในการตั้งค่าภาษา แตะที่ปุ่มเพื่อให้หน้าจอทำงาน
แตะที่ปุ่มเพื่อเลื่อนผ่านรายการภาษาไปที่ภาษาที่คุณต้องการ
กดปุ่มค้างไว้จนสิ้นสุดการนับถอยหลังเพื่ตั้งค่าภาษา

เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏบนหน้าจอเพื่อแสดงว่าคุณเลือก
ภาษาสำเร็จแล้ว

ในการยกเลิกการเลือก ปลดปล่อยปุ่มกดในระหว่างที่นับถอยหลัง

คุณสามารถดูรายการตัวเลือกภาษาที่มีได้โดยการเลือก
“เพิ่มเติม +” จากรายการภาษา



ให้ระยะเวลาใช้งานสูงสุด
เพื่อการทำทำความสะอาดได้
นานยิ่งขึ้นทั่วทุกจุดในบ้าน



ให้สมดุลระหว่างแรงดูดกับ
ระยะเวลาใช้งาน



เพื่อการทำทำความสะอาดอย่าง
หมดจดเฉพาะจุด

การดูแลพื้น

ตรวจสอบว่าด้านล่างของหัวทำความสะอาดหรือหัวดูดสะอาดและ
ไม่มีเศษวัตถุที่อาจทำให้พื้นเสียหาย

ก่อนดูดฝุ่นที่พื้นของคุณ โปรดดูคำแนะนำการทำความสะอาด
จากผู้ผลิต

เครื่องดูดฝุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดพื้นแข็ง
หัวแปรงของเครื่องดูดฝุ่นอาจทำให้พื้นบางประเภทเสียหาย วัสดุ
พรมบางประเภทอาจขาดลุ่ยได้หากใช้หัวแปรงแบบหมุนได้ในการ
ทำความสะอาด หากสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณ เราแนะนำให้ดูดฝุ่นโดยใช้
หัวดูดแบบไม่มีมอเตอร์และปรึกษาผู้ผลิตวัสดุปูพื้นของคุณ


หน้าจอ LCD

หน้าจอ LCD แสดงการทำงานในขณะนั้น เช่น โหมดการทำงาน
สถานะ ระยะเวลาใช้งานที่เหลือ การดูแลรักษาตัวกรอง และรายงาน
การอุดตัน

เมนูการตั้งค่า

ควบคุมการตั้งค่าเครื่องดูดฝุ่นของคุณโดยใช้
ปุ่มกด

หากต้องการเข้าไปที่เมนูการตั้งค่า กดปุ่มค้างไว้
จนหน้าจอเมนูปรากฏขึ้น และเพื่อเลื่อนผ่านตัว
เลือกที่มี

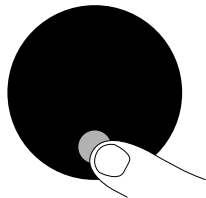

การเปลี่ยน ภาษา



ในการเปลี่ยนภาษาบนหน้าจอของคุณ กด
ปุ่มค้างไว้จนรายการภาษาปรากฏขึ้น ปุ่ม
ปุ่มกด

แต่ที่ปุ่มเพื่อเลื่อนผ่านรายการภาษาไปที่ภาษา
ที่คุณต้องการ กดปุ่มค้างไว้จนสิ้นสุดการนับ
ถอยหลัง

เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏบนหน้าจอเพื่อ
แสดงว่าคุณเลือกภาษาสำเร็จแล้ว

ในการยกเลิกการเลือก ปุ่มปุ่มกดในระหว่าง
ที่นับถอยหลัง

เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน



คุณสามารถปิดการกระพริบแจ้งเตือนเกี่ยวกับ
มอเตอร์ได้ มอเตอร์ของคุณจะหยุดกระพริบ
แต่ข้อมูลการแจ้งเตือนจะยังคงแสดงที่หน้าจอ
LCD เมื่อเครื่องของคุณต้องการการดูแล

การปิดการแจ้งเตือนจะไม่ปิดการกระพริบแจ้ง
เตือนการอุดตัน ช่วยให้มั่นใจได้ว่าปัญหาการ
อุดตันจะได้รับการแก้ไข ป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดกับเครื่องของคุณ

แต่เพื่อเลื่อนผ่านเมนูการตั้งค่า เลือกตัวเลือก
"การแจ้งเตือน"



เลื่อนเพื่อเลือกเปิดหรือปิด กดปุ่มค้างไว้จนสิ้น
สุดการนับถอยหลัง และเครื่องหมายถูกปรากฏ
บนหน้าจอ

ในการยกเลิกการเลือก ปุ่มปุ่มกดในระหว่าง
การนับถอยหลัง

การออกจากเมนูการตั้ง ค่า

หากต้องการออกจากเมนูการตั้งค่า แต่เพื่อ
เลื่อนผ่านเมนูตัวเลือก เลือก "ออกจากเมนู"

การนับถอยหลัง ระยะเวลาใช้งาน

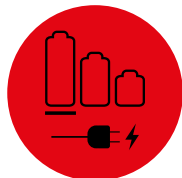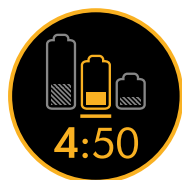

เมื่อต้องชาร์จแบตเตอรี่ เครื่องของคุณจะ
กระพริบไฟสามครั้งและไอคอนแจ้งเตือนว่าระยะ
เวลาใช้งานเหลือน้อยจะปรากฏที่หน้าจอ

เมื่อแบตเตอรี่ของคุณหมด ไอคอนแจ้งเตือนสีแดง
จะปรากฏที่หน้าจอ

อายุการใช้งานแบตเตอรี่



โปรดใช้โหมด Eco หรือ Med เพื่อ
ประสิทธิภาพในการทำงานและอายุการใช้งาน
สูงสุดของแบตเตอรี่

การแจ้งเตือน

เมื่อจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ เครื่องของคุณ
จะกระพริบไฟสามครั้งและไอคอนแจ้งเตือนสีแดงจะ
ปรากฏที่หน้าจอ


การแจ้งเตือนที่คุณอาจพบเห็น เช่น:

ตัวกรอง — ใส่ตัวกรองไม่ลงล็อกหรือต้อง
ทำความสะอาด

การอุดตัน — เครื่องดูดฝุ่นของคุณอาจมีปัญหา
การอุดตันที่ต้องแก้ไข

การชาร์จเครื่อง

เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด เราแนะนำให้ท่านชาร์จเครื่องคู่มือของคุณและแบตเตอรี่เสริมใดๆ ในทันทีที่นำผลิตภัณฑ์ออกจากกล่อง และหลังจากการทำความสะอาดทุกครั้ง นี่เป็นเพราะอัลกอริทึมของระบบแบตเตอรี่และหน้าจอมีการ "เรียนรู้" ด้วยตนเองอยู่เสมอ และการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มช่วยให้ระบบสามารถคำนวณและแสดงเวลาการใช้งานที่เหลือได้อย่างแม่นยำ

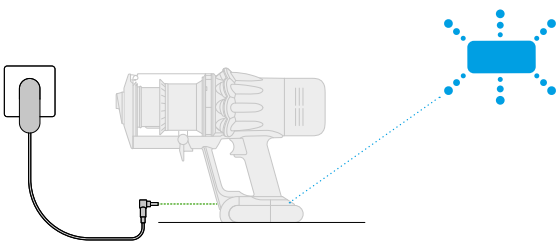

ต่อสายชาร์จโดยตรงไปยังเครื่องคู่มือ หรือต่อเข้ากับแท่นชาร์จ


Tw LED สีน้ำเงินที่ทั้งสองด้านของแบตเตอรี่จะกระพริบเมื่อเครื่องกำลังชาร์จ และหน้าจอ LCD จะแสดงไอคอนแบตเตอรี่เต็มเมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มและพร้อมใช้งาน

เครื่องของคุณจะไม่ทำงานและไม่สามารถชาร์จได้ถ้าอุณหภูมิรอบตัวต่ำกว่า 5°C (41°F) ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อปกป้องมอเตอร์และแบตเตอรี่


คุณสามารถยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้โดยการปล่อยให้เครื่องคู่มือเย็นลงก่อนที่จะนำไปชาร์จ

การเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบคลิกลงล็อก

ถ้าคุณมีแบตเตอรี่แบบคลิกลงล็อกมากกว่าหนึ่งก้อน เราแนะนำให้ท่านใช้แบตเตอรี่สลับกันเพื่อการใช้งานที่สม่ำเสมอ

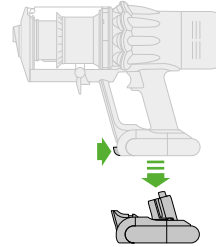

การถอดแบตเตอรี่
ใช้มือรองข้างใต้เพื่อรับแบตเตอรี่

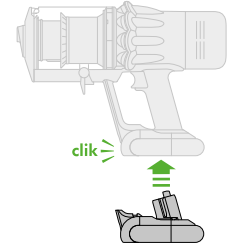


ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปที่ตัวเครื่อง
เลื่อนแบตเตอรี่ไปบนค้ำจับให้ลงล็อก

กดปุ่มสีแดงเพื่อปลดแบตเตอรี่ และเลื่อน
แบตเตอรี่ออกจากค้ำจับ


ชาร์จแบตเตอรี่

การทิ้งฝุ่นจากถัง

ทิ้งฝุ่นจากถังในทันทีที่ฝุ่นสะสมถึงขีดสูงสุด
คุณอาจต้องทำความสะอาดตัวกรองบ่อยขึ้น
ถ้าคุณใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีฝุ่นอยู่เต็มถัง

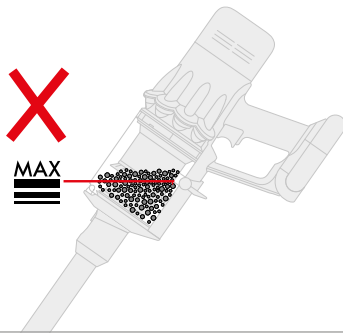


1

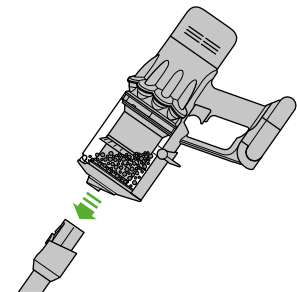

กดปุ่มสีแดงเพื่อปลดล๊อคฝา และดึงฝาครอบออกจากถังเก็บฝุ่น
อย่ากดปุ่มดูดฝุ่นเมื่อถังฝุ่นออกจากถัง

2

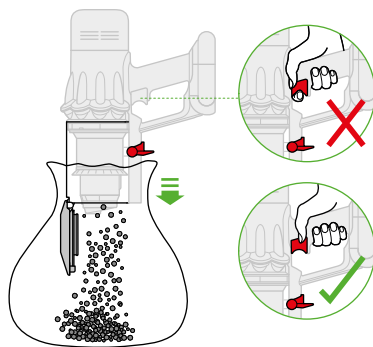


ถือเครื่องดูดฝุ่นไว้เหนือถังขยะ

กดปุ่มสีแดงเพื่อปลดล๊อคถังเก็บฝุ่น ระวังอย่ากดโดนปุ่มดูดฝุ่น ฝาด้านล่างของถังเก็บฝุ่นจะเปิดออก และฝาครอบจะเลื่อนลงมาจากถังเพื่อคืนฝุ่นในถังออกมา

ถ้าถังเก็บฝุ่นไม่เปิดออก ตรวจสอบว่ากดปุ่มเปิดฝาทิ้งถังเก็บฝุ่นลงจนสุดแล้ว


3

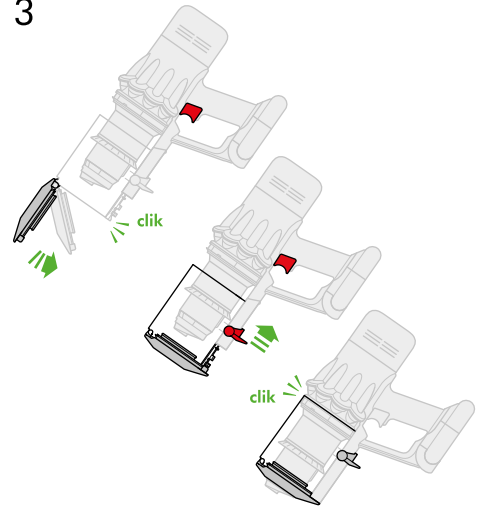

ในการปิดฝาทิ้งเก็บฝุ่น ให้ดันฝาด้านล่างถังขึ้นจนปิดลงล็อกเข้ากับถังเก็บฝุ่น ต่อด้วยดูดกลับเข้าไป

เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฝุ่นผง/สารก่อภูมิแพ้ ให้ใช้ถุงกันฝุ่นครอบถังเก็บฝุ่นไว้เมื่อทิ้งฝุ่น จากนั้นนำถังเก็บฝุ่นออกจากถุงอย่างระมัดระวังและปิดปากถุงให้สนิท ต่อด้วยดูดกลับเข้าไป

การล้างทำความสะอาดถัง

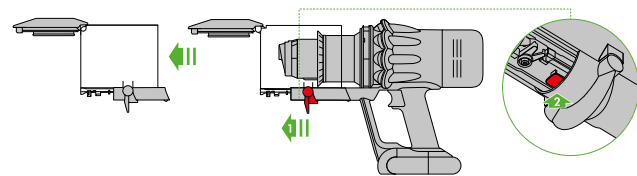


อย่านำชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น้ำยาซักผ้า น้ำยาขัดเงา หรือน้ำยาปรับอากาศ

ทิ้งฝุ่นออกจากถังก่อนที่จะทำความสะอาด

กดปุ่มสีแดงบนร่องยึดถังเก็บฝุ่นเพื่อปลดล๊อคถังเก็บฝุ่น จากนั้นเลื่อนเพื่อถอดถังเก็บฝุ่นออกจากร่องยึด

ล้างถังเก็บฝุ่นด้วยน้ำที่อุณหภูมิปกติ เช็ดให้แห้งด้วยผ้าขนหนูแบบไม่มันเงาเพื่อกำจัดเศษฝุ่นผง

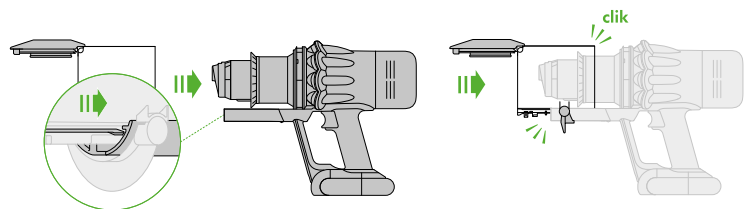







ตรวจสอบว่าถังเก็บฝุ่นแห้งสนิทหมดทุกจุดก่อนที่จะใส่ถังเก็บฝุ่นกลับเข้าไป

เลื่อนถังเก็บฝุ่นเข้าไปในร่องยึด

กดที่ด้านล่างของถังเก็บฝุ่นจนดังล๊อกเข้าที่ และด้านล่างของถังเก็บฝุ่นปิดสนิท

การล้างทำความสะอาดตัวกรอง

ล้างทำความสะอาดตัวกรองอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งหรือเมื่อไอคอนตัวกรองปรากฏบนหน้าจอ

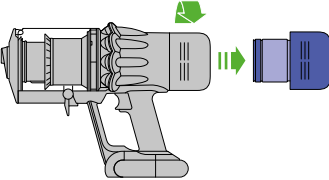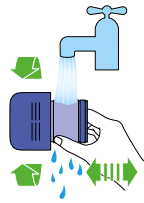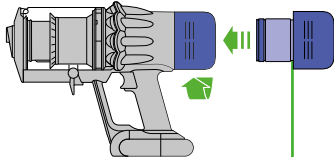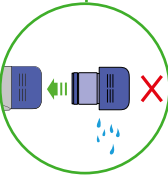
1   อย่านำชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น้ำยาซักผ้า น้ำยาขัดเงา หรือน้ำยาปรับอากาศ หมุนตัวกรองทวนเข็มนาฬิกาและดึงออกจากเครื่อง	2    ก่อนที่จะล้างตัวกรอง เคาะฝุ่นออกจากตัวกรองเบาๆ ลงในถังขยะ ล้างตัวกรองด้วยน้ำที่อุณหภูมิปกติ ล้างด้านนอกตัวกรอง ใช้นิ้วถูเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกออก ใช้มือปิดปลายด้านหนึ่งของตัวกรองไว้ ให้น้ำไหลผ่านตัวกรองและนำมืออีกข้างมาปิดปลายอีกด้านหนึ่ง เพื่อยาล้างด้านในตัวกรอง ทำซ้ำขั้นตอนนี้น้ำที่ล้างตัวกรองให้สะอาด	3   สะเด็ดน้ำออกจากตัวกรอง และวางผึ่งให้แห้ง โดยให้ด้านที่เป็นโฟมอยู่ด้านบน ผึ่งตัวกรองให้แห้งนาน 24 ชั่วโมง และตรวจสอบว่าตัวกรองแห้งสนิทก่อนที่จะนำกลับไปใส่ในเครื่อง	4   ในการใส่ตัวกรองกลับเข้าไปในเครื่อง วางตัวกรองลงในตัวเครื่องดูดฝุ่นและหมุนตามเข็มนาฬิกาจนลงล็อกเข้าที่ คุณอาจต้องล้างตัวกรองบ่อยขึ้นหากดูดฝุ่นผงที่มีความละเอียดสูงหรือใช้โหมดแรงพิเศษเป็นประจำ
---	--	---	--

การล้างทำความสะอาดหัวแปรง

เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุด ควรตรวจสอบและล้างทำความสะอาดหัวแปรงเป็นประจำ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องดูดฝุ่นไม่ได้เสียบสายชาร์จอยู่ และระวังอย่าสัมผัสโดนปุ่มดูดฝุ่น

1

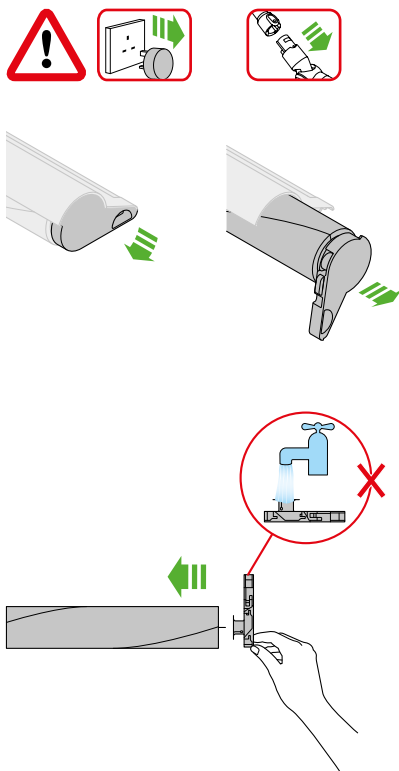


อย่านำชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น้ำยาซักผ้า น้ำยาขัดเงา หรือน้ำยาปรับอากาศ

กดปุ่มปลดหัวดูดทำความสะอาดที่ปลายของด้ามดูด วางหัวดูดทำความสะอาดคว่ำลง

ดันฝาปิดปลายหัวดูดให้สุดและดึงหัวแปรงออกจากหัวดูดทำความสะอาด

หมุนฝาปิดปลายและถอดออกจากหัวแปรง อย่านำฝาปิดปลายไปล้าง


2

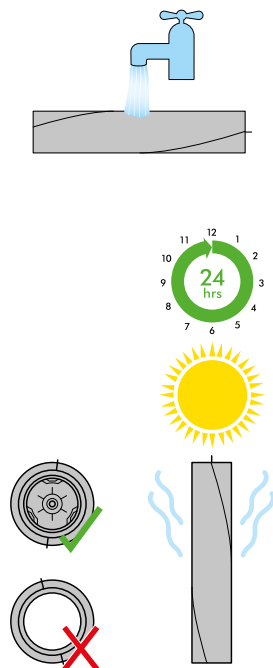

นำหัวแปรงไปล้างด้วยน้ำก็อกอุณหภูมิปกติ และถูเบาๆ เพื่อกำจัดเศษขนหรือเศษฝุ่น

ตั้งหัวแปรงและวางทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้แห้งสนิท ตรวจสอบว่าหัวแปรงแห้งสนิทก่อนนำกลับไปต่อกับหัวดูด

3

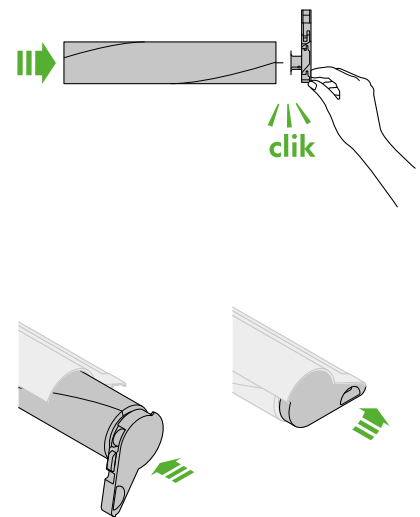


นำฝาปิดปลายมาต่อเข้ากับหัวแปรงให้อยู่ในตำแหน่งปิด


เลื่อนหัวแปรงเข้าไปต่อกับหัวดูดทำความสะอาด

ดันฝาปิดปลายจนลงล็อกในตำแหน่งปิด

การล้างทำความสะอาด หัวดูดที่ใช้พลังงานไฟฟ้า



หัวดูดปากแคบ
พร้อมไฟส่อง

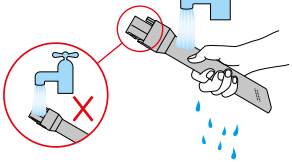


อย่านำชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น้ำยาซักผ้า
น้ำยาขัดเงา หรือน้ำยาปรับอากาศ


ล้างด้วยน้ำก็อก ระมัดระวังให้น้ำโดนส่วนที่เป็นหัวต่อ
ตรวจสอบว่าเครื่องมือแห้งสนิทก่อนใช้งาน

ไม่สามารถล้างทำความสะอาดหัวต่อแบบมีมอเตอร์ขนาดเล็กได้ เช็ดทำความสะอาด
สะอาดด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขน

การล้างทำความสะอาดหัว ดูดที่ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า



หัวดูด
2 in 1




หัวดูดฝุ่น
พื้นอ่อน




แปรงดูดฝุ่น
ฝังแน่น




หัวดูดปาก
แคบ



หัวดูด
ปากแคบที่
ยืดหยุ่นได้



หัวต่อสำหรับ
ดูดฝุ่นที่ต่ำ



แปรงปิด
ฝุ่นบนนุ่ม



หัวต่อสำหรับ
ดูดฝุ่นที่สูง



สายดูดเพิ่ม
ความยาว

อย่านำชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น้ำยาซักผ้า
น้ำยาขัดเงา หรือน้ำยาปรับอากาศ

ล้างด้วยน้ำก็อกอุณหภูมิปกติ



ตรวจสอบว่าเครื่องมือแห้งสนิทก่อนใช้งาน

การแก้ปัญหาการอุดตัน

ถ้าเครื่องดูดฝุ่นของคุณตรวจพบการอุดตัน มอเตอร์จะกระพริบเจ็ดครั้ง และไอคอนการอุดตันจะสว่างขึ้นบนหน้าจอ คุณจะไม่สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นได้จนกว่าจะแก้ปัญหาการอุดตัน

คุณพยายามใช้เครื่องดูดฝุ่นในขณะที่มอเตอร์กระพริบ มอเตอร์จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ


1

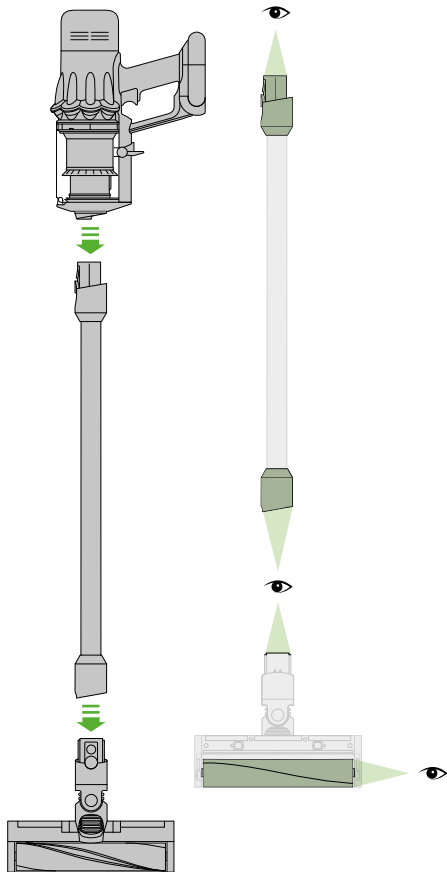

ระงับวัตถุที่มีคมที่อาจทำให้เครื่องดูดฝุ่นของคุณอุดตัน


ตรวจสอบการอุดตันในหัวดูดทำความสะอาด และปฏิบัติตามคำแนะนำในการถอดหัวประกอบถ้าจำเป็น

2

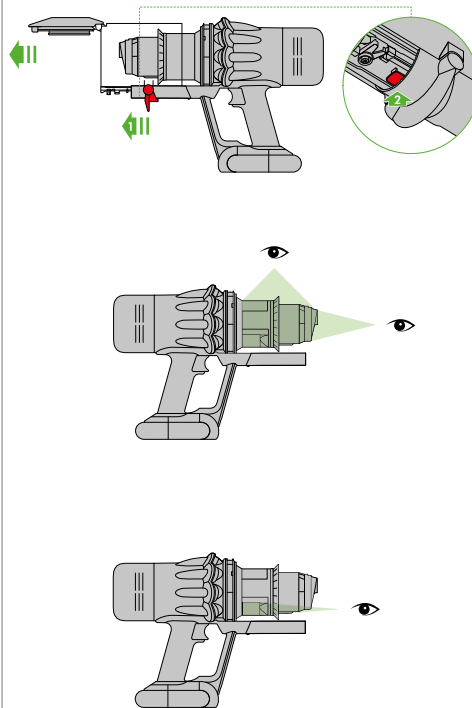

ถอดถึงเก็บฝุ่นและตรวจสอบการอุดตันที่ตัวเครื่องดูดฝุ่น

3

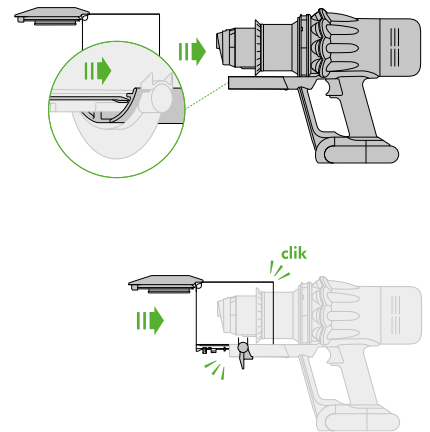

ตรวจสอบว่าแก้ปัญหาการอุดตันแล้ว และชิ้นส่วนทุกชิ้นประกอบเข้าที่ก่อนใช้งานเครื่องดูดฝุ่น