

คู่มือผู้ใช้



สารบัญ

ภายในกล่อง

ดาวน์โหลดแอป MyDyson™

ทำความรู้จักกับ 헤드โฟนของคุณ

การเปิดเครื่องและจับคู่ 헤드โฟน

การทำงานของแบตเตอรี่และไฟ LED

การควบคุมเสียง

การตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ

อะแดปเตอร์สำหรับบนเครื่องบิน

การปรับแต่ง 헤드โฟน

การทำความสะอาด 헤드โฟน Dyson OnTrac™

ภายในกล่อง

อุปกรณ์เสริมบางรายการอาจไม่รวมอยู่ในชุด
คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้ที่
www.Dyson.co.th




ภาพเฮดโฟนตัดเสียงรบกวน
Dyson OnTrac

เฮดโฟนตัดเสียงรบกวน Dyson OnTrac™



ภาพเคสชาร์จสำหรับ
Dyson OnTrac Slimline

เคสชาร์จสำหรับ OnTrac™

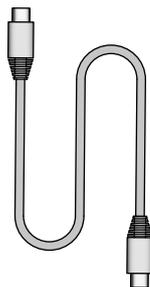

ภาพสาย
USB-C

สาย USB-C

ดาวน์โหลดแอป MyDyson™

แอป MyDyson™ นับเป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์ใช้งาน
ของคุณ โดยให้คุณสามารถควบคุมเฮดโฟนตัดเสียงรบกวน
Dyson OnTrac™ ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน หากคุณยังไม่ได้
ดาวน์โหลดแอป เราแนะนำให้ดาวน์โหลดตอนนี้เพื่อใช้งาน
คุณสมบัติพิเศษและรับการอัปเดตล่าสุด

ดาวน์โหลดแอป MyDyson™ จาก App Store หรือ
Google Play เปิดแอปแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อ
สร้างบัญชีใหม่



โลโก้ Dyson, App Store และ
Google Play

Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ Google Play
และโลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Google Inc.

ทำความรู้จักกับ 헤드โฟนของคุณ




ภาพศีรษะที่สวม 헤드โฟน Dyson OnTrac ขณะเกาะที่ครอบหู

การตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ
หากต้องการสลับระหว่างโหมดต่างๆ ให้แตะสองครั้งที่ครอบหูข้างใดก็ได้

หยุดพักอัตโนมัติ/เล่น
เฮดโฟนจะหยุดเสียงของคุณ โดยอัตโนมัติเมื่อคุณถอดหูฟัง และเล่นเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อสวมกลับคืน

การตรวจจับเฮดแบบประหยัดแบตเตอรี่
หลังจากไม่มีการใช้งาน 30 นาที เฮดโฟนของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติ เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ หากต้องการเปิดใช้งานอีกครั้ง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 2 วินาที

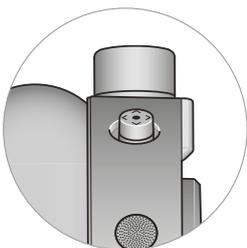

ภาพมุมมองใกล้ของจอยสติ๊กเสียงบนที่ครอบหูด้านขวาของเฮดโฟน Dyson OnTrac

จอยสติ๊ก
ให้คุณควบคุมเสียงเพลง ปรับความดัง และเข้าถึงระบบสั่งการด้วยเสียงจากด้านหลังของที่ครอบหูด้านขวา

ปรับแต่งหูฟัง
สวมเฮดโฟนเอาไว้ ปรับแถบคาดศีรษะโดยเลื่อนทั้งสองฝั่งให้แน่นพอดี


ภาพเฮดโฟนตัดเสียงรบกวน Dyson OnTrac



ภาพสมาร์ทโฟนพร้อมแอป MyDyson


ดาวน์โหลดแอป MyDyson™
ดูรายงานเสียงและคุณภาพอากาศสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของคุณในแบบเรียลไทม์ และปรับแต่งโหมด EQ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟังของคุณ

ปุ่มพาวเวอร์
เปิดและปิดเฮดโฟน แล้วเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® กดค้างไว้สองวินาทีเพื่อเปิดหรือปิด และกดค้างไว้ห้าวินาทีเพื่อจับคู่

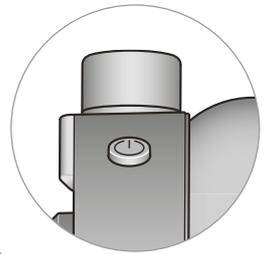

ภาพซูมใกล้ของปุ่มเปิด/ปิดบนที่ครอบหูของเฮดโฟน Dyson OnTrac

ที่ครอบหูที่ออกแบบตามหลักการยศาสตร์
เย็บทำนุ่มนวล 13 องศา พร้อมรูปทรงรีเพื่อวางครอบบนหู

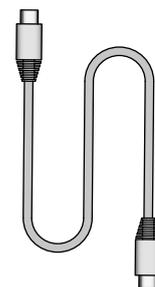

ที่ชาร์จ USB-C
ชาร์จเฮดโฟนด้วยสาย USB-C

ภาพสาย USB-C

การเปิดเครื่องและจับคู่เฮดโฟน

การจับคู่เฮดโฟนทำได้ง่ายที่สุดด้วยแอป MyDyson™

การเชื่อมต่อกับแอป MyDyson™

ดาวน์โหลดแอป MyDyson™ จาก App Store หรือ Google Play เปิดแอปแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อสร้างบัญชีใหม่

หากคุณมีบัญชีอยู่แล้ว ให้เลือก “เพิ่มเครื่อง” และปฏิบัติตามขั้นตอน




ดาวน์โหลดที่ Dyson, App Store และ Google Play

Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

หลังจากผ่านไปสองวินาที ไฟ LED จะเปลี่ยนเป็นสีขาวเพื่อแสดงว่าเฮดโฟนเปิดอยู่

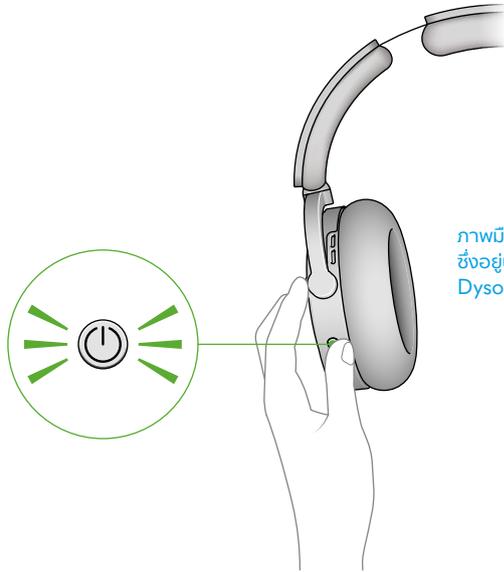

ภาพมือกำลังกดปุ่มเปิด/ปิด ซึ่งอยู่บนที่ครอบหูของเฮดโฟน Dyson OnTrac


เชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®¹

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ห้าวินาที ไฟ LED จะกระพริบเป็นสีฟ้าเมื่ออยู่ในโหมดจับคู่

หมายเหตุ: ก่อนจะกระพริบเป็นสีฟ้า ไฟ LED จะกระพริบเป็นสีขาว และคุณจะได้ยินเสียงปิด ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ต่อไป

เปิด Bluetooth® ในเมนูการตั้งค่าในโทรศัพท์มือถือของคุณ ตรวจสอบว่า Bluetooth® เปิดใช้งานอยู่ และเลือก “Audio OnTrac” เพื่อเชื่อมต่อกับเฮดโฟน

แอป MyDyson™ จะแจ้งให้ทราบเมื่อการจับคู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

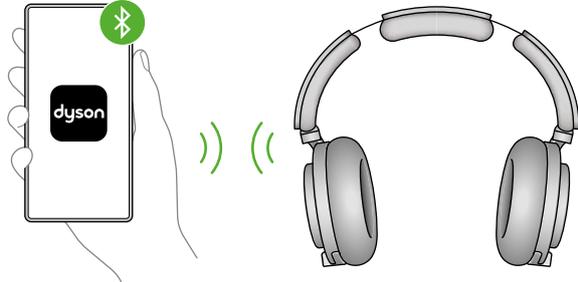

ภาพเฮดโฟนตัดเสียงรบกวน Dyson OnTrac วางอยู่ข้างๆ สมาร์ทโฟนที่มี Bluetooth และแอป MyDyson

1. เครื่องหมายคำและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่บริษัท Bluetooth SIG, Inc เป็นเจ้าของ และการใช้งานเครื่องหมายดังกล่าวโดย Dyson นั้นอยู่ภายใต้การได้รับสิทธิ์อนุญาต


การทำงานของแบตเตอรี่และไฟ LED

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่

ฟังได้นานสูงสุด 55 ชั่วโมง แม้จะเปิด ANC เอาไว้ และเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย การชาร์จเพียง 10 นาทีก็จะได้แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นาน 2.5 ชั่วโมง และหลังจากชาร์จ 30 นาที ก็จะใช้งานได้ 9 ชั่วโมง

LED

มองหาไฟบอกสถานะการชาร์จที่ตรงกลางด้านหน้าของที่ครอบหูซ้าย

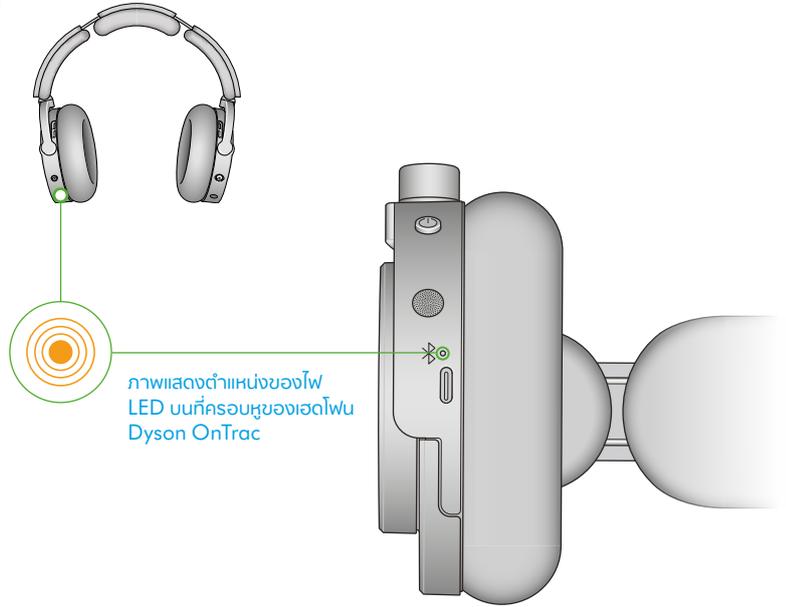

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่มีไฟมากกว่า 10%

ไฟ LED จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว



แบตเตอรี่ต่ำ

หากแบตเตอรี่ชาร์จต่ำกว่า 10% ไฟ LED จะกะพริบเป็นสีเหลืองอำพันนาน 5 วินาที



ปิดเครื่องอัตโนมัติ

เมื่อเครื่องดับลงหลังจากไม่มีการใช้งาน 30 นาที คุณจะเห็นไฟ LED สีขาว



ขณะกำลังชาร์จ

เมื่อเสียบปลั๊กและเริ่มชาร์จ ไฟ LED จะกะพริบเป็นสีส้ม เมื่อชาร์จจนเต็มแล้ว ไฟ LED จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและดับไป



เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®¹

Bluetooth® ในโหมดค้นพบได้

ไฟ LED สีฟ้า - กะพริบอย่างต่อเนื่อง



Bluetooth® เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

LED สีฟ้า - สิ้นสุดการส่งอย่างต่อเนื่อง เสียง - ดนตรีต้อนรับ



การแจ้งเตือน

ขอความช่วยเหลือจาก Dyson

ไฟ LED สีแดง - กะพริบนาน 5 วินาที



กำลังติดตั้งอัปเดต

ไฟ LED สีขาว - กะพริบเป็นจังหวะ



1. เครื่องหมายคำและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่บริษัท Bluetooth SIG, Inc เป็นเจ้าของ และการใช้งานเครื่องหมายดังกล่าวโดย Dyson นั้นอยู่ภายใต้การได้รับสิทธิอนุญาต

การควบคุมเสียง

หากต้องการเล่นเสียงผ่านเฮดโฟน คุณจะต้องเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth* หรือสายอะแดปเตอร์สำหรับบนเครื่องบิน

ใช้จอยสติ๊กที่ใช้งานง่าย

ควบคุมเสียงโดยใช้แอป MyDyson™ หรือจอยสติ๊กที่ด้านหลังของที่ครอบหูด้านขวา


เล่นและหยุดพัก

กดตรงกลางของจอยสติ๊กเพื่อเล่น กดอีกครั้งเพื่อหยุดพัก

ภาพจอยสติ๊กที่ใช้งานง่าย




ภาพสารัตถะการใช้งานของจอยสติ๊กเสียงบนที่ครอบหูของเฮดโฟน Dyson OnTrac

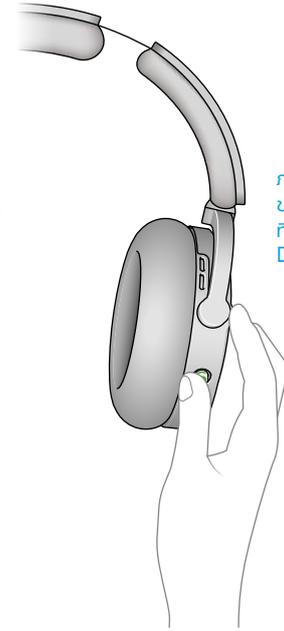

จอยสติ๊กที่ใช้งานง่าย

ข้ามและค้นหา

แตะด้านซ้ายหรือขวาของจอยสติ๊กเพื่อข้ามแทร็ก กดค้างไว้เพื่อข้ามไปข้างหน้าหรือย้อนกลับอย่างรวดเร็ว



ภาพจอยสติ๊กที่ใช้งานง่ายของเฮดโฟน Dyson OnTrac พร้อมลูกศรชี้ไปทางซ้ายและขวาเพื่อสารัตถะข้าม ทรอไปข้างหน้าและย้อนกลับอย่างรวดเร็ว

ระดับเสียง


ดันจอยสติ๊กขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง



ภาพสารัตถะวิธีเพิ่มและลดเสียงด้วยจอยสติ๊กที่ใช้งานง่ายของเฮดโฟน Dyson OnTrac

การเรียกใช้งานระบบสั่งการด้วยเสียง


กดปุ่มตรงกลางของจอยสติ๊กค้างไว้สองวินาทีเพื่อเปิดใช้งานการสั่งการด้วยเสียงบนอุปกรณ์มือถือของคุณ

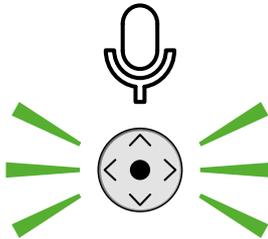

ภาพสารัตถะวิธีเปิดใช้งานการสั่งการด้วยเสียงด้วยจอยสติ๊กที่ใช้งานง่ายของเฮดโฟน Dyson OnTrac

การรับสายโทรศัพท์

ในการรับสายเรียกเข้า ให้กดจอยสติ๊ก หากต้องการปฏิเสธการรับสาย ให้กดจอยสติ๊กค้างไว้ หากต้องการวางสาย ให้กดจอยสติ๊ก

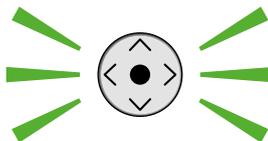

ภาพสารัตถะวิธีรับสายด้วยจอยสติ๊กที่ใช้งานง่ายของเฮดโฟน Dyson OnTrac

การตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ

ใช้การตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ (Active Noise Cancelling หรือ ANC) เพื่อลดเสียงที่อยู่รอบๆ ตัวคุณ

คุณสามารถแตะสองครั้งที่ที่ครอบหูด้านนอกข้างใดข้างหนึ่งเพื่อสลับระหว่างโหมดตัดเสียงรบกวน

โหมดแยกเสียง


ระดับสูงสุดของ ANC ในการลดเสียงรบกวนที่อยู่รอบตัว
นี่เป็นการตั้งค่าแรกเริ่มบนเฮดโฟนของคุณ



ภาพโครงร่างของเฮดโฟนตัดเสียงรบกวน Dyson OnTrac

โหมดฟังเสียงภายนอก

เพื่อรับฟังสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ

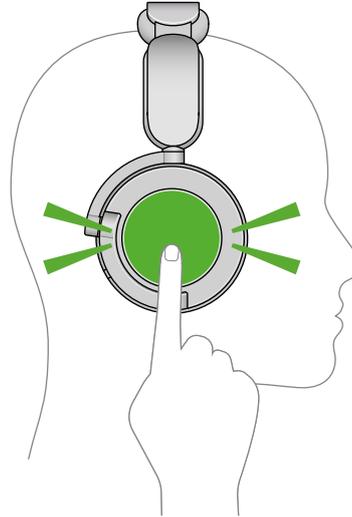

ภาพศีรษะที่สวมเฮดโฟน Dyson OnTrac ขณะกำลังแตะที่ที่ครอบหู

อะแดปเตอร์สำหรับบนเครื่องบิน


(จำหน่ายแยกต่างหาก)

ภาพถอดโพนตัดเสียงรบกวน
Dyson OnTrac

เชื่อมต่อกับสายสำหรับบนเครื่องบินเข้ากับอะแดปเตอร์แบบ 2 ขา จากนั้นเสียบ
ต่อเข้ากับระบบความบันเทิงบนเครื่องผ่านช่องสัญญาณเสียง

อะแดปเตอร์สำหรับบนเครื่องบินจะชาร์จไฟให้กับถอดโพนตัดเสียงรบกวน
Dyson OnTrac™ เมื่อมีการใช้สาย USB-C ด้วย

โปรดทราบว่า การควบคุมเสียงบนถอดโพนตัดเสียงรบกวน Dyson OnTrac™
ของคุณจะไม่ทำงานเมื่อมีการใช้งานอะแดปเตอร์สำหรับบนเครื่องบิน

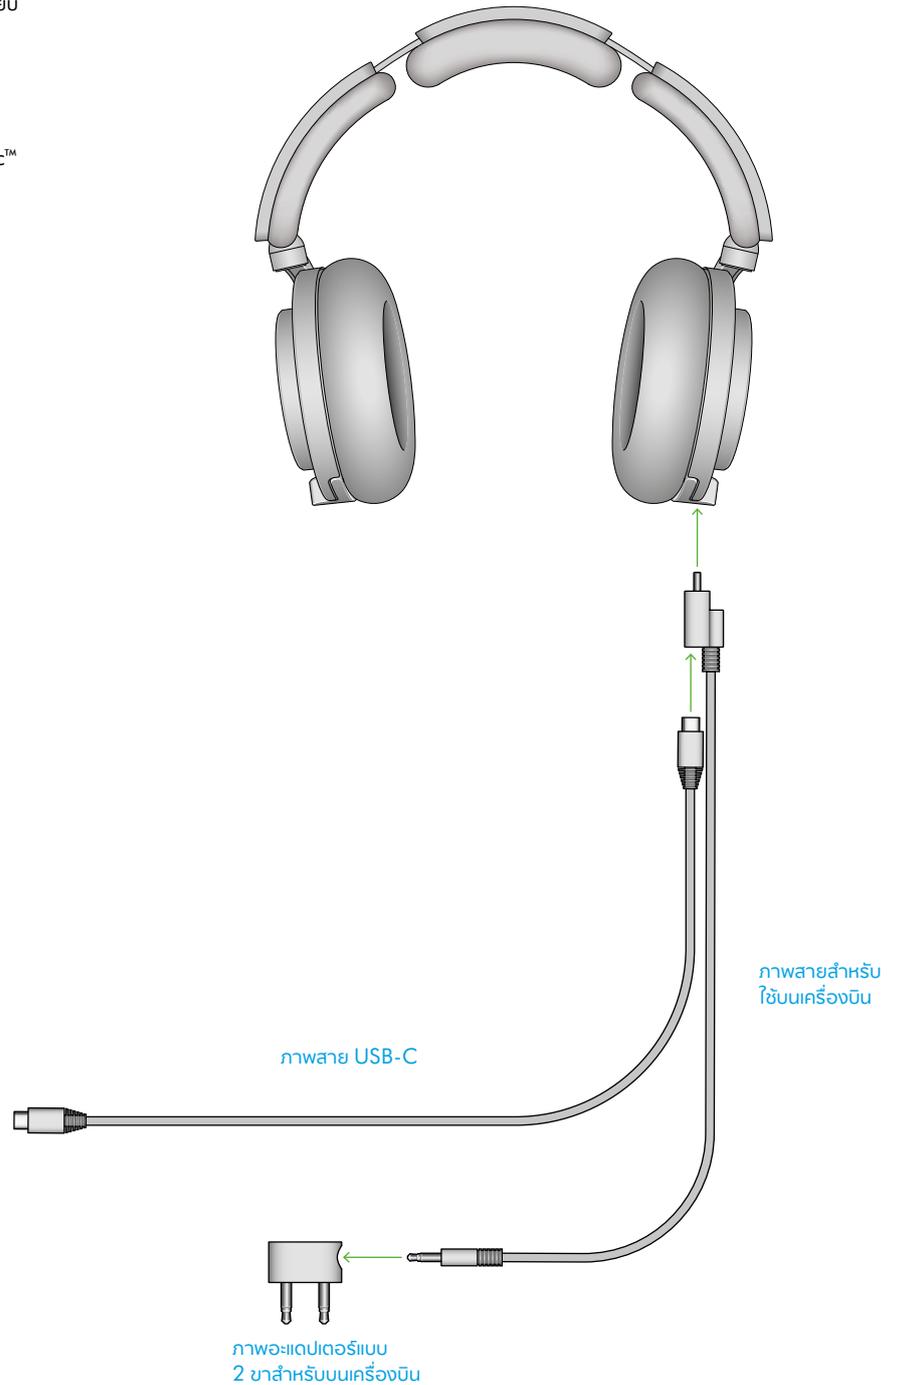

คำเตือน


อะแดปเตอร์สำหรับบนเครื่องบินแบบ 2 ขา ใช้สำหรับ
การเชื่อมต่อกับช่องสัญญาณเสียงออกเท่านั้น
การเสียบเข้ากับปลั๊กไฟหลักอาจก่อให้เกิดประกายไฟหรือ
เสี่ยงต่อไฟฟ้าลัดวงจรได้



การปรับแต่งเฮดโฟน

ปรับแถบคาดศีรษะ


หากต้องการปรับแถบคาดศีรษะ ให้จับและเลื่อนให้เข้าที่เพื่อให้สวมใส่สบาย

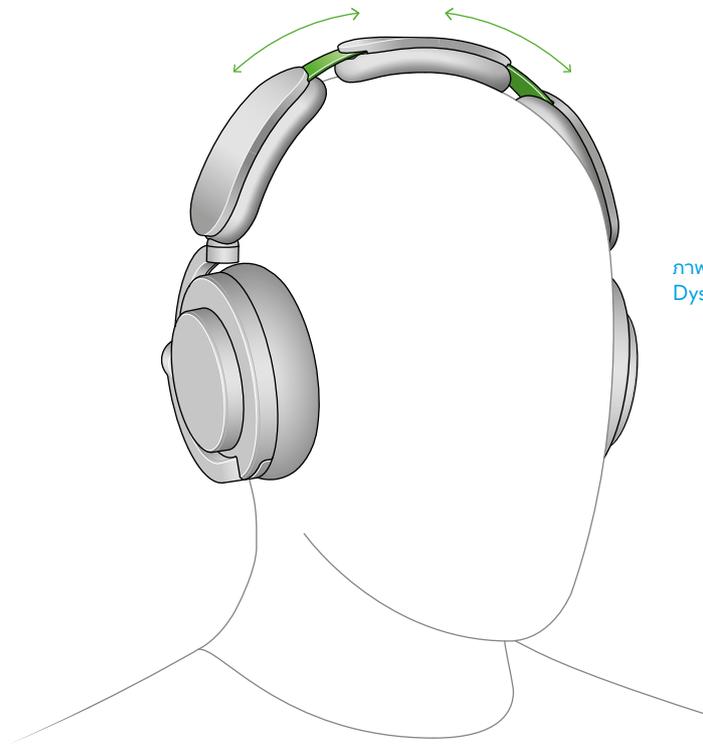

ภาพศีรษะที่สวมเฮดโฟน
Dyson OnTrac

การเปลี่ยนที่ครอบหูด้านนอก

ในการถอดฝาครอบด้านนอก ให้หมุนส่วนที่เป็นวงกลมที่อยู่ด้านนอกสุดทวนเข็มนาฬิกา วางอะไหล่ที่ครอบหูด้านนอกบนเฮดโฟน แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาจนคลิกลงล็อก

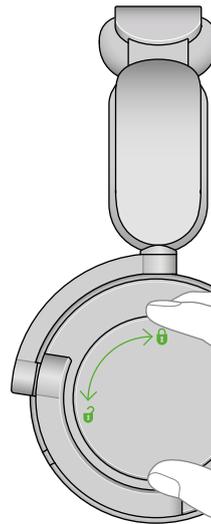

ภาพฝาครอบด้านนอกของ
เฮดโฟน Dyson OnTrac
ขณะกำลังถูกเปลี่ยน


การเปลี่ยนบุวมที่ครอบหู

หากต้องการถอดบุวมที่ครอบหูออก ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาเลือกอะไหล่บุวมที่ถูกต้องสำหรับหูด้านซ้ายหรือด้านขวา โดยมีตัวอักษร L และ R อยู่บนทั้งหูฟังและตัวบุวมเอง

จัดเรียงช่องเสียบแบบยาวและสั้นบนบุวมที่ครอบหูให้ตรงกับแนวของเฮดโฟน ดันลงแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาจนคลิกลงล็อก ตรวจสอบว่าบุวมที่ครอบหูนั้นแนบสนิทกับเฮดโฟนเพื่อให้ทำงานได้อย่างเหมาะสม

เมื่อคุณเปลี่ยนบุวมที่ครอบหู เราแนะนำให้ไปที่ส่วนการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ของแอป MyDyson™ และปรับหูฟังของคุณใหม่ โดยจะพบส่วนนี้ได้ภายใต้หัวข้อการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม

ภาพบุวมที่ครอบหู
ของเฮดโฟน
Dyson OnTrac
ขณะกำลังถูกเปลี่ยน

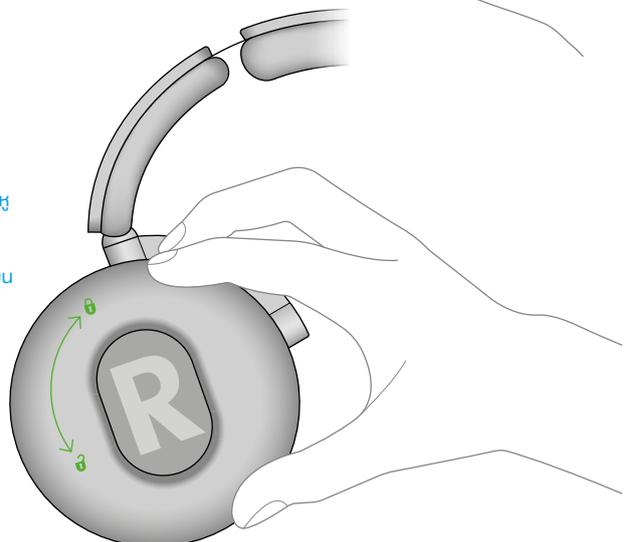

การทำความสะอาดเฮดโฟน Dyson OnTrac™

ฝาครอบด้านนอก

เช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออกจากแผ่นฉลุนที่ครอบหูด้วยผ้า
หมาดแบบไม่มีขน

ชุดภาพแสดงการทำ
ความสะอาดเฮดโฟน
Dyson OnTrac™
มือกำลังเช็ดที่ครอบหูและแถบ
คาดศีรษะด้วยผ้าแบบไม่มีขน

บุนวมและแถบคาดศีรษะ

เช็ดฝุ่นและสิ่งสกปรกด้วยผ้าหมาดเนื้อนุ่มแบบไม่มีขน

