


supersonic travel

โลโก้ Dyson Supersonic Travel

คู่มือผู้ใช้

เครื่องเป่าผม Dyson Supersonic Travel

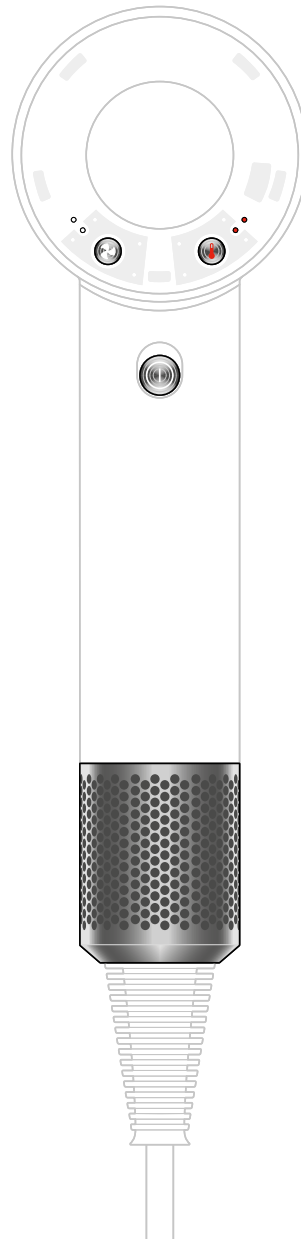

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

สารบัญ

ภายในกล่อง

เริ่มต้นใช้งาน

ไฟ LED

การใช้งานเครื่องเป่าผมสำหรับเดินทาง


การดูแลรักษาตัวกรองเป็นประจำ

การสนับสนุนและบริการ

dyson

โลโก้ Dyson

ภายในกล่อง

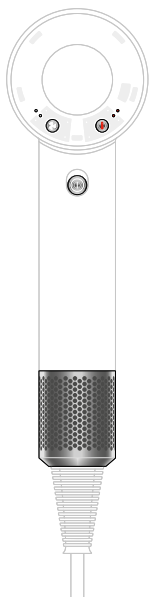

เครื่องเป่าผม
Dyson Supersonic™ Travel




หัวสำหรับเป่าเรียบ

สามารถใช้งานกับหัวต่อของเครื่องเป่าผม Dyson Supersonic Nural™
และ Dyson Supersonic™

คุณสามารถซื้อหัวต่อเพิ่มเติมได้ที่
www.Dyson.co.th/th-TH/products/hair-care/haircare-accessories

เริ่มต้นใช้งาน

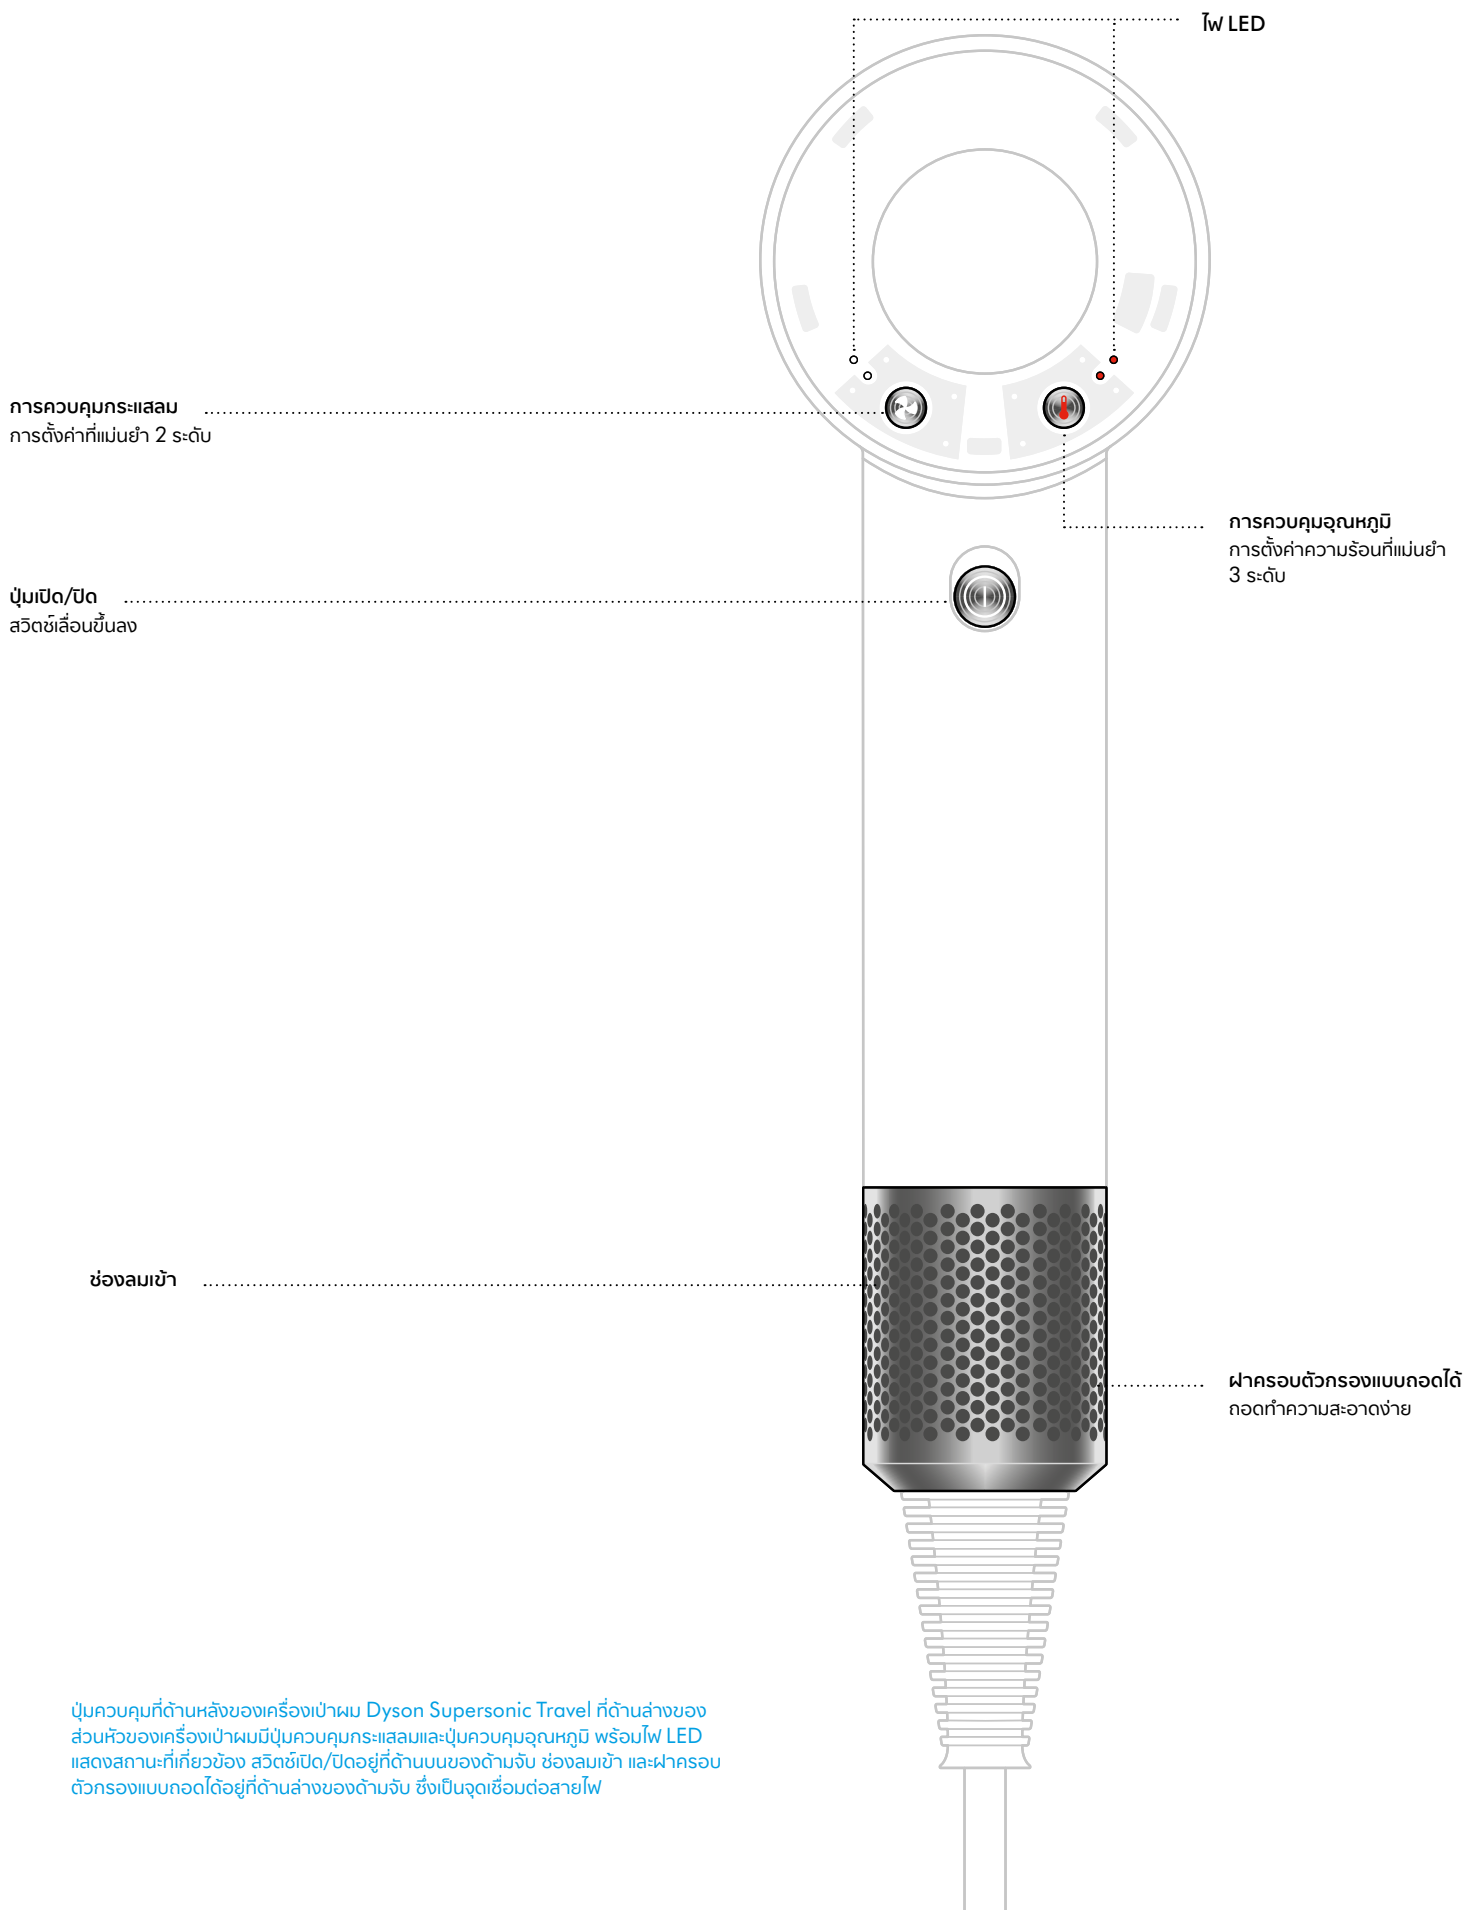

ไฟ LED

การตั้งค่า


ไฟ LED จะระบุให้ทราบว่าท่านกำลังใช้การตั้งค่าระดับใดอยู่

กระแสลม

ไฟสีขาวแสดงความแรงของลม:

ไฟสองดวงสำหรับแรงลมสูง

ไฟหนึ่งดวงสำหรับแรงลมอ่อนโยน

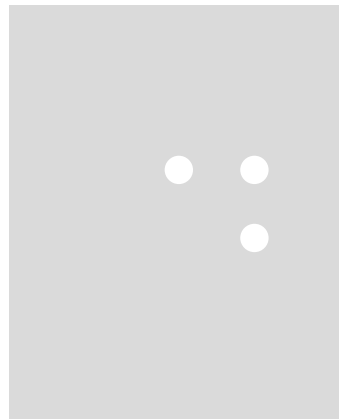

สูง

อ่อนโยน


อุณหภูมิ

ไฟสีแดงแสดงอุณหภูมิ:

ไฟสองดวงสำหรับอุณหภูมิสูง

ไฟหนึ่งดวงสำหรับอุณหภูมิต่ำ

ไม่มีไฟสำหรับลมเย็น

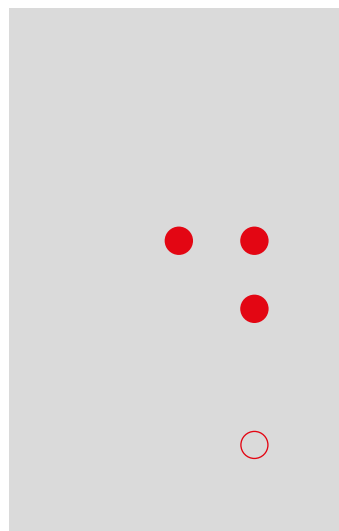

สูง

ต่ำ

เย็น

ไม่มีไฟ LED สีแดง

การวิเคราะห์


ไฟ LED จะกระพริบอย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเครื่องของคุณต้องการการดูแลรักษา

หากไฟสีขาวกะพริบ ให้ปิดเครื่อง ทำความสะอาดตัวกรอง
(ดูการดูแลรักษาตัวกรองเป็นประจำ) แล้วลองเปิดเครื่องอีกครั้ง ดูวิดีโอที่
www.Dyson.co.th/th-TH/products/hair-care/hair-dryers/supersonic-travel/owners
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากไฟสีแดงกะพริบ ให้ถอดปลั๊กเครื่อง รอ 30 วินาที แล้วเสียบปลั๊กกลับเข้าไปใหม่

หากไฟสีแดงทั้งสองดวงยังคงกะพริบอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Dyson

อย่าเปิดเครื่องอีกครั้ง

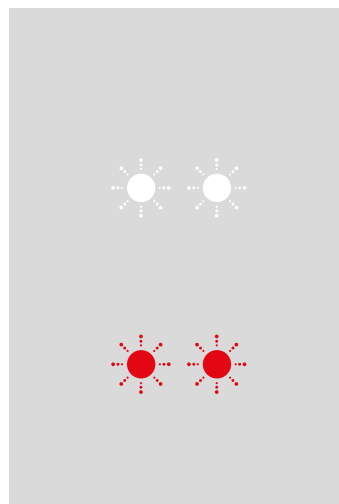

การใช้งานเครื่องเป่าผมสำหรับเดินทาง


เครื่องเป่าผม Dyson Supersonic™ Travel มีหัวต่อจัดแต่งทรงแบบแม่เหล็ก ช่วยให้ถอดเข้าออกและหมุนได้ง่ายในระหว่างการจัดแต่งทรง

ถอดหัวต่อออกมา โดยจับที่บริเวณขอบที่ยังยื่นอยู่

เทคโนโลยี Heat Shield ช่วยให้พื้นผิวของหัวต่อสำหรับจัดแต่งทรงของคุณเย็นอยู่เสมอ

หัวสำหรับเป่าเรียบ

ช่วยสร้างวอลุ่ม ให้ผมเป็นทรงสวย ลดผมชี้ฟูเพื่อลุคที่ดูเรียบสลุ่เป็นธรรมชาติ



การดูแลรักษาตัวกรองเป็นประจำ

ต้องทำความสะอาดตัวกรองเมื่อไฟ LED สีขาวเริ่มกะพริบ


ถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก จากนั้นปล่อยให้เย็นลงก่อนจะทำความสะอาดตัวกรอง

เครื่องเป่าผม Dyson Supersonic™ Travel มาพร้อมเทคโนโลยีที่ปรับแต่งมาอย่างดี เพื่อมอบประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม

ควรดูแลเครื่องให้ปราศจากฝุ่นและคราบผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม คุณจำเป็นต้องดูแลรักษาอยู่เสมอเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงาน




ตะแกรงตัวกรอง



ฝาครอบตัวกรอง

ขั้นที่ 1


ใช้แปรงขนอ่อนหรือผ้าที่ไม่ย่น เพื่อทำความสะอาดฝาครอบตัวกรองให้ทั่วถึง โดยเช็ดถูเป็นวงกลม

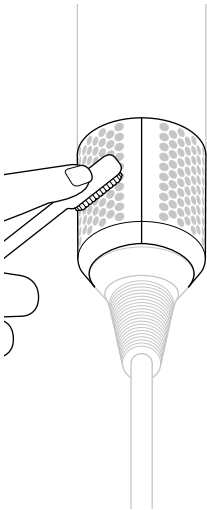

ขั้นที่ 2


จับด้านอุปกรณ์ไว้ แล้วดันฝาครอบตัวกรองลงไปตามสายไฟ

ค่อยๆ แคะฝาครอบตัวกรองออกจากกัน แล้วเลื่อนออกจากสาย

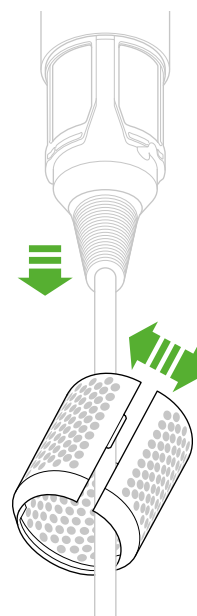


ขั้นที่ 3

ทำความสะอาดฝาครอบตัวกรองด้วยน้ำก็อกอุ่นๆ

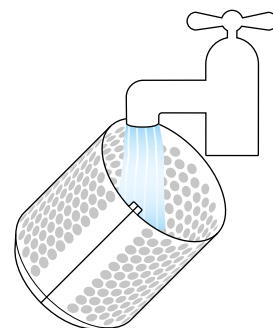

ขั้นที่ 4


สับัดฝาครอบตัวกรองเพื่อไล่น้ำส่วนใหญ่ออกไป จากนั้นวางฝั่งไว้ให้แห้ง

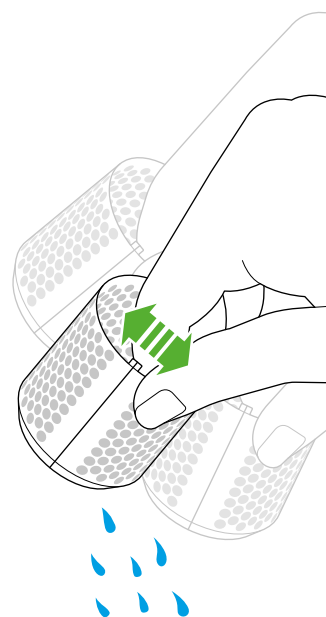

ขั้นที่ 5

ใช้แปรงขนอ่อนหรือผ้าที่ไม่มัน เพื่อทำความสะอาดตะแกรงตัวกรอง โดยเช็ดถูเป็นวงกลม จนกว่าจะไม่มีเศษสกปรกหลงเหลืออยู่

ห้ามใช้น้ำล้างหรือสารเคมีล้างตะแกรงตัวกรอง

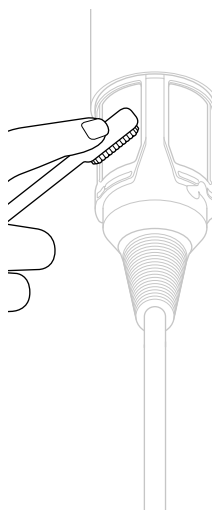


ตะแกรงตัวกรองอยู่ที่ฐาน
ของด้ามจับเครื่อง และจะมอง
เห็นได้เมื่อถอดฝาครอบ
ตัวกรองออก

ขั้นที่ 6

เมื่อฝาครอบตัวกรองแห้งสนิทแล้ว ให้ติดตั้งเข้ากับตะแกรงตัวกรองโดยค่อยๆ ดึงฝาครอบ
ตัวกรองให้ปิดออกและเลื่อนไปตามสาย

เลื่อนฝาครอบตัวกรองเข้าหาด้ามจับแล้วกดจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิกเข้าที่

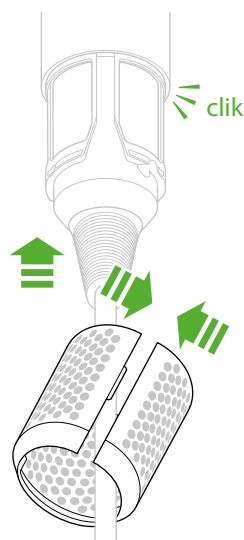

การสนับสนุนและบริการ

ไปที่ www.Dyson.co.th/th-TH/products/hair-care/hair-dryers/supersonic-travel/owners
เพื่อดูวิดีโอ เคล็ดลับ และสิ่งซื้ออะไหล่

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Dyson เพื่อขอความช่วยเหลือ