

คู่มือผู้ใช้

ภาพวาดเฮดโฟน
ตัดเสียงรบกวน Dyson Zone™
และกะบังหน้าสำหรับเดินทาง



สารบัญ

ภายในกล่อง

ดาวน์โหลดแอป MyDyson™

เริ่มต้นใช้งาน

การประกอบเฮดโฟน

การจับคู่เฮดโฟน

การชาร์จเฮดโฟน

การควบคุมกระแสลม

การใช้งานเสียง

การตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ

ปุ่มควบคุมเสียง

ไฟ LED

อะแดปเตอร์สำหรับบนเครื่องบิน

การเปลี่ยนตัวกรอง

การทำความสะอาดเฮดโฟนตัดเสียงรบกวน

Dyson Zone™

การประกอบเฮดโฟนกลับเข้าที่

ภายในกล่อง


อุปกรณ์เสริมบางรายการอาจไม่รวมอยู่ในชุด คุณสามารถสั่งซื้อ
อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้ที่ www.dyson.co.th/th-TH/

ภาพวาดเฮดโฟนตัดเสียงรบกวน
Dyson Zone™




เฮดโฟนตัดเสียงรบกวน
Dyson Zone™

ภาพวาดเคส Explorer

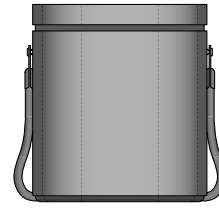


เคส Explorer'

ภาพวาดเคสแข็ง
'Quarter Turn'

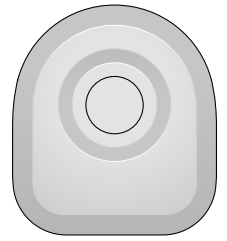

เคสแข็ง 'Quarter Turn'

ภาพวาด
ตัวกรอง
คาร์บอน
ไฟฟ้าสถิต

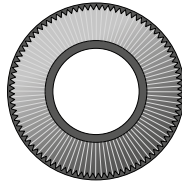

ตัวกรองคาร์บอน
ไฟฟ้าสถิต

ภาพวาดถุงเก็บ




ถุงเก็บ'

ภาพวาดซองใส่
กะบังหน้าสำหรับ
เดินทาง



ซองใส่กะบังหน้า
สำหรับเดินทาง

ภาพวาด
USB-C

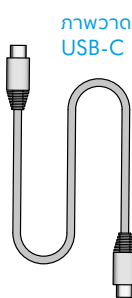

USB-C

ภาพวาดชุด
อะแดปเตอร์สำหรับ
บนเครื่องบิน



ชุดอะแดปเตอร์สำหรับบน
เครื่องบิน'

ภาพวาดแปรง
ทำความสะอาด
กะบังหน้าสำหรับ
เดินทาง



แปรงทำความสะอาด
กะบังหน้าสำหรับเดินทาง

'Dyson Zone™ Absolute Plus เท่านั้น

ดาวน์โหลดแอป MyDyson™

แอป MyDyson™ นับเป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์
ใช้งานของคุณ โดยให้คุณสามารถควบคุมเฮดโฟนตัดเสียง
รบกวน Dyson Zone™ ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน หาก你还
ไม่ได้ดาวน์โหลดแอป เราแนะนำให้คุณดาวน์โหลดตอนนี้เพื่อ
ใช้งานคุณสมบัติพิเศษและรับการอัปเดตล่าสุด

ดาวน์โหลดแอป MyDyson™ จาก App Store หรือ
Google Play แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ
เพื่อสร้างบัญชีใหม่



Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
Google Play และโลโก้ Google Play เป็น
เครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

เริ่มต้นใช้งาน

ปุ่มควบคุมเสียง


ให้คุณควบคุมเสียงเพลง ปรับความดัง และเข้าถึงระบบเสียงการด้วยเสียงจากด้านหลังของที่ครอบหูด้านขวา



ใช้งานปุ่มควบคุมเสียงที่อยู่ตรงกลางด้านหลังของที่ครอบหูด้านขวาด้วยนิ้วโป้ง


ที่ครอบหูที่ออกแบบตามหลักกายศาสตร์
เอียงทำมุมลบ 13 องศา
พร้อมรูปทรงรีเพื่อวางครอบบนหู

ตัวกรองคาร์บอน
ไฟฟ้าสถิต

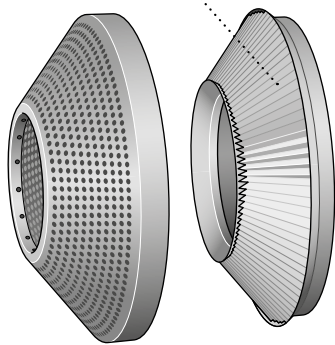

ฝาครอบตัวกรองแบบบิดกอด
เพื่อการเปลี่ยนตัวกรองที่
ง่ายดายและถูกสุขลักษณะ

สามารถถอดฝาครอบตัว
กรองออกจากตัวเครื่อง
หลักด้วยการบิดหมุนและ
ถอดออกมาด้านนอก

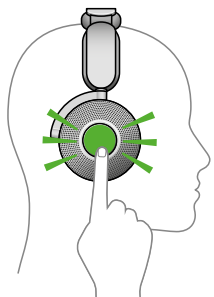

โหมดฟังเสียงภายนอก

หากต้องการเปลี่ยนไปใช้โหมดฟังเสียง
ภายนอก ให้แตะสองครั้งที่ที่ครอบหู
ข้างใดก็ได้ เสียงรอบข้างจะถูกเพิ่มให้ดังขึ้น

กะบังหน้าสำหรับเดิน
ทางสามารถปรับได้เพื่อ
ให้เข้ากับรูปทรงและ
ขนาดของใบหน้า
ที่แตกต่างกัน



ตัวปรับแบบสไลด์
ปรับให้เข้ากับรูปทรงและ
ขนาดใบหน้าที่แตกต่างกัน



ใช้สมาร์ตโฟนของ
คุณดาวน์โหลดแอป
MyDyson

ดาวน์โหลดแอป MyDyson™

ควบคุมสภาพแวดล้อมของคุณได้เสมอ ไม่ว่า
อยู่ที่ไหน เข้าถึงการรายงานคุณภาพอากาศ
และเสียงแบบสดๆ ตรวจสอบสถานะของ
แบตเตอรี่ อายุตัวกรอง และอื่นๆ

โหมดกิจกรรมอัตโนมัติ

ควบคุมกระแสลมสำหรับกิจกรรมของ
คุณ ใช้ปุ่มบนที่ครอบหูด้านซ้ายเพื่อ
เลือกการควบคุมกระแสลม หรือใช้แอป




โหมดกิจกรรมอัตโนมัติ
อยู่ที่ตรงกลางด้านหลัง
ของที่ครอบหูด้านซ้าย

กะบังหน้าสำหรับเดินทางแบบถอดได้
ติดประกอบเพื่อบีบอากาศที่ผ่าน
การกรองแล้ว

ที่ชาร์จ USB-C

ชาร์จเฮดโฟนด้วยสาย USB-C

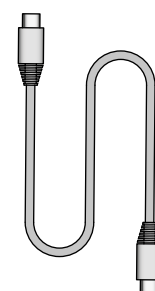

ภาพวาด
ที่ชาร์จ
USB-C



การประกอบเฮดโฟน

ใส่ตัวกรอง


บิดฝาที่ครอบหูทั้งสองด้านออกมาโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา

จับตัวกรองที่บริเวณขอบพลาสติก แล้วใส่ลงในที่ครอบหู

ใส่ฝาครอบกลับเข้าที่ แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อยึดให้แน่นกับที่

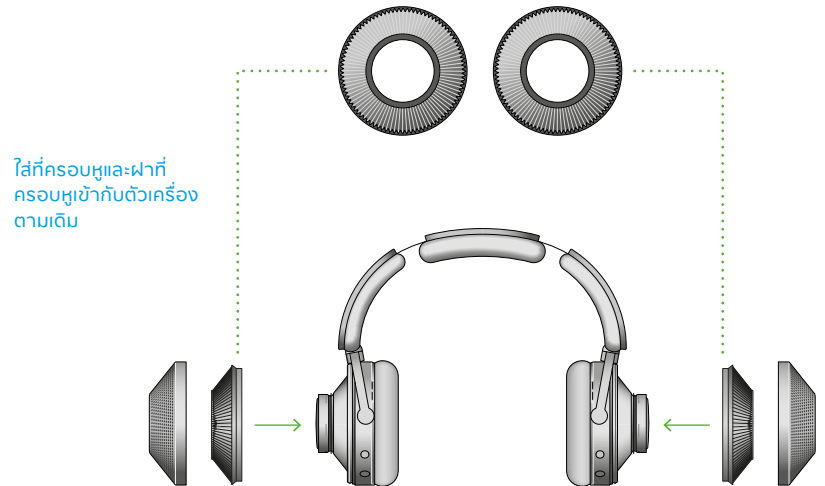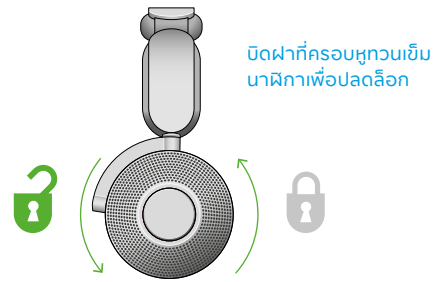

ศีรษะที่สวมเฮดโฟนตัดเสียงรบกวน Dyson Zone™
ลูกศรแสดงทิศทางในการปรับแถบคาดศีรษะ

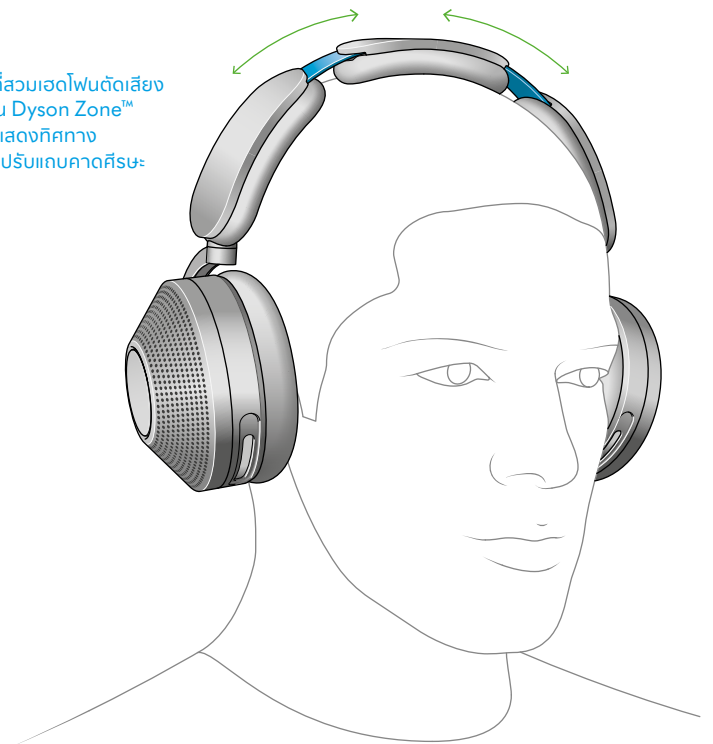


ปรับแต่งหูฟัง

สวมเฮดโฟนเอาไว้


ปรับแถบคาดศีรษะโดยเลื่อนทั้งสองฝั่งให้แน่นพอดี

ติดกะบังหน้าสำหรับเดินทาง
 ถอดบรรจุภัณฑ์ที่ออกจากกะบังหน้าสำหรับเดินทาง
 และยืดแขนของกะบังหน้าออกจนสุด

ดึงแขนของกะบังหน้า
 ออกจากตรงกลาง
 ของกะบังหน้าเพื่อยืด
 แขนออก

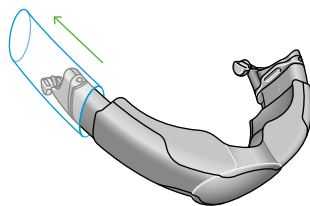


แสดงให้เห็นความยาว
 ที่ยืดออกมาและปรับ
 แต่งได้ตามต้องการ

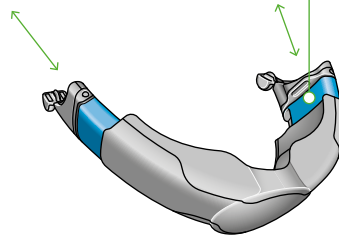

วางกะบังให้ต่ำกว่าปากของคุณ จากนั้นติดตั้งที่ครอบหูฟัง
 แต่ละด้านด้วยตัวเชื่อมต่อแม่เหล็ก

ดันกะบังหน้าสำหรับเดินทางขึ้นให้ครอบจมูกและปาก

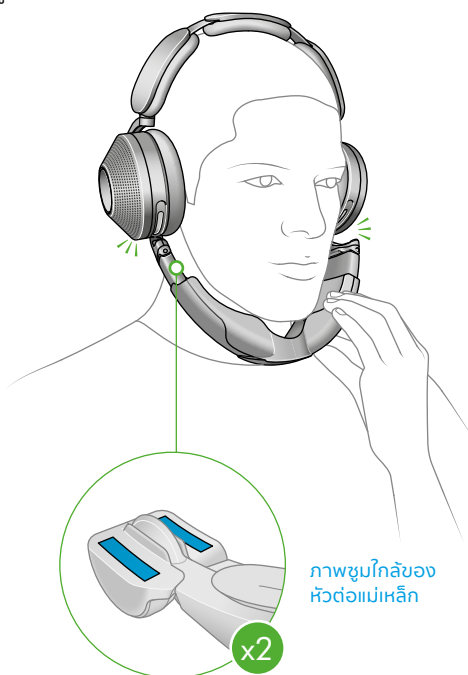


ภาพซูมใกล้ของ
 หัวต่อแม่เหล็ก



โลโก้ Dyson ทาง
 ขวาของกะบังหน้า
 สำหรับเดินทาง

ปรับกะบังหน้าสำหรับเดินทาง
 ปรับกะบังหน้าให้อยู่ในตำแหน่งที่สวมสบาย
 โดยให้อยู่ใกล้ แต่ไม่สัมผัสกับใบหน้าของคุณ

กระแสลมจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ

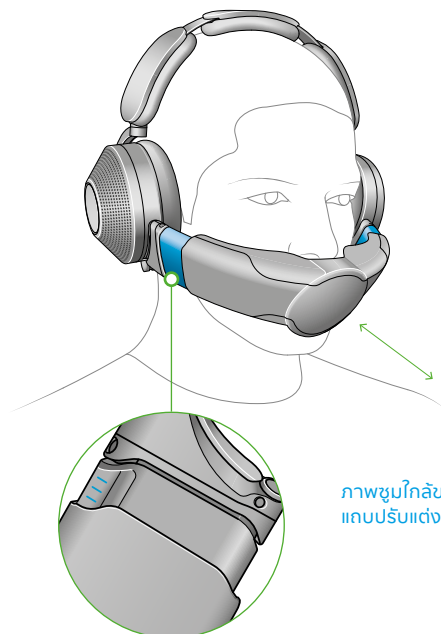

ภาพซูมใกล้ของ
 แถบปรับแต่งความยาว

การจับคู่เฮดโฟน

การเชื่อมต่อกับแอป MyDyson™

ดาวน์โหลดแอป MyDyson™ จาก App Store หรือ Google Play เปิดแอปแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อสร้างบัญชีใหม่

หากคุณมีบัญชีอยู่แล้ว ให้เลือก “เพิ่มเครื่อง” และปฏิบัติตามขั้นตอน



Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

เปิดเฮดโฟนของคุณ


กดปุ่มกระแสนมบนที่ครอบหูด้านซ้ายค้างไว้เพื่อเปิดใช้งานไฟ LED จะเปลี่ยนเป็นสีขาว

คุณสามารถปิดโดยการกดปุ่มกระแสนมค้างไว้ 5 วินาที เมื่อไม่ต้องการใช้งาน หากกดค้างไว้อีก 5-10 วินาที ก็จะเป็นการรีเซ็ตเฮดโฟน

จับคู่เฮดโฟน

กดปุ่มกระแสนมค้างไว้จนกว่าไฟ LED จะเริ่มกระพริบเป็นสีฟ้า

แอป MyDyson™ จะแจ้งให้ทราบเมื่อการจับคู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

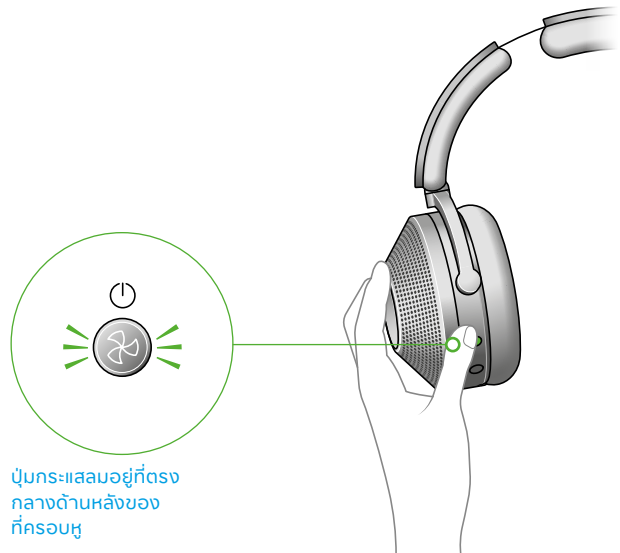

เชื่อมต่อเสียงโดยใช้ Bluetooth®

เปิด Bluetooth® ในเมนูการตั้งค่าในโทรศัพท์มือถือของคุณ ตรวจสอบว่า Bluetooth® เปิดอยู่ และเลือกเฮดโฟน Dyson Zone™

เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับเฮดโฟนแล้ว ให้กลับไปแอป MyDyson™




การชาร์จเฮดโฟน

เฮดโฟนจะต้องมีแบตเตอรี่เหลือมากกว่า 20% เพื่อใช้งานการฟอกอากาศ

คุณสามารถตรวจสอบระดับการชาร์จด้วยการกดปุ่มกระแสม

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ของเฮดโฟนพร้อมระบบฟอกอากาศจะใช้นานขึ้นเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆ ชาร์จทิ้งไว้ในครั้งแรกที่ใช้งานอย่างน้อย 5 ชั่วโมง เพื่อประสิทธิภาพระยะเวลาการใช้งานที่ดีที่สุด

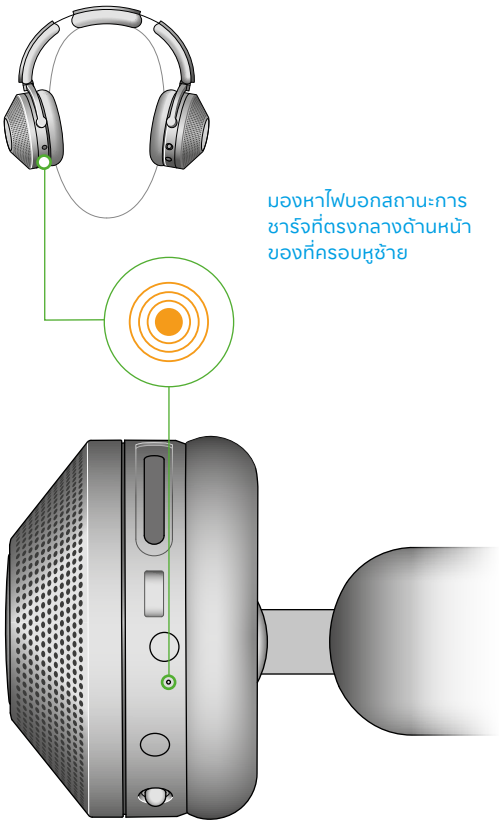

การทำงานและสีของไฟ LED

แบตเตอรี่มีไฟมากกว่า 20%
ไฟ LED จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว



แบตเตอรี่มีไฟน้อยกว่า 20%
ไฟ LED จะเปลี่ยนเป็นสีส้มค้างนานห้าวินาที



ขณะกำลังชาร์จ
เมื่อเสียบปลั๊กและเริ่มชาร์จ ไฟ LED จะกะพริบเป็นสีส้ม
เมื่อชาร์จจนเต็มแล้ว ไฟ LED จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและดับไป



ชาร์จไฟไม่เพียงพอกับการกรองอากาศ
ไฟ LED จะกะพริบเป็นสีส้มนานห้าวินาที



การควบคุมกระแสลม


แอปโซนเสียงรบกวน Dyson Zone™ จะตรวจจับระดับกิจกรรมของคุณแล้วปรับเปลี่ยนกระแสลมโดยอัตโนมัติ หรือคุณจะสามารถปรับแต่งระดับด้วยตัวเองก็ได้

ใช้แอป MyDyson™ เพื่อเลือกโหมดอัตโนมัติ หรือปรับเปลี่ยนโหมดด้วยตัวเอง หรือใช้ปุ่มที่ด้านหลังของที่ครอบหูด้านซ้าย เพื่อเลือกโหมด

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่
คุณสามารถยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่โดยเลือกการตั้งค่ากระแสลมในระดับเบา

รายการโหมดต่างๆ ที่แอปจะเลือกโดยอัตโนมัติ ประกอบด้วย อัตโนมัติ, พัก, เบา, ปานกลาง, ปิด

อัตโนมัติ
พัก
เบา
ปานกลาง
ปิด



ปุ่มกระแสลมอยู่ที่ตรงกลางด้านหลังของที่ครอบหู



โหมดอัตโนมัติ
กระแสลมจะปรับเปลี่ยนตามระดับกิจกรรมของคุณ

อัตโนมัติ

พัก
การตั้งค่ากระแสลมในระดับต่ำที่สุด ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่จะนานขึ้นเมื่อใช้โหมดนี้

1 พัก

เบา
การตั้งค่ากระแสลมที่เพิ่มขึ้น

2 เบา

ปานกลาง
การตั้งค่ากระแสลมในระดับสูงสุดที่มี

3 ปานกลาง

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่จะนานขึ้นเมื่อใช้ระดับความเร็วลมในระดับต่ำ

1

การใช้งานเสียง

หากต้องการเล่นเสียงผ่านแฮดโฟน คุณจะต้องเชื่อมต่อด้วย Bluetooth® หรือสายสัญญาณเสียง


โดยสามารถเล่นเสียงผ่านแฮดโฟนโดยไม่ต้องกดปุ่มหน้าสำหรับเดินทาง

ใช้ปุ่มเสียง

ควบคุมเสียงด้วยแอป MyDyson™ หรือปุ่มควบคุมที่ด้านหลังของที่ครอบหูด้านขวา


เล่นและหยุดพัก

กดตรงกลางของปุ่มควบคุมเพื่อเล่น กดอีกครั้งเพื่อหยุดพัก

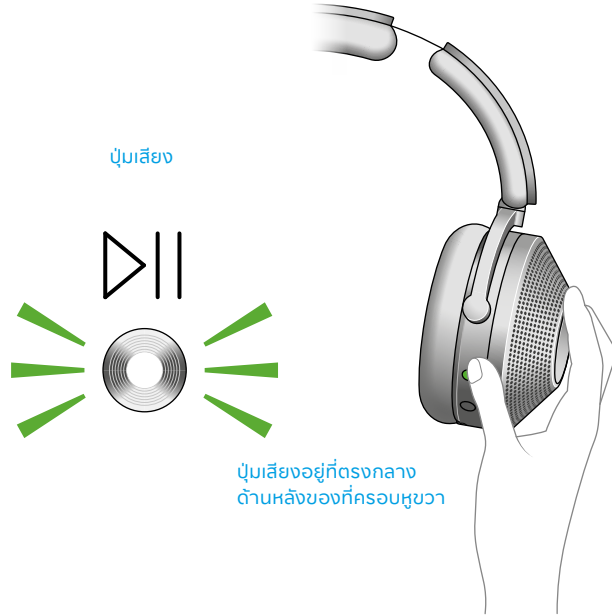

ข้ามและค้นหา


แตะด้านซ้ายหรือขวาของปุ่มควบคุมเพื่อข้ามแทร็ก กดค้างไว้เพื่อข้ามไปข้างหน้าหรือย้อนกลับอย่างรวดเร็ว



ภาพแสดงปุ่มเสียงพร้อมลูกศรชี้ทางซ้ายและขวาเพื่อบอกว่าต้องกดไปทางใดเพื่อข้าม

ระดับเสียง

ดันปุ่มควบคุมขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง



ภาพแสดงปุ่มเสียงพร้อมลูกศรชี้ขึ้นและลงเพื่อบอกวิธีปรับระดับเสียง



การเรียกใช้งานระบบสั่งการด้วยเสียง

กดตรงกลางของปุ่มควบคุมค้างไว้เพื่อเรียกใช้การสั่งการด้วยเสียงบนอุปกรณ์มือถือของคุณ




ภาพแสดงปุ่มเสียงและวิธีกดเพื่อเปิดใช้งานระบบสั่งการด้วยเสียง

การตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ

ใช้การตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ (Active Noise Cancelling หรือ ANC) เพื่อลดเสียงที่อยู่รอบๆ ตัวคุณ


โหมดแยกเสียง

ระดับสูงสุดของ ANC ในการลดเสียงรบกวนที่อยู่รอบตัว
นี่เป็นการตั้งค่าแรกเริ่มบนเฮดโฟนของคุณ

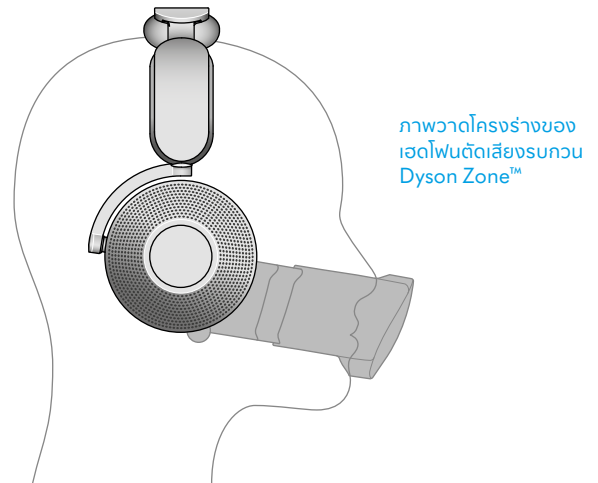


โหมดฟังเสียงภายนอก

หากต้องการเปิดปิดโหมดฟังเสียงภายนอก แตะสองครั้งที่
ที่ครอบหูด้านใดก็ได้ เสียงรอบข้างจะดังขึ้นกว่าเดิม

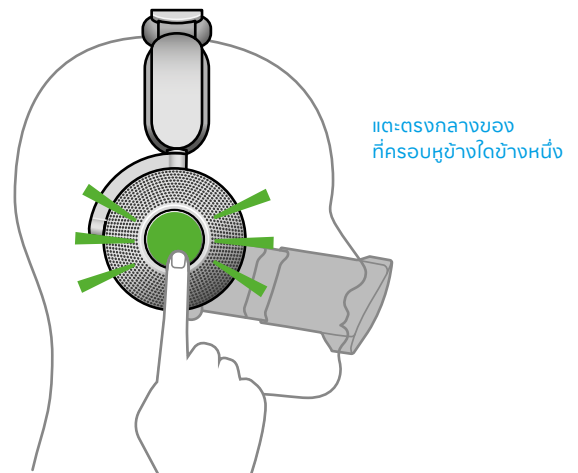


โหมดการสนทนา

ดันกะบังหน้าสำหรับเดินทางลงเพื่อหยุดกระแสลม เสียง และ
การตัดเสียงรบกวน เสียงพูดจะดังขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้คุณได้ยิน
เสียงในขณะที่สวมเฮดโฟน

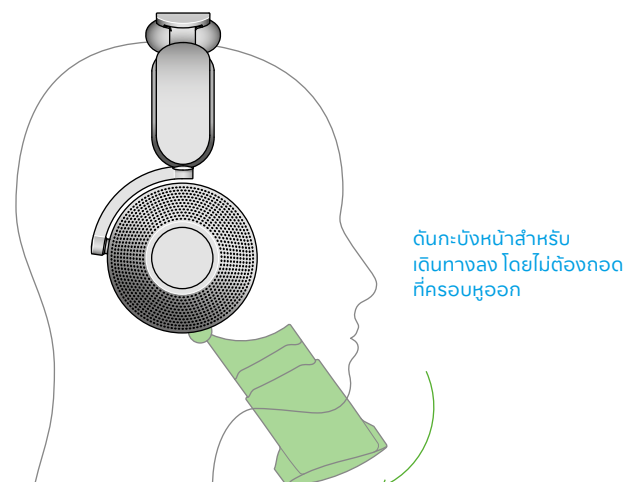

ปุ่มควบคุมเสียง

วิธีใช้ปุ่มควบคุมเสียง
ควบคุมเสียงโดยใช้ปุ่มควบคุมที่ด้านหลังของที่ครอบหูด้านขวา

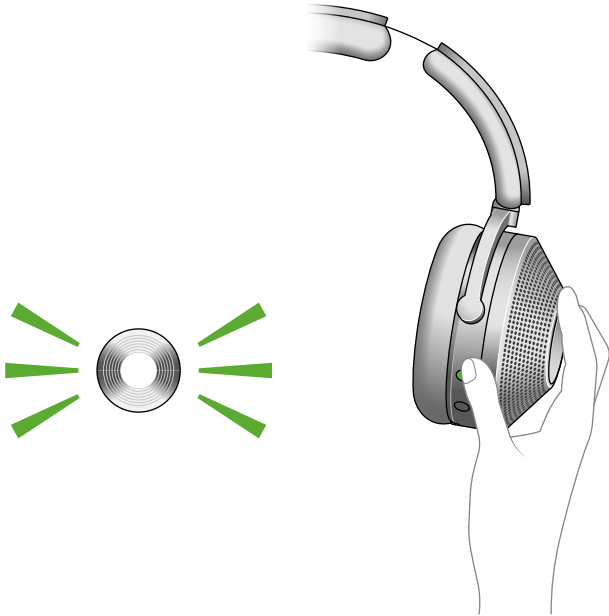

การทำงาน

ตลอดเวลา

เพิ่มระดับเสียงอย่างช้าๆ ดันปุ่มควบคุมขึ้น	▲
เพิ่มระดับเสียงอย่างรวดเร็ว ดันปุ่มควบคุมขึ้น เสียงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าจะปล่อยมือจากปุ่มควบคุม	▲
ลดระดับเสียงอย่างช้าๆ ดันปุ่มควบคุมลง	▼
เรียกใช้ระบบสั่งการด้วยเสียง กดปุ่มควบคุมค้างไว้	●

ในขณะที่ฟังเสียง

เล่น/หยุดพักเสียง กดปุ่มควบคุมหนึ่งครั้งเพื่อเล่น/หยุดพักเสียง	●
ข้ามไปยังไฟล์เสียงก่อนหน้า (หรือรีเซ็ตอาร์กเทกติก) ดันปุ่มควบคุมไปทางซ้าย	◀
ย้อนกลับ ดันปุ่มควบคุมไปทางซ้าย	◀
ข้ามไปยังไฟล์เพลงถัดไป แตะทางขวาของปุ่มควบคุมหนึ่งครั้ง	▶
ข้ามไปยังข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ดันปุ่มควบคุมไปทางขวาล่างไว้	▶

ในขณะที่ใช้ระบบสั่งการด้วยเสียงบนอุปกรณ์

จบการใช้งานระบบสั่งการด้วยเสียง กดปุ่มควบคุม	●
---	---

ในขณะที่มีสายเข้า


รับสายโทรศัพท์ กดปุ่มควบคุม	●
ปฏิเสธการรับสาย กดปุ่มควบคุมค้างไว้	●

ในขณะที่กำลังคุยสาย

วางสายโทรศัพท์ กดปุ่มควบคุม	●
--------------------------------	---

ไฟ LED

ไฟ LED จะแจ้งให้ทราบเมื่อคุณจะต้องจัดการสิ่งที่เกิดขึ้น
กับเฮดโฟนตัดเสียงรบกวน Dyson Zone™

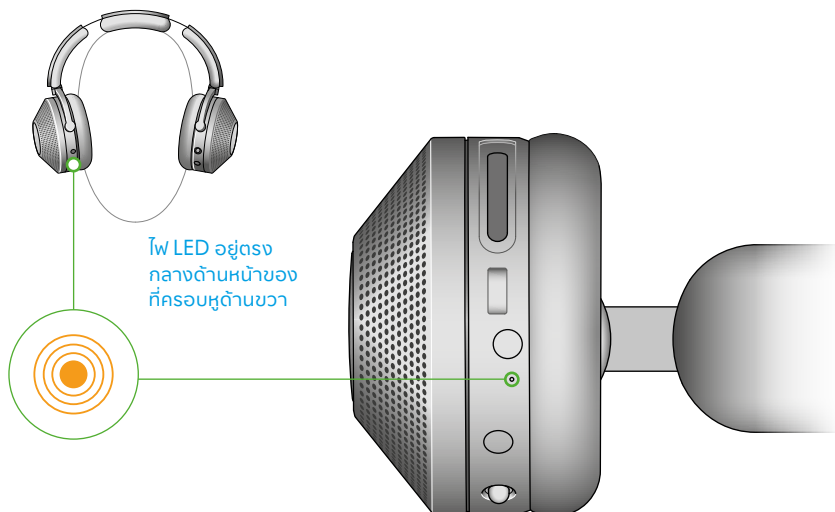

การทำงาน

เปิดเครื่อง

ไฟ LED สีขาว - ชั่วครู่ (จากปิดเป็นเปิด)



ปิดเครื่อง

ไฟ LED สีขาว - ชั่วครู่ (จากเปิดเป็นปิด)



แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ชาร์จไฟไปแล้วมากกว่า 20%

เมื่อถอดออกจากคีร์ระหรือกดปุ่มทางซ้าย - ไฟ LED สีเขียว



แบตเตอรี่ชาร์จไฟไม่ถึง 20%

เมื่อถอดออกจากคีร์ระหรือกดปุ่มทางซ้าย - ไฟ LED สีส้ม



เชื่อมต่อกับปลั๊กไฟ - ชาร์จจนเต็ม

ไฟ LED สีเขียวค้างอยู่ 5 นาที จากนั้นค่อยๆ ดับไป



เชื่อมต่อกับปลั๊กไฟ - กำลังชาร์จ

ไฟ LED สีส้ม - กระพริบระหว่างชาร์จ



ยังชาร์จไฟไม่พอกที่จะใช้เครื่องฟอกอากาศ

ไฟ LED สีส้ม - กระพริบนาน 5 วินาที



แบตเตอรี่ชาร์จไฟไม่ถึง 20%

ไฟ LED - สว่างค้างนาน 5 วินาที



Bluetooth®

Bluetooth® อยู่ในโหมดค้นพบได้

ไฟ LED สีฟ้า - กระพริบอย่างต่อเนื่อง



เชื่อมต่อ Bluetooth® สำเร็จ

ไฟ LED สีฟ้า - สว่างค้าง เสียง - ดนตรีต้อนรับ



ตัวกรอง

จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวกรอง

ไฟ LED สีชมพู - กระพริบ



การแจ้งเตือน

ขอความช่วยเหลือจาก Dyson

ไฟ LED สีแดง - กระพริบนาน 5 วินาที



กำลังติดตั้งอัปเดต

ไฟ LED สีขาว - กระพริบเป็นจังหวะ




อะแดปเตอร์สำหรับบนเครื่องบิน

เชื่อมต่อสายสำหรับบนเครื่องบินเข้ากับอะแดปเตอร์แบบ 2 ขา จากนั้น
เสียบต่อเข้ากับระบบความบันเทิงบนเครื่องบินผ่านช่องสัญญาณเสียง

อะแดปเตอร์สำหรับบนเครื่องบินจะชาร์จไฟเฮดโฟนตัดเสียงรบกวน
Dyson Zone™ เมื่อมีการใช้สาย USB-C ด้วย

โปรดทราบว่า การควบคุมเสียงของเฮดโฟนตัดเสียงรบกวน
Dyson Zone™ จะไม่สามารถใช้ได้ขณะที่กำลังใช้งาน
อะแดปเตอร์สำหรับบนเครื่องบิน

ภาพวาดเฮดโฟนตัดเสียง
รบกวน Dyson Zone™
และกะบังหน้าสำหรับ
เดินทาง

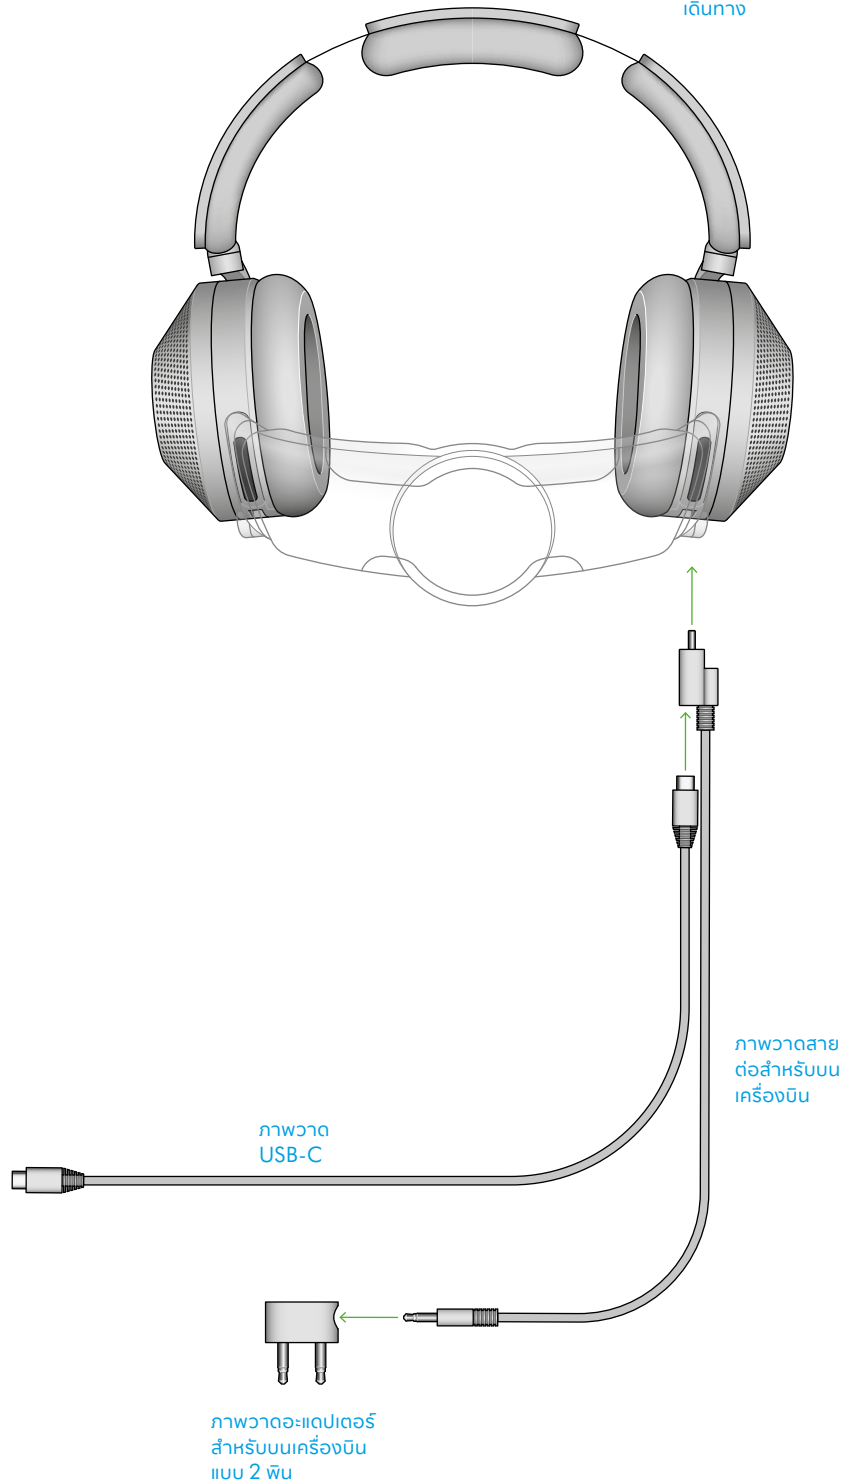

คำเตือน

อะแดปเตอร์สำหรับบนเครื่องบินแบบ 2 ขา
ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับช่องสัญญาณเสียงออก
เท่านั้น การเสียบเข้ากับปลั๊กไฟหลักอาจก่อให้เกิด
ประกายไฟหรือเสี่ยงต่อไฟฟ้าลัดวงจรได้

การเปลี่ยนตัวกรอง

อายุการใช้งานของตัวกรอง

แอป MyDyson™ และเฮดโฟนจะแจ้งเตือนให้ทราบเมื่ออายุตัวกรองของคุณเหลือน้อย อายุตัวกรองจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณใช้เฮดโฟนและระดับกิจกรรมของคุณ

ตัวกรองไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้ และควรเปลี่ยนใหม่เมื่อแอป MyDyson™ แจ้งให้คุณทราบว่าต้องเปลี่ยน

ถอดฝาออก

หมุนฝาของที่ครอบหูออกมา

ถอดตัวกรองออกมา


ค่อยๆ นำตัวกรองออกมา ระมัดระวังไม่ให้ฝุ่นปลิวลงไปอยู่ในที่ครอบหู นำตัวกรองไปทิ้ง

ใส่ตัวกรอง

นำตัวกรองใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางลงในที่ครอบหู

ใส่ฝาทันทีกลับเข้าที่ แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกให้เข้าที่


เมื่อคุณเปลี่ยนตัวกรองแล้ว อย่าลืมใช้แอป MyDyson™

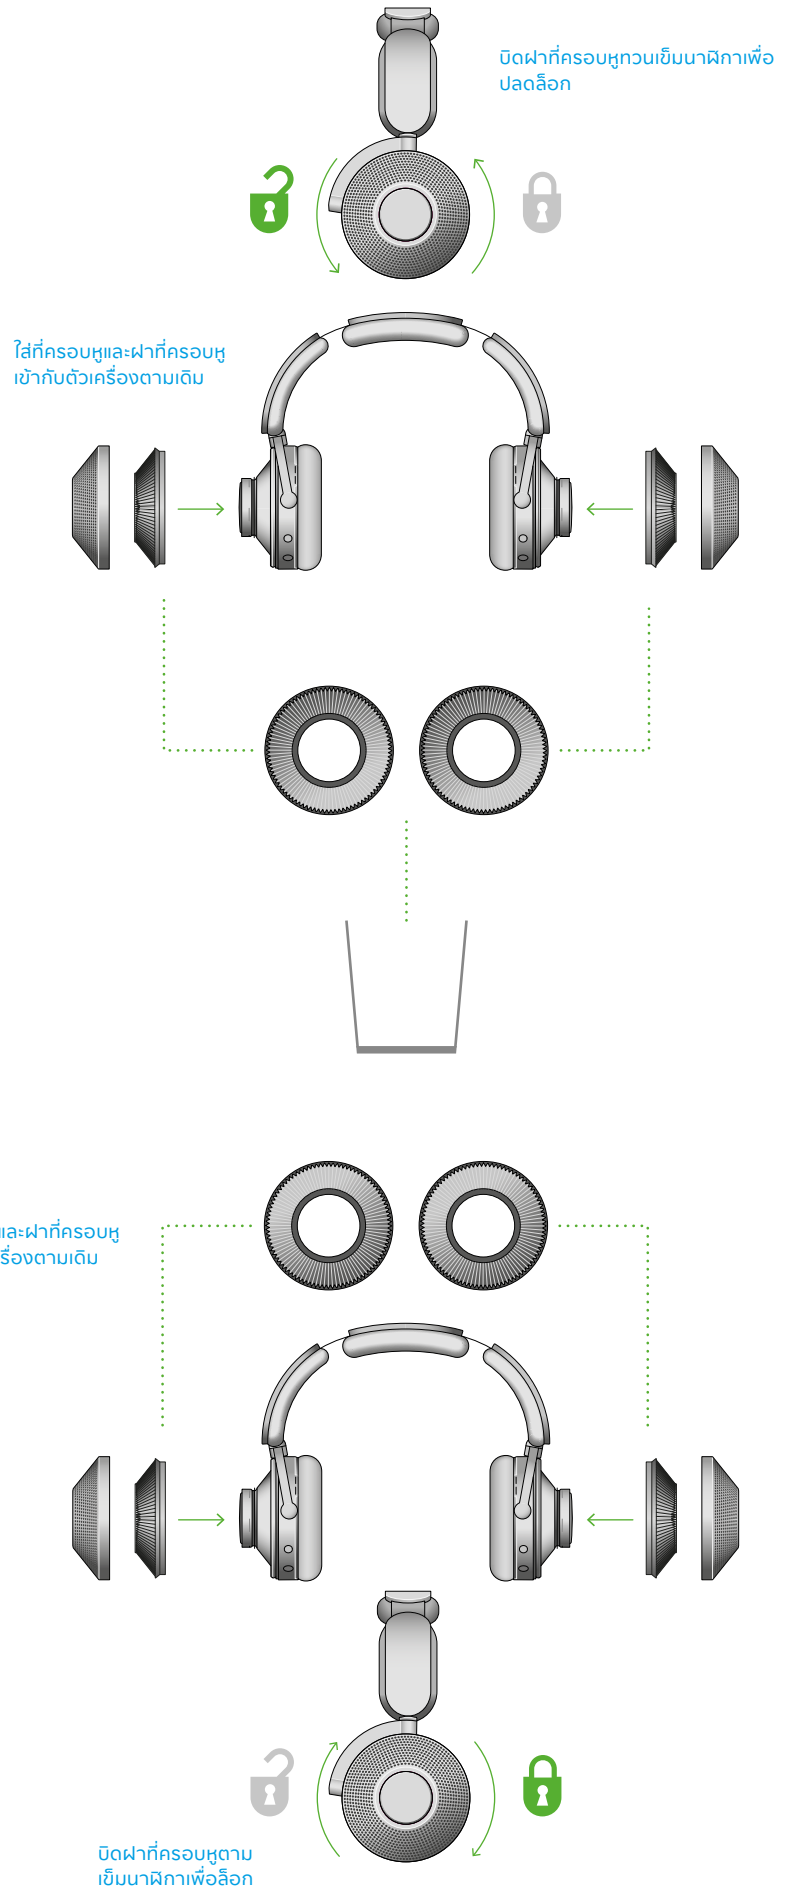

การทำความสะอาดเฮดโฟนตัดเสียง รบกวน Dyson Zone™

คุณจำเป็นต้องทำความสะอาดเฮดโฟนเป็นประจำเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการใช้งานให้อยู่ในระดับสูงสุด วางเฮดโฟนทิ้งไว้จนแห้งสนิท ก่อนจะนำมาใช้งานอีกครั้ง

เนื่องจากวัสดุและกระบวนการผลิตที่ใช้ ตัวเครื่องของคุณและบรรจุภัณฑ์อาจมีกลิ่นเล็กน้อย

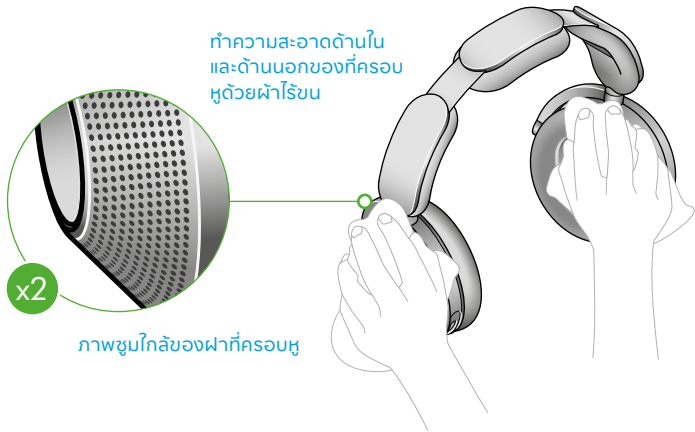

การทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว

ที่ครอบหู
เช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออกจากแผ่นฉนวนฝาก็ครอบหูด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขน


นวมหู
เช็ดฝุ่นและสิ่งสกปรกด้วยผ้าหมาดเนื้อนุ่มแบบไม่มีขน

กะบังหน้าสำหรับเดินทางแบบถอดได้
เช็ดฝุ่นและสิ่งสกปรกด้วยผ้าหมาดเนื้อนุ่มแบบไม่มีขน




การทำความสะอาดเป็นประจำ


ถอดกะบังหน้าสำหรับเดินทางออก
ดันกะบังหน้าสำหรับเดินทางลง แล้วค่อยๆ ดึงออกจากที่ครอบหู

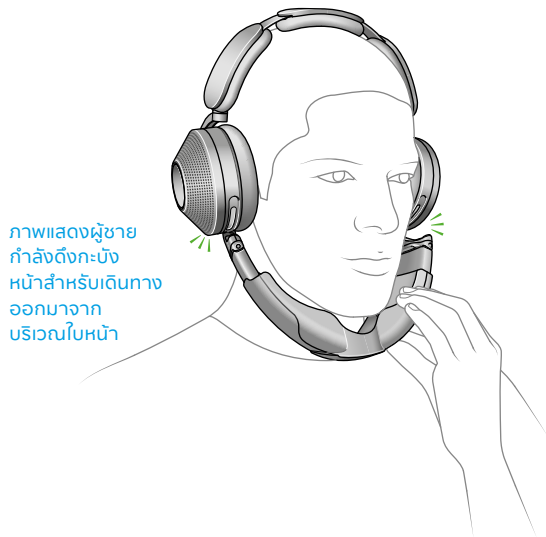

บีบขอบด้านนอกของแผงตาข่ายจนหลุดออกจากกะบังหน้าสำหรับเดินทาง

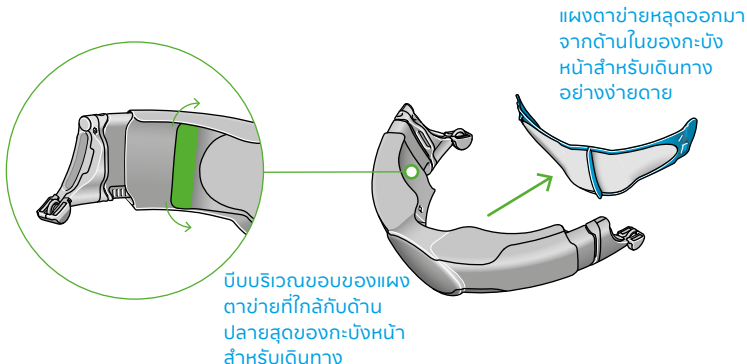


เลื่อนส่วนขยายด้านข้างออก แล้วปลดออกจากกะบังหน้า สำหรับเดินทาง

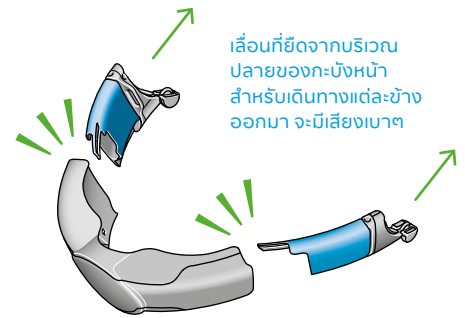

ล้างกะบังหน้าสำหรับเดินทาง

ล้างกะบังหน้าสำหรับเดินทางและแผงตาข่ายด้วยน้ำอุ่นและ น้ำยาล้างจาน ใช้แปรงทำความสะอาดกะบังหน้าสำหรับ เดินทาง Dyson เพื่อเข้าถึงให้ทั่วทุกซอกมุม


ล้างทุกส่วนให้สะอาด

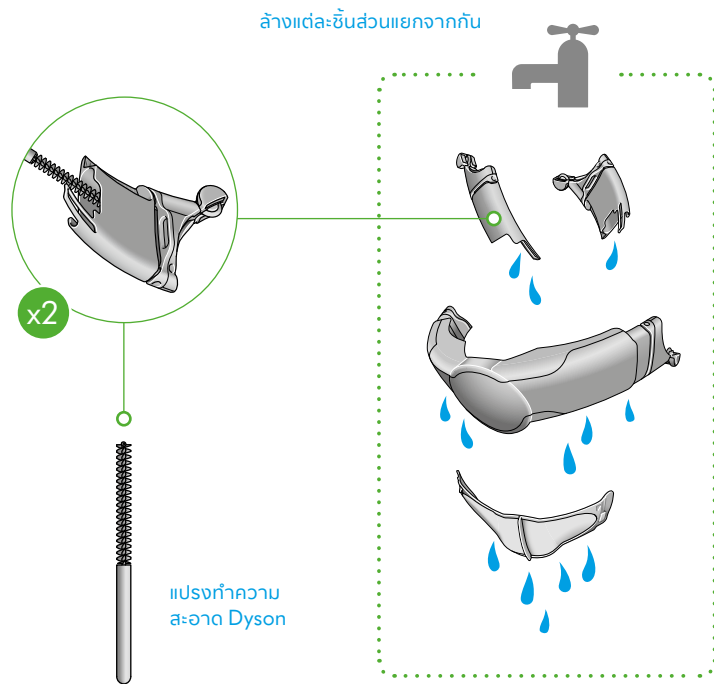

ตากกะบังสำหรับเดินทางให้แห้ง

วางกะบังหน้าสำหรับเดินทางทิ้งไว้ให้แห้ง ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี


วางแต่ละชิ้นส่วนทิ้งไว้ให้แห้งแยกจากกัน

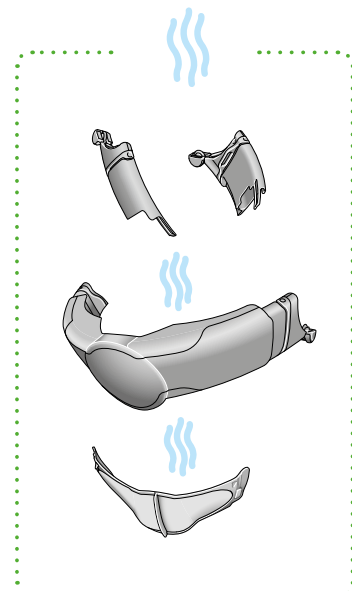


การประกอบเฮดโฟน กลับเข้าที่

ประกอบกะบังหน้าสำหรับเดินทางกลับคืน
ตรวจสอบว่าทุกชิ้นส่วนของกะบังหน้าสำหรับเดินทางนั้น
แห้งสนิทดีแล้ว ก่อนประกอบกลับเข้าที่

สอดส่วนขยายกลับเข้าไปจนคลิกลงล็อก

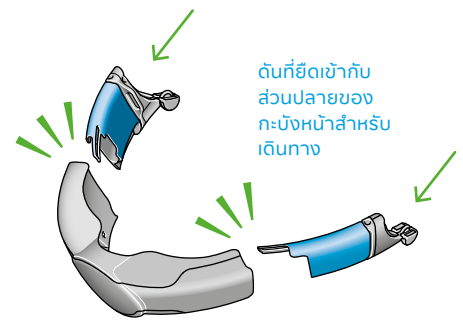

ติดแผงตาข่ายด้านใน

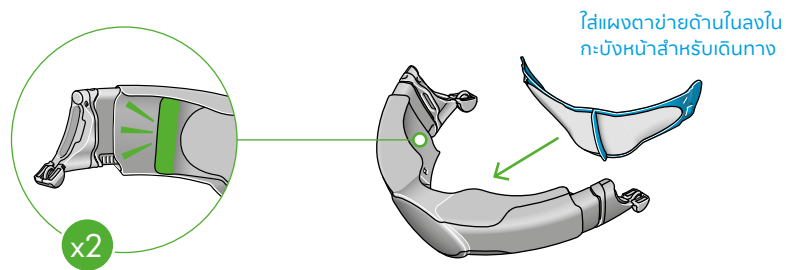

ติดกะบังหน้าสำหรับเดินทางเข้ากับเฮดโฟนตามเดิม

