


v16 piston animal

ไต้กั Dyson v16 Piston Animal

คู่มือผู้ใช้

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

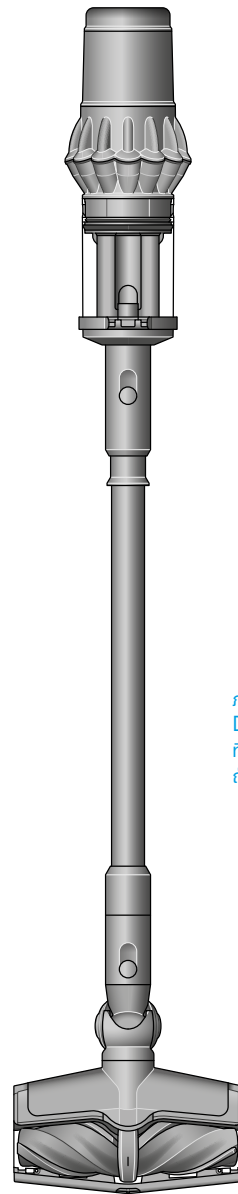

ภาพมุมมองด้านบนของเครื่อง
Dyson v16 Piston Animal
ที่แสดงหัวดูดทำความสะอาด ถ้ามุด
ถังเก็บฝุ่น และตัวเครื่องหลัก


สารบัญ

ภายในกล่อง
เริ่มต้นใช้งาน
หน้าจอ LCD
การแจ้งเตือน
ดาวน์โหลดแอป MyDyson™
เริ่มต้นใช้งานแอป MyDyson™
การดูแลพื้น
การชาร์จเครื่อง
การเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบถอดใส่ได้
การบีบอัดฝุ่น
การทิ้งฝุ่นจากถัง
การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น
การแก้ไขปัญหาการอุดตัน

การจัดสิ่งอุดตันออกจากหัวดูดทำความสะอาด
All Floor Cones™ Sense ของคุณ
การแก้ไขปัญหาการอุดตันของ
หัวดูดเก็บเส้นผม 2.0
วิธีใช้หัวดูดแบบลูกกลิ้งเปียก
Dyson Submarine™ 2.0
วิธีทำความสะอาดหัวดูดแบบลูกกลิ้งเปียก
Dyson Submarine™ 2.0
การล้างทำความสะอาดตัวกรอง
การล้างหัวแปลง All Floor Cones™ Sense
การทำความสะอาดหัวต่อ


ภายในกล่อง

ตัวเครื่องหลักที่แสดงให้เห็นถึงเก็บฝุ่นและแบตเตอรี่ที่ติดอยู่

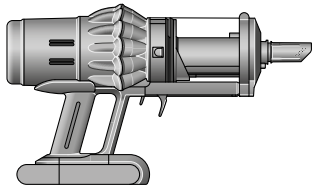

เครื่องดูดฝุ่น พร้อมหัวดูดในตัว แบตเตอรี่ และถังเก็บฝุ่น

หัวแปรงอยู่ภายในหัวดูดทำความสะอาดและแถบเลื่อนควบคุมแรงดูดที่อยู่ด้านหลัง

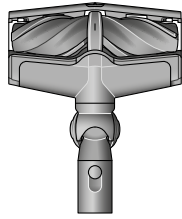

หัวดูดทำความสะอาด All Floor Cones™ Sense ตรวจจับประเภทพื้นของคุณอย่างชาญฉลาดเพื่อปรับประสิทธิภาพและปรับให้เหมาะสมสำหรับการทำความสะอาดล้าลึกบนพรมและการทำความสะอาดอย่างละเอียดอ่อนบนพื้นแข็ง

หัวดูดทำความสะอาดขนาดเล็กที่มีรูปทรงเฉียง พร้อมมอเตอร์และหัวเสียบไฟฟ้าเพื่อต่อเข้ากับด้ามดูดหรือเสียบเข้ากับตัวเครื่องโดยตรง




หัวดูดเก็บเส้นผม 2.0 แถบแปรงทรงกรวยป้องกัน การเวียนพัน สามารถเวียนเส้นผมให้หลุดออกไปที่ถังเก็บฝุ่นได้ การทำความสะอาดที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ สำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก

หัวดูดนี้มีทั้งหัวแปรงและหัวดูดปากแคบ โดยสามารถสลับหัวแปรงลงไปที่หัวดูดปากแคบได้เมื่อจำเป็น



หัวดูด 2 in 1 หัวดูดสองแบบในหัวเดียว ที่รวมหัวดูดปากกว้างเข้ากับแปรงปิดฝุ่น เพื่อสลับไปมาอย่างรวดเร็วระหว่างงานทำความสะอาดและปิดฝุ่นรอบๆ บ้านหรือในรถของคุณ

หัวดูดนี้มีรูปทรงยาวและแคบ มาพร้อมหัวดูดทำความสะอาดสะอาดเฉพาะจุดในบริเวณขอบชอกขอบ และพื้นที่ที่เข้าถึงยาก




หัวดูดปากแคบ ออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดเฉพาะจุดในบริเวณขอบชอกขอบ และพื้นที่ที่เข้าถึงยาก

ตัวเครื่องหลักพร้อมหัวดูดในตัวสำหรับการทำความสะอาดแบบมือถือ และหัวดูดในตัวบนปลายด้ามดูดสำหรับการทำความสะอาดทั้งในที่สูงและที่ต่ำ




ด้ามดูดพร้อมการปลดล็อกจากกระยะไกลและหัวดูดในตัว เปลี่ยนหัวดูดเพื่อสลับการทำงานได้อย่างรวดเร็ว กดปุ่มสีแดงเพื่อปลดด้ามดูดอย่างง่ายดาย และพบกับหัวดูดแบบมือถือในตัว

ที่ชาร์จเป็นแบบขั้วเดียวที่มาพร้อมปลั๊ก หัวเสียบ และสายไฟในตัว



ที่ชาร์จ ชาร์จเครื่องดูดฝุ่นของคุณทั้งแบบใช้และไม่ใช้ที่ชาร์จ



แท่นวางสี่เหลี่ยมที่ต้องยึดติดกับผนังด้วยสกรู

แท่นวางติดผนัง เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Dyson วางลงได้พอดีกับแท่นชาร์จติดผนัง และมีหัวต่อ 2 แบบ เพื่อให้พร้อมสำหรับการทำความสะอาดในครั้งต่อไปของคุณ

สามารถซื้อหัวดูดเพิ่มเติมที่มีให้เลือกหลากหลายชนิดได้ที่ www.dyson.co.th

แปรงปิดฝุ่นโรยรอยขีดข่วน มีหัวแปรงที่ประกอบด้วยขนแปรงแบบนุ่มสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบาง



แปรงปิดฝุ่นโรยรอยขีดข่วน นุ่มนวลกับพื้นผิวบอบบาง ทำความสะอาดตัวเองด้วยปลอกหมุนที่ทำให้ขนแปรงแบบนุ่มปราศจากฝุ่นอยู่เสมอ

หัวดูดแบบสั้นพร้อมขนแปรงแบบแข็งด้านล่าง




แปรงดูดฝุ่นผิงแน่น ขนแปรงในลอนแข็งจัดตั้งสกปรกที่ฝังแน่นบนพื้นพรมบริเวณที่มีการเดินผ่านไปมาบ่อยๆ และภายในรถยนต์

ท่อต่อแบบยืดหยุ่นได้ที่ทำจากเส้นลวดที่แข็งแรงและพลาสติกที่ทนทาน



สายต่อหัวดูดที่ยืดหยุ่น เพิ่มความยาวสูงสุด 75 ซม. ให้เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างยืดหยุ่น พร้อมหัวดูดในตัวสำหรับทำความสะอาดบริเวณที่สูงหรือที่ต่ำในบ้านหรือในรถของคุณ

หัวดูดทำความสะอาดขนาดเล็กพร้อมปลอกสีแดงที่ด้านล่าง เพื่อดันขนสัตว์ออกมา



หัวดูดแปรงขนสัตว์วัลเลียง กำจัดเส้นผมในขณะแปรงขน เพื่อไม่ให้ผมร่วงหล่น และกระจายไปรอบๆ บ้าน ขนแปรงปลายตัดทำความสะอาดตัวเองได้ในทันที




หัวดูดสำหรับชอกเข้าถึงยาก นั้นมีรูปทรงยาวและแคบ พร้อมหมุนได้ 22 องศา เพื่อทำความสะอาดชอกแคบๆ และบริเวณที่เข้าถึงยาก

มีข้อต่อที่อยู่ระหว่างถังเก็บฝุ่นและหัวดูด




ตัวต่อสำหรับเข้าถึงที่ต่ำ ออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดบริเวณใต้เฟอร์นิเจอร์ได้ลึกยิ่งขึ้นโดยการปรับองศา ด้ามดูดได้ถึง 90 องศา วันนี้ มาพร้อมหัวดูดในตัวแบบใหม่ เพื่อให้ทำความสะอาดได้เร็วขึ้น

หัวดูดทรงลูกกรอกแบบกว้าง



หัวดูดฝุ่นท่อน 2.0 ออกแบบใหม่เพื่อกำจัดเส้นผม สารก่อภูมิแพ้ และไรฝุ่นออกจากพูกที่นอนและเฟอร์นิเจอร์นูน

หัวดูดทำความสะอาดพร้อมที่ปล่อยน้ำและหัวดูดแบบลูกกลิ้งเปียก

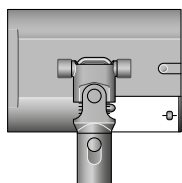

หัวดูดลูกกลิ้งเปียก Submarine™ 2.0 กำจัดคราบสกปรกและเศษสกปรกต่างๆ ออกจากพื้นแข็งด้วยหัวดูดแบบลูกกลิ้งเปียก Submarine™ รุ่นใหม่ วันนี้มาพร้อมกับการควบคุมระดับความเปียก



Floor Dok™ แท่นชาร์จแบบตั้งที่สามารถหยิบใช้เครื่องได้สะดวก ออกแบบมาสำหรับการจัดเก็บเครื่องดูดฝุ่นและหัวต่อ 5 ชิ้น

เริ่มต้นใช้งาน

หน้าจอที่อยู่บนเครื่องใน
ฝั่งตัวกรอง




การใช้หน้าจอ LCD
กดปุ่มสีแดงบนหน้าจอ LCD
เพื่อเริ่มต้นใช้งาน


ภาพโทรศัพท์มือถือพร้อม
ไอคอน Bluetooth



เชื่อมต่อเครื่องของคุณ
เชื่อมต่อโดยใช้บาร์โค้ดหรือรหัส
QR บนกล่องหรือ LCD บนหน้าจอ

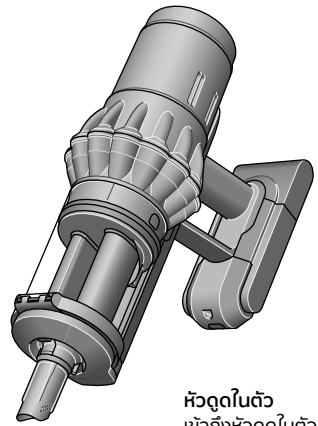

หัวดูดในตัว
เข้าถึงหัวดูดในตัวที่อยู่ภายใน
ด้านดูดได้ทันที เพื่อการ
ทำความสะอาดบนประตู่
ในที่สูงหรือที่ต่ำ

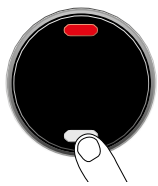

มือทำสไลด์ปุ่มตัวเลือกบน
หน้าจอเพื่อเลื่อนไปมาระหว่าง
โหมดพลังงานระดับต่างๆ

โหมดแรงดูด
เครื่องของคุณมี 3 โหมดแรงดูด
สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
เปลี่ยนโหมดแรงดูดได้อย่างรวดเร็ว
โดยใช้ปุ่มตัวเลือกสีเงิน



หน้าจอแสดงเครื่องในโหมด Eco พร้อม
แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มเป็นสีเขียวเพื่อแจ้งให้
ทราบว่าโหมดที่ใช้งานแบตเตอรี่ได้นานที่สุด
จากทั้ง 3 โหมด

โหมด Eco
ให้ระยะเวลาใช้งานสูงสุด เพื่อการทำ
ความสะอาดทั่วทุกจุดของบ้านได้นานยิ่งขึ้น




หน้าจอแสดงเครื่องในโหมด Auto
พร้อมแบตเตอรี่ที่แสดงเป็นสีฟ้าเพื่อ
แจ้งให้ทราบว่าโหมดที่ใช้งาน
แบตเตอรี่ได้ในระยะเวลาปานกลาง

โหมด Auto
โหมด Auto เพื่อ
ความสมดุลระหว่างแรงดูดและ
ระยะเวลาใช้งาน พลังดูด
จะเพิ่มระดับขึ้นโดยอัตโนมัติให้ตอบ
สนองกับปริมาณฝุ่นที่สูงขึ้น



หน้าจอแสดงเครื่องในโหมด
Boost พร้อมแบตเตอรี่ที่แสดงเป็นสีแดง
เพื่อแจ้งให้ทราบว่าโหมดที่ใช้
งานแบตเตอรี่ได้ในระยะเวลาสั้นที่สุด
จากทั้ง 3 โหมด

โหมด Boost
ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาด
ที่ฝังลึกอยู่บนพื้นแบบเฉพาะจุดได้
อย่างล้ำลึก

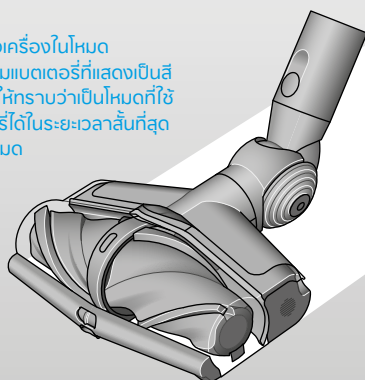


ดึงและแบตเตอรี่ที่แยกออกจาก
ด้านดูดโดยมีลูกศรชี้เพื่อเชื่อม
ต่อเข้าด้วยกัน

หัวดูดทำความสะอาดที่แยก
ออกจากด้านดูดโดยมีลูกศรชี้
เพื่อเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน

การปลดล็อกจากระยะไกล
เปลี่ยนหัวดูดเพื่อสลับการทำงานได้อย่าง
รวดเร็ว กดสไลด์แดงเพื่อปลดล็อกอย่าง
ง่ายดายโดยไม่ต้องก้มลง ทำความสะอาดทั่ว
ทั้งบ้านได้อย่างสะดวกสบาย

หน้าจอสามารถแสดงกราฟที่ระบุขนาดและ
จำนวนอนุภาคฝุ่นในสีแดง สีเหลือง และสีเขียว



แสดงให้เห็นว่าพื้นสะอาดเรียบร้อย
เซ็นเซอร์เพียโซมีหน้าที่วัดขนาดและนับจำนวน
อนุภาคฝุ่นอย่างต่อเนื่อง กราฟนี้จะขยับ
ขึ้นลงตามจำนวนสิ่งสกปรกและฝุ่นที่ตรวจจับได้
สีแดงหมายถึงมีฝุ่นมาก สีเหลืองหมายถึง
มีฝุ่นปานกลาง และสีเขียวคือบริเวณที่ค่อนข้าง
สะอาด

หน้าจอ LCD

เมนูการตั้งค่า
ควบคุมการตั้งค่าเครื่องดูดฝุ่นของคุณโดยใช้ปุ่มตัวเลือก หากต้องการเข้าไปที่เมนูการตั้งค่า กดปุ่มค้างไว้จนหน้าจอเมนูปรากฏขึ้น กดปุ่มเพื่อเลื่อนตัวเลือกต่างๆ ที่อยู่ในเมนูการตั้งค่า

- กดปุ่มค้างไว้เพื่อเปิดตัวเลือกขึ้นมา
- เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth*
 - ภาษา
 - ระบบ
 - รีเซ็ตเครื่อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการสนับสนุนสำหรับเครื่องของคุณ ให้เข้าไปที่ www.dyson.co.th/support

เครื่องหมายคำ Bluetooth* และโลโก้ต่างๆ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่บริษัท Bluetooth SIG, Inc เป็นเจ้าของ และการใช้งานเครื่องหมายดังกล่าวโดย Dyson นั้นอยู่ภายใต้การได้รับอนุญาต

เปลี่ยนภาษา
ในการเปลี่ยนภาษาบนหน้าจอของคุณ กดปุ่มตัวเลือกค้างไว้จนรายการภาษาปรากฏขึ้น ปลดมือออกจากปุ่ม

แตะที่ปุ่มตัวเลือกเพื่อเลื่อนดูรายการภาษาไปจนถึงภาษาที่คุณต้องการ

กดปุ่มค้างไว้จนสิ้นสุดการนับถอยหลัง เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏบนหน้าจอเพื่อแสดงว่าคุณเลือกภาษาสำเร็จแล้ว

หากต้องการยกเลิกการเลือก ให้ปล่อยปุ่มกดในระหว่างนับถอยหลัง

ดูซีรียลนัมเบอร์เครื่องของคุณ
คุณสามารถดูซีรียลนัมเบอร์เครื่องของคุณได้ในเมนูการตั้งค่า

กดปุ่มตัวเลือกเพื่อเลื่อนดูลำดับการตั้งค่าต่างๆ จนถึงระบบ

กดปุ่มค้างไว้เพื่อเลือกตัวเลือกนี้

หน้าจอแรกจะแสดงข้อมูลซีรียลนัมเบอร์เครื่องของคุณ

กดปุ่ม “ตัวเลือก” ที่ด้านล่างของหน้าจอเมนู

ในการตั้งค่า ตัวเลือกที่หน้าจอที่สองให้คุณสามารถเลือกภาษาของหน้าจอที่ต้องการ

ในการตั้งค่า ตัวเลือกที่หน้าจอที่สี่ให้คุณสามารถรีเซ็ตเครื่อง

ในเมนูการตั้งค่า ตัวเลือกที่หน้าจอแรกให้คุณสามารถตั้งค่าให้เปิดหรือปิด Bluetooth

ในการตั้งค่า ตัวเลือกที่หน้าจอที่สามให้คุณสามารถดูการตั้งค่าระบบ

หน้าจอออกจากเมนูคือตัวเลือกสุดท้ายในการตั้งค่า

ในการตั้งค่า เข้าไปที่ตัวเลือกภาษาเพื่อเลือกภาษาบนหน้าจอที่คุณต้องการใช้

จากสองหน้าจอที่ปรากฏหน้าจอแรกแสดงรายการภาษา และถัดไปเป็นหน้าจอเครื่องหมายถูกที่แสดงให้ทราบว่าได้เปลี่ยนภาษาเรียบร้อยแล้ว

หน้าจอเมนูระบบ

หน้าจอเมนูซีรียลนัมเบอร์ของเครื่อง



การนับถอยหลังระยะเวลาใช้งาน
เมื่อต้องชาร์จแบตเตอรี่ เครื่องของคุณจะสั่นสามครั้งและไอคอนแจ้งว่า
“แบตเตอรี่ต่ำ” จะปรากฏที่หน้าจอ

เมื่อแบตเตอรี่ของคุณหมด ไอคอนแจ้งเตือนสีแดงจะปรากฏที่หน้าจอ



หน้าจอจะเขียนว่า
“ระยะเวลาใช้งานเหลือน้อย” ล้อมรอบด้วยวงกลมสีแดง เมื่อต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่

หน้าจอสีแดงพร้อมไอคอนแสดงปลั๊กไฟเสียบกับแหล่งจ่ายไฟแสดงให้เห็นว่าแบตเตอรี่หมดและต้องนำไปชาร์จ

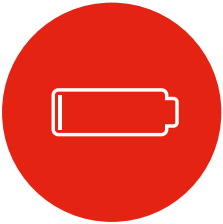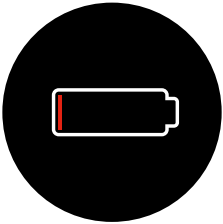

หน้าจอเขียนว่า
“ระยะเวลาใช้งานเหลือน้อย” ล้อมรอบด้วยวงกลมสีแดง เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยระหว่างอยู่ในโหมด Boost

ออกจากเมนูการตั้งค่า

หน้าจอที่เขียนว่า
“ออกจากเมนู”
และไอคอนย้อนกลับ



การแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนที่คุณอาจพบเห็น เช่น



ช่องลมอุดตัน
เครื่องดูดฝุ่นของคุณมีปัญหาการอุดตันที่ต้องแก้ไข ภาพเคลื่อนไหวจะแสดงตำแหน่งของช่องลมที่คุณต้องตรวจสอบ ตรวจสอบว่าปิดเครื่องแล้วก่อนจะนำสิ่งอุดตันออก

ไอคอนแจ้งเตือนพร้อม
การแจ้งเตือน
“ช่องลมอุดตัน”



อุณหภูมิสูงในการจัดเก็บ
เครื่องของคุณถูกจัดเก็บอยู่ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงเกินไป ย้ายเครื่องดูดฝุ่นไปยังสถานที่เย็นกว่านี้


ไอคอนแจ้งเตือนที่
เขียนว่า “อุณหภูมิ”

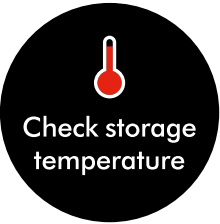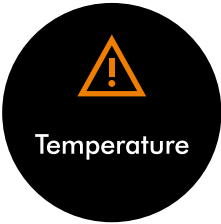

ไอคอนแจ้งเตือนที่
เขียนว่า “ตรวจสอบ
อุณหภูมิที่เก็บ”

อุณหภูมิต่ำ
เครื่องของคุณเย็นเกินไป ย้ายเครื่องดูดฝุ่นไปอยู่ในบริเวณที่อุ่นขึ้น และปล่อยให้อุ่นขึ้น

ไอคอนแจ้งเตือนที่
เขียนว่า “อุณหภูมิ”

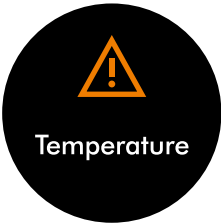

ไอคอนแจ้งเตือนที่
เขียนว่า “ปล่อยให้
อุ่นขึ้น”

แบตเตอรี่ไม่ใช่ของ Dyson
มีการตรวจพบแบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ของ Dyson หาก你不ทราบที่กำลังใช้แบตเตอรี่ของบริษัทร่วมกับเครื่องของคุณ เป็นไปได้ว่าอาจเป็นสินค้าปลอม

ไอคอนแจ้งเตือน
ที่เขียนว่า “ไม่ใช่
แบตเตอรี่ของ
Dyson”



ทำความสะอาดตัวกรอง
ได้เวลาทำความสะอาดตัวกรองของคุณแล้ว โปรดดูข้อมูลจาก “การล้างทำความสะอาดตัวกรอง” ภาพเคลื่อนไหวจะแสดงวิธีล้างทำความสะอาดตัวกรอง

หลังจากเสร็จแล้ว กังไว้ให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนประกอบกลับเข้าไปในตัวเครื่อง

ไอคอนแจ้งเตือนที่
เขียนว่า “ล้างทำความสะอาด
ตัวกรอง”



ตัวกรองใส่ไม่พอดี

ตัวกรองของคุณใส่ไม่ถูกต้อง หมุนตัวกรองจนเข็มนาฬิกาและดึงออกจากเครื่อง ใส่กลับเข้าเครื่อง โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาจนลงล็อก

ไอคอนแจ้งเตือนที่
เขียนว่า “ไม่ได้ใส่
ตัวกรอง”



ไม่ได้ใส่กลไก CleanCompaktor™

นำกลไกการบีบอัด Cleancompaktor™ กลับเข้าที่ด้านบนของถังเก็บฝุ่น และตรวจสอบว่าด้ามจับขึ้นไปด้านบนสุดแล้ว ก่อนที่จะหมุนกลับเข้าตำแหน่งที่ถูกต้อง รีเซ็ตรถเครื่องด้วยปุ่มเปิด/ปิดสีแดง

โปรดทราบว่าหากมีการหมุนคันโยกหรือหลุดออกมา มอเตอร์จะตัดการทำงาน

ไอคอนแจ้งเตือนที่
เขียนว่า “ฝุ่นอัด
แน่น”



หัวแปรงเกิดการติดขัด

หัวแปรงหรือหัวดูดทำความสะอาดอาจประสบปัญหาการอุดตัน จึงทำให้เกิดการติดขัด ขยับตัวเครื่องออกจากพื้นผิว แล้วรีเซ็ตรถเพื่อดูว่ายังคงติดขัดหรือไม่ ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบสิ่งอุดตันในช่องลม และสิ่งสกปรกที่สะสมรอบๆ ถ้วยหัวแปรง ถอดฝาครอบด้านนอกออก แล้วตรวจสอบสิ่งอุดตัน โดยสามารถถอดถ้วยออกเพื่อตรวจสอบฝุ่นหรือสิ่งสกปรกอีกด้วย เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ใส่หัวดูดทำความสะอาดกลับเข้าที่แล้วรีเซ็ตรถเครื่อง


ไอคอนแจ้งเตือน
ที่เขียนว่า “ตรวจ
สอบหัวดูดทำความสะอาด
สะอาด”



ต้องการอัปเดต

อัปเดตเครื่องของคุณในแอป MyDyson™ เพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อติดตั้งหัวดูดทำความสะอาดใหม่

ไอคอนแจ้งเตือน
ที่เขียนว่า “ต้อง
อัปเดต”

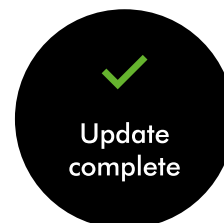

ไอคอนแจ้งเตือนที่
เขียนว่า “อัปเดต
เสร็จสิ้น”

ดาวน์โหลดแอป MyDyson™

ดาวน์โหลดแอป MyDyson™ จาก App Store หรือ Google Play
เปิดแอปแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อสร้างบัญชีใหม่



โหลดแอป MyDyson
ถัดจากโลโก้ Apple
App Store และโลโก้
Google Play

Apple โลโก้ Apple และ Siri เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
Google Play โลโก้ Google Play, Google Assistant เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

เริ่มต้นใช้งานแอป MyDyson™

ดาวน์โหลดแอป MyDyson™ จาก App Store หรือ Google Play
เปิดแอปแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อสร้างบัญชีใหม่


เชื่อมต่อเครื่องของคุณ

สแกนรหัส QR บนหน้าจอ LCD ของเครื่อง หรือค้นหาเครื่องผ่านแอป MyDyson™

ถืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไว้ใกล้กับตัวเครื่อง กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดใช้งานโหมดการจับคู่

เมื่อจับคู่แล้ว โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในแอปเพื่อตั้งค่าภาษาและเปิดใช้งานการรับประกัน ตั้งค่า
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ภาพวาดเจ้าของกำลังถือสมาร์ทโฟนที่มี
แอป MyDyson

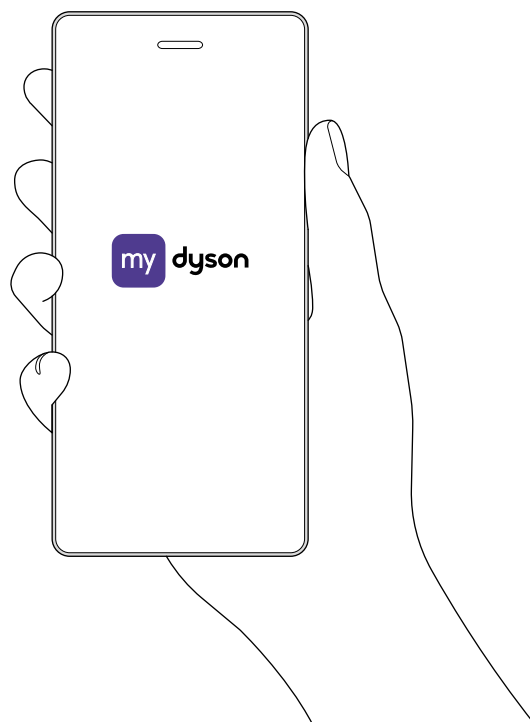

การดูแลพื้น

ตรวจสอบว่าด้านล่างของหัวดูดทำความสะอาดหรืออุปกรณ์เสริมสะอาดดี และไม่มีเศษวัตถุที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย

ก่อนดูดฝุ่นที่พื้นหรือพรมของคุณ โปรดดูคำแนะนำการทำความสะอาดจากผู้ผลิต

หัวแปรงของเครื่องดูดฝุ่นอาจทำให้พรมหรือพื้นบางประเภทเสียหาย พรมบางชนิดอาจขาดลุ่ยได้หากใช้หัวแปรงแบบหมุนได้ในการทำความสะอาด ในกรณีดังกล่าว เราแนะนำให้ดูดฝุ่นโดยใช้หัวดูดแบบไม่มีมอเตอร์และปรึกษากับผู้ผลิตพื้นของคุณ

การชาร์จเครื่อง

คุณสามารถใช้เครื่องได้ทันทีหรือชาร์จเพียงบางส่วน โดยไม่ต้องชาร์จให้เต็มก่อนการใช้งานครั้งแรก


เสียบชาร์จโดยตรงหรือผ่านแท่นชาร์จ

ไฟ LED สีฟ้าทั้งสองข้างของแบตเตอรี่จะกระพริบในขณะที่ชาร์จ

เมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟ LED ทั้งสองจะสว่างนาน 5 วินาที

แบตเตอรี่ของคุณจะชาร์จเต็มเมื่อนำจอแสดง 100%

เครื่องของคุณจะไม่ทำงานและไม่สามารถชาร์จได้ถ้าอุณหภูมิรอบตัวต่ำกว่า 5°C (41°F) ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อปกป้องมอเตอร์และแบตเตอรี่

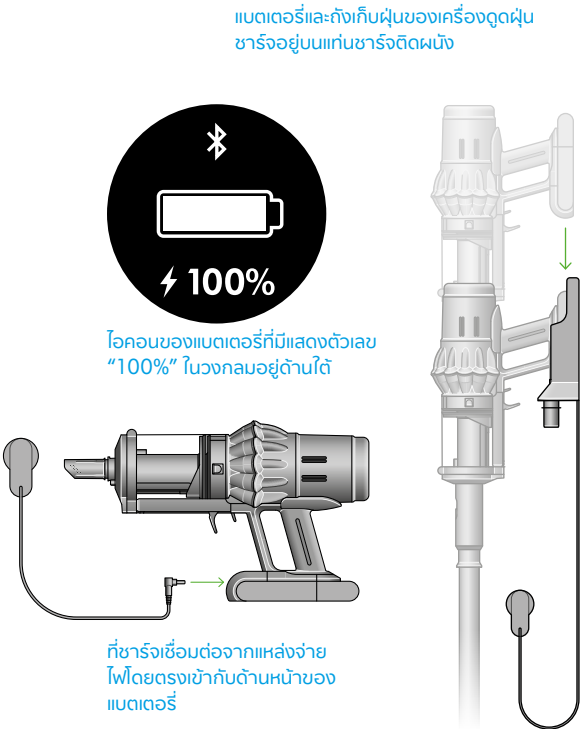


การเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบถอดใส่ได้

หากคุณมีแบตเตอรี่แบบถอดใส่ได้ก่อนสำรอง เราแนะนำให้คุณสลับใช้งานกับแบตเตอรี่หลักเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการใช้งานให้คงที่

การถอดแบตเตอรี่
กดปุ่มปลดลง จากนั้นถอดแบตเตอรี่ออก

ชาร์จแบตเตอรี่

การใส่แบตเตอรี่กลับคืน
ถือแบตเตอรี่ให้ตรงกับตำแหน่งแล้วสอดเข้าไป ดันให้สุดจนคลิกลงล็อก

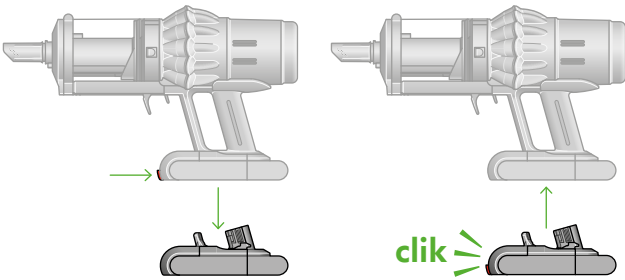

ภาพแสดงวิธีแยกถังเก็บฝุ่นออกจากชุดแบตเตอรี่


ภาพแสดงวิธีเชื่อมต่อถังเก็บฝุ่นกับชุดแบตเตอรี่และคลิกลงล็อก

การบีบอัดฝุ่น

ภาพเจ้าของเครื่องกำลังบีบอัดฝุ่นในถังเก็บฝุ่นด้วย
Dyson CleanCompactor

ภาพเจ้าของเครื่องขณะกำลังดึง
CleanCompactor กลับคืน

ในการบีบอัดฝุ่น ให้ดันคันโยกการบีบอัดสีแดงลง จากนั้นดันกลับขึ้นไปยังตำแหน่งเดิม
จะมีการตัดกำลังของเครื่อง เมื่อคุณบีบอัด

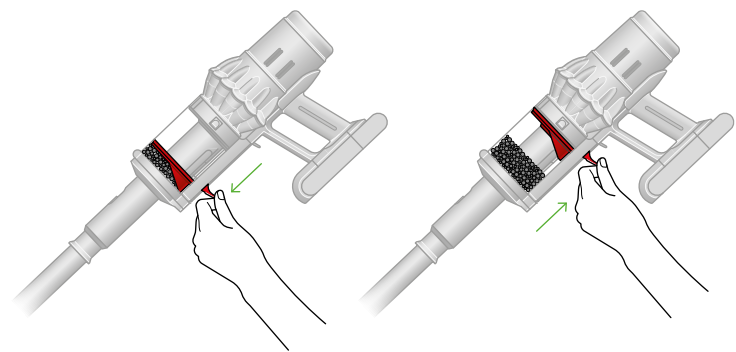


การทิ้งฝุ่นจากถัง

ทิ้งฝุ่นจากถังในทันทีที่ฝุ่นสะสมถึงระดับสูงสุด (MAX) และอย่าดูดฝุ่นจนเต็มถัง การใช้งาน
เครื่องในขณะที่ฝุ่นมีปริมาณมากกว่าเส้นระดับสูงสุด (MAX) อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และอาจจำเป็นต้องล้างตัวกรองบ่อยครั้งขึ้น

การดูดฝุ่นจนเต็มถังอาจส่งผลให้การอ่านค่าคลาดเคลื่อนบนกราฟแสดงจำนวนอนุภาค

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดเครื่องเรียบร้อยแล้ว ก่อนถอดด้านดูดหรือเทฝุ่นทิ้ง

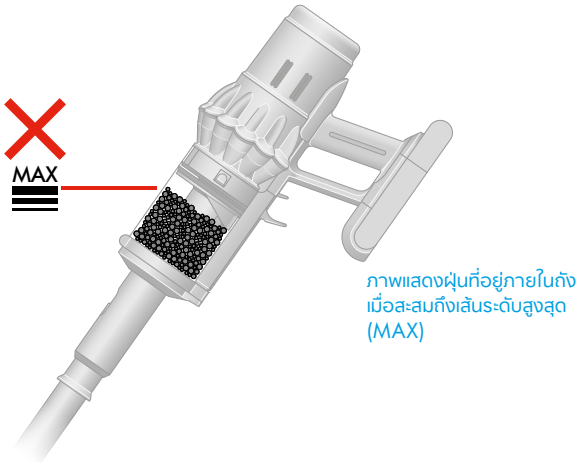

ถอดด้านดูด

กดปุ่มถอดด้านดูดสีแดงที่อยู่ด้านบนของตัวดูด แล้วดึงด้านดูดออกจากถังเก็บฝุ่น


เทฝุ่นออก

อันดับแรก ให้บีบอัดฝุ่นที่อยู่ในถังเก็บฝุ่น จากนั้นถือเครื่องไว้เหนือถังขยะ โดยหันลงด้านล่าง

ดันตัวล็อกสีเงินสำหรับปลดถังเก็บฝุ่นเพื่อเปิดฐานของถังเก็บฝุ่น

จากนั้นดันคันโยกการบีบอัดสีแดง ถังเก็บฝุ่นจะเลื่อนลง พร้อมทำความสะอาดด้านในของตัว
ถังไปด้วย

ฐานของถังเก็บฝุ่นจะไม่เปิดออก หากไม่ได้ดันตัวล็อกสีเงินสำหรับปลดถังเก็บฝุ่นลงไป
จนสุด

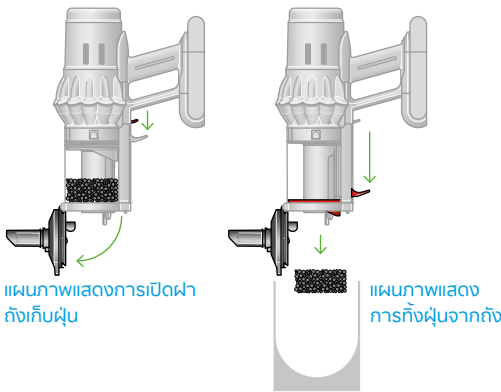


ลดการสัมผัสกับฝุ่น

คลุมปากถังเก็บฝุ่นให้มิดชิดด้วยถุงฝุ่นในขณะที่เทฝุ่นทิ้ง กดปุ่มสีเงินเพื่อเปิดฐานของถังเก็บฝุ่น
จากนั้นนำถังเก็บฝุ่นออกจากถุงอย่างระมัดระวัง ปิดปากถุงให้สนิทแล้วนำไปทิ้ง

ปิดถังเก็บฝุ่น


ดันฐานด้านล่างของถังขึ้นไปด้านบน จนกระทั่งถังและฐานคลิกลงล็อกเข้าที่

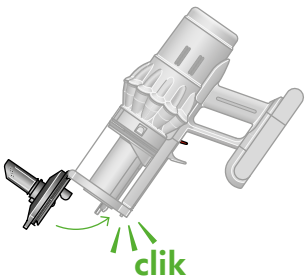

แผนภาพแสดงฝาที่เปิด
หลังจากเทฝุ่นทิ้ง พร้อม
ลูกศรและเสียง “คลิก”
เพื่อแสดงวิธีปิด


การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น

ถอดถังเก็บฝุ่น
เปิดฐานของถังเก็บฝุ่นก่อน จากนั้นกดปุ่มที่อยู่บนแต่ละฝั่งของถังเก็บฝุ่นเพื่อถอดถังเก็บฝุ่น
แล้วเลื่อนออกจากร่องยึด

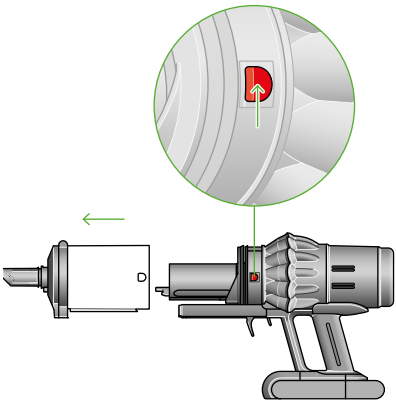


ถังเก็บฝุ่นที่กำลังถอดออกจากร่องยึด

ใส่ถังเก็บฝุ่นกลับเข้าที่
สอดแกนเข้ากับร่องยึดถังเก็บฝุ่น
ปิดถังเก็บฝุ่นด้วยการดันฐานด้านล่างของถังขึ้นไปด้านบน จนกระทั่งถังและฐาน
คลิกลงล็อกเข้าที่

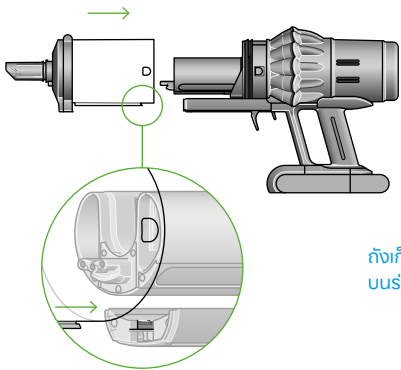

ถังเก็บฝุ่นถูกดันกลับเข้าที่บนร่องยึด

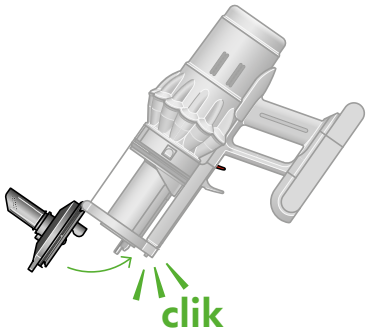

แผนภาพแสดงฝาที่เปิดหลังจากเทฝุ่นทิ้ง พร้อมลูกศรและเสียง “คลิก” เพื่อแสดงวิธีปิด

การแก้ปัญหาการอุดตัน


ถอดสายที่ชาร์จออกจากเครื่องก่อนตรวจสอบสิ่งอุดตัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดเครื่องเรียบร้อยแล้ว และระงับวัตถุมีคม

วางเครื่องทิ้งไว้ให้เย็นลง ก่อนตรวจสอบสิ่งอุดตัน


อย่าใช้งานเครื่องในขณะที่ตรวจสอบสิ่งอุดตัน เนื่องจากอาจทำให้บาดเจ็บได้

หากเครื่องดูดฝุ่นตรวจพบว่ามี การอุดตัน มอเตอร์จะเริ่มสั่น และคุณจะไม่สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นได้จนกว่าจะแก้ปัญหาการอุดตันสำเร็จ

หากคุณพยายามใช้เครื่องในขณะที่มอเตอร์กำลังสั่น เครื่องจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ

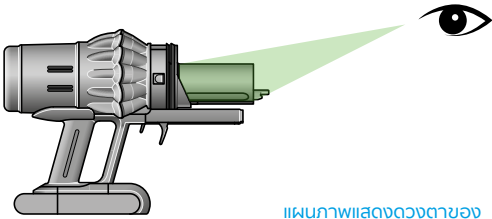

แผนภาพแสดงดวงตาของเจ้าของเครื่องที่มองเห็นถึงฝุ่นและคั่นหาสิ่งอุดตัน

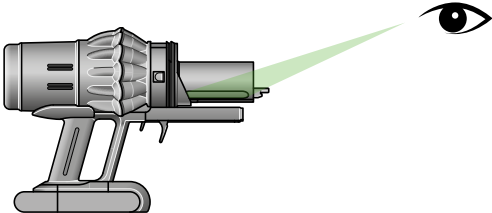

ตรวจสอบตัวเครื่อง

ถอดถึงเก็บฝุ่นและตรวจสอบการอุดตันที่ตัวเครื่องดูดฝุ่น

ตรวจสอบว่าแก้ปัญหาการอุดตันแล้ว และชิ้นส่วนทุกชิ้นประกอบเข้าที่ก่อนใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

ตรวจสอบด้านดูดและหัวดูดทำความสะอาด

การตรวจสอบการอุดตันที่ด้านดูด

ตรวจสอบหัวดูดทำความสะอาดของคุณว่าอุดตันหรือไม่ โดยปฏิบัติตามวิธีการเพื่อถอดหัวแปรงออกมา หากจำเป็น

ประกอบเครื่องกลับเข้าที่


ประกอบชิ้นส่วนทุกชิ้นกลับเข้าที่ก่อนใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

การแก้ปัญหาการอุดตันไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของคุณ



แผนภาพแสดงดวงตาของเจ้าของเครื่องที่มองเข้าไปในด้านดูด

แผนภาพแสดงด้านดูดที่ถูกถอดออกจากตัวเครื่อง และกำลังมีการตรวจสอบสิ่งอุดตันที่ปลายทั้งสองฝั่งของด้านดูด

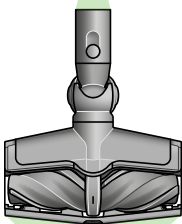

แผนภาพแสดงหัวดูดทำความสะอาดขณะกำลังตรวจสอบเพื่อตรวจสอบหาสิ่งอุดตันบนหัวแปรงและท่อดูดลมเข้า

แผนภาพแสดงดวงตาของเจ้าของเครื่องที่มองเข้าไปด้านในพร้อมตรวจสอบหัวดูดทำความสะอาด



การกำจัดสิ่งอุดตันออกจากหัวดูดทำความสะอาด All Floor Cones™ Sense ของคุณ


หัวดูดทำความสะอาด All Floor Cones™ Sensor ของคุณไม่มีหัวแปรงที่สามารถล้างทำความสะอาดได้ เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุด ควรตรวจสอบหัวแปรงเป็นประจำและกำจัดสิ่งอุดตัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดเครื่องดูดฝุ่นออกจากแท่นชาร์จแล้ว และปิดเครื่องเรียบร้อยแล้ว

อย่านำชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น้ำยาซักผ้า น้ำยาขัดเงา หรือน้ำยาปรับอากาศ

ถอดฝาครอบและหัวแปรง
ยกคลิปหนีบพลาสติกที่ด้านหลังของหัวดูดทำความสะอาดทางด้านซ้ายและขวาเพื่อถอดฝาครอบ


หมุนและดึงหัวแปรงแต่ละอันเพื่อถอดออก

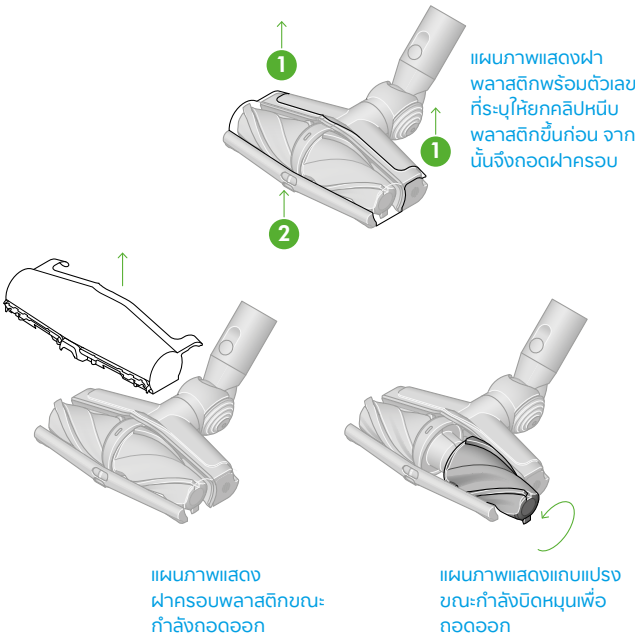

ตรวจสอบหาสิ่งอุดตัน
นำสิ่งสกปรกออกจากหัวแปรง


แล้วตรวจสอบว่าภายในมีสิ่งอุดตันหรือไม่ แล้วนำสิ่งสกปรกออกมา

หัวดูดทำความสะอาด All Floor Cones™ Sense และหัวแปรงของคุณล้างทำความสะอาดไม่ได้ เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขน

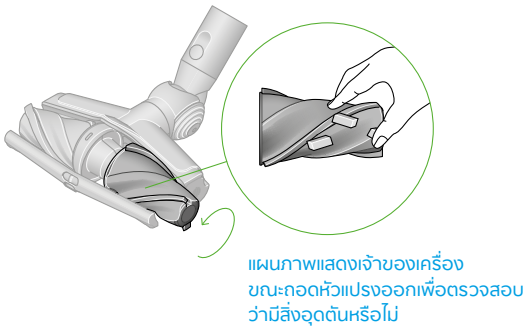

ประกอบหัวดูดทำความสะอาด All Floor Cones™ กลับเข้าที่
ติดตั้งหัวแปรงแต่ละอันกลับเข้าที่ โดยจับคู่สับของข้อต่อพลาสติกบนกรวยกับสัณฐานของหัวดูดทำความสะอาด

ใส่ฝาครอบกลับเข้าที่โดยค่อยๆ เสียบกลับเข้าที่ แล้วกดคลิปหนีบกับเข้าที่

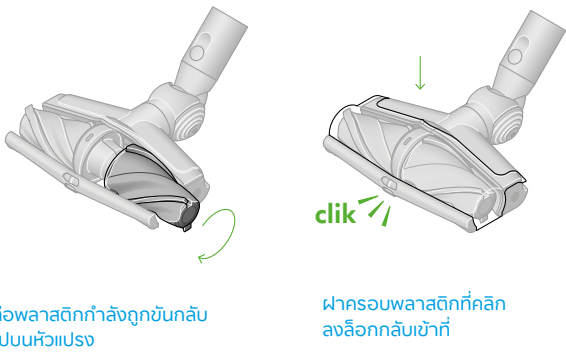

การแก้ปัญหาการอุดตันของหัวดูดเก็บเส้นผม 2.0

หัวดูดเก็บเส้นผม 2.0 ของคุณไม่มีหัวแปรงที่สามารถล้างทำความสะอาดได้ เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุด ควรตรวจสอบหัวแปรงเป็นประจำ และกำจัดสิ่งอุดตัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดเครื่องดูดฝุ่นออกจากแท่นชาร์จแล้ว และปิดเครื่องเรียบร้อยแล้ว

อย่านำชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น้ำยาซักผ้า น้ำยาขัดเงา หรือน้ำยาปรับอากาศ


ถอดฝาครอบและหัวแปรง

ถอดหัวดูดเก็บเส้นผม 2.0 ออกจากตัวเครื่อง

ดันฝาปิดส่วนฐานให้เปิดออก กดตัวล็อกสีแดงลงเพื่อถอดฝาครอบหัวดูด

ดึงฝาครอบหัวดูดออกจากตัวหัวดูดทำความสะอาด

ตัวล็อกสำหรับปลดหัวแปรงออกมานั้นอยู่ที่ด้านหลังของหัวดูดเก็บเส้นผม 2.0

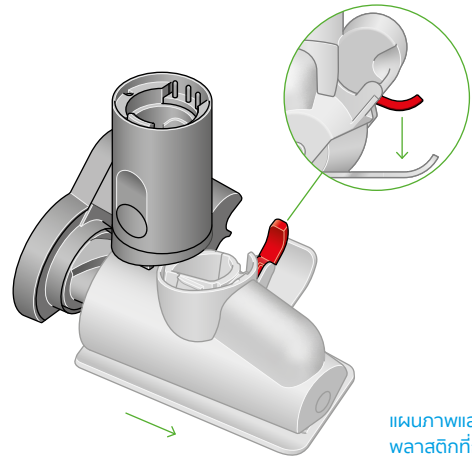


แผนภาพแสดงข้อต่อพลาสติกที่กำลังถอดออกจากหัวดูดเก็บเส้นผม 2.0

ตรวจสอบหาสิ่งอุดตัน

ดึงหัวแปรงเพื่อถอดออกจากตัวเครื่องหลัก

ตรวจสอบและนำสิ่งอุดตันออกมาจากทั้งสามส่วนของหัวดูดเก็บเส้นผม

หัวดูดเก็บเส้นผม 2.0 ของคุณไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้ เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขน

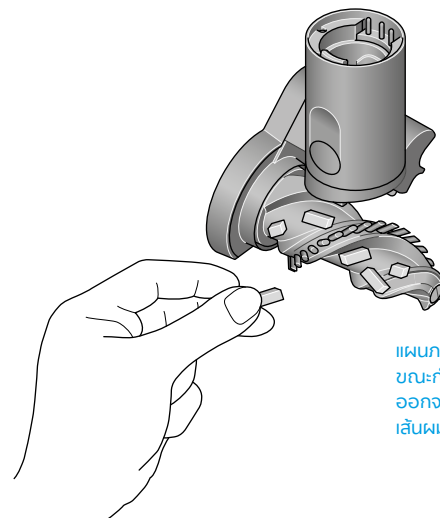


แผนภาพแสดงเจ้าของขณะกำจัดสิ่งอุดตันออกจากหัวดูดเก็บเส้นผม 2.0

ประกอบหัวดูดเก็บเส้นผม 2.0 กลับเข้าที่

ใส่หัวแปรงกลับคืนที่เดิม และกดให้แน่นจนคลิกลงล็อกกลับเข้าที่

ตรวจสอบว่าตัวล็อกสีแดงอยู่ในตำแหน่งปลดล็อก วางฝาครอบหัวดูดทำความสะอาดให้ตรงตามแนวชั้นบนตัวเครื่อง ดันลงไปจนกว่าจะคลิกลงล็อก

ดันตัวล็อกสีแดงขึ้นจนคลิกลงล็อก และดันฝาครอบด้านล่างกลับเข้าที่

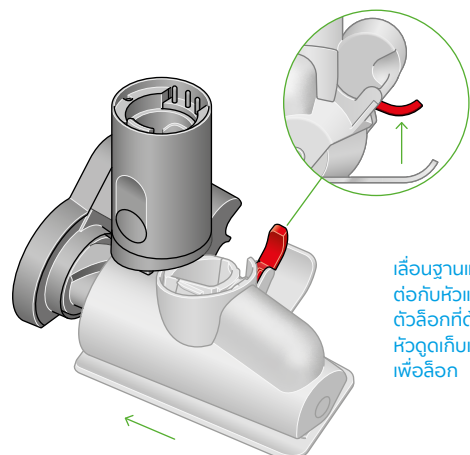


เลื่อนฐานแปรงเข้าไปต่อกับหัวแปรง และดันตัวล็อกที่ด้านหลังของหัวดูดเก็บเส้นผมขึ้นเพื่อล็อก

วิธีใช้หัวดูดแบบลูกกลิ้งเปียก Dyson Submarine™ 2.0

ขั้นที่ 1

จับหัวดูดและดูพื้นที่เปียกที่บริเวณขอบ แล้วกดปุ่มกดหัวสีแดง เลื่อนเอาด้ามแบบถอดได้ออกมาจากหัวดูดลูกกลิ้งชั้นหลัก

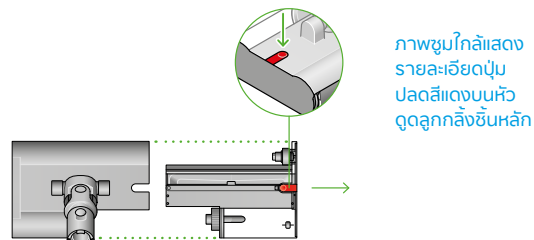


ภาพซูมใกล้แสดง
รายละเอียดปุ่ม
ปลดสีแดงบนหัว
ดูดลูกกลิ้งชั้นหลัก

ภาพจากด้านบนของถังเก็บน้ำ พร้อมลูกศร
แสดงทิศทางการเลื่อนออกจากหัวดูด
ลูกกลิ้งชั้นหลัก

ขั้นที่ 2


ถอดฝาปิดถังเก็บน้ำออก

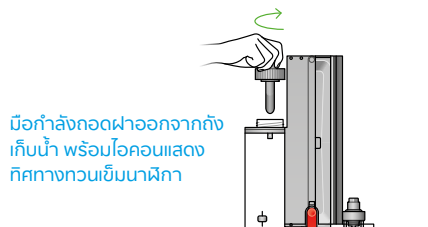

มือกำลังถอดฝาออกจากถัง
เก็บน้ำ พร้อมไอคอนแสดง
ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

ขั้นที่ 3

กรอกน้ำสะอาดลงในถังเก็บน้ำจนถึงขีด MAX

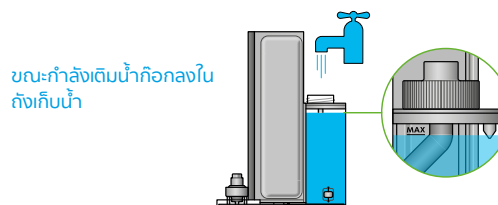

ขณะกำลังเติมน้ำก็อกลงใน
ถังเก็บน้ำ

ขั้นที่ 4

ปิดฝาถังเก็บน้ำให้แน่น



มือกำลังใส่ฝาทันทีกลับ
เข้าที่ พร้อมไอคอนแสดง
ทิศทางตามเข็มนาฬิกา


ขั้นที่ 5

เลื่อนถาดรองน้ำหยดและถังเก็บน้ำกลับเข้าไปในหัวดูดลูกกลิ้งชั้นหลัก จนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก ต่อตัวหัวดูดแบบลูกกลิ้งเปียกชั้นหลักเข้ากับด้ามดูด

ระยะเวลาการใช้แบตเตอรี่ที่เหลือจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์บนหน้าจอ LCD

คุณสามารถทำความสะอาดแบบเปียกจนกว่าน้ำในถังเก็บน้ำจะเหลือน้อย หรือจนกว่าแบตเตอรี่จะหมด หากต้องการทำความสะอาดต่อไป เพียงนำถาดรองน้ำสปริงไปเทน้ำทิ้ง เติมน้ำลงในถังเก็บน้ำ จากนั้นก็ทำความสะอาดต่อไป

อย่าทำความสะอาดแบบเปียกหากถังเก็บน้ำไม่มีน้ำเหลืออยู่ เพื่อป้องกันไม่ให้มอเตอร์ร้อนเกินไป

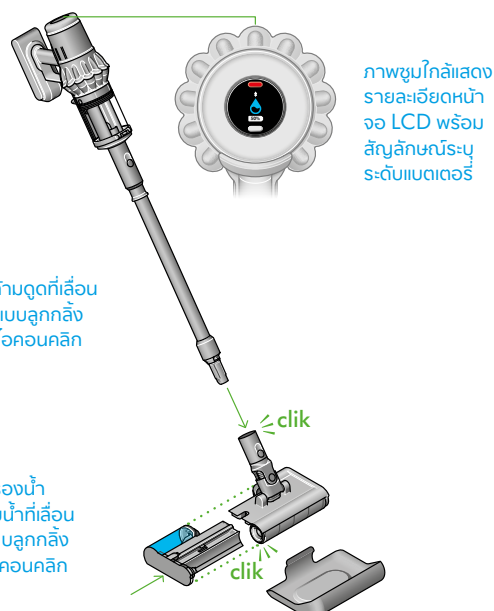

ภาพซูมใกล้แสดง
รายละเอียดหน้าจอ
จอ LCD พร้อม
สัญลักษณ์ระบุ
ระดับแบตเตอรี่

ลูกศรแสดงตำแหน่งที่เลื่อน
เข้าหาหัวดูดแบบลูกกลิ้ง
เปียก พร้อมไอคอนคลิก

ลูกศรแสดงถาดรองน้ำ
สปริงและถังเก็บน้ำที่เลื่อน
เข้าไปยังหัวดูดแบบลูกกลิ้ง
ชั้นหลัก พร้อมไอคอนคลิก

วิธีทำความสะอาดหัวดูดแบบลูกกลิ้งเปียก Dyson Submarine™ 2.0

ขั้นที่ 1

ปิดเครื่องและถอดหัวดูดแบบลูกกลิ้งเปียก Dyson Submarine™ 2.0 ออกจากตัวดูด นำไปวางในถาดรองหยดทันที เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำสกปรกหกเลอะเทอะ

ขั้นที่ 2

ถือหัวดูดแบบลูกกลิ้งเปียกให้อยู่ในระนาบเดียวกับถาดรองหยด

ขั้นที่ 3

ถือหัวดูดแบบลูกกลิ้งเปียกเหมือนอ่างล้างมือ ถอดออกจากถาดรองหยด

จับหัวดูดแบบลูกกลิ้งเปียกที่บริเวณขอบ แล้วกดปุ่มถอดหัวสีแดง เลื่อนเอาด้ามแบบถอดได้ออกจากหัวดูดลูกกลิ้งชั้นหลัก

ถอดฝาถังน้ำสกปรกสีแดงออก เพื่อเทน้ำในถาดรองน้ำสกปรกทิ้ง

ขั้นที่ 4

อย่าให้น้ำเข้าบริเวณคอของหัวดูดแบบลูกกลิ้งเปียก เพราะอาจทำให้จุดเชื่อมต่อกับตัวดูดเสียหาย

ถอดชิ้นส่วนของหัวดูดแบบลูกกลิ้งเปียก Submarine™ 2.0 คุณสามารถล้างแต่ละชิ้นส่วนของหัวดูดแบบลูกกลิ้งเปียกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ใช้ในบ้าน โดยผสมน้ำให้เจือจางตามสัดส่วนที่ผู้ผลิตแนะนำ


เทน้ำที่ตกค้างอยู่ในถังใส่น้ำออกให้หมด

ขั้นที่ 5

วางฝั้ลูกกลิ้งเปียกไว้ในพื้นที่อุ่นและมีอากาศถ่ายเท

ใช้ผ้าเช็ดฝุ่นและน้ำที่ตกค้างออกจากหัวดูดลูกกลิ้งชั้นหลัก ถาดรองน้ำสกปรก และถังเก็บน้ำ


เราแนะนำให้เปลี่ยนลูกกลิ้งเปียกใหม่ทุกๆ หกเดือน ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้งานเครื่องบ่อยแค่ไหน เพื่อคงประสิทธิภาพเอาไว้

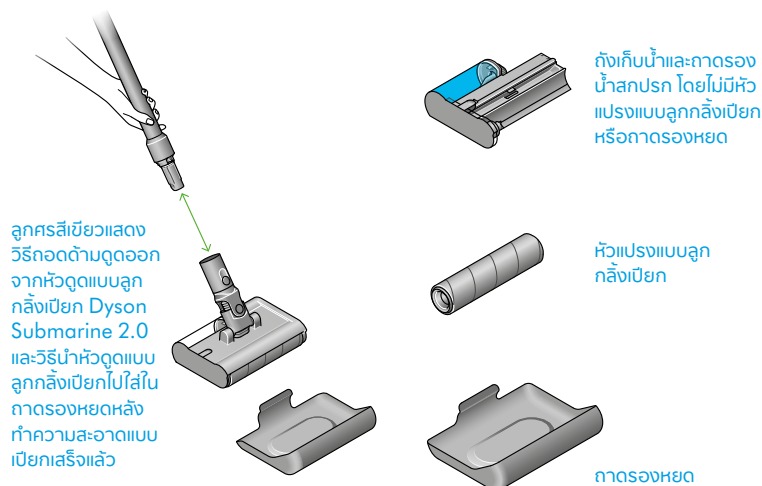


วางหัวดูดแบบลูกกลิ้งเปียกลงในถาดรองหยด โดยจับที่ด้านข้างพร้อมเครื่องหมายลูกกรรสีเขียวเพื่อป้องกันการใช้ที่ถูกต้อง





จับบริเวณคอของหัวดูดและดูพื้นเปียก โดยไม่มีถาดรองหยด มีน้ำหยดออกมาจากหัวดูดลูกกลิ้ง ไอคอนกากบาทสีแดงแสดงการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

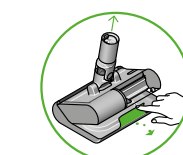


เมื่อขณะถอดหัวดูดแบบลูกกลิ้งเปียกออกจากถาดรองหยด

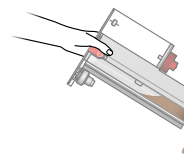

เมื่อขณะถอดฝาถังน้ำสกปรกสีแดงออก เพื่อเทน้ำสกปรกและขยะทิ้ง

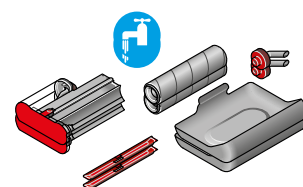
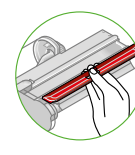


ถาดรองน้ำสกปรก ถังเก็บน้ำ ลูกกลิ้งเปียก และถาดรองน้ำพร้อมไอคอนก๊อกน้ำสีฟ้า

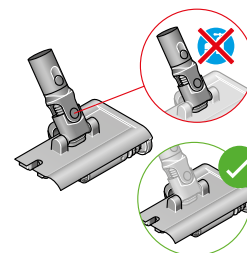

ไอคอนกากบาทสีแดงแสดงว่าอย่าให้ส่วนคอโดนน้ำ หัวดูดลูกกลิ้งชั้นหลักในวงกลมสีเขียวพร้อมก๊อกน้ำ หมายความว่าสามารถล้างด้วยน้ำได้

เมื่อกำลังถือฝั้ผ้าอยู่ข้างๆ หัวดูดลูกกลิ้งชั้นหลัก ลูกกลิ้ง ถาดรองน้ำสกปรก และถังเก็บน้ำ พร้อมไอคอนดวงอาทิตย์ การระบายอากาศ และนาฬิกาทราย

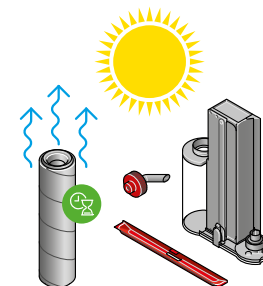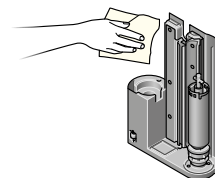

การล้างทำความสะอาดตัวกรอง

ล้างตัวกรองอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อรักษาประสิทธิภาพของพลังดูดให้อยู่ในระดับสูงสุด


ข้อมูลสำคัญ: ตัวกรองจะต้องแห้งสนิทก่อนนำกลับเข้าไปใส่ในตัวเครื่อง เครื่องอาจเสียหายได้หากใช้งานขณะที่ตัวกรองยังเปียกชื้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีใช้งานเครื่องของคุณ ไปที่:
www.dyson.co.th/th-TH/products/vacuum-cleaners/v16-piston-animal/owners

หมุน

หมุนตัวกรองทวนเข็มนาฬิกาและดึงออกจากเครื่อง

แผนภาพแสดงการถอด
ตัวกรองออกจากแบตเตอรี่และ
ถังเก็บฝุ่น

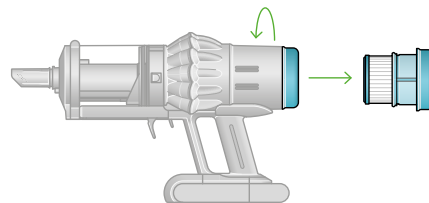

เคาะ

ก่อนที่จะล้างตัวกรอง เคาะฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ออกเบาๆ ลงในถังขยะ

ภาพแสดงเจ้าของ
เครื่องขณะทำสิ่งเคาะ
ตัวกรองเหนือถังขยะ
เพื่อกำจัดฝุ่นและสิ่ง
สกปรกที่ตกค้างอยู่



ล้าง


ล้างตัวกรองส่วนที่เป็นกระดาษพับท่อนก่อน โดยเปิดน้ำที่ก๊อกอุ่นๆ ให้ไหลผ่าน และหันด้านที่เป็นโฟมลง

จากนั้นให้ล้างตัวกรองส่วนที่เป็นโฟมโดยที่ยังคงหันด้านที่เป็นโฟมลงเช่นเดิม

ตะแคงตัวกรองไปทางด้านข้าง เปิดน้ำให้ไหลผ่านด้านนอกของโฟม ค่อยๆ ถูตัวกรองเบาๆ เพื่อล้างฝุ่นออก

ล้างซ้ำๆ จนน้ำที่ออกมาเป็นใสสะอาด

แผนภาพแสดงตัว
กรองที่เอียงอยู่ใต้
ก๊อกน้ำ

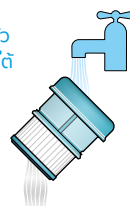

แผนภาพแสดงด้าน
ข้างของตัวกรองใต้
ก๊อกน้ำ



เขย่าและตากให้แห้ง

เทน้ำในตัวกรองทิ้งและเขย่าแรงๆ เพื่อไล่น้ำที่ค้างอยู่

เขย่าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่มีน้ำกระเด็นออกมาจากตัวกรอง

วางฝั่งตัวกรองโดยเอาด้านปลายคว่ำลง ทิ้งไว้ให้แห้งในที่
อุ่นและอากาศถ่ายเทอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

หลังล้างตัวกรองเสร็จแล้วให้ล้างมือด้วยสบู่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียให้สะอาด


ตรวจสอบว่าตัวกรองแห้งสนิทดีแล้ว

ในการใส่กลับคืน ให้ใส่ตัวกรองลงในตัวเครื่องหลักให้เข้าที่ จากนั้นหมุนตามเข็มนาฬิกาจน
คลิกลงล็อก

อย่านำตัวกรองไปตากแห้งในเครื่องล้างจาน เครื่องซักผ้า เครื่องปั่นผ้า เตารีด ไมโครเวฟ
หรือวางไว้ใกล้เปลวไฟ

ข้อมูลสำคัญ: ตัวกรองจะต้องแห้งสนิทก่อนนำกลับเข้าไปใส่ในตัวเครื่อง เครื่องอาจเสียหายได้หากใช้งานขณะที่ตัวกรองยังเปียกชื้น

แผนภาพแสดงการเขย่า
ตัวกรองขึ้นและลง

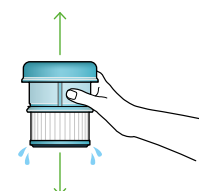

ภาพกราฟิกแจ้งเตือนที่เขียนว่า
“24+ ชม.” เพื่อแจ้งเตือนให้คุณ
ฝั่งตัวกรองทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลา
24 ชั่วโมงหลังล้างทำความสะอาด โดยเอาด้านปลายส่วนที่
พับท่อนคว่ำลงเพื่อฝั่งให้แห้ง



การล้างหัวแปรง All Floor Cones™ Sense

หัวดูดทำความสะอาด All Floor Cones™ Sense มีหัวแปรงที่สามารถล้างทำความสะอาดได้ เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุด ควรตรวจสอบและล้างทำความสะอาดหัวแปรงเป็นประจำ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดเครื่องดูดฝุ่นออกจากแท่นชาร์จแล้ว และปิดเครื่องเรียบร้อยแล้ว

อย่านำชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น้ำยาซักผ้า น้ำยาขัดเงา หรือน้ำยาปรับอากาศ

ถอดฝาครอบและหัวแปรง

ยกฝาพลาสติกที่ด้านหลังของหัวดูดทำความสะอาดทางด้านซ้ายและขวาเพื่อถอดฝาครอบ

คลายเกลียวหัวแปรงแต่ละอันเพื่อถอดออก

ล้างหัวแปรงและฝั้วให้แห้ง

นำหัวแปรงแต่ละอันไปล้างโดยปล่อยให้น้ำไหลผ่าน และถูเบาๆ เพื่อกำจัดเศษขนหรือเศษฝุ่น

ตั้งหัวแปรงอย่างที่ได้แสดงในภาพ แล้ววางฝั้วไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงเพื่อให้แห้งสนิท

ใส่หัวแปรงกลับคืน

ตรวจสอบว่าหัวแปรงแต่ละหัวแห้งสนิทก่อนนำกลับไปใส่ที่เดิม



ติดหัวแปรงแต่ละหัวกลับเข้าที่ โดยให้สับของข้อต่อพลาสติกที่อยู่บนกรวยตรงกับ สีสี่เหลี่ยมบนหัวดูดทำความสะอาด

ใส่ฝาครอบกลับเข้าที่โดยค่อยๆ เสียบกลับเข้าที่

การทำความสะอาดเลนส์ออปติก

เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุด ควรดูแลรักษาเลนส์ออปติกให้สะอาดอยู่เสมอ โดยทำความสะอาดเลนส์เฉพาะในเวลาที่ไม่ได้ต่อหัวดูดทำความสะอาดเข้ากับตัวเครื่องเท่านั้น

ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มแบบไม่มีขนเพื่อเช็ดทำความสะอาดเลนส์

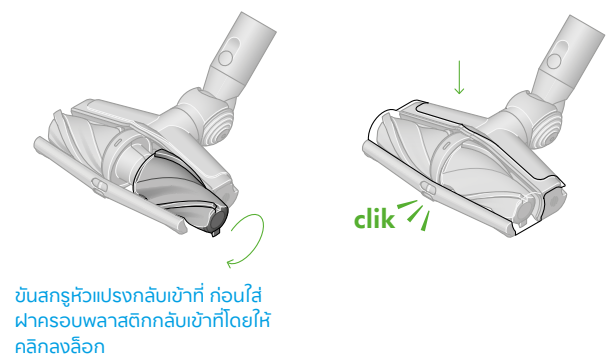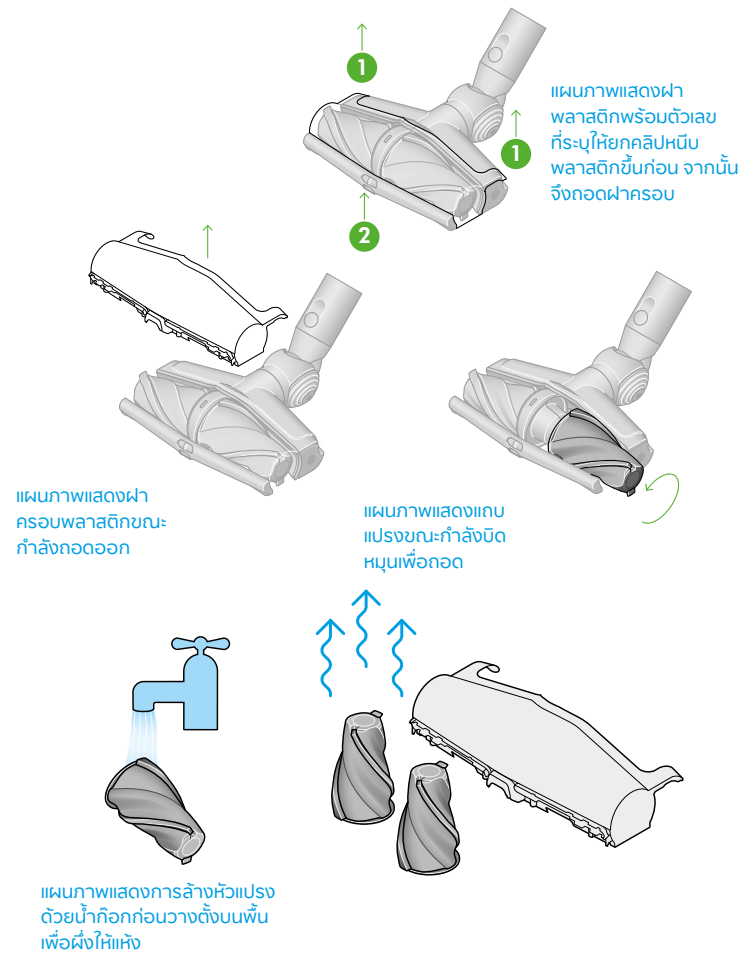

การทำความสะดวกหัวต่อ

อย่านำชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น้ำยาซักผ้า น้ำยาขัดเงา หรือน้ำยาปรับอากาศ

เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขน โดยไม่ให้สัมผัสโดนปลายหัวต่อ

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ต่างๆ แห้งสนิทก่อนใช้งาน

หัวดูดทำความสะอาดขนาดเล็กที่มีรูปทรงเฉียง พร้อมมอเตอร์และหัวเสียบไฟฟ้าเพื่อเข้ากับถาดดูด หรือเสียบเข้ากับตัวเครื่องโดยตรง



หัวดูดเก็บเส้นผม 2.0
การทำความสะดวกบริเวณขอบด้านหน้าเพิ่มขึ้นเพื่อกำจัดผมทิ้งผมเส้นยาว แถบพรมเพิ่มเติมเพื่อลดการติดขัดบนเฟอร์นิเจอร์นุ่ม

หัวดูดนี้รวมหัวแปรงและหัวดูดปากแคบ โดยสามารถเลื่อนหัวแปรงลงไปถึงหัวดูดปากแคบได้เมื่อจำเป็น



หัวดูด 2 in 1
หัวดูดสองแบบในหัวเดียว ทั้งหัวดูดปากกว้างและแปรงสลับไปมาระหว่างงานทำความสะอาดและปิดฝุ่นรอบๆ บ้านหรือในรถของคุณ

หัวดูดนี้มีขนาดยาวและแคบ พร้อมหัวดูดทำความสะอาดแบบเฉียง



หัวดูดปากแคบ
ออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดเฉพาะจุดในบริเวณขอบชอกซอน พื้นที่แคบ และชอกนุ่มที่เข้าถึงยาก

แปรงปิดฝุ่นไร้อยู่ชิดขั้วมีส่วนหัวที่ทำจากขนแปรงขนนุ่ม ซึ่งเหมาะกับการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบาง



แปรงปิดฝุ่นไร้อยู่ชิดขั้ว
นุ่มนวลกับพื้นผิวบอบบาง แปรงปิดฝุ่นไร้อยู่ชิดขั้วมีส่วนหัวที่ทำจากขนแปรงขนนุ่ม ซึ่งเหมาะกับการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบาง

หัวดูดแบบเส้นพรมขนแปรงแบบแข็งด้านล่าง




แปรงดูดฝุ่นผิงแน่น
ขนแปรงเ็นลอนแข็งกำจัดสิ่งสกปรกที่ผิงแน่น ตั้งแต่พื้นพรมและพื้นที่ที่ใช้ทำงานมากที่สุด ไปจนถึงภายในรถยนต์

ท่อต่อแบบยืดหยุ่นได้ที่ทำจากเส้นลวดที่แข็งแรงและพลาสติกที่ทนทาน



สายต่อหัวดูดที่ยืดหยุ่น
เพิ่มความยาวสูงสุด 75 ซม. ให้เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างยืดหยุ่น พร้อมหัวดูดในตัวสำหรับทำความสะอาดบริเวณที่สูงหรือที่ต่ำในบ้านหรือในรถของคุณ

หัวดูดทำความสะอาดขนาดเล็กพร้อมปลอกสีแดงที่ด้านล่างเพื่อดึงขนสัตว์ออกมา



หัวดูดแปรงขนสัตว์สี
กำจัดเส้นขนในขณะแปรง ขน เพื่อให้ขนร่วงหล่นและกระจายไปรอบๆ บ้าน ขนแปรงปลายตัดทำความสะอาดตัวเองได้ในทันที

หัวดูดสำหรับชอกที่เข้าถึงยากนั้นมีรูปทรงยาวและแคบ พร้อมหมุนได้ 22 องศา เพื่อทำความสะอาดชอกแคบๆ และบริเวณที่เข้าถึงยาก




หัวดูดสำหรับชอกที่เข้าถึงยาก 2.0
หัวดูดสำหรับชอกที่เข้าถึงยากมีรูปร่างยาวเรียวยาวพร้อมหมุนได้ 22 องศา เพื่อทำความสะอาดในชอกแคบและจุดที่เข้าถึงยาก มาพร้อมคุณสมบัติทั้งหมดของแปรงปิดฝุ่นขนนุ่มและหัวดูดสำหรับชอกที่เข้าถึงยากในหัวเดียว

มีข้อต่อที่อยู่ระหว่างถึงเก็บฝุ่นและหัวดูด



หัวต่อสำหรับเข้าถึงที่ต่ำ
หัวดูดในตัวรุ่นใหม่เพื่อให้ทำความสะอาดได้เร็วขึ้น ออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดบริเวณใต้เฟอร์นิเจอร์ได้ลึกยิ่งขึ้นโดยการปรับองศาตามดูดได้ถึง 90 องศา

หัวดูดทรงลูกศรแบบกว้าง



หัวดูดฝุ่นที่นอน 2.0
ออกแบบใหม่เพื่อกำจัดฝุ่น เส้นผม สารก่อภูมิแพ้ และไรฝุ่นจากพูกที่นอนและเฟอร์นิเจอร์นุ่มได้มากยิ่งขึ้น