


v8 cyclone

ไต้กั Dyson V8 Cyclone

คู่มือผู้ใช

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Dyson V8 Cyclone พร้อมด้ามดูดและหัวดูดทำความสะอาดติดอยู่

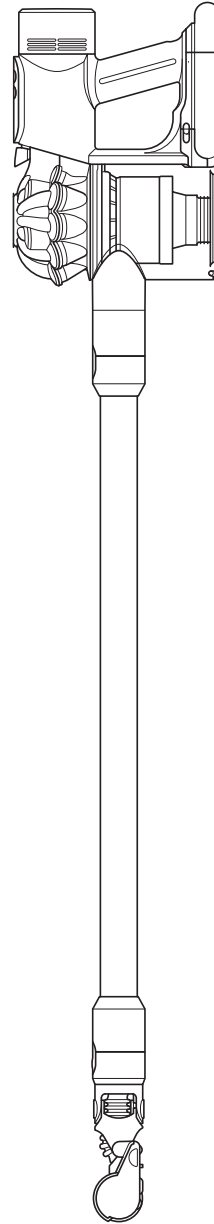

SV12 JN 000000 PN 000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

สารบัญ

ภายในกล่อง
การดูแลพื้น
เริ่มต้นใช้งาน
การชาร์จเครื่อง
การชาร์จแบตเตอรี่
การกัฝุ่นจากถัง
การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น
การแก้ปัญหาการอุดตัน
การล้างตัวกรองด้านหน้า

การล้างตัวกรองด้านหลัง
การล้างหัวดูดทำความสะอาดแบบลูกกลิ้งนุ่ม
การแก้ปัญหาการอุดตันของหัวดูดแบบมี
มอเตอร์ขนาดเล็ก
การทำความสะอาดหัวต่อ
การดูแลอุปกรณ์


dyson

ไต้กั Dyson

ภายในกล่อง

- เครื่องของคุณบรรจุมาใน 2 กล่องดังต่อไปนี้
- 1 ตัวเครื่องหลัก
 - 2 หัวดูด/อุปกรณ์ทำความสะอาด


ตัวเครื่องหลักที่มีด้ามจับและถังติดอยู่

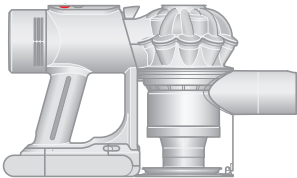

ตัวเครื่องหลัก


เพียงติดหัวดูดทำความสะอาดหรืออุปกรณ์เสริมเข้ากับส่วนหน้าของตัวเครื่องหลักหรือด้ามดูด

หัวดูดแบบลูกกลิ้งนุ่ม

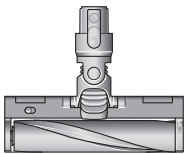

หัวดูดแบบลูกกลิ้งนุ่ม

หัวดูดแบบมีมอเตอร์ขนาดเล็ก



หัวดูดแบบมีมอเตอร์ขนาดเล็ก

หัวดูดปากแคบ



หัวดูดปากแคบ



ด้ามดูด

ด้ามดูดเป็นท่อพร้อมหัวต่อไฟฟ้าที่ปลายทั้งสองข้าง สำหรับเสียบอุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับตัวเครื่อง

สามารถใช้ที่ชาร์จแบบแยกอิสระหรือใช้เป็นส่วนของแท่นวางก็ได้

แท่นวางสำหรับจัดเก็บและชาร์จเครื่องดูดฝุ่นของคุณ



ที่ชาร์จ



แท่นวาง

การดูแลพื้น

ตรวจสอบว่าด้านล่างของหัวดูดทำความสะอาดหรืออุปกรณ์เสริมสะอาดดี และไม่มีเศษวัตถุที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย


ก่อนดูดฝุ่นที่พื้นหรือพรมของคุณ โปรดดูคำแนะนำการทำความสะอาดจากผู้ผลิต

ขนแปรงบนหัวดูดทำความสะอาดหรือหัวดูดที่มีมอเตอร์อาจทำให้พื้นบางประเภทเสียหาย วัสดุพรมบางประเภทอาจขาดลุ่ยได้หากใช้หัวแปรงแบบหมุนได้ในการทำความสะอาด ในกรณีดังกล่าว เราแนะนำให้ดูดฝุ่นโดยใช้หัวดูดแบบไม่มีมอเตอร์และปรึกษากับผู้ผลิตพื้นของคุณ

เริ่มต้นใช้งาน

การใช้งานเครื่อง

ตัวเครื่องมีปุ่มใช้งานง่ายสองปุ่ม ปุ่มด้านบนใช้สำหรับเปิดและปิดเครื่องดูดฝุ่น ส่วนปุ่มด้านล่างใช้เปลี่ยนโหมดความแรง

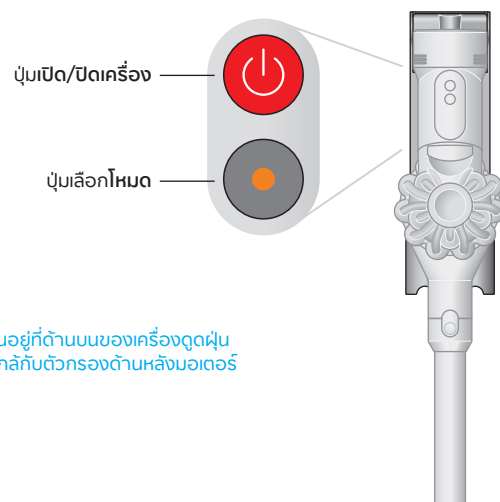

ปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มเลือกโหมดนั้นอยู่ที่ด้านบนของเครื่องดูดฝุ่น
ปุ่มเปิด/ปิดจะเป็นสีแดงและอยู่ใกล้กับตัวกรองด้านหลังมอเตอร์

โหมดความแรง 3 ระดับ

คุณสามารถสลับไปมาระหว่างโหมดความแรง 3 ระดับ ขึ้นอยู่กับประเภทของพื้นและระดับแรงดูดที่ต้องการ โดยใช้ปุ่มโหมด

โหมด Eco: สำหรับการทำความสะอาดเบาๆ และใช้งานได้นานขึ้น

โหมดปานกลาง: สำหรับการทำความสะอาดเป็นประจำ

โหมด Boost: สำหรับแรงดูดที่มากขึ้น



Eco



โลโก้ Eco รูปแบบเตอร์
สีเขียวทรงสูง



Med



โลโก้ Med
รูปแบบเตอร์สีฟ้า
ทรงปานกลาง




Boost



โลโก้ Boost
รูปแบบเตอร์สีแดง
ทรงเตี้ย

ทำความสะอาดจุดที่เข้าถึงยาก

ถอดด้ามดูดออก แล้วติดตั้งหัวต่อที่คุณต้องการเข้ากับปากท่อดูดเพื่อใช้เครื่องดูดฝุ่น
ในแบบมือถือ

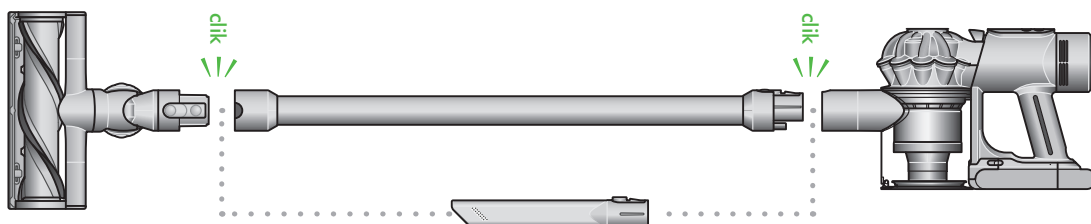

สามารถสลับอุปกรณ์และหัวดูดเข้ากับด้ามดูด หรือสลับเข้ากับตัวเครื่องหลัก
ของเครื่องดูดฝุ่นโดยตรง หากใช้ด้ามดูด ด้ามดูดจะต้องเชื่อมต่อกับตัวเครื่อง
หลักของเครื่องดูดฝุ่นด้วย

การชาร์จเครื่อง

ชาร์จให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรก เสียบชาร์จโดยตรงหรือผ่านแท่นชาร์จ


การชาร์จจนเต็มจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ในขณะที่แบตเตอรี่กำลังชาร์จ ไฟ LED จะกะพริบเพื่อแสดงระดับการชาร์จไฟ เมื่อชาร์จเครื่องจนเต็มแล้ว ไฟจะดับลง

ไฟ LED ของแบตเตอรี่

	สีฟ้ากะพริบเป็นจังหวะ	เครื่องกำลังชาร์จ
	ไม่มีไฟ	เครื่องชาร์จไฟเต็มแล้ว
	สีฟ้ากะพริบ	แบตเตอรี่มีปัญหา

ไฟ LED ของเครื่อง (ปุ่มโฮม)


	สีฟ้า เขียว หรือแดงสว่างค้าง	การทำงานปกติ
	สีฟ้า เขียว หรือแดงกะพริบ	แบตเตอรี่ต่ำ
	ไม่มีไฟ	แบตเตอรี่หมด
	ไฟสีส้มสว่างค้าง	มอเตอร์มีปัญหา
	ไฟสีส้มกะพริบ	อุปกรณ์ที่เข้ากันไม่ได้
	ไฟสีขาวกะพริบ	ใส่โซ่โคลนไม่ถูกต้อง

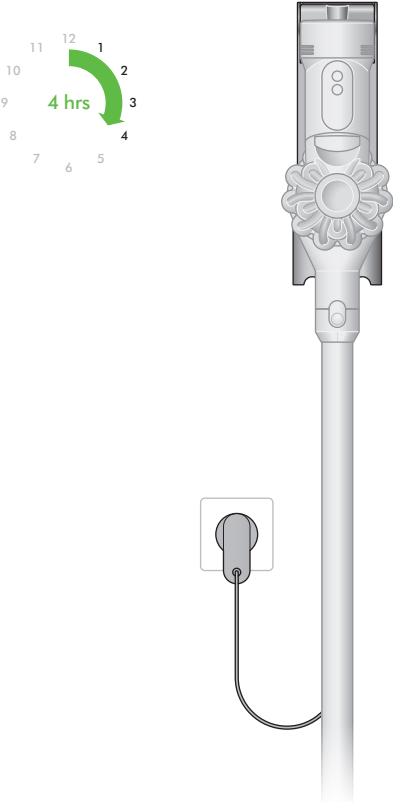

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Dyson V8 Cyclone ขณะกำลังชาร์จ

การชาร์จแบตเตอรี่


กดปุ่มถอดแบตเตอรี่บนด้ามจับ แล้วดึงแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง คือแบตเตอรี่สำรองให้ตรงกับด้ามจับแล้วสอดเข้าไป ดันให้สุดจนคลิกงล็อก

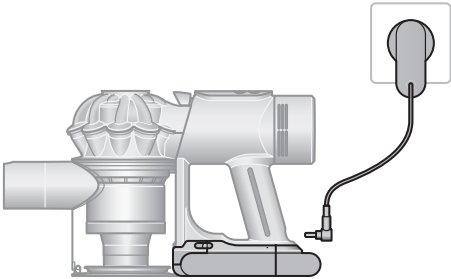

แบตเตอรี่ติดตั้งอยู่ด้านล่างด้ามจับของเครื่องดูดฝุ่น

การทิ้งฝุ่นจากถัง


ทิ้งฝุ่นจากถังในทันทีที่ฝุ่นสะสมถึงระดับบนสุด และอย่าดูดฝุ่นจนเต็มถัง การใช้งานเครื่องในขณะที่ฝุ่นมีปริมาณมากกว่าเส้นระดับบนสุดอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ และอาจจำเป็นต้องล้างตัวกรองบ่อยครั้งขึ้น

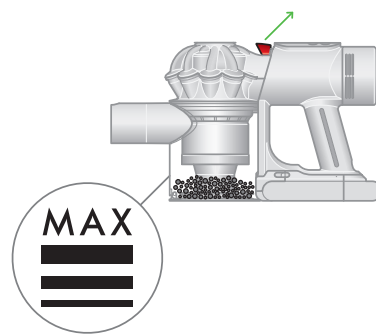

รอยขีดด้านบนถังเก็บฝุ่นของเครื่องมีเครื่องหมายกากบาทสีแดงบ่งบอกว่าปริมาณฝุ่นเกินรอยขีดนี้ ฝุ่นก่อดังเก็บฝุ่นนั้นอยู่ถัดจากไซโคลนที่ด้านบนของเครื่องดูดฝุ่น


เทฝุ่นออก
ถอดด้านดูดออกจากตัวเครื่อง

ถือเครื่องไว้เหนือถังขยะ แล้วดึงตัวล็อกถังเก็บฝุ่นขึ้นด้านบน ไซโคลนจะเลื่อนขึ้นและฝาด้านล่างของถังจะเปิดออก

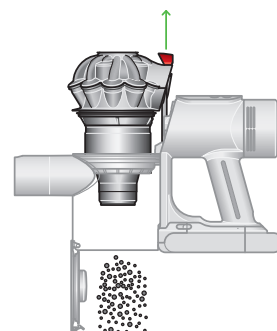


เทฝุ่นจากถังเก็บฝุ่นลงในถังโดยการเลื่อนออกจากไซโคลน

ลดการสัมผัสกับฝุ่น
คลุมปากถังเก็บฝุ่นให้มิดชิดด้วยถุงกันฝุ่นในขณะที่เทฝุ่นทิ้ง จากนั้นนำถังเก็บฝุ่นออกจากถุงอย่างระมัดระวัง ปิดปากถุงให้สนิทแล้วนำไปทิ้ง

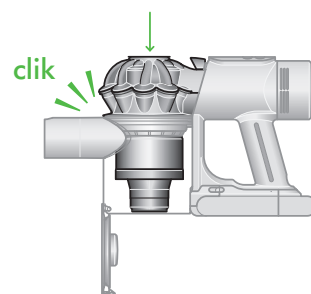

ปิดถังเก็บฝุ่นให้คลิกลงล็อก จากนั้นดันถังเก็บฝุ่นขึ้นจนคลิกลงล็อกเข้าที่

ปิดถังเก็บฝุ่น
ดันไซโคลนลงให้เข้าที่ ดันฝาด้านล่างขึ้นข้างบนจนปิดแน่นสนิท

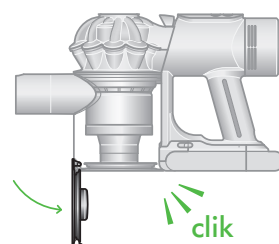

การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น


ถังฝุ่นจากถังในทันทีที่ฝุ่นสะสมถึงขีดบนสุด

คุณอาจต้องทำความสะอาดตัวกรองบ่อยขึ้นถ้าคุณใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีฝุ่นอยู่เต็มถัง

ถังฝุ่นจากถัง

ถอดด้านดูดออกจากตัวเครื่อง

ถือเครื่องไว้เหนือถังขยะ แล้วดึงตัวปลดล็อกถังเก็บฝุ่นขึ้นด้านบน ไซโคลนจะเลื่อนขึ้นและผาด้านล่างของถังจะเปิดออก

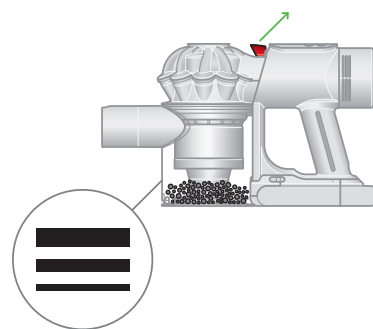


ถังเก็บฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่น Dyson V8 Cyclone เต็มแล้ว

ถอดไซโคลนออก

ดึงตัวปลดล็อกถังเก็บฝุ่นขึ้นด้านบน ไซโคลนจะเลื่อนขึ้นและผาด้านล่างของถังจะเปิดออก

มองหาปุ่มกดไซโคลนที่อยู่ด้านหลังไซโคลน แล้วกดเพื่อถอดไซโคลนออกจากเครื่อง

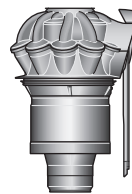


ขณะเลื่อนไซโคลนจะเห็นปุ่มกด แล้วกดปุ่มกดเพื่อนำไซโคลนออกออกมา



ถอดถังเก็บฝุ่น

ดึงตัวล็อกสีแดงที่อยู่ตรงฐานไปทางด้านหลัง เลื่อนถังเก็บฝุ่นลงมา แล้วดึงออกจากตัวเครื่อง

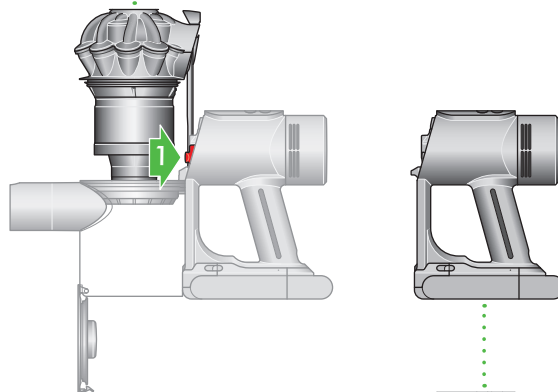


ทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น

เช็ดทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นด้วยผ้าชุบน้ำหมาดแบบไม่มีขน อย่านำถังไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น้ำยาซักผ้า น้ำยาขัดเงา หรือน้ำยาปรับอากาศ

ตรวจสอบว่าถังเก็บฝุ่นแห้งสนิทดีแล้วก่อนใส่กลับเข้าที่เดิม

ขณะดันตัวล็อกเพื่อถอดถังเก็บฝุ่น

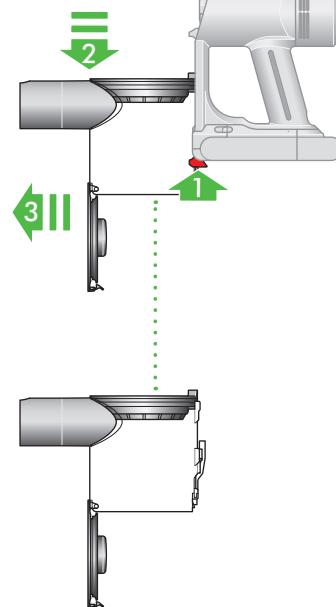

ใส่ถังกลับคืน

วางแถบบนถังเก็บฝุ่นให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกับร่องบนตัวเครื่องหลัก แล้วเลื่อนขึ้นด้านบนจนคลิกเข้าที่

ใส่ไซโคลนกลับคืน

เลื่อนไซโคลนเข้าไปตามร่องบนตัวเครื่องหลัก แล้วกดลงให้เข้าที่

ดันผาด้านล่างขึ้น จนคลิกลงล็อกอย่างแน่นสนิท


การแก้ปัญหาการอุดตัน

เครื่องของคุณมีระบบตัดไฟอัตโนมัติ หากมีส่วนใดที่อุดตัน มอเตอร์จะสั่นและจะไม่ทำงานต่อจนกว่าจะนำสิ่งอุดตันออกไปก่อน

ถอดสายที่ชาร์จออกจากเครื่องก่อนตรวจสอบสิ่งอุดตัน ระวังอย่าเหยียบวาล์วดูดฝุ่นและระวังวัตถุแหลมคม

วางเครื่องทิ้งไว้ให้เย็นลง ก่อนตรวจสอบสิ่งอุดตัน

อย่าใช้งานเครื่องในขณะที่ตรวจสอบสิ่งอุดตัน เนื่องจากอาจทำให้บาดเจ็บได้

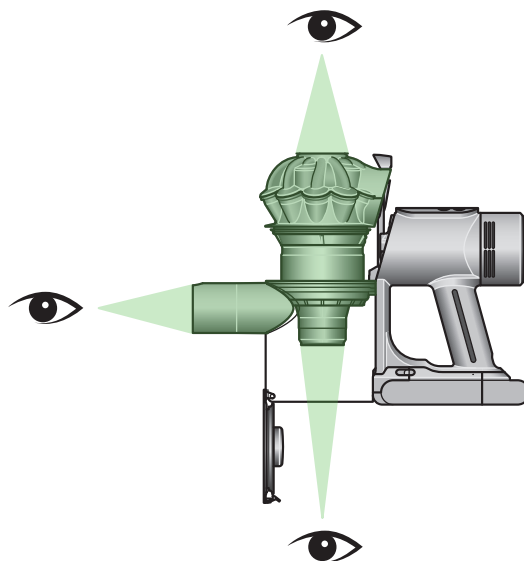

ขณะที่เปิดถังเก็บฝุ่นอยู่ ตรวจสอบเครื่องดูดฝุ่นเพื่อดูว่ามีสิ่งอุดตันหรือไม่ โดยเฉพาะภายในและรอบๆ โซลิสและจุดต่อหัวดูด/ด้ามดูด




ถอดด้ามดูดออกจากตัวเครื่องและถอดหัวดูดทำความสะอาดออกจากด้ามดูด แล้วตรวจสอบหาสิ่งอุดตันที่ปลายทั้งสองฝั่งของด้ามดูด พลิกหัวดูดทำความสะอาดเพื่อตรวจสอบสิ่งอุดตันที่หัวแปรงและท่อดูดลมเข้า นำสิ่งอุดตันใดๆ ออก

การล้างตัวกรองด้านหน้า

ถอดตัวกรองออกมา

ยกตัวกรองขึ้นจากทางด้านบนของไซโคลน

เคาะเพื่อไล่ฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ออกไป

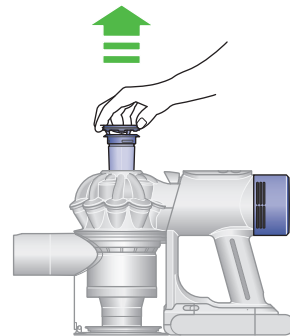

ล้างตัวกรองด้านหน้าด้วยน้ำก๊อก


ล้างทำความสะอาดตัวกรอง

ถือตัวกรองฝั่งปลายเปิดเอาไว้ใต้ก๊อกน้ำ ล้างจนน้ำที่ออกมาเป็นใสสะอาด

คว่ำตัวกรองกลับหัว แล้วเคาะเพื่อไล่น้ำที่ตกค้างออก

เปิดน้ำล้างรอบๆ ตัวกรองจนกว่าน้ำที่ไหลออกมาจะใสสะอาด

บีบและบิดด้วยมือทั้งสองข้าง เพื่อไล่น้ำออกให้หมด

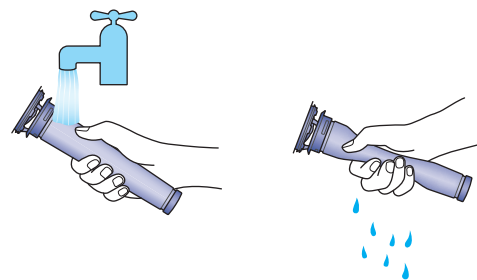


การผึ่งตัวกรองด้านหน้าให้แห้ง

ผึ่งตัวกรองให้แห้ง


วางผึ่งตัวกรองเอาไว้ให้แห้งในที่ที่อุ่นและอากาศถ่ายเทอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

อย่านำตัวกรองไปใส่ในเครื่องปั่นผ้า หรือวางไว้ใกล้เปลวไฟ

ข้อมูลสำคัญ: ตัวกรองจะต้องแห้งสนิทก่อนนำกลับเข้าไปใส่ในตัวเครื่อง เครื่องอาจเสียหายได้ หากใช้งานขณะที่ตัวกรองยังเปียกชื้น

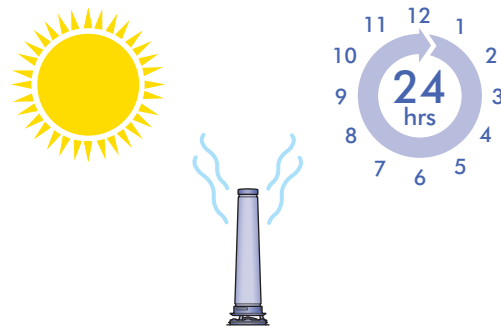


ข้อควรระวัง: ตรวจสอบว่าตัวกรองแห้งสนิทก่อนใส่กลับเข้าไปในไซโคลน

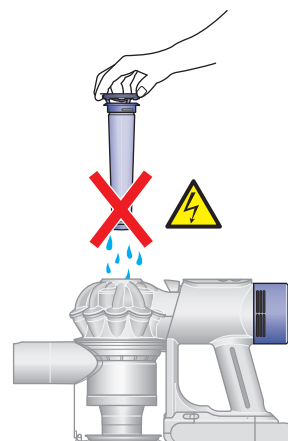

ใส่ตัวกรองกลับคืน

หันลูกศรที่ด้านบนของตัวกรองให้อยู่ในระนาบเดียวกับปุ่มกดที่เก็บฝุ่น

กดลงให้เข้าที่

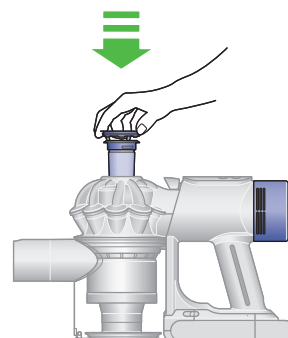


ขณะวางตัวกรองด้านหน้าลงในไซโคลน เนื่องจากตอนนี้ตัวกรองแห้งแล้ว

การล้างตัวกรองด้านหลัง

หมุนเกลียวถอดตัวกรองออกมา
หมุนตัวกรองทวนเข็มนาฬิกาและดึงออกจากเครื่อง

ตัวกรองด้านหลังถูกถอดออกจาก
ด้านหลังของตัวเครื่อง เหนือถ้ำจับ

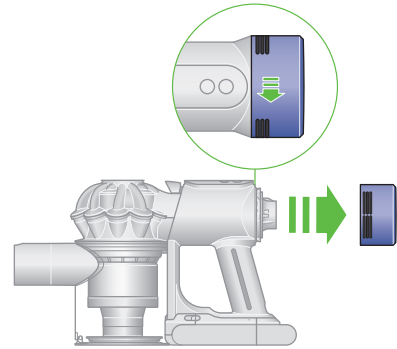


ล้างทำความสะอาดตัวกรอง
ล้างด้านในของตัวกรองโดยเปิดน้ำก๊อกให้ไหลผ่าน พร้อมเขย่าวนไปมาเพื่อให้แน่ใจว่าด้านใน
สะอาดดีแล้ว

ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนน้ำที่ล้างออกมานั้นใสสะอาด

เขย่าใส่น้ำที่ค้างอยู่
เทน้ำในตัวกรองทิ้งและเขย่าแรงๆ เพื่อใส่น้ำที่ค้างอยู่

เขย่าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่มีน้ำกระเด็นออกมาจากตัวกรอง

ตัวกรองด้านหลังถูกเขย่าเพื่อใส่น้ำที่
ตกค้างอยู่

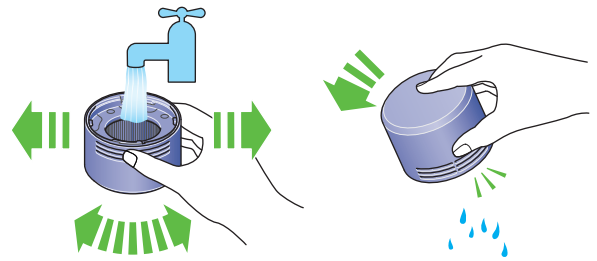


ผึ่งตัวกรองให้แห้ง
วางตัวกรองทิ้งไว้ให้แห้ง โดยหงายปลายด้านเปิดขึ้นข้างบน

วางผึ่งตัวกรองเอาไว้ให้แห้งในที่ที่อุ่นและอากาศถ่ายเทอย่างน้อย 24 ชั่วโมง


อย่านำตัวกรองไปใส่ในเครื่องปั่นผ้า หรือวางไว้ใกล้เปลวไฟ

ข้อมูลสำคัญ: ตัวกรองจะต้องแห้งสนิทก่อนนำกลับเข้าไปใส่ในตัวเครื่อง เครื่องอาจเสียหายได้
หากใช้งานขณะที่ตัวกรองยังเปียกชื้น

ตัวกรองด้านหลังผ่านการผึ่งลมให้แห้ง

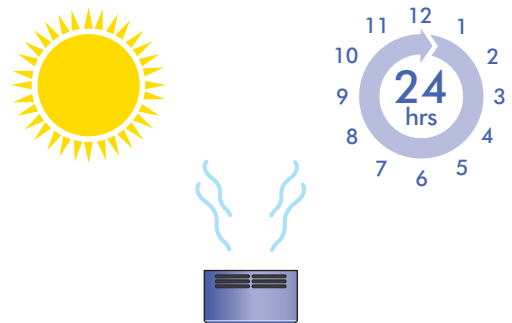

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบว่าตัวกรองแห้ง
สนิทก่อนใส่กลับเข้าไปในโซโคลน

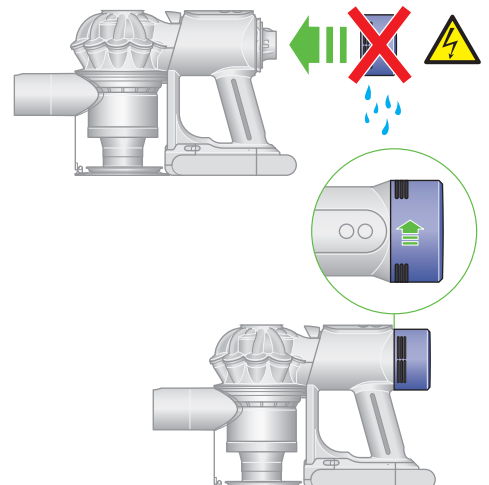

เปลี่ยนอะไหล่ตัวกรอง
ใส่ตัวกรองกลับเข้าไปในเครื่อง โดยวางในตำแหน่งเปิด

หมุนตามเข็มนาฬิกา จนกระทั่งล็อกแน่นสนิท

ขณะวางตัวกรองด้านหลังลงในตัว
เครื่องเนื่องจากตัวกรองแห้งแล้ว

การล้างหัวดูดทำความสะอาด แบบลูกกลิ้งนุ่ม

หัวดูดทำความสะอาด Fluffy™ มีหัวแปรงที่สามารถล้างทำความสะอาดได้ เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุด ควรตรวจสอบและล้างทำความสะอาดหัวแปรงเป็นประจำ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดเครื่องดูดฝุ่นออกจากแท่นชาร์จแล้ว และระวังอย่ากดปุ่มเปิด/ปิด



ถอดหัวแปรงออก

อย่าเข้าชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น้ำยาซักผ้า น้ำยาขัดเงา หรือน้ำยาปรับอากาศ

กดปุ่มถอดหัวดูดทำความสะอาดที่ส่วนปลายของด้ามดูด คว่ำหัวดูดทำความสะอาดลง

ดันฝาปิดปลายหัวดูดให้สุดและดึงหัวแปรงออกจากหัวดูดทำความสะอาด

ถอดฝาปิดออกจากหัวแปรง หรือนำฝาปิดไปล้าง

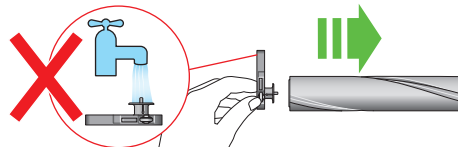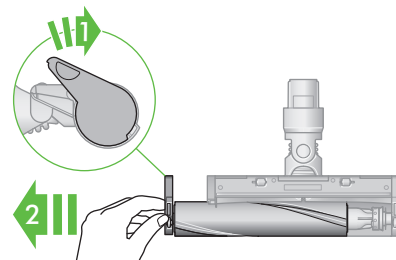


ฝาปิดอยู่ที่ด้านข้างของหัวดูด
ทำความสะอาด ดันขึ้นด้านบนเพื่อ
ปลดล็อกหัวแปรง หรือนำฝาปิดไปล้าง

ล้างหัวแปรงและผึ่งไว้ให้แห้ง

นำหัวแปรงไปล้างโดยปล่อยให้น้ำไหลผ่าน และถูเบาๆ เพื่อกำจัดเศษขนหรือเศษฝุ่น

ใส่น้ำออกให้มากที่สุด ใช้มือถูไปตามความยาวของหัวแปรงเพื่อบนน้ำออก

ตั้งหัวแปรงให้ตั้งตรง โดยให้ผึ่งปิดอยู่ด้านบน แล้ววางผึ่งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงเพื่อให้แห้งสนิท

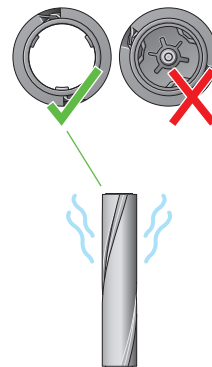

หัวแปรงมีปลายผึ่งเปิดและผึ่งปิด
ตั้งหัวแปรงให้ผึ่งปิดหันหน้าขึ้น
เพื่อผึ่งให้แห้ง


หัวแปรงถูกใส่กลับเข้าไปในหัวดูด
ทำความสะอาด และฝาปิดถูกหมุนไปอยู่
ในตำแหน่งล็อก

ใส่หัวแปรงกลับเข้าที่

ตรวจสอบว่าหัวแปรงแห้งสนิทก่อนนำกลับใส่เข้าที่

ใส่ฝาปิดเข้ากับหัวแปรง

สอดหัวแปรงกลับเข้าไปในหัวดูดทำความสะอาด ดันฝาปิดกลับลงมาให้ลงล็อกในตำแหน่งปิด

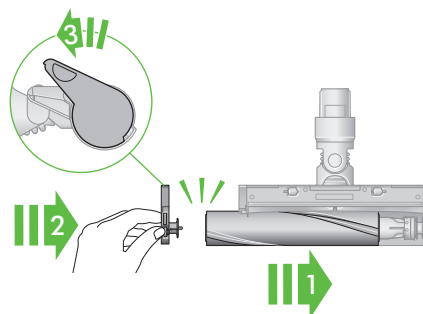

ฝาปิดควรติดอยู่กับหัวดูด
ทำความสะอาดในตำแหน่งที่กำแน่น
น้อยกว่า 90 องศา ถ้าหากอยู่ในมุม
กว้างกว่านี้จะไม่สามารถปิดฝาได้

การแก้ปัญหาการอุดตันของหัวดูดแบบมีมอเตอร์ขนาดเล็ก

หัวดูดแบบมีมอเตอร์ขนาดเล็กไม่มีหัวแปรงที่สามารถล้างทำความสะอาดได้ เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุด ควรตรวจสอบหัวแปรงเป็นประจำ และกำจัดสิ่งอุดตัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดเครื่องดูดฝุ่นออกจากแท่นชาร์จแล้ว และระวังอย่ากดปุ่มเปิด/ปิด

ถอดหัวแปรงออก

อย่าเข้าชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปลงในเครื่องล้างจาน หรือใช้น้ำยาซักผ้า น้ำยาขัดเงา หรือน้ำยาปรับอากาศ

ใช้เหรียญบิดหมุนฝาปิดออกมา

หมุนฝาปิดและถอดออกจากหัวแปรง อย่านำฝาปิดไปล้าง

เลื่อนหัวแปรงออกจากหัวดูดทำความสะอาด

ตรวจสอบหาสิ่งอุดตัน

นำสิ่งสกปรกออกจากหัวแปรง

แล้วตรวจสอบว่าภายในมีสิ่งอุดตันหรือไม่ แล้วนำสิ่งสกปรกออกมา


หัวดูดแบบมีมอเตอร์ขนาดเล็กและหัวแปรงไม่สามารถล้างน้ำได้ เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขน

ใส่หัวแปรงกลับเข้าที่


กดฝาปิดเข้ากับหัวแปรง แล้วสอดกลับคืนเข้าไปในหัวดูดทำความสะอาด

หมุนฝาปิดตามเข็มนาฬิกาให้ล็อกพอดีอยู่ในตำแหน่งล็อก


หัวดูดทำความสะอาดไม่สามารถล้างน้ำได้และควรเช็ดด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขนเท่านั้น

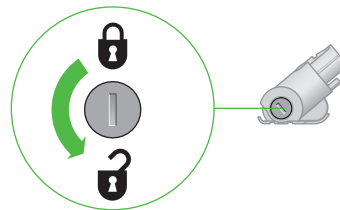

หมุนฝาปิดทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออกจากหัวแปรง

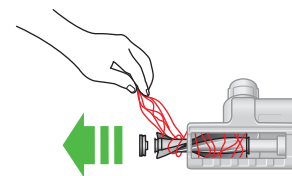

กำลังเอาเส้นผมที่พันกันออกจากหัวแปรง

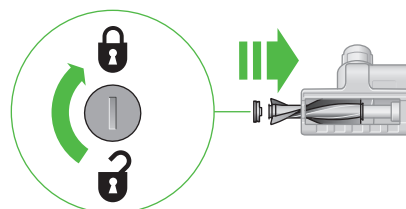

หมุนฝาปิดตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกเข้ากับหัวแปรง

การทำความสะอาดหัวต่อ

อย่านำชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น้ำยาซักผ้า น้ำยาขัดเงา หรือน้ำยาปรับอากาศ


เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขน โดยไม่ให้สัมผัสโดนปลายหัวต่อ

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ต่างๆ แห้งสนิทก่อนใช้งาน



หัวดูดปากแคบ

หัวดูดปากแคบ
ห้ามล้างหัวดูดทำความสะอาด หรือหัวดูดแบบมีมอเตอร์ หัวดูดเหล่านี้ประกอบด้วยชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ที่ประสิทธิภาพอาจลดลงจากการสัมผัสน้ำ น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาขัดเงา หรือน้ำยาปรับอากาศ



หัวดูดแบบมีมอเตอร์ขนาดเล็ก

ห้ามล้างหัวดูดทำความสะอาด หรือหัวดูดแบบมีมอเตอร์ หัวดูดเหล่านี้ ประกอบด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ประสิทธิภาพอาจลดลงจากการสัมผัสน้ำ น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาขัดเงา หรือน้ำยาปรับอากาศ

หัวดูดแบบมีมอเตอร์ขนาดเล็กที่มี X อยู่ข้างๆ เพื่อแสดงว่าไม่สามารถ ล้างทำความสะอาดได้

การดูแลอุปกรณ์

เพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเสมอ คุณควรทำความสะอาดเป็นประจำและคอยตรวจสอบสิ่งอุดตัน

การดูแลรักษาอุปกรณ์ประจำวัน

เพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คุณควรทำความสะอาดเป็นประจำ

หากเครื่องมีฝุ่นจับ เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขน

การดูแลรักษาเบตเตอร์

เพื่อประสิทธิภาพและการใช้งานเบตเตอร์ที่ดีที่สุด โปรดใช้โหมด MAX ในเวลาที่จำเป็นเท่านั้น

เบตเตอร์ถูกออกแบบมาให้ชาร์จบนแท่นวางและหยุดชาร์จเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ดังนั้นการนำเครื่องกลับไปวางบนแท่นวางหลังใช้งานจะช่วยยืดอายุการใช้งานเบตเตอร์

เครื่องจะไม่ทำงานและไม่สามารถชาร์จได้ ถ้าอุณหภูมิรอบตัวต่ำกว่า 5°C (41°F) ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อปกป้องมอเตอร์และเบตเตอร์

วิธีการดูหมายเลขประจำตัวเครื่อง

หมายเลขประจำตัวเครื่องจะพิมพ์อยู่บนตัวเครื่องหลักอยู่ทางด้านหลังของถังเก็บฝุ่นใส

ใช้หมายเลขประจำตัวเครื่องเพื่อลงทะเบียน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและวิดีโอแสดงวิธีใช้งานเครื่องของคุณ

ให้เข้าไปที่ www.dyson.co.th/th-TH/products/vacuum-cleaners/v8-cyclone/owners