


dyson corrale

Kullanıcı kılavuzu

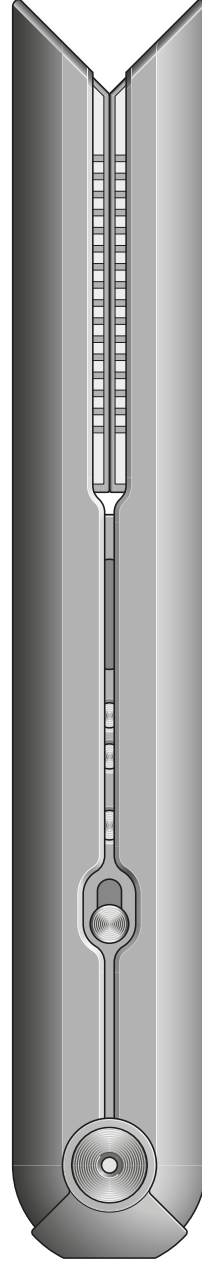

-
- | | | | |
|---|---------------------------------|---|--------------------------------|
| 2 | Garantinizi etkinleřtirme | 6 | Saç düzleřtiricinizi řarj etme |
| 3 | Kutunun içindekiler | 6 | Ayarları deęiřtirme |
| 3 | Ayarlar | 7 | Saç düzleřtiricinizin bakımı |
| 4 | Saç düzleřtiricinizin kullanımı | | |
| 5 | Saç düzleřtiricinizle seyahat | | |
| 5 | řarj ünitesinin montajı | | |

Dyson Corrale™ saç düzleştirici aldığınız için teşekkür ederiz.

Dyson mühendisleri, azaltılmış ısı kullanarak geliştirilmiş şekillendirme sağlayan esnek plakaları tasarladı. Esnekliklerine, kuvvetlerine ve ısı iletimlerine bakılarak seçilen malzemelerden yapılan bu plakalar, saçı bir arada tutmak ve kontrol etmek üzere şekil alır.

Keşfedin

www.dyson.com/mycorrale

- Şekillendirme ipuçlarını ve kılavuzlarını keşfedin
- Makinenizin özelliklerini öğrenin
- 2 yıllık garantinizi etkinleştirin.

Garantinizi etkinleştirme

Siz satın aldıktan sonra da makinelerimizle ilgilenmeye devam ediyoruz.

Garantiniz sona erdikten sonra bile size yardım etmeye hazırız.

Makine sahiplerine ayrıcalıklı avantajlar


- Ücretsiz Dyson parçaları ve işçiliği
- Zahmetsiz değişim
- Uzman tavsiyesi. Haftanın 6 günü.
- Şekillendirme ipuçları ve kılavuzları.

Garantinizi etkinleştirmek için batarya paketinin etiketinde bulunan seri numarasına ihtiyacınız olacak.


Ziyaret edin:

www.dyson.com/your-dyson


Kutunun içindekiler

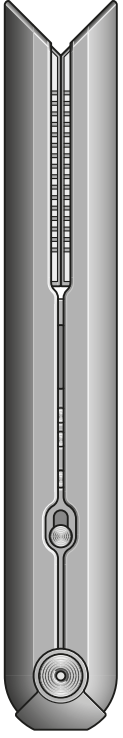


Dyson Corrale™
Saç düzleştirici

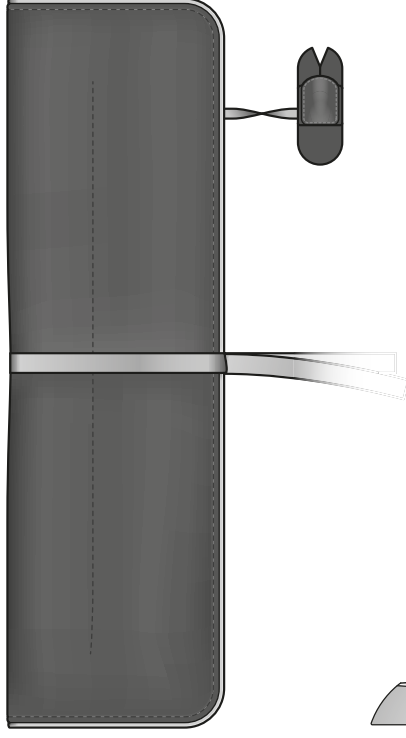

Isıya dayanıklı seyahat
çantası ve Uçuşa-hazır
çip kılıfı

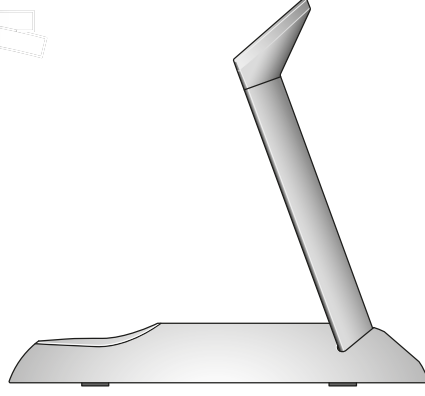

Şarj ünitesi

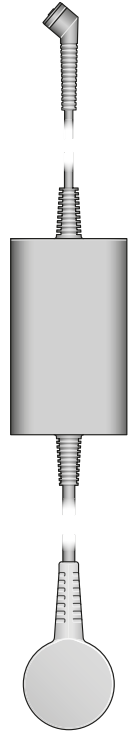

360° manyetik
şarj kablosu

Ayarlar

Esnek plakalar

Saçınızı bir arada tutmak ve kontrol etmek için şekil alır.

OLED ekranı

OLED ekranı, sıcaklık ayarları ve batarya seviyesi hakkında bilgiyi gösterir.

Güç düğmesi


Şarj LED'i

Sıcaklık ayarları

165°C, 185°C ve 210°C'deki üç farklı ısı ayarı, tüm saç türleri ve uzunlukları için etkin düzleştirme ve şekillendirme sunar.

Kilitleme düğmesi

Esnek plakaları kullanım sonrasında saklamaya yarar.

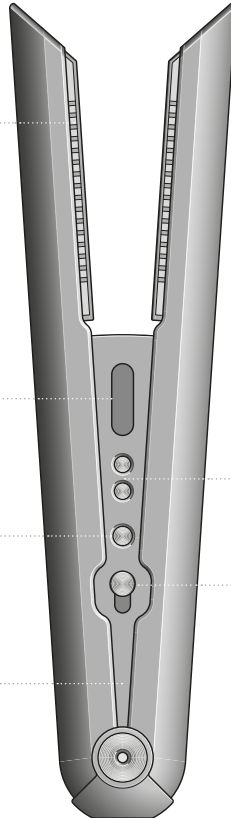

Saç düzleştiricinizin kullanımı





Başlarken

Dyson Corrale™ saç düzleştiricinizi ilk defa kullanmadan önce ambalajda bulunan Uçuşa-hazır çipini çıkarın.

Uçuşa-hazır çipini saç düzleştiricinize takın.

İlk kullanım öncesi saç düzleştiricinizi tam olarak şarj edin.

En iyi şekillendirme sonucunu almak için saçınızın kuru ve taranmış olmasına özen gösterin.

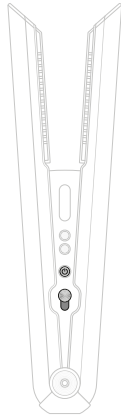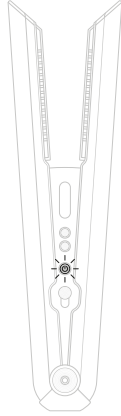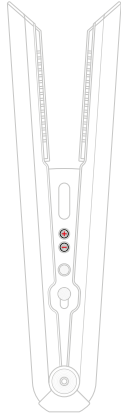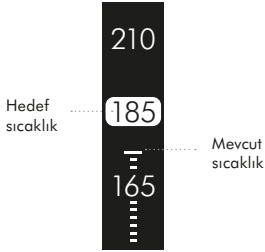

Açma

Saç düzleştiricinizi açmak için Kilit düğmesini kaydırın.

OLED ekranında bir batarya simgesi görünene kadar Güç düğmesine basılı tutun.

İstedığınız sıcaklığı seçmek için Sıcaklık (+) düğmesine basın.

Saç düzleştiriciniz ısınırken Güç düğmesi kırmızı olarak yanıp sönecek.

Güç düğmesi kırmızı renkte yanarken, hazır sesi geldiğinde ve çek işareti OLED ekranında belirdiğinde saç düzleştiriciniz kullanıma hazır demektir.

Sıcaklık ayarı

Saç türünüze ve şekillendirme tercihinize uyan sıcaklığı seçmek için Sıcaklık (+/-) kontrol tuşlarına basın.

Saç düzleştiricinizin düşük sıcaklıklarda şekil vermenizi kolaylaştıracak üç ayarı vardır.

Şekillendirme ipuçları ve kılavuzları için www.dyson.com/mycorrale sayfasını ziyaret edin.

Sıcaklık ilerleyişi, ısınma veya soğuma devam ederken OLED ekranında görünmeye devam edecek; seçilen sıcaklığa ulaşıncaya kadar Güç düğmesi yanıp sönecektir.

Uyku modu

Dyson Corrale™ saç düzleştiriciniz 5 dakikadan fazla kullanılmadan açık bırakılırsa esnek plakalar otomatik olarak kapanacaktır.

Güç düğmesi kırmızı renkte yanacak ve her 10 saniyede bir alarm çalacaktır.

Saç düzleştiricinizi yeniden etkinleştirmek için herhangi bir düğmeye basın.

Sıcaklık, en son kullanılan ayara çıkacaktır.

Saç düzleştiriciniz, 5 dakikadan fazla kullanılmadan açık şekilde kalırsa tamamen kapanacaktır.

Şekillendirme ipuçları ve kılavuzları için www.dyson.com/mycorrale sayfasını ziyaret edin.

Kapatma


OLED ekranı kapanana kadar Güç düğmesine basılı tutun.

Saç düzleştiricinizi kapatın ve Kilit düğmesini kapamak üzere kaydırın.

Esnek plakalar soğuyana kadar Güç düğmesi yanıp sönmeye devam edecektir.

Saç düzleştiricinizi Güç düğmesini kullanmadan kapatırsanız, makine otomatik olarak kapanacaktır.

Saç düzleştiricinizle seyahat

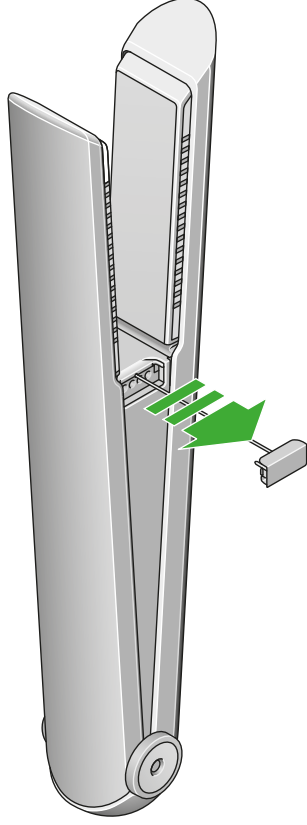

Uçuşa hazırlık

Dyson Corrale™ saç düzleştirici, uçakta taşınmak üzere ICAO yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanmıştır.

Uçuş öncesi :

- 1 Uçuşa-hazır özelliğinden bahsetmek üzere hava yolu şirketinizle önceden iletişime geçin.
- 2 Havaalanı güvenliğine girmeden önce Uçuşa-hazır çipini çıkarın ve uçuş boyunca bağlantı yapmayın.
- 3 Saç düzleştiricinizi el bagajınızda muhafaza edin.

Lütfen unutmayın : Japonya'daki yasalara göre, saç düzleştiricinizle herhangi bir Japon havaalanına iniş veya havaalanından kalkış yapamazsınız.

Uçuşa hazır olma hakkında daha ayrıntılı bilgi için www.dyson.com/mycorrale sayfasını ziyaret edin.

Uçuşa-hazır çipi çıkartıldığında tüm ayarlar kullanım dışı kalacaktır. Saç düzleştiricinizi Uçuşa Hazır modunda kullanmaya çalışırsanız OLED ekranında uçak simgesi belirecektir.


Uçuşa-hazır çipi çıkartıldığında OLED ekranında uçak simgesi belirmezse seyahat öncesi Dyson ile iletişime geçin.

Çipe ve düzleştiriciye zarar vermemek için Uçuşa-hazır çipini özel kılıfına yerleştirin.

Seyahatleyken şarj etme
Seyahat adaptörüne ihtiyacınız olup olmadığını kontrol edin. 360° manyetik şarj kablosu tüm şebeke elektriği teçhizatına uygundur.

Saç düzleştiricinizi tekrar etkinleştirme
Uçuşa-hazır çipini saç düzleştiricinize geri takın.

Şarj ünitesinin montajı

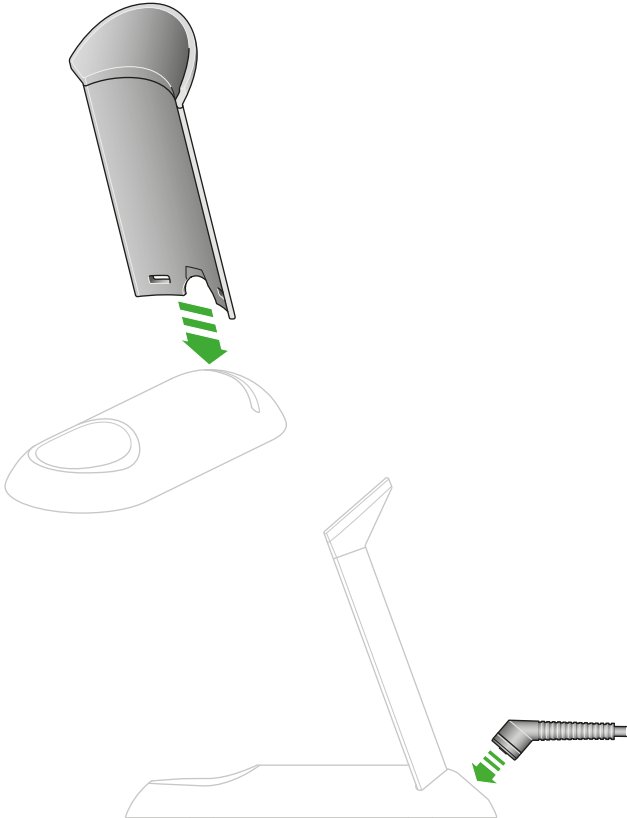


Bu ünite şarjın yanı sıra Dyson Corrale™ saç düzleştiricinizi muhafaza etmek için de kullanılabilir.

Şarj ünitesinin iki parçasını tık sesi çıkarıp güvenli şekilde birleşene kadar birbirine itin.

360° manyetik şarj kablosunu şarj ünitesinin tabanına bağlayın.

Saç düzleştiricinizi şarj etme

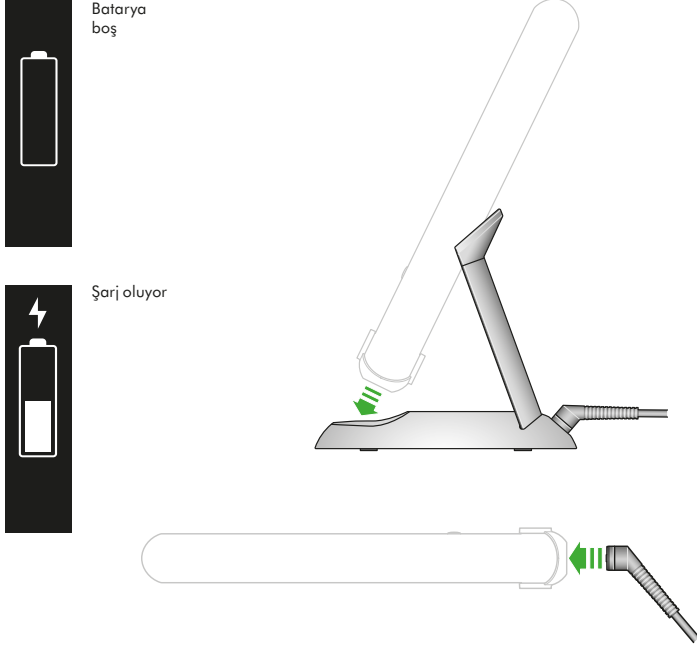

En iyi performans için iki kullanım arasında Dyson Corrale™ saç düzleştiricinizi daima tam olarak şarj edin.

Saç düzleştiricinizin şarj edilmeye ihtiyacı olduğunda OLED ekranındaki batarya simgesi yanıp sönecek ve bir uyarı sesi çıkacak.

Batarya boşaldığında, saç düzleştiriciniz kapanmadan önce batarya simgesi yanıp sönecek ve 5 saniye uyarı sesi gelecek.

Şarj olurken batarya şarj LED'i turuncu, tam dolduğunda ise yeşil renkte yanacaktır.

Dyson Corrale™ saç düzleştiricinizi, şarj ünitesinde veya direkt olarak 360° manyetik şarj kablosuyla şarj edin.


Saç düzleştiriciniz kapalıysa 360° manyetik şarj kablosuna bağladığınızda bir uyarı sesi gelecektir.

Hybrid mod

Saç düzleştiricinizi 360° manyetik şarj kablosu takılıken kullanabilirsiniz. Bu, çalışma süresini uzatacaktır. Ancak saçınızı şekillendirirken batarya gücünü kullandığınızdan, yine de iki kullanım arasında tam olarak şarj etmelisiniz.

Saç düzleştiricinizi, Hybrid modda kullanmadan önce tam olarak şarj etmenizi öneririz.

Ayarları değiştirme

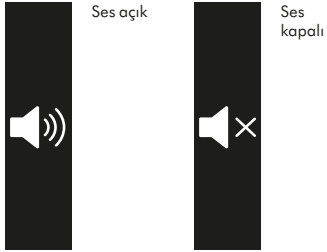

Uyarı seslerini açıp kapama


Aktif kullanım sırasında uyarı seslerini kapatabilirsiniz.

Güvenliğiniz için Uyku modunu veya uyarıları sessize almanız mümkün değildir.

Sesleri kapamak için Güç ve Sıcaklık (-) tuşlarına basılı tutun.

Hoparlör simgesinin üstünde çarpı işareti gözüktüğünde, uyarılar sessize alınmış demektir.

Uyarı seslerini açmak için bu işlemi tekrarlayın.

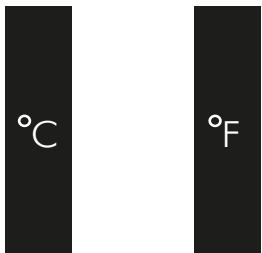


Sıcaklık birimlerini değiştirme

Tercih ettiğiniz sıcaklık birimini (Santigrat veya Fahrenheit) seçebilirsiniz.

Birimler arasında değişim yapmak için Güç ve Isı (+) tuşlarına basılı tutun.

Tercih ettiğiniz sıcaklık birimi OLED ekranında görüldüğünde, tuşları bırakın.

Saç düzleştiricinizin bakımı

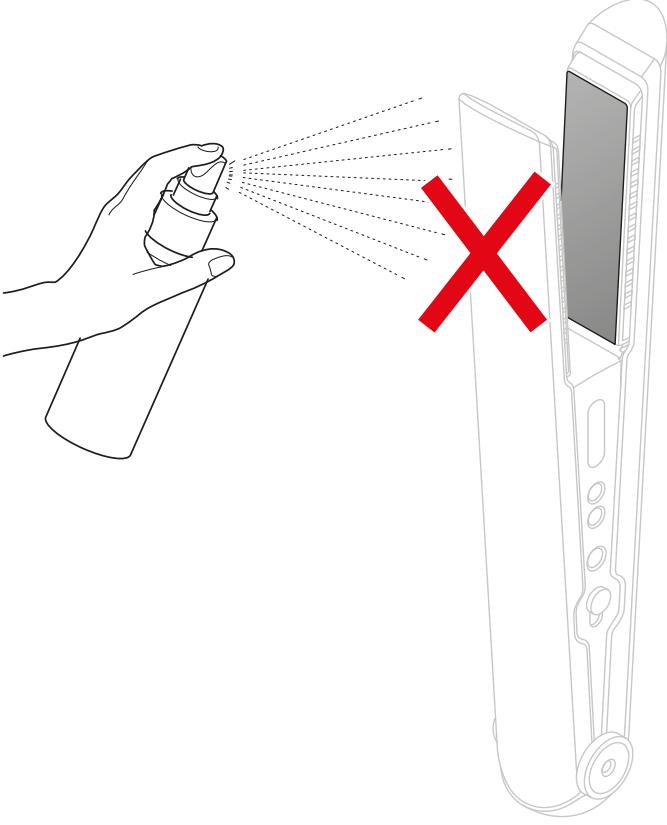

Dyson Corrale™ saç düzleştiricinizi kapatın ve temizlemeden önce makinenin soğumasını bekleyin.

Esnek plakaları, tüy bırakmayan nemli bir bezle temizleyin. Herhangi bir inatçı saç ürünü kalıntısını gidermek için hafifçe ovun.

Esneyen plakaların yüzeylerine zarar verebileceğinden kimyasal veya aşındırıcı ürünler kullanmayın.

Uyarı ekranları



Çok sıcak
Düzleştiricinizi kapatın ve soğumaya bırakın.



Sıfırlama
Saç düzleştiricinizi kapatın ve sıfırlamak üzere tekrar açın.



Şarj sorunu
Şarj ünitesi gerektiği gibi çalışmıyor. Lütfen Dyson destek hattına ulaşın.



Dyson'ı arayın
Saç düzleştiriciniz olması gerektiği gibi çalışmıyor. Lütfen Dyson destek hattına ulaşın.



Uçuşa-hazır çipi çıkartıldığında
OLED ekranında uçak simgesi belirmezse seyahat öncesi Dyson ile iletişime geçin.